

آشنایی با اصول و مبانی ساختمان‌های اسکلت فلزی و ترسیم نقشه‌های سازه‌ی فلزی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود بتواند:

- ۱- انواع سازه‌ها را نام ببرد.
- ۲- سازه‌های اسکلت فلزی را توضیح دهد.
- ۳- انواع پوشش‌های سقف در سازه‌های فولادی را نام ببرد.
- ۴- کاربرد و مشخصات انواع پی را بیان کند.
- ۵- کرسی چینی را تعریف کند.
- ۶- پلان کرسی چینی را رسم کند.
- ۷- پلان فونداسیون را رسم و آن را مرکبی کند.
- ۸- جزییات اجرایی بی‌های منفرد را ترسیم کند.
- ۹- جدول تیپ‌بندی بی‌ها را تهیه و پلان خاک‌برداری را ترسیم کند.
- ۱۰- پلان آکس‌بندی و ستون‌گذاری را ترسیم کند.
- ۱۱- مهم‌ترین پروفیل‌های نورد شده ساختمانی را بشناسد.
- ۱۲- پلان تیرزی ساختمان اسکلت فلزی را رسم کند.
- ۱۳- بادبند و کاربرد آن را توضیح دهد.

این فصل شامل اطلاعات مورد نیاز، مثال‌های تشریح شده و پروژه است. پس از مطالعه دقیق فصل و بررسی نمونه‌ها پروژه‌هارا انجام دهید.



شکل ۱

۱ هر ساختمانی که ساخته می‌شود تحت تأثیر نیروهای مختلفی قرار می‌گیرد:

وزن سقفها

نیروی باد

نیروی زلزله

عكس العمل خاک

۲ ساختمان با سازه‌ی دیوار باربر:

در بعضی از ساختمان‌ها همه‌ی نیروهای وارد بر ساختمان از طریق دیوارهای باربر به فونداسیون و زمین منتقل می‌شوند.

سقف
قائم
دیوار
نیروهای جانبی

۳ ساختمان با سازه‌ی اسکلت فلزی یا بتنی:

در بعضی از انواع ساختمان، همه‌ی نیروهای وارد بر ساختمان از طریق تیرها و ستون‌ها به فونداسیون و زمین منتقل می‌شوند.

سقف
قائم
ستون
نیروهای جانبی

۴ آیا می‌توانید بگویید وزن اشخاص و اثاثیه به کجا ساختمان منتقل می‌شود؟

۵ چه چیزی وزن سقف را تحمل می‌کند؟

۶ وزن سقف‌ها، آدم‌ها و اثاثیه چگونه به زمین منتقل می‌شوند؟

۷ آیا باد شدید نیروی زیادی به ساختمان وارد می‌کند؟


۸ ساختمان با توجه به وزن زیادی که دارد چگونه در مقابل زلزله مقاومت می‌کند؟

به طور خلاصه می‌توان گفت سیستم‌های سازه و باربر ساختمان همه‌ی نیروهای فوق را از طریق فونداسیون‌ها به زمین منتقل می‌کنند.

۹ در ساختمان‌ها از انواع مختلف سازه استفاده می‌شود.

شکل ۲


۲ ساختمان‌های اسکلت فلزی

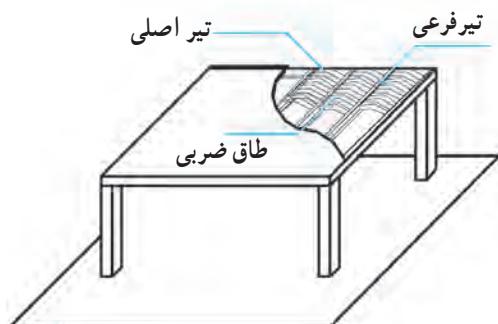

حدافصل تیرهای اصلی با تیرهای فرعی فولادی تیرریزی شده و بین آن‌ها سقف طاق ضربی اجرا می‌شود.


۱ اسکلت فولادی با سقف کمپوزیت

دهانه‌ی بین تیرهای اصلی با تیرهای فرعی تیرریزی شده روی آن‌ها سقف نازک بتن مسلح اجرا می‌شود.

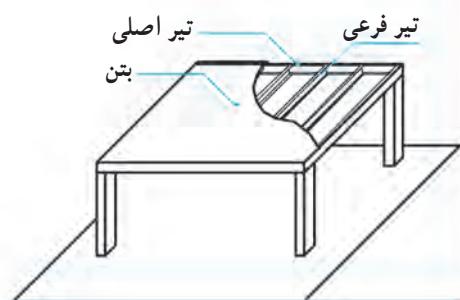

۲ اسکلت فولادی با سقف تیرچه بلوک

حدافصل تیرهای اصلی، با تیرچه‌های بتن مسلح، تیرچه‌ریزی شده، بین تیرچه‌ها بلوک گذاری می‌شود پس از انجام کارهای تکمیلی روی تیرچه‌ها و بلوک‌ها بتن ریزی می‌شود.

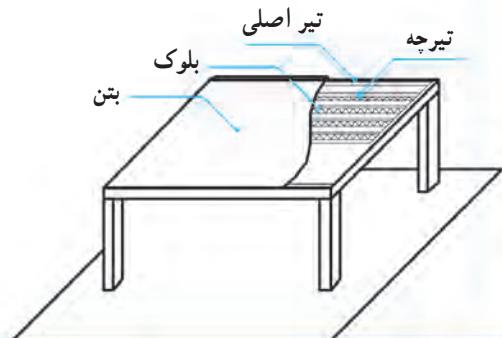

شکل ۸-۴



شکل ۸-۳ - تصویر یک سازه‌ی فلزی

۱-۱ تعریف

ساختمان‌های اسکلت فلزی، ساختمان‌هایی هستند که اجزای اصلی برابر آن‌ها از فولاد ساخته شده است. اجزای این سازه عبارت اند از، ستون‌ها، تیرهای اصلی (شاه تیرها) تیرهای فرعی، خرپاها، بادبندها و ... که با روش‌های مناسب و با استفاده از جوش، پیچ یا پیچ به هم متصل می‌شوند تا بارهای مرده^۱، زنده و نیروهای جانبی وارد بر ساختمان را از طریق ستون‌ها به فونداسیون و زمین منتقل نمایند.

۲-۲ انواع متداول سقف درسازه‌های اسکلت فلزی


همان‌طور که در شکل ۸-۴ دیده می‌شود، در سازه‌های اسکلت فلزی از انواع سقف مانند طاق ضربی، کمپوزیت و تیرچه بلوک برای پوشش دهانه‌ها استفاده می‌شود: لازم به یادآوری است که در ساختمان‌های اسکلت فلزی می‌توان از انواع سقف‌های سبک نیز استفاده کرد، این سقف‌ها ممکن است صاف، شیبدار و یا قوسی شکل باشند.

۱- بار مرده یعنی بار ناشی از اسکلت، دیوارها، سقف‌ها و اجزای ثابت ساختمان است، و بار زنده یعنی بار ناشی از وزن مبلمان، اثاثیه، لوازم غیرثابت وزن افراد و ... که به ساختمان وارد می‌شود.


۲-۳ کاربرد سازه‌های اسکلت فلزی

و با بتن یا بتن مسلح ساخته می‌شوند. اندازه‌ی هر پی به جنس خاک و میزان بار و نیروهایی بستگی دارد که برآن وارد می‌شود. ضخامت این پی‌ها معمولاً بیش از چهل سانتی‌متر است. از این نوع پی معمولاً در زمین‌ها با مقاومت متوسط و بالاتر استفاده می‌شود.

پی‌های منفرد هر ساختمان برای پیوستگی و کارآیی بیشتر توسط کلاف‌های افقی بتن مسلح به نام «شنثار» به هم وصل می‌شوند.

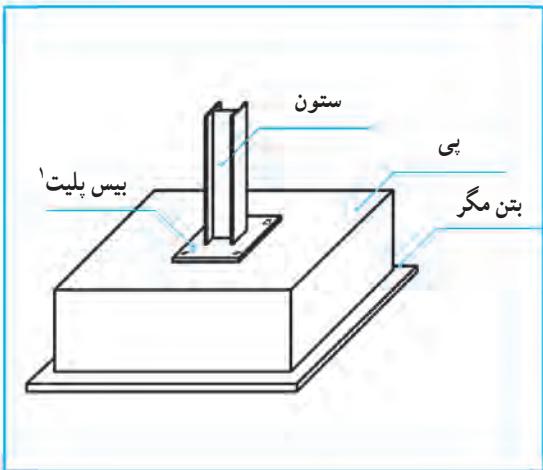

شکل ۸-۵

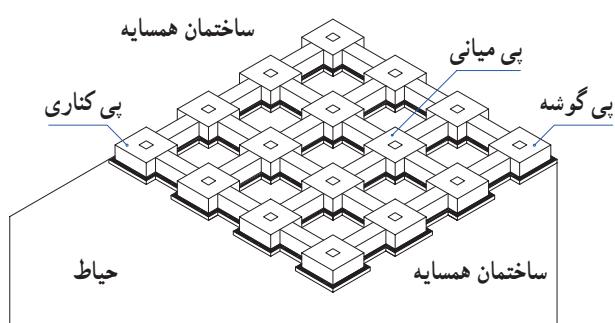

شکل ۸-۶

با توجه به استحکام، سبکی وزن سازه، سهولت، سرعت و دقیق در اجرا، از سازه‌های اسکلت فلزی در انواع ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری آموزشی و صنعتی در سطح وسیعی استفاده می‌شود.

فونداسیون‌ها، ستون‌ها، تیرهای اصلی، تیرهای فرعی، خرپاها، بادبندها و پوشش سقف‌ها بخش‌های اصلی سازه‌ی اسکلت فلزی را تشکیل می‌دهند. آشنایی با اصول و روش‌های ترسیم نقشه‌های سازه‌ی ساختمان‌ها و معرفی قسمت‌های مختلف آن از اهمیت ویژه‌ای در نقشه‌کشی برخوردار است.

۳ آشنایی با انواع پی

پی یا فونداسیون بخش مهمی از سازه‌ی ساختمان است که برای تحمل بارهای ساختمان و انتقال آن به زمین ساخته می‌شود. این قسمت از سازه معمولاً در زیر سطح طبیعی، و بر روی لایه‌های مقاوم زمین قرار می‌گیرد و همه‌ی اجزای ساختمان مانند ستون‌ها، دیوارها، و سقف‌ها بر روی آن استوار می‌شوند.

پی‌ها با مصالح گوناگون مانند شفتة آهک، بتن، بتن مسلح، سنگ و آجر ساخته می‌شوند. امروزه ساختن پی با بتن یا بتن مسلح بسیار رایج است. ساختمان‌پی، شکل و ابعاد پی بستگی به نوع زمین، اندازه و وزن ساختمان، نوع مصالح و سازه ساختمان دارد. به‌طور کلی پی‌ها بر دو دسته پی‌های سطحی و پی‌های عمیق مانند شمع‌های بتنی و فولادی تقسیم می‌شوند.


۱-۳ پی‌های سطحی و منفرد

مهم‌ترین پی‌های سطحی عبارت‌اند از: پی‌های منفرد، پی‌های مرکب، پی‌های نواری، پی‌های گسترد (رادیه ژنرال). پی‌های منفرد معمولاً در ساختمان‌های زیادی به کار رفته

۱- صفحه‌ی زیر ستون


مصالح مقاوم می‌سازند و پس از تراز کردن و زیرسازی سطح آن را با عایق رطوبتی می‌پوشانند و به آن دیوار کرسی چینی می‌گویند که تکیه گاه دیوارهای ساختمان است. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود ضخامت دیوارهای کرسی چینی معمولاً بیش از دیوارهای طبقه می‌باشد.

بی‌باید پایین‌تر از سطح زمین اجرا شود تا از تورم خاک که از نفوذ رطوبت سطحی و یخ‌بندان حاصل می‌شود محافظت بماند. عمق پی‌سازی به جنس خاک، نوع ساختمان، وضعیت لوله‌ها و کانال‌های تأسیساتی بستگی دارد. حدفاصل فونداسیون تا تراز کف طبقه دیواری از دیوارهای طبقه جدول نازک‌کاری

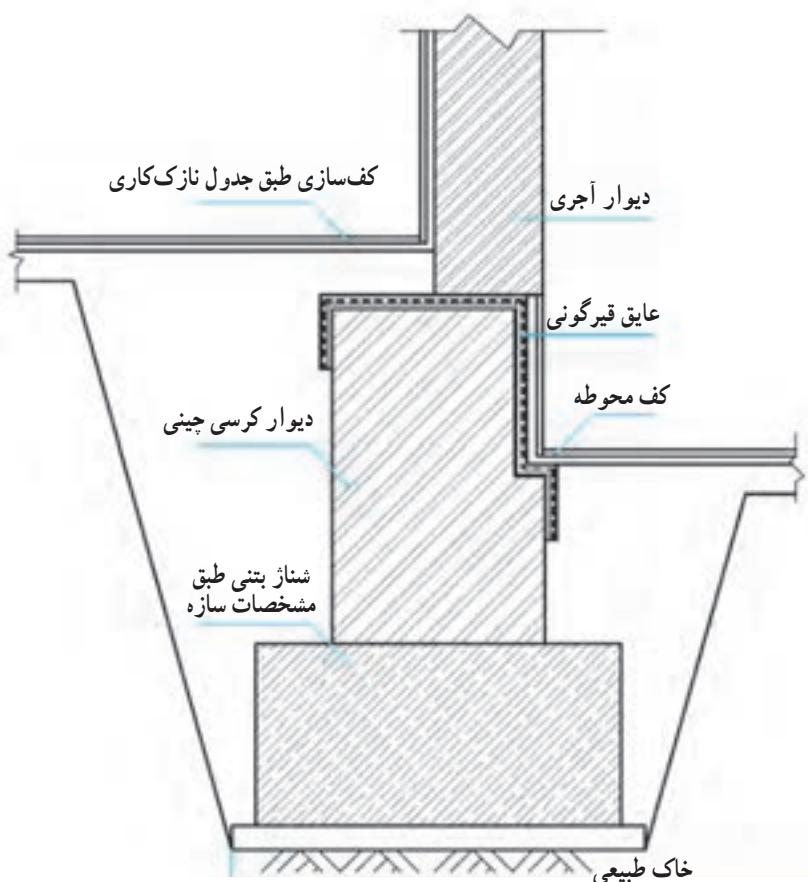

شکل ۸-۷


۵ | بی اجزای فونداسیون‌های منفرد

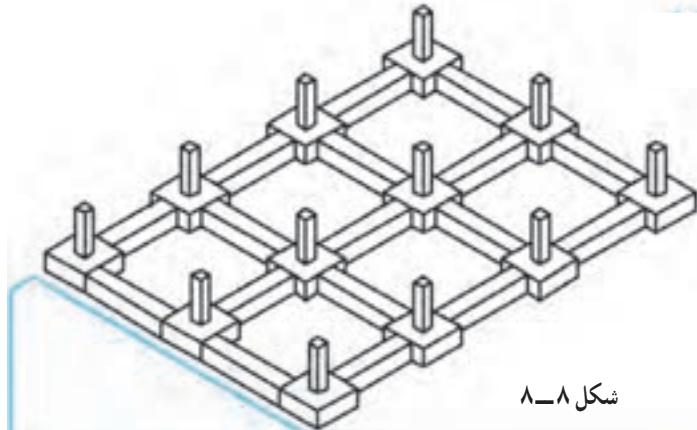

شکل ۸-۸

بی‌ها، شنازهای افقی، بیس پلیت (صفحه ستون) و بتن مگر بخش‌های اصلی فونداسیون‌های منفرد را تشکیل می‌دهند. مشخصات آن‌ها را مهندس سازه محاسبه و مشخص می‌کند.


۵ | بی

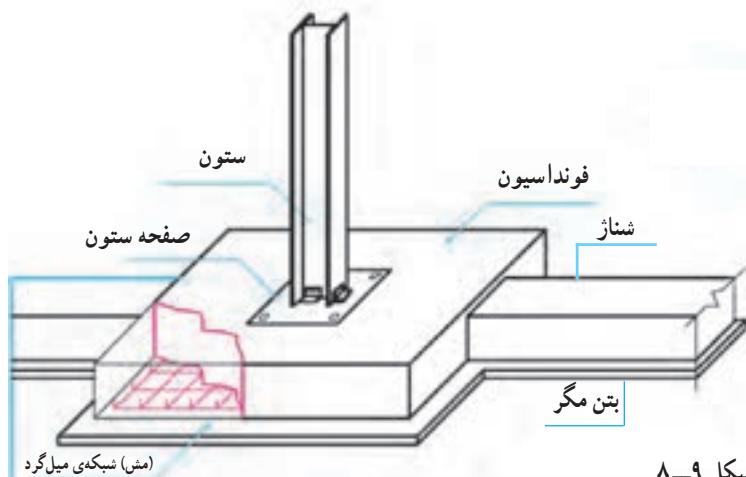

شکل ۸-۹

پی بخش اصلی فونداسیون بوده و معمولاً به شکل مربع یا مستطیل می‌باشد. بی منفرد معمولاً با دو ردیف میلگرد عمود برهم که در بخش پایینی فونداسیون قرار می‌گیرد آرماتورگذاری و مسلح می‌شوند که به آن «مش» یا «حصیر» می‌گویند. برای هر کدام از ستون‌ها معمولاً یک بی مستقل در نظر گرفته می‌شود.

۵-۲ شناز افقی

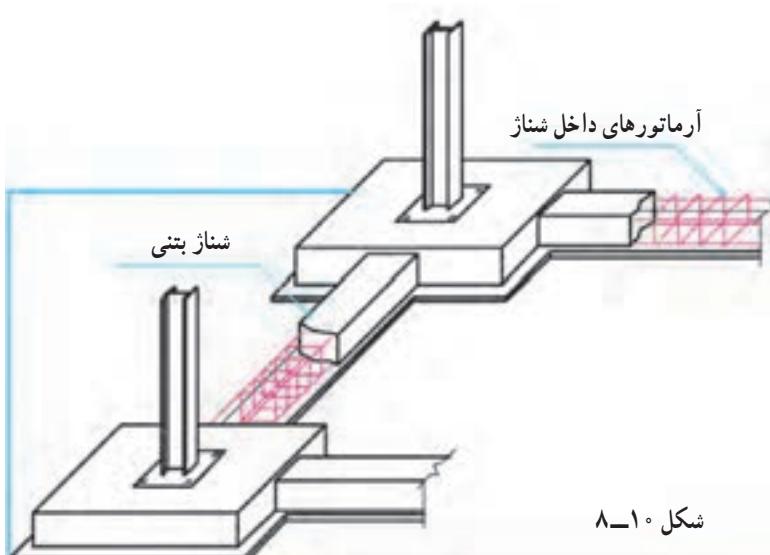


شکل ۸-۱۰

شناز عضو بتنی مسلحی است که فونداسیون‌ها را بهم متصل می‌کند و باعث رفتار هماهنگ سازه در مقابل نیروهای وارد و وزن‌لر می‌شود، همچنین مانع نشست ناهماهنگ ستون‌ها شده و از جابه‌جایی بی‌ها مخصوصاً بی‌های کناری و گوشه جلوگیری می‌کند. مقطع شناز معمولاً مربع یا مستطیل است و حداقل با چهار عدد آرماتور طولی و خاموت مسلح می‌شود، که در نقشه‌ها معرفی می‌شوند.

۵-۳ بتن مگر

به منظور تراز و مسطح کردن زیر فونداسیون‌ها و شنازها، جلوگیری از مکش آب بتن در موقع اجرا و ممانعت از اختلاط بتن با خاک، یک لایه بتنی کم عیار (150 kg/m^3) به ضخامت 10 cm در زیر بی‌ها و شنازها اجرا می‌کنند. عرض بتن مگر را معمولاً 10 cm بیشتر از عرض بی یا شناز در نظر می‌گیرند و مشخصات آن را در پلان فونداسیون معرفی می‌کنند.

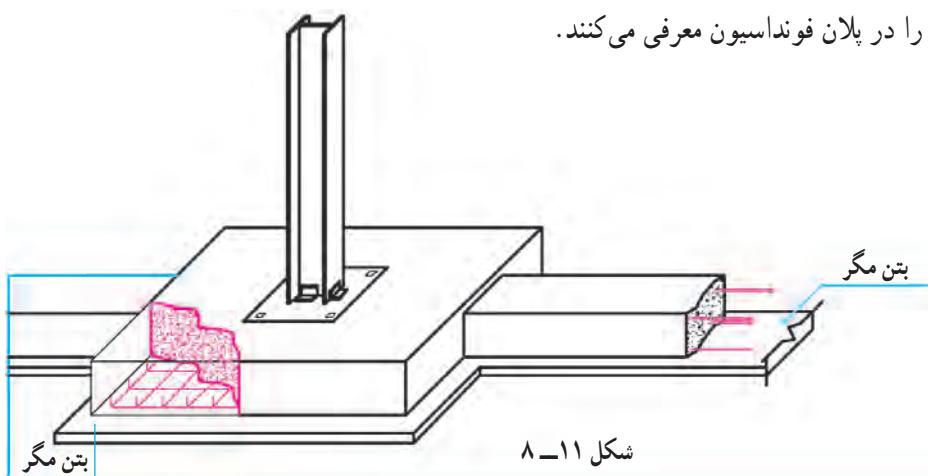


شکل ۸-۱۱

۴-۵ صفحه‌ی ستون (بیس‌پلیت)

برای توزیع بهتر نیروهایی که از طریق ستون به فونداسیون وارد می‌شود صفحات فولادی محکمی را در زیر ستون قرار می‌دهند که به آن صفحه‌ی ستون (بیس‌پلیت) می‌گویند. این صفحات که به ستون جوش می‌شوند، حداقل با چهار عدد بولت، فونداسیون و ستون را به هم متصل می‌کند.

جنس، ابعاد و ضخامت این صفحات توسط مهندس سازه مشخص شده و در نقشه‌های فونداسیون نمایش داده می‌شود، این صفحات معمولاً به شکل مربع یا مستطیل هستند و حرف اختصاری B BASEPLAT نمایش داده می‌شوند. یک ساختمان ممکن است چندین تیپ بیس‌پلیت داشته باشد و هر تیپ با اندیس عددی $B_1 - B_2 - B_3$ در نقشه‌ها معرفی می‌شود.

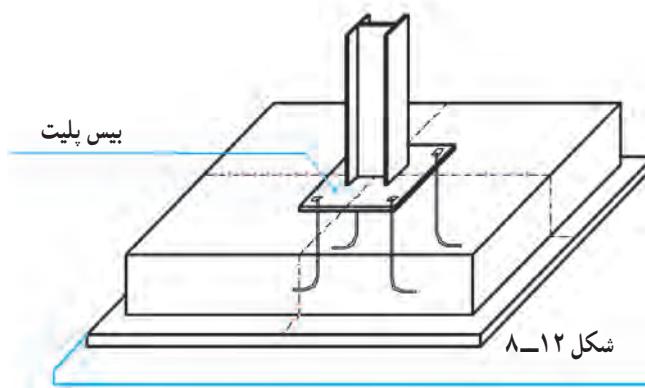

۶ ترسیم پلان فونداسیون

پلان پی‌سازی با توجه به اطلاعات پلان‌های طبقه‌ی همکف یا زیرزمین، محاسبات مهندسی سازه و وضع زمین ترسیم می‌شود، لذا قبل از اقدام به ترسیم پلان پی‌سازی ابتدا کروکی‌های مهندس محاسب و طرح پلان‌های طبقه را مطالعه می‌کنیم؛ موقعیت ستون‌ها، نوع دیوارهای بیرونی، ترازهای داخلی ساختمان و تراز ارتفاعی محوطه را به دقت مرور کرده، نحوه‌ی زیرسازی پله‌ها و وضع دیوارهای حائل را بررسی می‌کنیم. باید به خاطر داشت که وجود هرگونه اشتباه در پلان پی‌سازی باعث تغییرات ناخواسته در موقع اجرای طرح شده، امنیت و کارآیی ساختمان را کاهش می‌دهد.

پلان پی‌سازی مانند پلان‌های دیگر معمولاً از نظر مقیاس، با پلان‌های اصلی یکسان ترسیم می‌شود تا بتواند بر آن‌ها منطبق

پس از آن که آکس‌بندی و ستون‌گذاری ساختمان توسط مهندس سازه با توجه به نقشه‌های معماری کنترل و قطعی شد، همان مهندس نیروهای واردۀ بر ساختمان را بررسی و پس از آنالیز سازه، ابعاد و مشخصات هر کدام از اجزای سازه‌ی ساختمان‌ها اعم از فونداسیون‌ها، شنازهای، صفحه‌ی ستون‌ها، ستون‌ها، تیرهای اصلی و فرعی، خرپاها و اتصالات را مشخص و طراحی می‌نماید.

سازه‌ی طراحی شده به صورت کروکی‌های دستی ساده همراه با اندازه‌ها، مشخصات و اطلاعات فنی مورد نیاز در اختیار گروه نقشه‌کشی قرار می‌گیرد، تا نقشه‌های سازه ترسیم شوند. روش ترسیم پلان فونداسیون برای انواع مختلف پی‌ها از اصول همانندی پیروی می‌کند.

مرحله‌ی ۴

نیووگذاری، معرفی مقاطع و جزیات

مرحله‌ی ۵

تکمیل اطلاعات و یادداشت‌های فنی

مرحله‌ی ۶

کنترل ترسیمات و نوشته‌ها، تنظیم جدول تیپ‌بندی فونداسیون‌ها و جدول میل‌گرد فونداسیون. اگر از پلان همکف یا زیرزمین به عنوان زمینه، برای ترسیم پلان بی‌سازی استفاده می‌کنیم باید ترسیمات را با اندازه‌ها کنترل کنیم تا خطای احتمالی پلان‌های طبقه در پلان بی‌سازی تکرار نشود.

در شکل ۸-۱۳ پلان فونداسیون واحد مسکونی و بلایی را مشاهده می‌کنید. نحوه‌ی آکس‌بندی، و تیپ‌بندی فونداسیون‌ها، اندازه‌گذاری، نیوگذاری آن را بررسی کنید.

و با آن‌ها هماهنگ شود. در ترسیم این پلان باید فضای لازم برای ترسیم پلان، اندازه‌گذاری و توضیحات ضروری درنظر گرفته شود و فضای مناسب برای یادداشت‌ها و جزیات ضروری پیش‌بینی گردد.

در ترسیم پلان بی‌سازی به‌طور خلاصه می‌توان شش مرحله

را از هم متمایز کرد:

مرحله‌ی ۱


ترسیم بی‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها.

مرحله‌ی ۲

ترسیم عناصر الحاقی نظیر، دیوار کرسی چینی، موقعیت صفه ستون‌ها، آرماتورهای انتظار و ...

مرحله‌ی ۳

حروف و اندازه‌نویسی

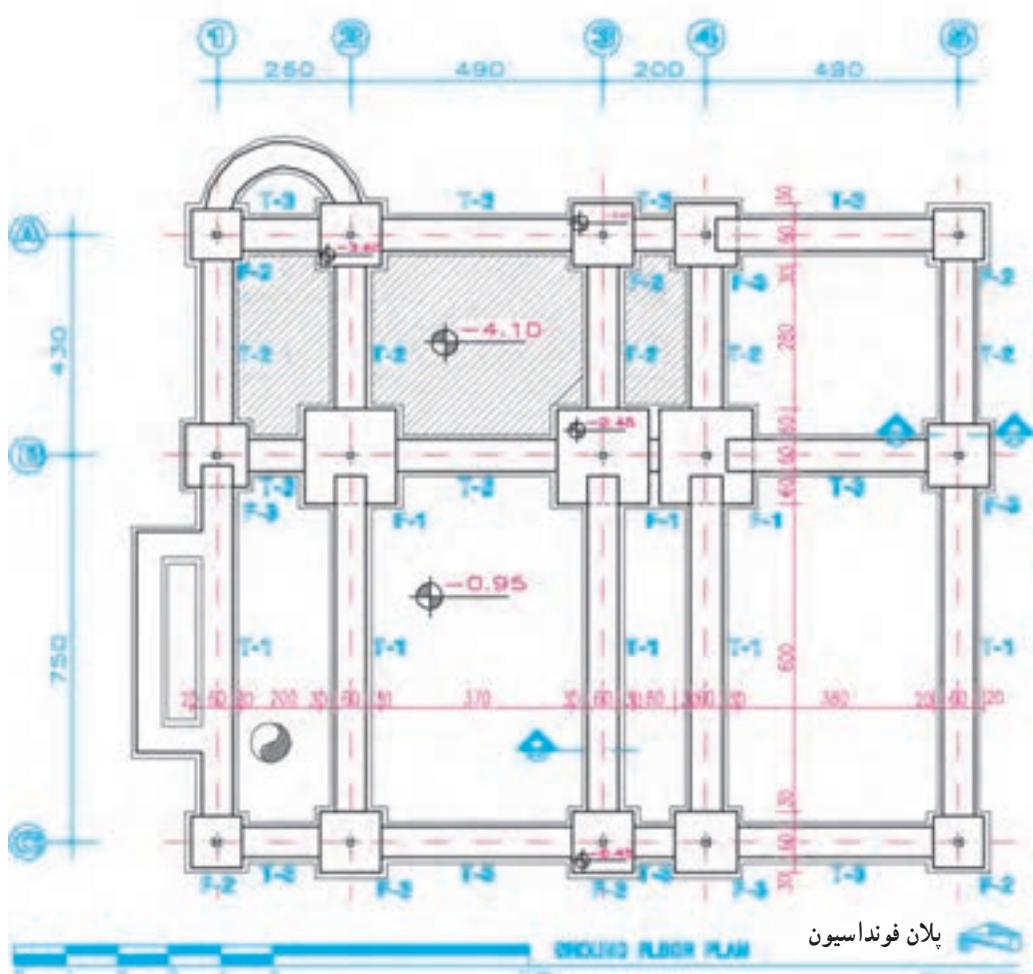


شکل ۸-۱۳

کردن فضای کافی برای اندازه‌گذاری و توضیحات، با توجه به ابعاد و نحوه استقرار ستون‌ها، نسبت به دیوارها و عناصر معماری، خط آکس ستون‌ها و دیوارهای برشی را با خط و نقطه‌ی کم‌رنگ ترسیم می‌کنیم.^۱

حال برای راهنمایی شما در انجام پروژه‌های کلاسی، مراحل ترسیم پلان فونداسیون صفحه‌ی قبل را بررسی می‌کنیم:

مرحله‌ی ۱

پس از ترسیم کادر و تعیین محل ترسیم پلان، با لحاظ

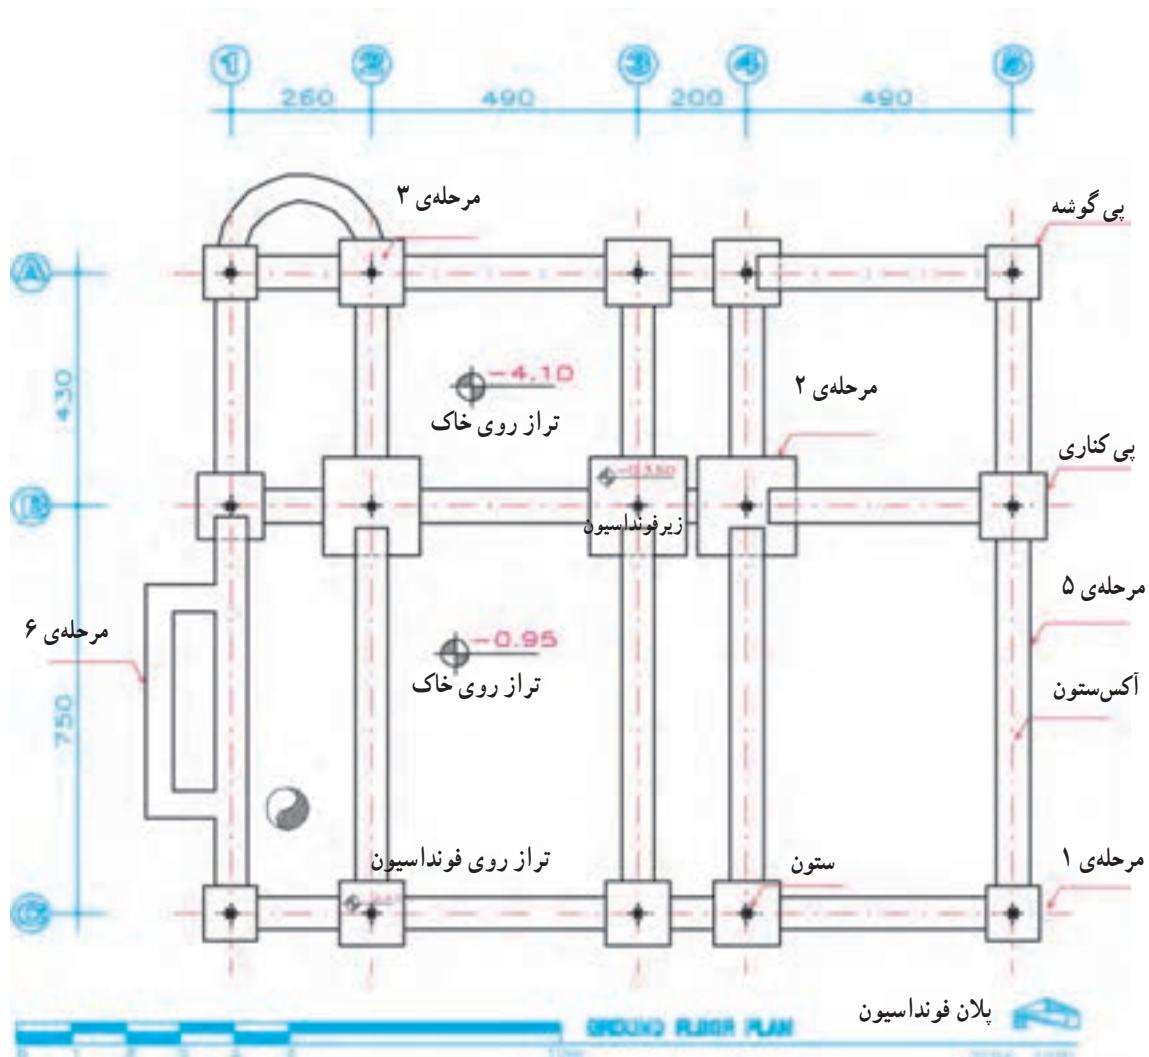

شکل ۸-۱۴

ممکن است با سطح پی‌ها هم‌سطح یا پایین‌تر باشد.

مرحله‌ی ۲

با توجه به ابعاد داده شده توسط مهندس محاسب خطوط پیرامونی پی‌ها و شنازهای رسم می‌کنیم. معمولاً باید محور ستون موقعیت ستون‌ها و دیوارهای برشی را در روی پی‌ها مشخص

با توجه به ابعاد داده شده توسط مهندس محاسب خطوط پیرامونی پی‌ها و شنازهای رسم می‌کنیم. معمولاً باید محور ستون بر محور فونداسیون و شناز منطبق باشد. سطح بالای شنازهای

۱- خط آکس خطی است که از وسط ستون یا دیوار برشی رد می‌شود.

را با مداد H یا قلم راپید ۴/۰ تا ۶/۰، دایره و خطوط آکس‌ها را با خط ۱/۰ یا ۲/۰ یا مداد H ۴، حروف و اعداد را با قلم راپید ۳/۰ یا مداد H ۲ پررنگ می‌کنیم.

مرحله‌ی ۱۰

محل ترسیم مقاطع جزبی از شنازهای زیرسازی‌ها و دیوار کرسی‌چینی (در صورت وجود) را مشخص می‌کنیم.

مرحله‌ی ۱۱

محل قرارگیری عناصر مربوط به اتصالات مانند صفحه‌ی زیرستون، صفحات اتصال اجزای دیگر مانند نبشی کشی آسانسور، میل مهار و ... را مشخص می‌کنیم.

مرحله‌ی ۱۲

پشت تا پشت پلان بی‌سازی، آکس تا آکس ستون‌ها و ابعاد بی‌ها و شنازهای را اندازه‌گذاری می‌کنیم.

مرحله‌ی ۱۳

تراز ارتفاعی خاک زیر بی‌ها، تراز ارتفاعی روی بی‌ها را نیوواگذاری می‌کنیم، و توضیح لازم را کنار هر کدام می‌نویسیم.

مرحله‌ی ۱۴

شنازهای بی‌های مشابه را با توجه به ابعاد و مشخصات آن‌ها تیپ‌بندی می‌کنیم و برای این کار از حروف اختصاری F (Foundation) با اندیس عددی (F_۱ ، F_۲ و ...) استفاده می‌کنیم. جزیات هر تیپ از فونداسیون‌ها در مقاطع جزبی با مقیاس بزرگ‌تر معرفی می‌شوند.

مرحله‌ی ۱۵

توضیحات ضروری مانند نوع آرماتور، نوع بتن مصرفی، شرایط بتن‌ریزی، مقاومت مجاز خاک زیر بی، نحوه بارگذاری بعد از بتن‌ریزی، نوع شن و ماسه‌ی مصرفی و ... را در کنار پلان فونداسیون اضافه می‌کنیم.

- ۱- در آکس‌بندی و ستون‌گذاری ساختمان‌ها سعی می‌شود ضمن هماهنگی لازم بین سازه و معماری، طول دهانه‌ها به نحوی باشد که مقاطع تیرها و پوشش سقف مناسب‌ترین حالت را از نظر کارایی، هزینه و سهولت اجرا داشته باشد.
- ۲- تیپ‌بندی و تساوی نسبی دهانه‌ی ستون‌ها، نقش مهمی را توزیع متوازن نیروها، تسهیل و تسريع در اجرا داشته و باعث تقلیل تنوع قطعات و کاهش خطای خواهد شد. در آکس‌بندی و ستون‌گذاری ساختمان باید توجه کافی به موقعیت پله‌ها و آسانسورها و داکتها مبذول گردد.
- ۳- اگر بی‌سازی در چند سطح اجرا شده باشد، پلان خاکبرداری باید به صورت جداگانه ترسیم شود و در پلان بی‌سازی نیز تراز ارتفاع هر قسمت نوشته شود خاکبرداری باید ضمن رعایت نکات اینمی‌حتی المقدور به نحوی صورت گیرد که خاک طبیعی زیر و کنار بی‌ها دست نخورده باقی بماند، و از خاکبرداری اضافی نیز باید پرهیز شود.

می‌کنیم.^۱ اگر به دلیل سادگی ساختمان پلان مستقلی برای تیپ‌بندی ستون‌ها ترسیم نشده باشد، ستون‌ها را تیپ‌بندی می‌کنیم.^۲

مرحله‌ی ۴

ابعاد موقعیت دیوارهای کرسی‌چینی زیر دیوارها، شومینه‌ها، پله‌ها و ... را به صورت خط‌چین ترسیم می‌کنیم، در صورت شلوغ شدن نقشه، پلان مستقلی نیز برای کرسی‌چینی و عایق کاری ترسیم می‌شود. تا مشخصات و جزئیات دیوار کرسی‌چینی و عایق کاری آن را در قسمت‌های مختلف ساختمان معرفی نماید. دیوارهای کرسی‌چینی همه‌جا باید بر روی فونداسیون یا شناز قرار گرفته باشند.

مرحله‌ی ۵

حدوده‌ی اجرای بتن مگر را، ۱۰ cm بیشتر از عرض بی‌ها و شنازهای با خطوط نازک رسم می‌کنیم.

مرحله‌ی ۶

فونداسیون و بتن مگر دیوارهای بالای ۲۰ سانتی‌متر و عناصر مستقل مانند چاله‌ی آسانسور، پله، تجهیزات خاص را طبق مشخصات داده شده رسم می‌کنیم.

مرحله‌ی ۷

در صورتی که برای کرسی‌چینی پلان مستقل رسم نمی‌شود، سوراخ‌ها، بریدگی‌های لازم برای عبور هوکش‌ها و لولهای آب و فاضلاب را در دیوار کرسی‌چینی مشخص می‌کنیم.

مرحله‌ی ۸


موقعیت چاه، یا مسیر حرکت لوله و کanal فاضلاب در زیر بی‌ها و شنازهای را به صورت خط‌چین مشخص می‌کنیم.

مرحله‌ی ۹

حال می‌توانیم ترسیم را کنترل کنیم و با قلم‌های مناسب با توجه به مقیاس ترسیم آن را پررنگ نماییم. خطوط بی‌ها و شنازهای

مرحله‌ی ۱۶

صحت عملیات انجام شده را کنترل می‌کیم، جدول مشخصات نقشه را کامل کرده عنوان و مقیاس نقشه را اضافه می‌کیم.

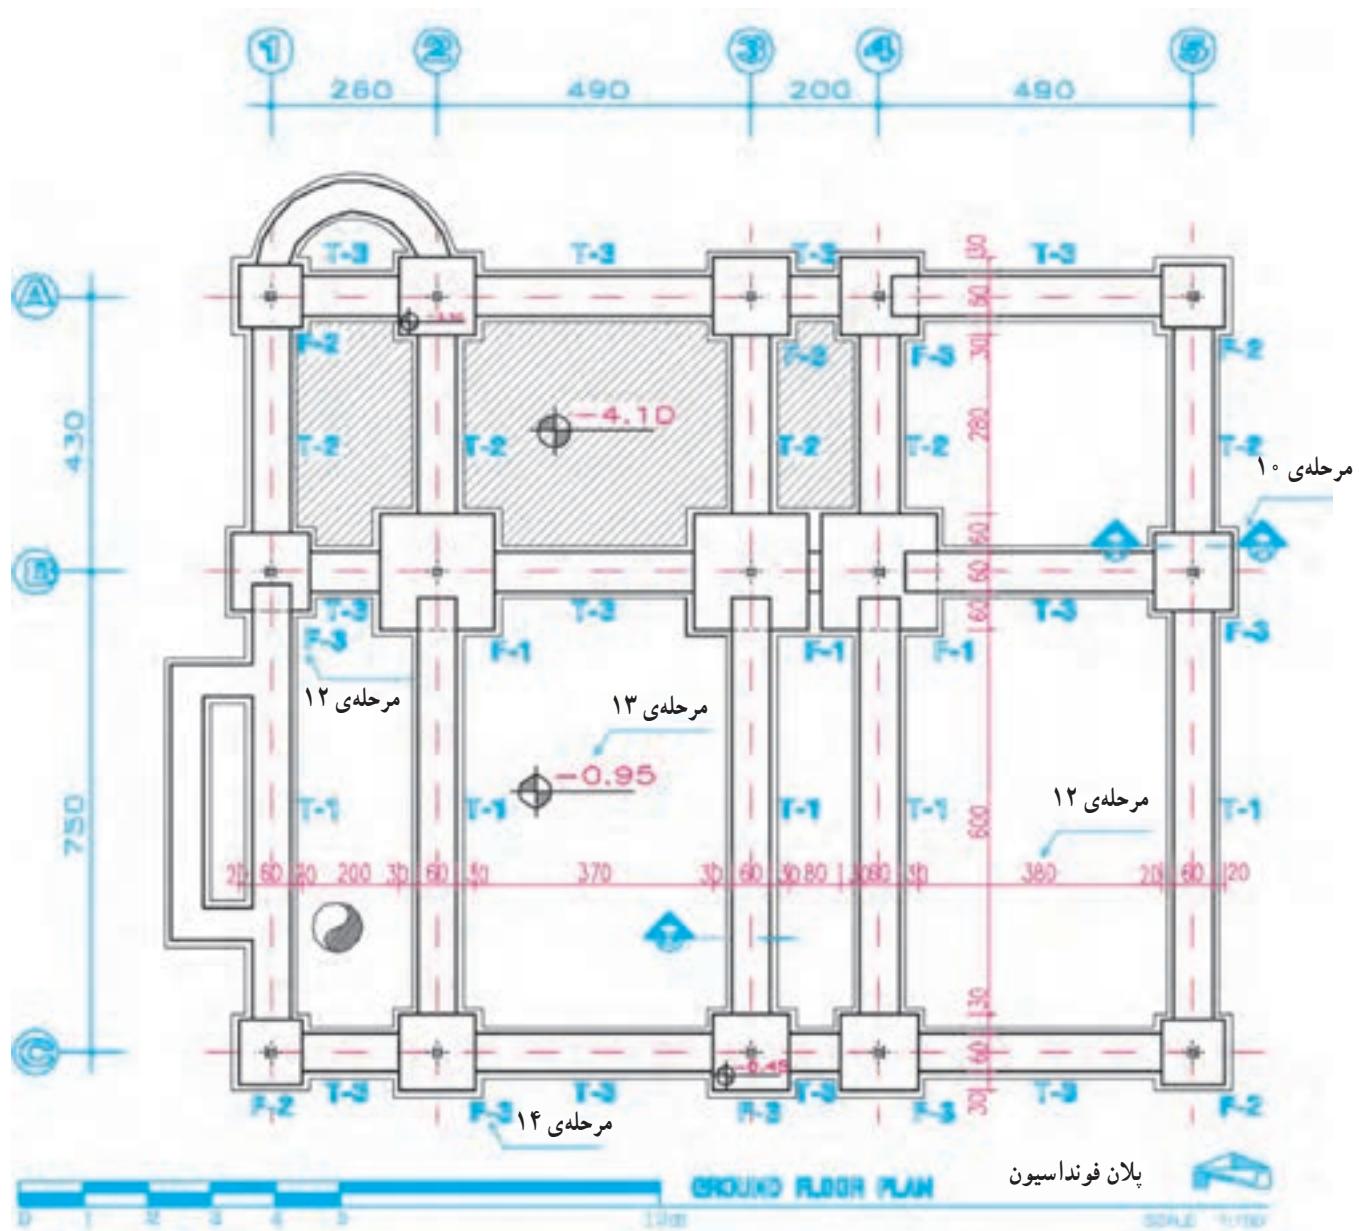

شکل ۸-۱۵

جدول تیپ‌بندی پی‌ها و جدول میل‌گرد مصرفی

تیپ فونداسیون	ابعاد			نوع آرماتور کف	تعداد
	طول	عرض	ارتفاع		
F ₁	100	100	50	Ø16@15cm	5
F ₂	120	120	50	Ø16@20cm	3
F ₃	180	180	50	Ø18@15cm	2

شکل ۸-۱۶


به عنوان یک روش خلاصه و ساده در معرفی بی‌ها از جدول تیپ‌بندی فونداسیون‌ها استفاده می‌شود. با آرماتور مصرف شده در فونداسیون‌ها و شنازها، براساس طول، قطر، شکل و نوع آرماتور دسته‌بندی و شماره‌گذاری (تعیین پوزیسیون) می‌شوند. مشخصات آرماتورها، برآورد وزنی و برآورد طولی آرماتورهای مصرفی در جدول میل‌گردهای فونداسیون نشان داده می‌شود.

جزیيات فونداسیون‌ها و شناز



شکل ۸-۱۷

در پلان فونداسیون یا جدول تیپ‌بندی نمی‌توان همه‌ی مشخصات و جزییات اجرایی فونداسیون‌ها و شنازها را معرفی کرد لذا لازم است در نقشه‌های جداگانه‌ای مشخصات هر کدام از تیپ‌های فونداسیون‌ها معرفی شوند، جزییات اتصال ستون به فونداسیون معلوم گردد، پوزیسیون میل‌گردها مشخص شود، مشخصات شنازها داده شود و زمینه برای اجرای دقیق فونداسیون فراهم آید.

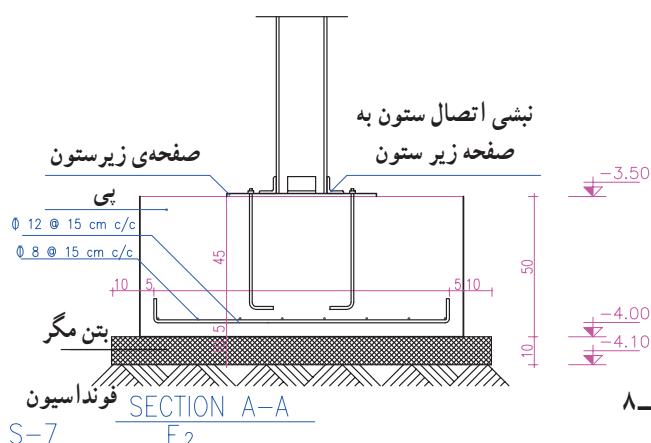

شکل ۸-۱۸

۹ پلان خاکبرداری


ساختمانی لازم می‌آید که بخشی از خاک‌های اطراف فونداسیون‌ها نیز برداشته شود و یا برعکس، به دلیل سستی یا ریزشی بودن خاک و احتمال خالی شدن زیر بی ساختمان مجاور مراحل حفاری تدریجی و همراه با مهاربندی و شمع کوبی باشد. لذا به منظور هدایت عملیات خاک‌برداری، پلان خاک‌برداری و ملاحظات لازم در حفاری، حمل و شمع‌زنی در قالب یک نقشه‌ی مستقل تنظیم می‌شود. در موارد لازم نقشه‌های جداگانه‌ای برای مهار خاک و بار ساختمان همسایه و رعایت موارد ایمنی تهیه می‌شوند.

زمینی که ساختمان در آن ساخته می‌شود ممکن است زمینی صاف و یا شبیدار در یک محوطه‌ی باز باشد. همچنین ممکن است زمینی بوشیده از درخت و یا برعکس قطعه زمینی کوچک درین ساختمان‌های شهری باشد. جنس خاک زمین نیز ممکن است سخت یا نرم، پایدار و یا ریزشی باشد.



برای شروع عملیات ساختمان و اقدام به پی‌سازی، باید خاک‌های نباتی و خاک‌های موجود تا تراز موردنظر برداشته شوند. حفاری و حمل خاک‌ها ممکن است به روش دستی و یا ماشینی انجام شود. موقع خاک‌برداری با توجه به جنس خاک، عمق خاک‌برداری، عوارض موجود و نحوه انجام عملیات

۱۰ ترسیم پلان کرسی چینی و عایق‌کاری

فونداسیون معمولاً پایین‌تر از سطح زمین ساخته می‌شود و همیشه بین فونداسیون و کف تمام شده‌ی ساختمان فاصله‌ای وجود دارد. همان‌طور که قبل‌اً دیدیم دیوارهای کرسی چینی زیردیوارهای ساختمان و روی فونداسیون ساخته شده و از نظر

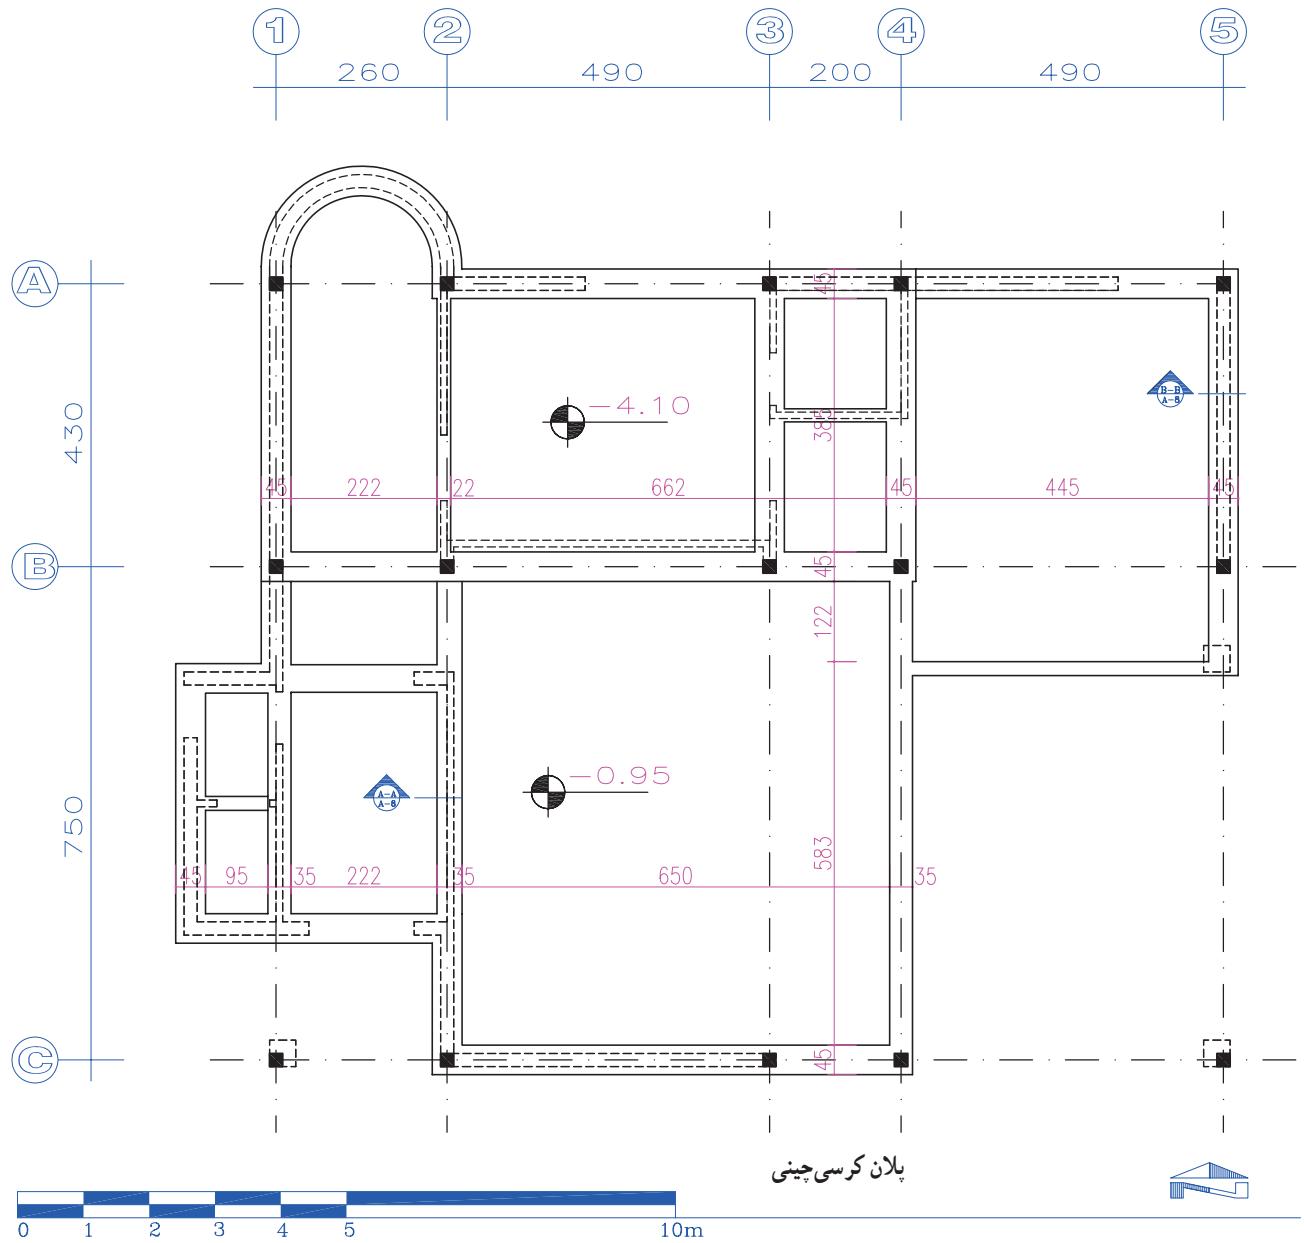

شکل ۱۹-۸ - پلان کرسی چینی ساختمان ویلایی

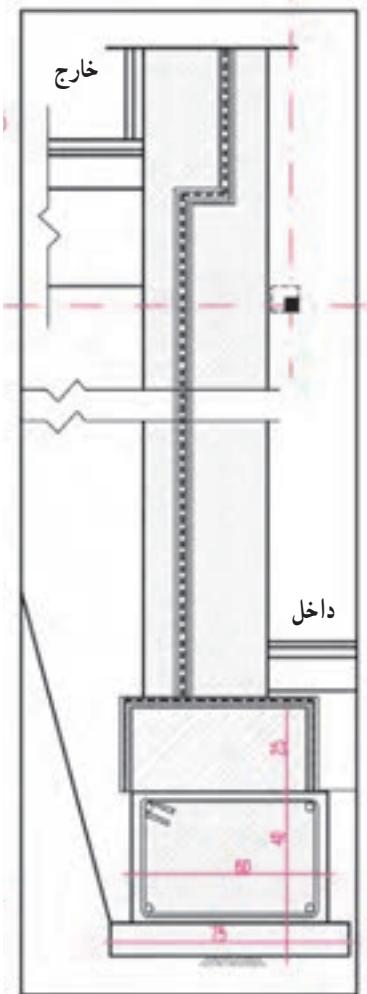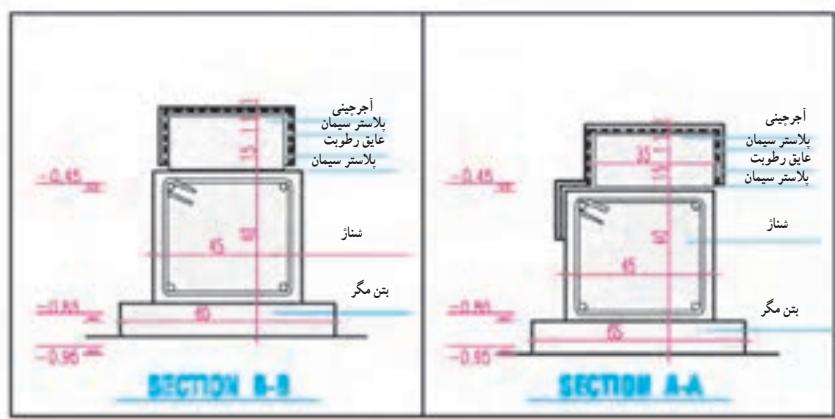

پروژه‌ی ۱

پلان فونداسیون ساختمان مسکونی مستقل را با نظر معلم درس رسم کنید.

پروژه‌ی ۲

پلان خاکبرداری و پلان کرسی چینی ساختمان فوق را رسم و با هم هماهنگ نمایید.

شکل ۸-۲° — مقاطع پلان کرسی چینی

۱۱ مراحل ترسیم پلان آکس‌بندی و ستون‌گذاری

رسم می‌کنیم. در صورتی که پلان مستقلی برای معرفی بیس پلیت‌ها لازم باشد، ترسیم و تیپ‌بندی بیس پلیت‌ها در نقشه‌ی جداگانه‌ای انجام می‌شود.


برای این که مجریان اسکلت فلزی مشخصات و نحوه‌ی استقرار و انواع ستون‌ها را در ساختمان بدانند، پلان ستون‌گذاری ترسیم و ستون‌ها را تیپ‌بندی و مشخصات آن‌ها را به شرح زیر معرفی می‌کنیم:

مرحله‌ی ۱

با توجه به پلان فونداسیون و آکس‌بندی مقطع هر کدام از ستون‌ها را با توجه به محور تقارن ستون و محل تقاطع آکس‌ها و با رعایت جهت استقرار ستون با خطوط کمرنگ رسم می‌کنیم.

مرحله‌ی ۲

خط پیرامونی صفحه ستون (بیس پلیت) مربوط به هر ستون را با توجه به جهت و اندازه‌ی تعیین شده و موقعیت محورها

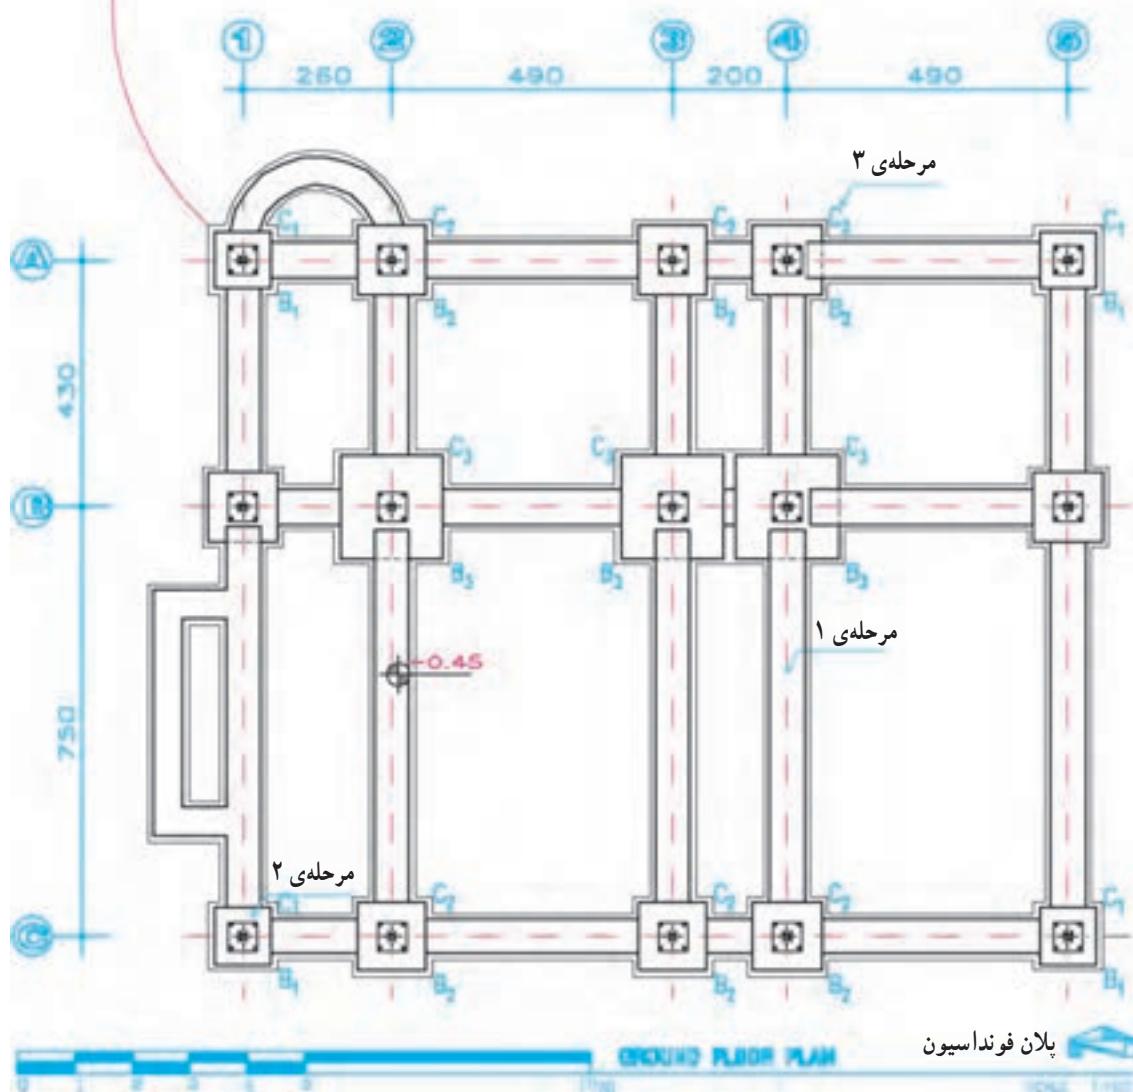


شکل ۸-۲۱

مرحله‌ی ۳



ستون‌هایی که دارای ارتفاع و شکل مقطع و مشخصات یکسانی هستند یک تیپ از ستون‌ها را تشکیل می‌دهند. در اسکلت یک ساختمان از ستون با تیپ‌های مختلف استفاده می‌شود، هر تیپ ستون را با حرف اختصاری C = Column و با اندیس عددی مشخص می‌کنند، هر کدام از سمبل‌های C_1 ، C_2 و C_3 به تیپ‌های مختلف ستون‌ها اشاره دارد. تیپ هر ستون را در کنار آن می‌نویسیم (شکل ۸-۲۲).




شکل ۸-۲۳ – صفحه ستون تیپ چهار

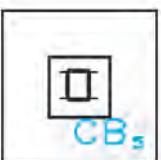

شکل ۸-۲۴ – ستون
صفحه ستونی تیپ پنج

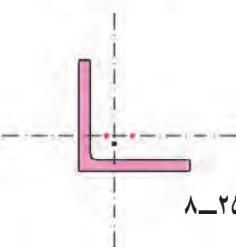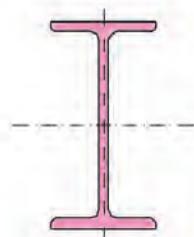

شکل ۸-۲۵

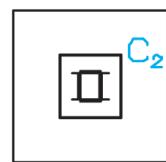

شکل ۸-۲۶ – ستون تیپ دو

مرحله‌ی ۴

در صورت لزوم صفحات بیس پلیت (صفحه ستون‌ها) را نیز با توجه به مشخصات هر کدام و با استفاده از حرف اختصاری B و اندیس عددی B_1 ، B_2 ، B_3 و ... تیپ‌بندی نموده و تیپ هر صفحه را در کنار آن می‌نویسیم.

در صورتی که تیپ ستون‌ها و صفحه ستون‌ها با هم هماهنگ باشند می‌توانیم از اختصار CB با اندیس عددی CB_1 ، CB_2 ، CB_3 و ... برای تیپ‌بندی همزمان ستون و بیس پلیت استفاده کنیم.

۱۲ آشنایی با پروفیل‌های ساختمانی و نمایش آن‌ها

پروفیل‌ها، نام، علامت اختصاری، شکل و سطح مقطع مخصوص به خود را دارند. در نقشه‌ها مقطع پروفیل‌ها به صورت «توپر» می‌کشند و بر حسب میلی‌متر اندازه گذاری می‌کنند. وزن واحد طول هر پروفیل (وزن پروفیل به طول یک متر) بر حسب کیلوگرم مشخص است و در برآورد میزان فولاد مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جدول ۸-۱ مشخصات اصلی پروفیل‌های فولادی جهت آشنایی نشان داده شده است. مشخصات کامل آن‌ها را در استانداردهای موجود و جدول ۸-۱ می‌توانید بررسی کنید.

بخش‌های مختلف سازه‌های فولادی از انواع مختلف فولادهای ساختمانی (پروفیل‌های نورد شده) که در کارخانجات ذوب آهن تولید می‌شوند، ساخته می‌شود. این فولادها از نظر، جنس، طول، شکل، سطح مقطع و مقاومت با هم متفاوت بوده و هر کدام استاندارد و مشخصات خاص خود را دارند.

طول پروفیل‌های استاندارد معمولاً از ۱۲m تا ۱۸m است. طول پروفیل‌های خاص مانند نبشی و سه پری و لوله‌ها معمولاً با طول ۶ متر به بازار عرضه می‌شوند. هر کدام از