

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



جوش کاری برق و گاز

رشته مکانیک موتورهای دریایی
گروه تعمیر و نگهداری ماشین آلات
شاخه فنی و حرفه ای
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



جوش کلری برق و گاز - ۲۱۱۵۰۲	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:
ارسان اقامی، کریم اکبری و کیل آبادی، عبدالرضا باباخانی، افسار بهمنی، محمد حاکپورفرد، مصطفی ریبعی، مصطفی زنگنه، نصیب‌الله فاضلی، حسن کارگر، جلیل محمولی، فرهاد میریانی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:
ارسان اقامی، عبدالرضا باباخانی، مصطفی زنگنه (اعضای گروه تأثیف)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
سیدمرتضی میرمجدی (رسم فنی) - فرشته حسن خانی قوام (صفحه آرا)	نشانی سازمان:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)	
تلفن: ۰۹۱۶۱۱۸۸۳۰، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۶۱۱۸۵۴۴۹، دورنگار: ۰۹۱۵۸۵۴۹۰، صندوق پستی: ۱۳۹۵۱۵-۳۷۵	ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	چاپخانه:
چاپ چهارم ۱۳۹۹	سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

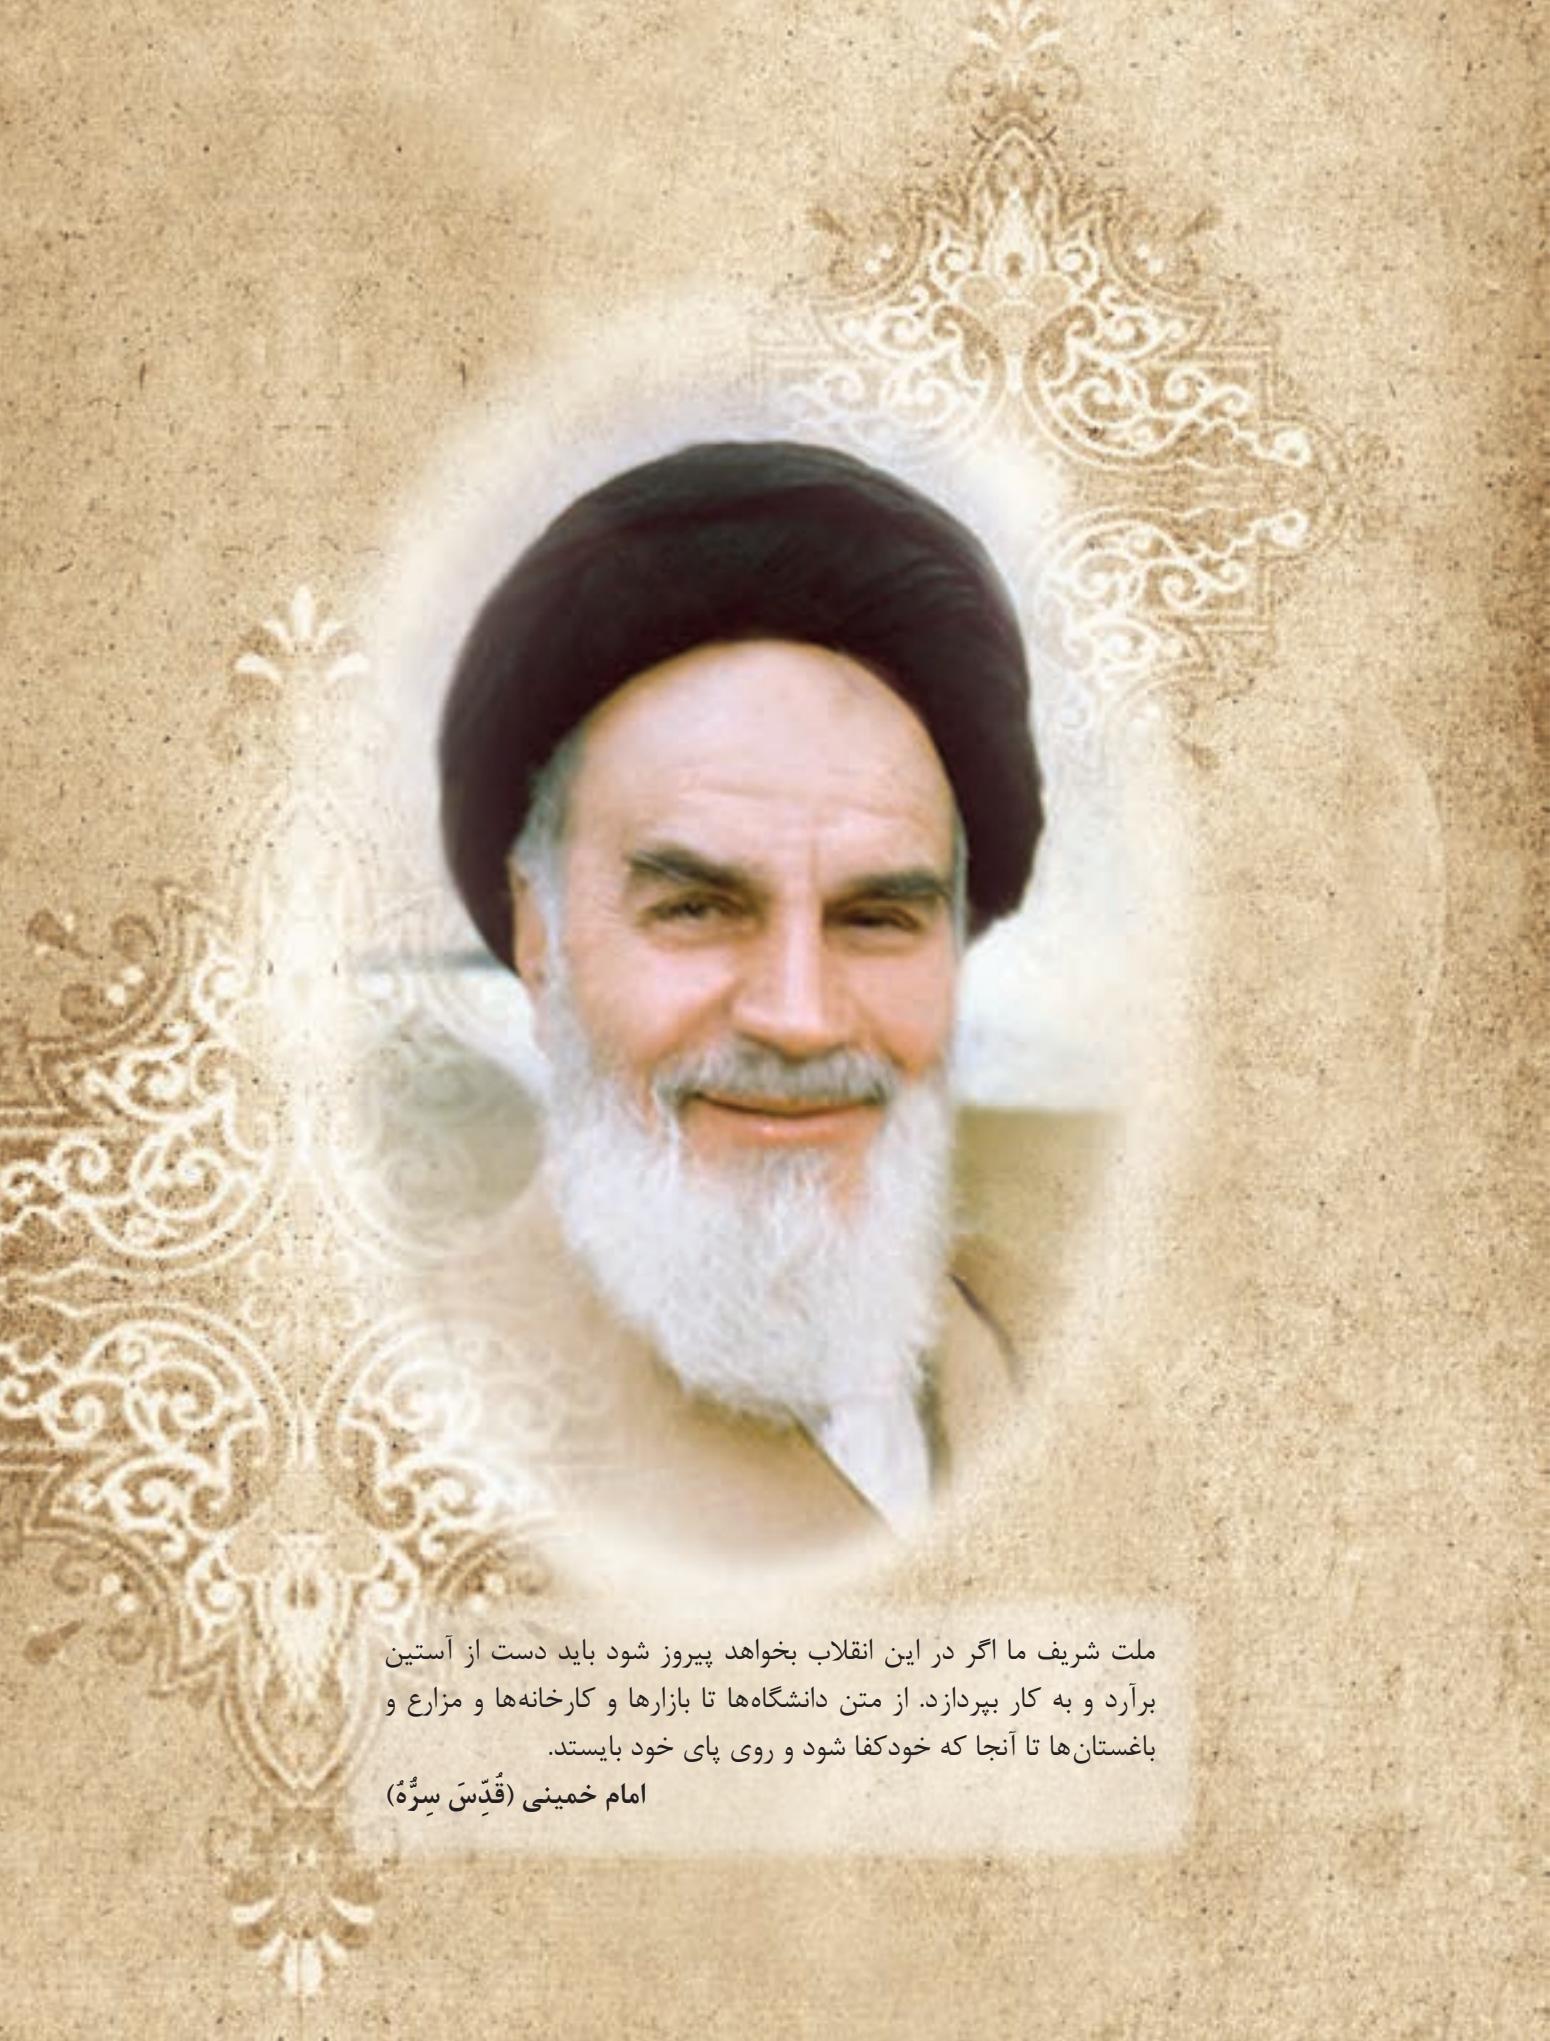

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قدس سرّه)

فهرست

۱	پودمان ۱: برش کاری ورق فلزی	■
۲	واحد یادگیری ۱: برش کاری ورق فلزی	■
۲۸	ارزشیابی شایستگی برش کاری ورق فلزی	■
۲۹	پودمان ۲: خم کاری ورق و مقاطع فلزی	■
۳۰	واحد یادگیری ۲: خم کاری ورق و مقاطع فلزی	■
۶۲	ارزشیابی شایستگی خم کاری ورق و مقاطع فلزی	■
۶۳	پودمان ۳: جوش کاری برق	■
۶۴	واحد یادگیری ۳: جوش کاری برق	■
۹۶	ارزشیابی شایستگی جوش کاری برق	■
۹۷	پودمان ۴: جوش کاری گاز	■
۹۸	واحد یادگیری ۴: جوش کاری گاز	■
۱۴۲	ارزشیابی شایستگی جوش کاری گاز	■
۱۴۳	پودمان ۵: بازررسی جوش	■
۱۴۴	واحد یادگیری ۵: بازررسی جوش	■
۱۸۰	ارزشیابی شایستگی بازررسی جوش	■

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و تگر什 می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی جوش‌کاری و بازرگانی
۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، چهارمین درس شاستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته مکانیک موتورهای دریایی در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی جوش‌کاری برق و گاز شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکرده باشد، تنها در همان پودمان‌ها لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرد و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تایید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تاثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعته به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoecd.medu.ir می‌توانید از عنوانی آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات اینمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند می‌هن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تالیف کنیم. مهمترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی – حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی جوش‌کاری و بازرگانی جوش
۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، چهارمین درس شاستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته مکانیک موتورهای دریایی در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی جوش‌کاری برق و گاز شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردد، تنها در همان پودمان‌ها لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرد و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تایید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تاثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعته به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoecd.medu.ir می‌توانید از عنایون آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند می‌هنیم اسلامی برداشته شود.

پودمان ۱

برش کاری ورق فلزی



واحد یادگیری ۱

برش کاری ورق فلزی

آیا تابه حال پی برده‌اید

- چه فلزاتی در ساخت کشتی استفاده می‌شود؟
- نقشه چه کاربردی در برش کاری فلز دارد؟
- برای برش ورق‌های فلزی از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟
- در حین برش کاری چه نکات ایمنی باید رعایت گردد؟
- چگونه می‌توان در مصرف ورق‌های فلزی صرفه‌جویی کرد؟

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان می‌توانند داده‌های مورد نیاز را از نقشه برش کاری به دست آورند و بر روی ورق فلزی پیاده‌سازی کنند. سپس توسط قیچی‌های دستی و اهرمی، ورق فلزی را برش کاری کنند.

خواندن و پیاده سازی نقشه

اهمیت برش کاری، خم کاری و جوش کاری فلز در ساخت کشتی

در محوطه کشتی سازی برای ساخت یک کشتی ابتدا نقشه های کارگاهی را توسط نقشه های طراحی مورد تأیید مؤسسه های رده بندی مهیا می کنند. پس از تهییه نقشه های کارگاهی ساخت کشتی شروع می شود.



شکل ۱- محل نگهداری ورق های فولادی در محوطه کشتی سازی "STOCK YARD"

ورق های آهنی که مورد تأیید مؤسسه رده بندی است، به وسیله دستگاه شاپ پرایمر زنگ زدایی (سندر بلست) می شوند و سپس یک لایه رنگ آستری می خورند. پس از خشک شدن رنگ ورق ها به سمت دستگاه CNC یا پلاسما برده می شوند و قطعاتی که در ساخت کشتی مورد استفاده قرار می گیرد، توسط دستگاه های مذکور برش می خورند. باید دقیق شود که قطعات بر روی ورق طوری کنار هم قرار گیرند که ورق کمترین هدر رفت را داشته باشد. اگر قطعاتی که طبق نقشه کارگاهی برش داده شده اند نیاز به خم کاری داشته باشند توسط دستگاه های خم کاری موجود در محوطه کشتی سازی خم کاری می شوند.

تحقیق کنید



ورق های فلزی چگونه باید نگهداری و جابه جا گردند؟



شکل ۳- دستگاه برش پلاسما



شکل ۲- دستگاه شاپ پرایمر

ساخت بلوک‌های کشتی

در ساخت کشتی‌های بزرگ متداول است ابتدا کشتی را به چندین قسمت تقسیم کنند که به هر قسمت یک بلوک کشتی گفته می‌شود (در کشتی‌های کوچک از روش پنلی برای ساخت استفاده می‌شود). بلوک‌های کشتی طبق نقشه‌های از پیش مشخص شده ساخته می‌شوند. ساخت هر بلوک کشتی توسط بازرس مؤسسه رده‌بندی باید تأیید گردد. پس از هم‌بندی کردن هر بلوک باید آن را جوش‌کاری کرد. پس از اتمام ساخت بلوک باید توسط مؤسسه رده‌بندی باز هم تأیید گردد. پس از تأیید کلی بلوک باید آن را زنگ‌زدایی (سند بلاست) و سریعاً رنگ کرد. هر مرحله از زنگ‌زدایی، ضد زنگ و رنگ‌آمیزی نیز باید توسط مؤسسه رده‌بندی تأیید گردد. بلوک‌های کشتی پس از ساخته شدن در حوضچه ساخت کشتی یا در محوطه کشتی‌سازی کنار هم قرار می‌گیرند و جوش داده می‌شوند و بدنه و اسکلت‌بندی کشتی شکل می‌گیرد. در هنگام اتصال بلوک‌های کشتی، تجهیزات بزرگ کشتی در محل خود قرار می‌گیرند تا بعداً مجبور به برش عرضه‌ها و ساختمان کشتی نشوند. پس از اتمام ساختمان کشتی و جاگذاری تجهیزات در مکان خود، اقدام به راهاندازی تجهیزات و آزمایش آن می‌کنند. در زمان آزمایش، کشتی در حوضچه پر از آب قرار دارد. پس از اتمام ساخت کشتی آزمایش تعادل کشتی در حضور بازرس مؤسسه رده‌بندی که بر تمامی مراحل نظارت داشته است و ناظری از اداره بنادر و دریانوردی (در ایران) انجام می‌گیرد.



شکل ۵- جوش کاری بلوک کشتی



شکل ۴- اسambil کردن بلوک کشتی



شکل ۷- در حال اجرای لوله کشی کشتی



شکل ۶- اتمام جوش کاری بلوک کشتی


برش کاری ورق فلزی



شکل ۸- اتصال بلوک‌های کشتی

خواندن نقشه

به نقشه زیر دقت کنید. از آن چه برداشتی دارد؟

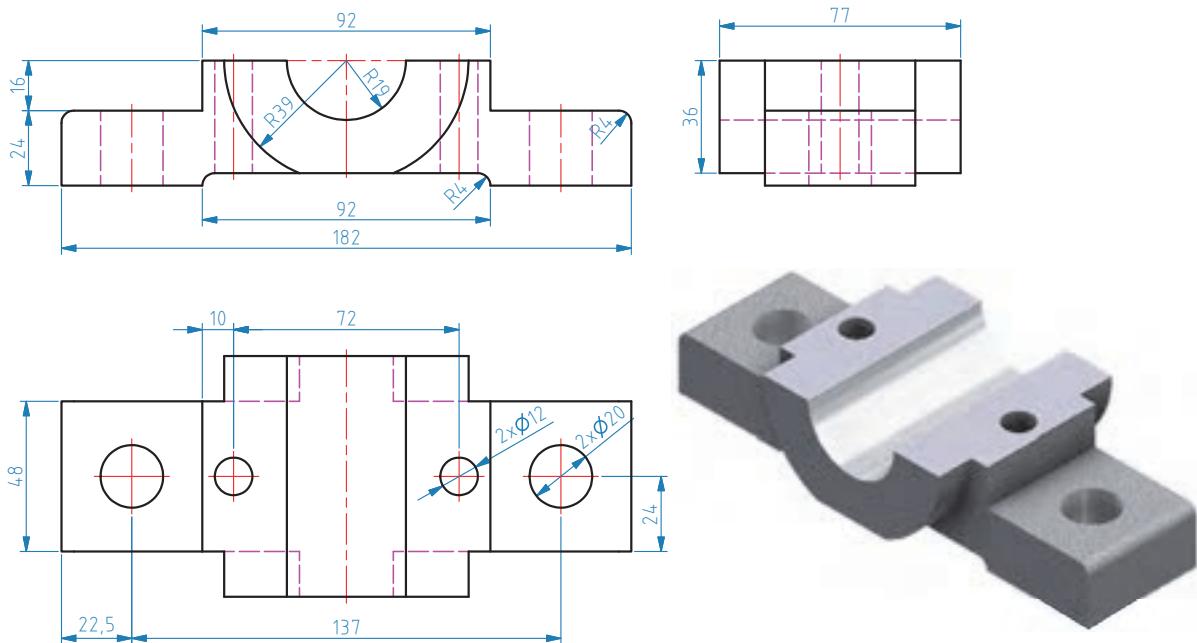


شکل ۹

نقشه تأثیر زیادی در کیفیت تولید یک محصول دارد. اطلاعات مورد نیاز برای تولید محصول را باید از نقشه به دست آورده با یک نقشه می‌توان دیدگاه دقیق طراح آن را درک کرد و حتی پس از تولید محصول می‌توان از لحاظ ابعاد و اندازه آن را کنترل کرد. نقشه‌ها دارای زبان فنی مشترکی هستند که توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO) تدوین شده‌اند.



در استاندارد ISO اعداد روی نقشه بر حسب چه واحدی اندازه‌گیری می‌شود؟

خواندن نقشه نیازمند مهارت و دانشی است که بتوان با آن اطلاعاتی نظیر اندازه و ابعاد یک محصول و شکل نهایی آن را به دست آورد. این اطلاعات را می‌توان برای برش کاری، خم کاری و اتصال فلزات (جوش کاری) استفاده کرد. هر نقشه صنعتی دارای جدول استاندارد است مشخصات آن در پایین نقشه و اجزای نقشه (نامها و تصویر سه‌بعدی) در داخل نقشه قرار دارد. ترتیب قرارگیری مشخصات نقشه به سلیقه طراح بستگی دارد. جدول مشخصات نقشه شامل اطلاعاتی نظیر شماره نقشه، نام قطعه، جنس قطعه، مقیاس، لقی قابل قبول، نام ترسیم‌کننده، نام طراح، نام چک کننده نقشه و نام تأیید کننده آن است.

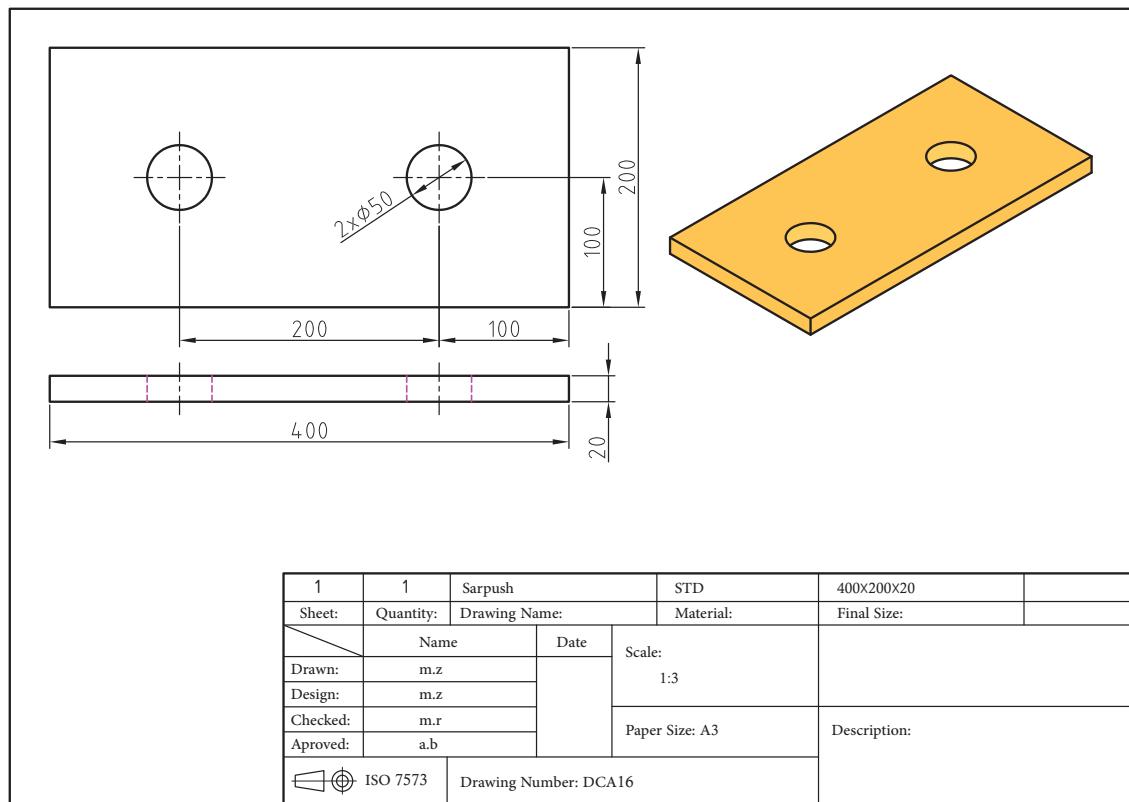

شکل ۱۰- جدول مشخصات

نقشه‌خوانی دارای چهار مرحله است:

- ۱- بررسی ویژگی‌ها و داده‌های جدول
- ۲- تجسم نقشه و پیدا کردن محور تقارن آن و خطوط مرکزی
- ۳- پیدا کردن اندازه‌ها، لقی قابل قبول و علایم نقشه
- ۴- تعیین خطوط اصلی و فرعی نقشه، خطوط برش و خم

برش کاری ورق فلزی

کار در کلاس



با توجه به شکل ۱۱ جدول زیر را کامل کنید.

نام قطعه	جنس	مقیاس	شماره نقشه	استاندارد نقشه کشی	بزرگترین طول نقشه

PROJECT TITLE:			CLIENT:		
LANDING CRAFT 1000 TONNES			BUSHER NAVIN		
REVISION		DATE		DRAWING TITLE:	
REVISION	0		1385/12/15	PANEL ASSEMBLY	
DESIGN	M.M	SCALE:	to fit	SIDE PANEL	
DRAWN	H.S	SIZE:	A3	SHEET NO:	4 of 5
CHECKED	S.D.R	CLASS APP.	Asia	REF NO:	—
APPROVE	M.M	DIMENSION:	mm	DRAWING NO:	LPA-102-002
4		5		6	

شکل ۱۱- نمونه‌ای از جدول مشخصات نقشه ساخت یک کشتی

پیاده‌سازی نقشه

برای برش کاری ورق فلزی نیاز به پیاده‌سازی نقشه بر روی فلز است. در حقیقت پیاده‌سازی نقشه قسمتی از عملیات برش کاری فلز محسوب می‌شود. در پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی باید بسیار دقت کرد. کوچک ترین اشتباه در پیاده‌سازی نقشه منجر به تولید محصول معیوب و ناقص می‌گردد. رفع این گونه عیوب‌ها خود باعث اتلاف زمان و بالا رفتن هزینه تولید می‌شود. پس باید کوچک‌ترین جزئیات را در نظر گرفت تا از به وجود آمدن اشتباه جلوگیری کرد.

مراحل پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی به ترتیب زیر است:

- ۱- تمیز کاری سطح ورق
- ۲- کنترل صافی سطح ورق
- ۳- رسم خطوط مرکزی و محور تقارن
- ۴- رسم بزرگ ترین ابعاد افقی و عمودی
- ۵- رسم خطوط فرعی و خطوط خم و برش
- ۶- رسم قوس و دایره

پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی روی میزهای ورق کاری انجام می‌گیرد. ویژگی‌های مهم این نوع میزها نداشتن لغزش و لرزش زیاد، صاف بودن سطح آن و عدم ایجاد فرورفتگی در ورق‌های فلزی نازک در هنگام پیاده‌سازی نقشه است.



شکل ۱۲- میزکار ورق کاری دستی

باید توجه داشت که گیره‌های فلزی در بالای پایه‌های میز نصب گردند تا در حال کار از لرزش میز جلوگیری شود.

توجه



در جدول زیر ابزارهای مورد نیاز برای پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی نمایش داده شده است.

جدول ۱

ابزار	کاربرد	عکس
خط کش فلزی	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و رسم خطوط با طول کوتاه	
متر	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری طول‌های زیاد	

برش کاری ورق فلزی

عکس	کاربرد	ابزار
	وسیله‌ای برای علامت‌گذاری و کشیدن خط‌های عمود بر هم و کنترل زاویه قائمه	گونیا
	وسیله‌ای برای رسم دایره و کمان	پرگار (دارای دو کاربرد است)
	وسیله‌ای برای انتقال اندازه	
	وسیله‌ای برای خط‌کشی روی ورق فلزی	سوzen خط‌کش
	وسیله‌ای برای نشانه‌گذاری روی ورق فلزی	سن به نشان
	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و کنترل زاویه	زاویه سنج

نام انگلیسی هر یک از ابزارهای موجود در جدول ۱ را بباید.

کار در منزل



به تصاویر زیر توجه کنید. کاربرد برخی از ابزارهای پیاده‌سازی نقشه بر ورق فولادی نمایش داده شده است.




شکل ۱۴- استفاده از سنبه برای
دایره بر ورق فلزی

شکل ۱۵- استفاده از خطکش و سوزن
خطکش

شکل ۱۳- استفاده از پرگار برای رسم
نشانه‌گذاری

ورق فولادی با ابعاد $5/0 \times 600 \times 600$ میلی‌متر انتخاب نمایید و سپس نقشه ۱۶ را بر روی آن پیاده کنید.

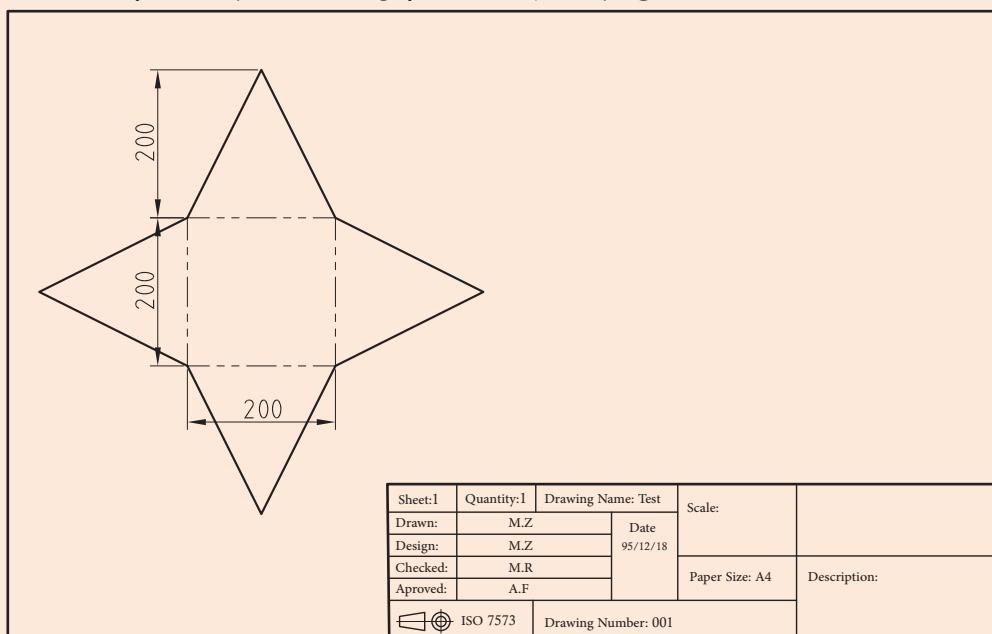

شکل ۱۶

در هنگام جابه‌جا کردن ورق فولادی باید از دستکش چرمی استفاده کنید تا مبادا لبه تیز ورق باعث آسیب به دستتان شود.



در برش کاری ورق مقداری از آن به عنوان دورریز هدر می‌رود. بهتر است آنها را در مکان مناسبی جمع‌آوری کرد تا در صورت لزوم دوباره استفاده شود در غیر این صورت، با بازیافت آنها خطر کمتری محیط‌زیست ما را تهدید می‌کند.



برش کاری ورق فلزی

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	خواندن و پیاده‌سازی نقشه	مکان: کارگاه ورق کاری ابزار: سوزن خط کش، خط کش فلزی، گونیای فلزی، زاویه‌سنجد	بالاتر از سطح انتظار	استخراج اطلاعات اندازه‌گیری از نقشه، پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فولادی، اندازه‌گیری زاویه‌های نقشه، رعایت نکات ایمنی و زیست‌محیطی	
۲	پیاده‌سازی نقشه	در حد انتظار	پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فولادی، اندازه‌گیری زاویه‌های نقشه، رعایت نکات ایمنی و زیست‌محیطی		
۱	ناتوانی در پیاده‌سازی نقشه	کمتر از حد انتظار	ناتوانی در پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فولادی		

برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی

قبل از پرداختن به برش کاری ورق فلزی لازم است هنرجویان با انواع ورق‌های فلزی و دسته‌بندی آنها آشنا شوند.

دسته‌بندی ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی، شکلی از فلز هستند که برای استفاده راحت‌تر و کاربردی‌تر تحت فرایندهای صنعتی به ضخامت‌های نازک‌تر در ابعادی استاندارد تبدیل می‌شوند.

ورق‌های فلزی را می‌توان براساس جنس و ضخامت‌شان طبقه‌بندی کرد. در جدول ۲ ورق‌ها بر اساس جنس‌شان طبقه‌بندی شده‌اند.

جدول ۲

نوع ورق	نام ورق	کاربرد	تصویر
ورق سیاه	ورق سیاه	ساخت کشتی و مخزن ذخیره نفت	
ورق روغنی	ورق روغنی	بدنه خودرو	
ورق عاج دار	ورق عاج دار	ورق‌های کف موتورخانه کشتی	

تصویر	کاربرد	نام ورق	نوع ورق
	کانال کولر-کابینت فلزی	ورق گالوانیزه	
	قوطی کمپوت‌ها، کنسروها و مواد غذایی	ورق قلع‌اندود	ورق پوشش دار
	ساخت لوازم خانگی	ورق رنگی	
	ظرف آشپزخانه، سینک ظرف‌شویی، قاشق و چنگال	ورق استیل	
	بدنه کشتی‌های تندره، درب و پنجره آلومنیومی، فویل و ظروف آشپزخانه	ورق آلومنیوم	ورق غیر فولادی
	پروانه کشتی، تیغه سکان و آلات موسیقی	ورق برنجی	

در صنعت کشتی‌سازی از فولاد نرم (mild steel) برای ساخت کشتی استفاده می‌شود. این فولاد توسط مؤسسات رده‌بندی به چهار دسته A,B,C,D,E تقسیم‌بندی می‌شود. دسته A دارای حداقل مقاومت شکست و دسته E دارای حداکثر مقاومت شکست است. دسته D دارای مقاومت کافی در برابر ترک‌ها است؛ به همین خاطر به صورت گسترده در مصالح سازه‌ای استفاده می‌شود. یکی از مکان‌های پرکاربرد دسته D، عرشه اصلی است.

در جدول ۳ ضخامت نمونه برای پوسته کف یک کشتی با نوع فولاد مصرفی آورده شده است.

جدول ۳

ضخامت ورق (mm)	دسته فولاد
۲۰/۵ تا	A
۲۰/۲۵-۵/۵	B
۲۵/۴۰-۵	D
بالای ۴۰	E

برش کاری ورق فلزی

با افزایش اندازه کشتی‌ها نظیر تانکرها و فله‌برها، ضخامت فولادها نیز باید افزایش پیدا کند. مؤسسه‌سات رده‌بندی در تلاش جهت کاستن از ضخامت فولادها برای کاسته شدن از وزن جابه‌جایی کشتی، استفاده از فولادهای با استحکام کششی بالا را پذیرفتند. این فولادها به دسته‌های AH,BH,DH,EH تقسیم می‌شوند. اگر قسمتی از بدنه کشتی در دماهای پایین قرار گیرد، از دسته‌های فولاد ذکر شده نمی‌توان استفاده کرد. برای این منظور از گونه‌ای خاص از فولاد مشهور به Arctic D استفاده می‌شود. مهمترین خاصیت این فولاد جذب حداقل ۴۰ ژول در ۵۵- درجه سانتی گراد است. جدول ۴ آزمون چارپی دسته‌های فولاد را نشان داده است.

جدول ۴

نوع فولاد	دما بر حسب درجه سانتی گراد	مقاومت ضربه(ژول)
B	۰	۲۷
D	۰	۴۷
E	-۴۰	۲۷

تحقیق کنید

درباره آزمایش برخورد چارپی(Charpy impact test) تحقیق کنید.



فولاد ضدزنگ دریایی:

در شرایط دریایی، فولاد سری ۳۰۰ از استاندارد AISI (American Iron and Steel Institute) قابل استفاده است. البته این نوع فولاد برای تمام شرایط مناسب نیست؛ زیرا این نوع فولاد برای ایجاد یک لایه نازک غیرفعال در سطح خود نیاز به اکسیژن دارد. در مکان‌هایی چون اعمق آب، زیر لجن و نواحی ای که خاک ثابت است و در گوشه‌های ریز، سوراخ‌ها و درزهای عمیق که اکسیژن کافی وجود ندارد، استفاده از آن امکان‌پذیر نیست. در شرایط ذکر شده رنگ کردن فولاد ضدزنگ فایده چندانی ندارد. فولادهای سری ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۱۶ در نواحی سطحی و بالاتر از سطح آب می‌توانند در برابر خوردگی آب دریا مقاومت کنند.

آلیاژ آلومینیوم:

امروزه عواملی چون مصرف سوت و مسائل زیست محیطی طراحان را به این فکر واداشته است که به جای استفاده از فلزاتی چون فولاد، از فلزاتی با چگالی کمتر مانند آلومینیوم استفاده کنند. این کار باعث می‌شود وزن سازه کشتی کمتر شود و در مصرف سوت نیز صرفه‌جویی شود.

آلومینیوم فلزی فعال است، ولی یک پوسته اکسید آلومینیوم تشکیل می‌دهد که باعث محافظت آن در برابر تعداد زیادی از محیط‌های خورنده می‌شود. آلومینیوم خالص نرم و ضعیف است اما با آلیاژسازی و عملیات حرارتی می‌توان طیف وسیع‌تری از خواص مکانیکی در آن به وجود آورد. آلیاژهای آلومینیوم در جاهایی استفاده می‌شود که به دانسیتۀ پایین و مقاومت بالا نسبت به وزن، مقاومت به خوردگی در محیط‌های خاص یا کسب چقمرگی در دماهای پایین نیاز باشد. با پیشرفت جوش‌کاری گاز، امکان استفاده از آلیاژهای آلومینیوم برای کاربردهای سازه‌ای بسیاری از کشتی‌ها مهیا شده است. آلیاژهای آلومینیوم در روسازی کشتی‌های بزرگ و یا

کل سازه بعضی فری‌ها و قایق‌های کوچک استفاده می‌شود. چگالی پایین آلیاژهای آلومینیوم، آنها را برای کاربردهایی که نیاز به وزن کم و استحکام بالا باشد، مانند شناورهای اثر سطحی و هیدروفیل، بسیار مناسب کرده است. افزایش استحکام آلیاژهای آلومینیوم و حفظ چرمگی‌شان در دماهای پایین، توانایی‌شان را برای استفاده در دمای برودتی مانند حامل‌های گاز مایع به اثبات رسانده است. از معروف‌ترین و پرکاربردترین آلیاژهای آلومینیوم در صنایع دریایی می‌توان آلیاژ آلومینیوم - منگنز را نام برد.

همان‌طور که ذکر شد، ورق‌ها را می‌توان بر اساس ضخامت‌شان تقسیم‌بندی کرد.

جدول ۵

تصویر	ضخامت و کاربرد	نوع ورق
	ضخامت این ورق از ۰/۲ میلی‌متر تا یک میلی‌متر است و در ساخت کابینت‌های فلزی و کanal کولر کاربرد دارد.	ورق نازک (Sheet)
	ضخامت این ورق از یک میلی‌متر تا سه میلی‌متر است و در ساخت بدنه خودرو کاربرد دارد.	ورق نازک (Sheet)
	ضخامت این ورق از سه میلی‌متر تا شش میلی‌متر است و در ساخت تانکر حمل مواد سوختی کاربرد دارد.	ورق متوسط (Plate)
	ضخامت این ورق بالای شش میلی‌متر است و در ساخت کشتی کاربرد دارد.	ورق ضخیم (Plate)

قیچی‌های دستی

قیچی دستی برای برش کاری خطهای صاف کوتاه و منحنی بر روی ورق فلزی نازک به کار می‌رود. در برش کاری با قیچی دستی برآدهای تولید نمی‌شود و دورریز در آن، حداقل ممکن است. مقدار نیرویی که بر دسته‌های قیچی باید وارد کرد تا برش کاری با قیچی دستی انجام گیرد، به نسبت طول تیغه برنده به طول دسته قیچی تعیین می‌شود.

کار در کلاس

انواع قیچی‌های دستی و کاربردشان در جدول ۶ ذکر شده است، جدول را کامل کنید.



برش کاری ورق فلزی

جدول ۶

تصویر	کاربرد	نوع قیچی
	برای برش کاری مستقیم ورق و برش های کوتاه به سمت چپ و راست	مستقیم بُر
	برای برش کاری مستقیم ورق و برش به سمت چپ	
		راست بُر
		طويل بُر
		سوراخ بُر
	برای برش کاری ورق فلزی با شکل های منحنی و دایره ای شکل	

با جستجوی اینترنتی، طبقه بندی قیچی های دستی را بررسی کنید. در صورت وجود گونه های متفاوت، تصویر و کاربرد آنها را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



با قیچی‌های دستی می‌توان تا یک ضخامت خاصی ورق‌های فلزی را برش داد. برای هر جنس ورق، ضخامت متفاوتی را می‌توان برش داد. جدول محدوده ضخامت برش فلزات توسط قیچی‌های دستی در جدول ۷ نشان داده شده است:

جدول ۷

۰/۷ میلی‌متر	فولاد
۱/۵-۲ میلی‌متر	آلومینیوم
تا ۱/۵ میلی‌متر	فلزات غیرآهنی

اجزای قیچی‌های دستی:

قیچی دستی دارای اجزای زیر است:

۱-تیغه بالا و پایین:

ویژگی این تیغه‌ها داشتن دندانه پهن و دقیق روی آنها است که از سُر خوردن ورق جلوگیری می‌کند و نیروی مورد نیاز برای برش کاری را کاهش می‌دهد.

۲-پیچ تنظیم لقی بین تیغه‌ها:

این پیچ قبل از برش کاری با توجه به ضخامت ورق تنظیم می‌شود.

۳-فنر پیچشی:

برای باز و بسته شدن راحت‌تر دسته قیچی، از یک فنر پیچشی ارجاعی استفاده شده است.



شکل ۱۷- اجزای قیچی دستی

برای استفاده از قیچی ابتدا باید دستورالعمل شرکت سازنده را مطالعه کرد. اطلاعاتی نظیر شکل برش قیچی و حداکثر ضخامت قابل برش کاری بر اساس نوع فلز را می‌توانید از دستورالعمل شرکت سازنده به دست آورید.

توجه



برش کاری ورق فلزی

ایمنی و اصول استفاده از قیچی های دستی:



شکل ۱۸

۱- استفاده از دست کش چرمی و عینک شیشه‌ای محافظ در حین کار با قیچی ورق بری توصیه می‌شود (شکل ۱۸). هنگام برش کاری ممکن است قطعات کوچک به هوا پرتاب شوند و باعث آسیب به شما گردند.




شکل ۱۹

۲- برای برش کاری از فشار معمول دستهایتان استفاده کنید و از ضربه زدن به دسته قیچی خودداری نمایید(شکل ۱۹).



شکل ۲۰

۳- زاویه دهانه قیچی را در حدود ۱۵ درجه باز کنید. لقی بین تیغه‌های قیچی در حدود ۵٪ ضخامت قطعه کار است (شکل ۲۰).

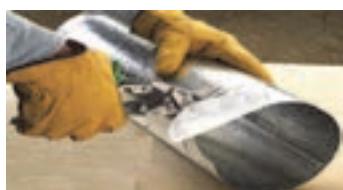

شکل ۲۱

۴- در حین برش کاری با قیچی دستی، طوری برش کاری کنید که دورریز در همان سمت دستی که برش کاری می‌کنید، قرار گیرد؛ یعنی اگر با دست راست کار می‌کنید، دورریز در سمت راست چپ کار می‌کنید دور ریز در سمت چپ شما قرار گیرد(شکل ۲۱).



شکل ۲۲

۵- برای برش طرح و شکل دایره‌ای از قیچی گردبُر استفاده کنید(شکل ۲۲).



شکل ۲۳

۶- هنگام برش کاری مسیر طولانی، از قیچی طویل‌بر یا از قیچی مستقیم‌بر استفاده کنید.
توجه داشته باشید اگر می‌خواهید از قیچی مستقیم‌بر استفاده کنید، ورق را کمی خم کنید(شکل ۲۳).


برش کاری با قیچی دستی بر اساس نوع و شکل برش به چند دسته تقسیم می‌شوند. جدول زیر طبقه‌بندی روش‌های برش کاری را نشان می‌دهد.

کار در کلاس

جدول ۸ را کامل کنید.



جدول ۸

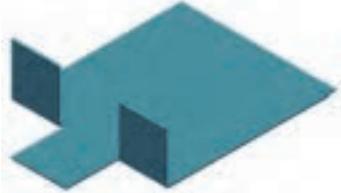
تصویر	کاربرد	روش انجام	روش
		برش بخش کوچکی از ورق فلزی بدون دور ریز	افق‌بری
		برش سرتاسری ورق فلزی با دور ریز	اضافه‌بری
		برش دور تا دور بخشی از ورق فلزی	شكل‌بری
		برش و ایجاد سوراخ بر روی ورق فلزی	سوراخ‌کاری

برش کاری ورق فلزی

محاسبه مقدار دورریز در برش کاری

با دقت به شکل ۲۴ توجه کنید. کدام حالت از بین حالت ۱ و ۲ دورریز کمتری دارد و کارفرما هزینه کمتری برای آن صرف می کند؟

فکر کنید

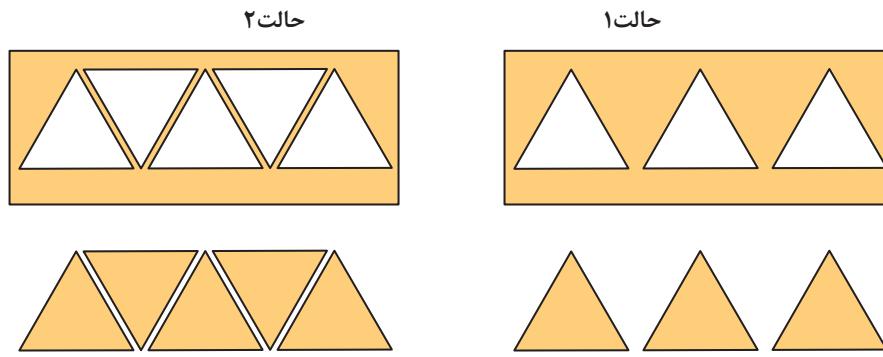


شکل ۲۴

باید دقت کرد که چیدمان قطعات بر روی یک ورق فلزی طوری باشد که کمترین دورریز را داشته باشیم. در صنعت برای رسیدن به بیشترین سود سعی می شود کمترین دورریز ورق را داشته باشند؛ به همین منظور چیدمان قطعات توسط نرم افزارها انجام می گیرد. چیدمان قطعات در ورق فلزی را NESTING گویند. دورریز، به مقدار ورق باقی مانده از محصول اصلی را گویند. برای محاسبه دورریز ورق در برش کاری باید سطوح قطعات ساخته شده را از سطح اولیه ورق کم کنیم. عدد به دست آمده سطح دورریز ورق است.

$$0 \times 100 \times (\text{مساحت کل ورق} - \text{مساحت دورریز}) = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه}$$
$$0 \times 100 \times (\text{مساحت سطح برش} - \text{مساحت دورریز ورق}) = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح ساخته شده}$$

کار عملی

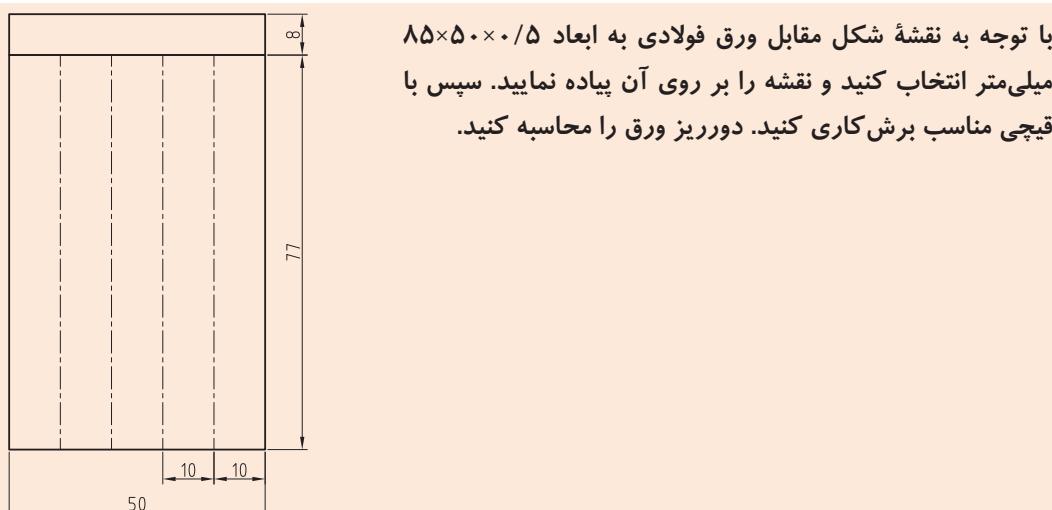


شکل ۲۵

کار عملی




ورق گالوانیزه به ابعاد $50 \times 100 \times 0.5$ میلیمتر مطابق شکل ۲۶ انتخاب کنید. هر شکل را با قیچی مناسب برش دهید.

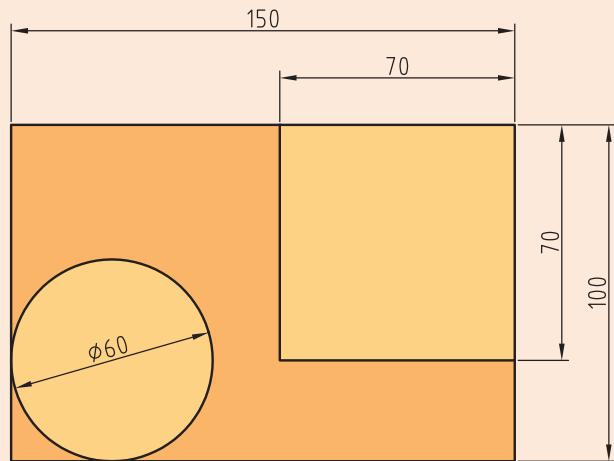

شکل ۲۶

با توجه به شکل ۱۶ و پیاده‌سازی قبلی با قیچی دستی مناسب برش کاری را انجام دهید و درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه و سطح ساخته شده را محاسبه کنید.

فعالیت
کارگاهی

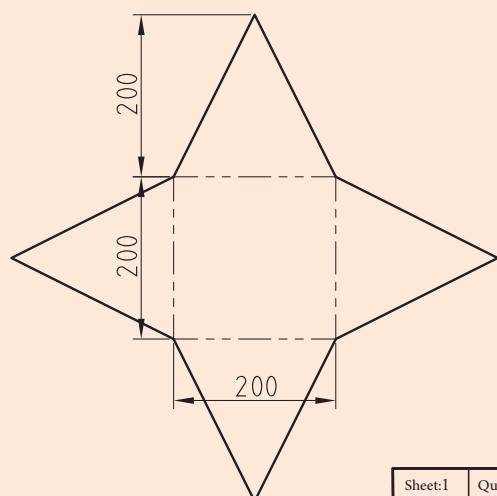

Sheet:1	Quantity:1	Drawing Name: Test	Scale:
Drawn:	M.Z	Date	
Design:	M.Z	95/12/18	
Checked:	M.R		Paper Size: A4
Aproved:	A.F		Description:
	ISO 7573	Drawing Number: 001	

شکل ۲۷

برش کاری ورق فلزی

زوایای شکل برش خورده نقشه ۱۶ را با استفاده از زاویه سنج به دست آورید.

فعالیت
کارگاهی



پس از انجام برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی ممکن است که لبه های قطعه دچار پیچیدگی و تابیدگی شود. با عملیات صاف کاری که به وسیله چکش پلاستیکی، صفحه صاف فلزی یا سندان و سوهان انجام می گیرد، این عیوب را رفع می کنیم.

توجه



ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهنی)	نمره
۳	برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی	مکان: کارگاه ورق کاری ابزار: سوزن خط کش، خط کش فلزی، گونیای فلزی، زاویه سنج و قیچی دستی	بالاتر از سطح انتظار	استخراج اطلاعات اندازه گیری از نقشه، پیاده سازی نقشه بر ورق فولادی، برش ورق با قیچی دستی، رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی	
۲			در حد انتظار	برش ورق فلزی با قیچی دستی، رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی	
۱			کمتر از حد انتظار	ناتوانی در برش ورق فلزی با قیچی دستی	

برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی

همان گونه که آموختیم، قیچی دستی می تواند ورق نازک را تا ضخامت یک میلی متر برش دهد. اکنون با افزایش ضخامت ورق چه باید کرد؟

در گذشته برای بالا بردن قدرت قیچی های دستی، از لوله برای ازدیاد طول دسته قیچی استفاده می شد تا بازوی گشتاور قیچی را زیاد کند که این خود از لحاظ ایمنی درست نبود و باعث خرابی قیچی می گردید.

قیچی اهرمی

اگر بخواهیم ورق های فلزی با ضخامت بیشتر از توان قیچی دستی را برش کاری نماییم از قیچی اهرمی استفاده می کنیم. با قیچی اهرمی هم به صورت صاف و هم بصورت منحنی می توان ورق فلزی را برش کاری کرد. از

مزایای برش کاری با قیچی اهرمی، برش بدون برآمدگرداری و دورریز کم است. در ضمن، از قیچی‌های اهرمی برای برش کاری پروفیل‌هایی چون تسممه، میله‌گرد و نبشی می‌توان استفاده کرد.

انواع قیچی اهرمی:

قیچی‌های اهرمی با توجه به کاربردشان دسته‌بندی می‌شوند. در جدول زیر دسته‌بندی قیچی‌های اهرمی نمایش داده شده است.



جدول ۹ را کامل کنید.

جدول ۹

تصویر	کاربرد	نوع قیچی
		قیچی اهرمی ساده
		قیچی اهرمی منحنی بُر
		قیچی اهرمی با میز کار
		قیچی اهرمی مرکب

برش کاری ورق فلزی

مراحل برش کاری با قیچی اهرمی

با اجرای منظم سه مرحله زیر، برش کاری به صورت مطلوب توسط قیچی اهرمی انجام می شود:

مرحله ۱ - نفوذ:

تیغه ها پایین می آیند و با قطعه تماس پیدا می کنند. برای ادامه کار باید نیروی بیشتری وارد کرد. قطعه بین دو تیغه فشرده می شود و از خود مقاومت قطعه برابر شد، مرحله ۱ نیروی تیغه ها با نیروی مقاومت قطعه برابر شد، مرحله ۱ یا نفوذ آغاز می گردد.



شکل ۲۸- ایجاد شیار آغازین در قطعه

مرحله ۲ - برش:

پس از مرحله نفوذ، با افزایش نیرو، تیغه ها بر مقاومت قطعه پیروز می گردند و در قطعه بیشتر نفوذ می کنند که به آن مرحله برش می گویند.



شکل ۲۹- نفوذ تیغه ها در قطعه

مرحله ۳ - شکست:

در پایان برش کاری، با وارد کردن نیروی بیشتر قطعه در بین تیغه ها کاملاً فشرده می شود و دیگر قادر به نفوذ نخواهد بود. در این مرحله افزایش تنش برشی باعث شکستن قطعه و پایان برش کاری می گردد که به آن مرحله شکست گویند.




شکل ۳۰- شکست قطعه در انتهای برش کاری

فعالیت
کارگاهی



پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گوئیا کنید و نقشه شکل ۳۱ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید و توسط قیچی اهرمی برش کاری نمایید. دورریز را محاسبه کنید.

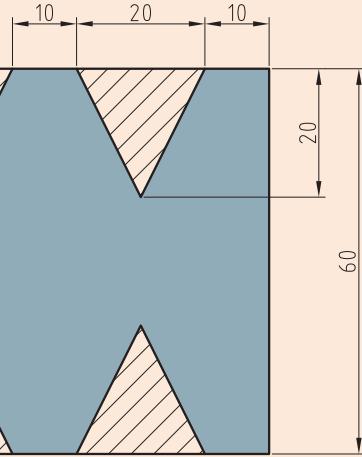


شکل ۳۱

فعالیت
کارگاهی



پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گوئیا کنید و نقشه شکل زیر را بر روی آن پیاده‌سازی کنید و توسط قیچی اهرمی برش کاری نمایید.

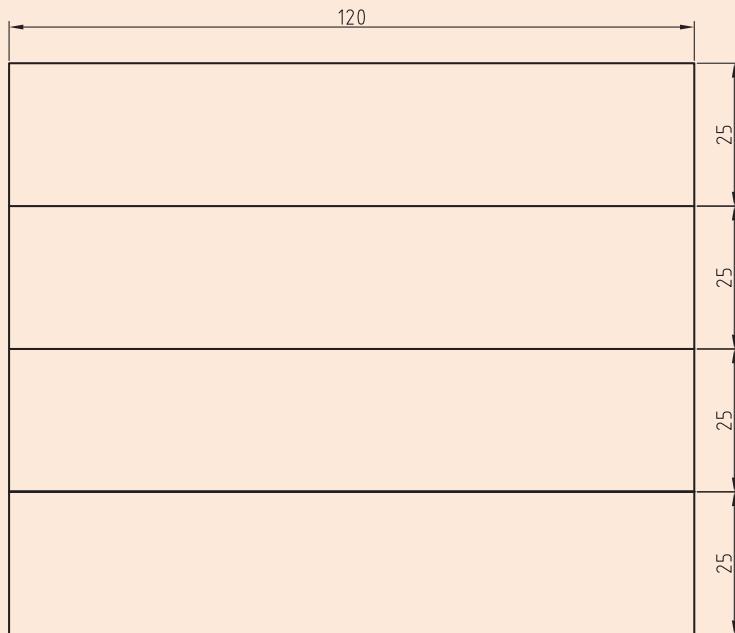


شکل ۳۲

برش کاری ورق فلزی

پس از برش ورق در اندازه مناسب آن را گوئیا کنید و نقشه شکل ۳۳ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید و توسط قیچی اهرمی برش کاری و کنترل نمایید.

فعالیت
کارگاهی

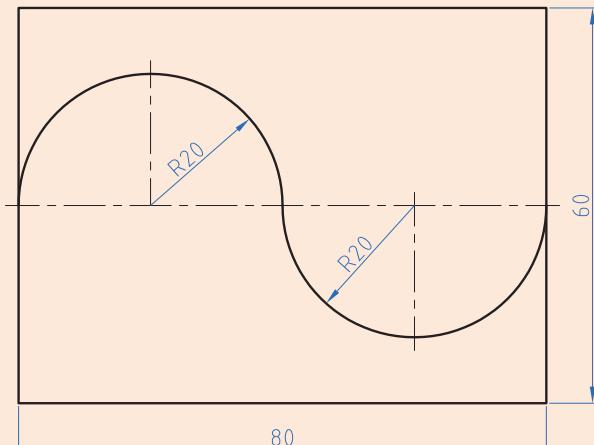

شکل ۳۳

برش کاری ورق‌های ضخیم

در صنعت برش کاری ورق‌های ضخیم توسط دستگاه‌هایی چون گیوتین، دستگاه برش جت آب، دستگاه برش اتومات پلاسمما و برش اتومات هوا گاز انجام می‌پذیرد.

در صنعت کشتی‌سازی ایران دستگاه‌های اتومات پلاسمما و برش اتومات هوا گاز به دلیل سرعت زیاد و کیفیت بالای برش، کاربرد بسیاری دارند.

دستگاه برش هوا گاز:

در روش برش هوا گاز زمانی که دمای مشعل برش به دمای برافروختگی فلز مورد نظر می‌رسد، با استفاده از جریان اکسیژن فلز مورد نظر برش داده می‌شود. به کارگیری تکنولوژی CNC برای دستگاه برش هوا گاز باعث انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر اشکال مختلف می‌شود (شکل ۳۴).



شکل ۳۴

فیلم برش فلز توسط دستگاه هوا گاز را مشاهده کنید.

نمایش فیلم



دستگاه برش پلاسما:



شکل ۲۵

برش پلاسما در سال ۱۹۸۰ به عنوان یک راه حل بسیار سازنده برای برش ورق و صفحات فلزی معرفی گردید. برش دهنده های پلاسما خیلی سریع گسترش یافتند اما آنها تا حدودی کند و گران قیمت بودند؛ بنابراین بیشتر به کاربردهایی که نیاز به تکرار الگوی برش (در کاربردهای تولید انبوه) بود اختصاص یافتند.

نمایش فیلم



فیلم برش فلز توسط دستگاه پلاسما را مشاهده کنید.

فکر کنید



مزایای برش پلاسما نسبت به روش های دیگر برش چیست؟

مزایای برش پلاسما نسبت به برش فلز با فلز عبارت اند از:

- ۱- تراشه فلزی ایجاد نمی گردد.
- ۲- دقیق برش می دهد.
- ۳- لب برش آن نسبت به برش هوا گاز صاف تر است.

دستگاه جت آب

امروزه جت های آب در خیلی از جنبه های برش کاری بی نظیر هستند و همچنین راه تولید بسیاری از محصولات را تغییر داده اند. انواع مختلفی از جت های آب امروزه موجودند که شامل جت های آب ساده (بدون مواد افزوده)، جت های آب به همراه مواد ساینده، جت های آب ضربه ای، جت های کاویتاسیونی آب و جت های هیبرید هستند.

ویژگی های برش با جت آب:

- ۱- یکی از برترین فواید و مزایای استفاده از برش با جت آب Waterjet Cutting این است که ذاتاً دارای خاصیت برش کاری سرد است و گرما ایجاد نمی کند. با همین ویژگی انواع مواد را به راحتی برش می دهد ولی در سایر روش های برش کاری احتمال سوختن، ذوب شدن و یا ترک برداشتن مواد وجود دارد.

برش کاری ورق فلزی

۲- جت آب می‌تواند بدون ایجاد سوراخ‌های نخستین کار سوراخ‌کاری را در هر گونه ماده و قالب ویژه آغاز کند و نیاز به انجام کار دیگری نیست.



شکل ۳۶

۳- هم جت آب و هم لیزر قادرند فلزات و دیگر مواد را برش دهند؛ اما دستگاه‌های واترجت از دستگاه‌های لیزر ارزان‌تر هستند.

۴- جت آب برای برش کاری و شیارزنانه غیرفلزات متخلخل مانند: چوب، چرم، اسفنج و ... مناسب است. همچنین از آن برای برش کاری کامپوزیت‌ها، برداشتن روکش سیم‌ها و پلیسیه‌گیری استفاده می‌شود.

۵- جت آب یک ابزار برشی است که هرگز کند نمی‌شود و یا نمی‌شکند. همچنین این فرایند گرد و غبار تولید نمی‌کند (شکل ۳۶).

نمایش فیلم



فیلم برش فلز توسط جت آب را مشاهده کنید.

فعالیت
کارگاهی



با هماهنگی هنرستان خود از محوطه کشتی‌سازی بندر محل سکونت خود بازدید کنید و دستگاه‌های برش آن را مشاهده نمایید.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	مکان: کارگاه ورق کاری ابزار: سوزن خطکش، خطکش فلزی، گونیای فلزی، زاویه‌سنجد و قیچی اهرمی	بالاتر از سطح انتظار	۱- استخراج اطلاعات اندازه‌گیری از نقشه، ۲- پیاده‌سازی نقشه بر ورق فولادی، ۳- برش ورق با قیچی اهرمی، ۴- رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی	
۲	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	در حد انتظار	۱- برش ورق فلزی با قیچی اهرمی، ۲- رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی	
۱	کمتر از حد انتظار	کمتر از حد انتظار	۱- ناتوانی در برش ورق فلزی با قیچی اهرمی	اهرمی	

ارزشیابی برش کاری ورقه فلزی

شرح کار:

خواندن نقشه و پیاده‌سازی آن بر ورق فلزی

برش کاری توسط قیچی دستی

برش کاری توسط قیچی اهرمی

استاندارد عملکرد:

داده‌های مورد نیاز را از نقشه برش کاری به دست آورند و بر روی ورق فلزی پیاده‌سازی کنند. سپس توسط قیچی‌های دستی و اهرمی ورق فلزی را برش کاری دهند.

شاخص‌ها:

- سطح ورق تمیز و بدون گرد و غبار و زنگزدگی باشد

- انتقال دقیق ابعاد و اندازه نقشه، اندازه‌گیری و خط‌کشی روی ورق

- برش کاری مطابق نقشه

- انطباق دقیق ابعاد و اندازه نقشه با محصول برش خورده

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه ورق کاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: خط‌کش فلزی، متر، سوزن خط‌کش، پرگار، گونیا، سنبه، زاویه‌سنجد، قیچی دستی و قیچی اهرمی.

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	خواندن و پیاده‌سازی نقشه	۲	
۲	برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی	۱	
۳	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	۱	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی، و ...	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.