

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: معماری و ساختمان

رشته مهارتی: کارهای عمومی ساختمان

نام استاندارد مهارتی مبنا: بنای سفت کار درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۹-۵۱/۲۳/۲/۴

عنوان و نام پدیدآور : پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری [کتاب های درسی] ۳۱۱۲۲۷ / شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی معماری و ساختمان، رشته مهارتی، کارهای عمومی ساختمان/ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش؛ مؤلف: محمدرضا روشن ضمیر وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر : تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

مشخصات ظاهري

: ۱۵۲ ص. مصور (بخشی رنگی).

شابک

: ۹۷۸_۹۶۴_۲_۱۹۸۸_۵۰

: فیبا

وضعیت فهرست نویسی

یادداشت

: کتابنامه

موضوع

: عملیات خاکی

شناسه آفروزه

روشن ضمیر، محمدرضا. الف- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ب- دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

ردیه بندی کنگره

ردیه بندی دیوی

: ۱۳۹۳_۹_۷۲۵ TA

: ۳۷۳/ ک_۶۰۹/۱۲

: ۳۱۰۰۱۷۷

شماره کتاب شناسی ملی





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری - ۳۱۱۲۲۷

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

محمد رضا روشین‌ضمیر (مؤلف)

اداره کل ظفارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

امیرحسین متینی (صفحه‌آرا و طراح جلد)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو بخش)

تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۱-۰۹، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایمی خاص»

چاپ ششم ۱۴۰۱

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:


ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در یا گاہ‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک ۲-۹۸۸-۱۹۸۸-۰۵-۹۶۴-۹۷۸ ISBN 978-964-05-1988-2

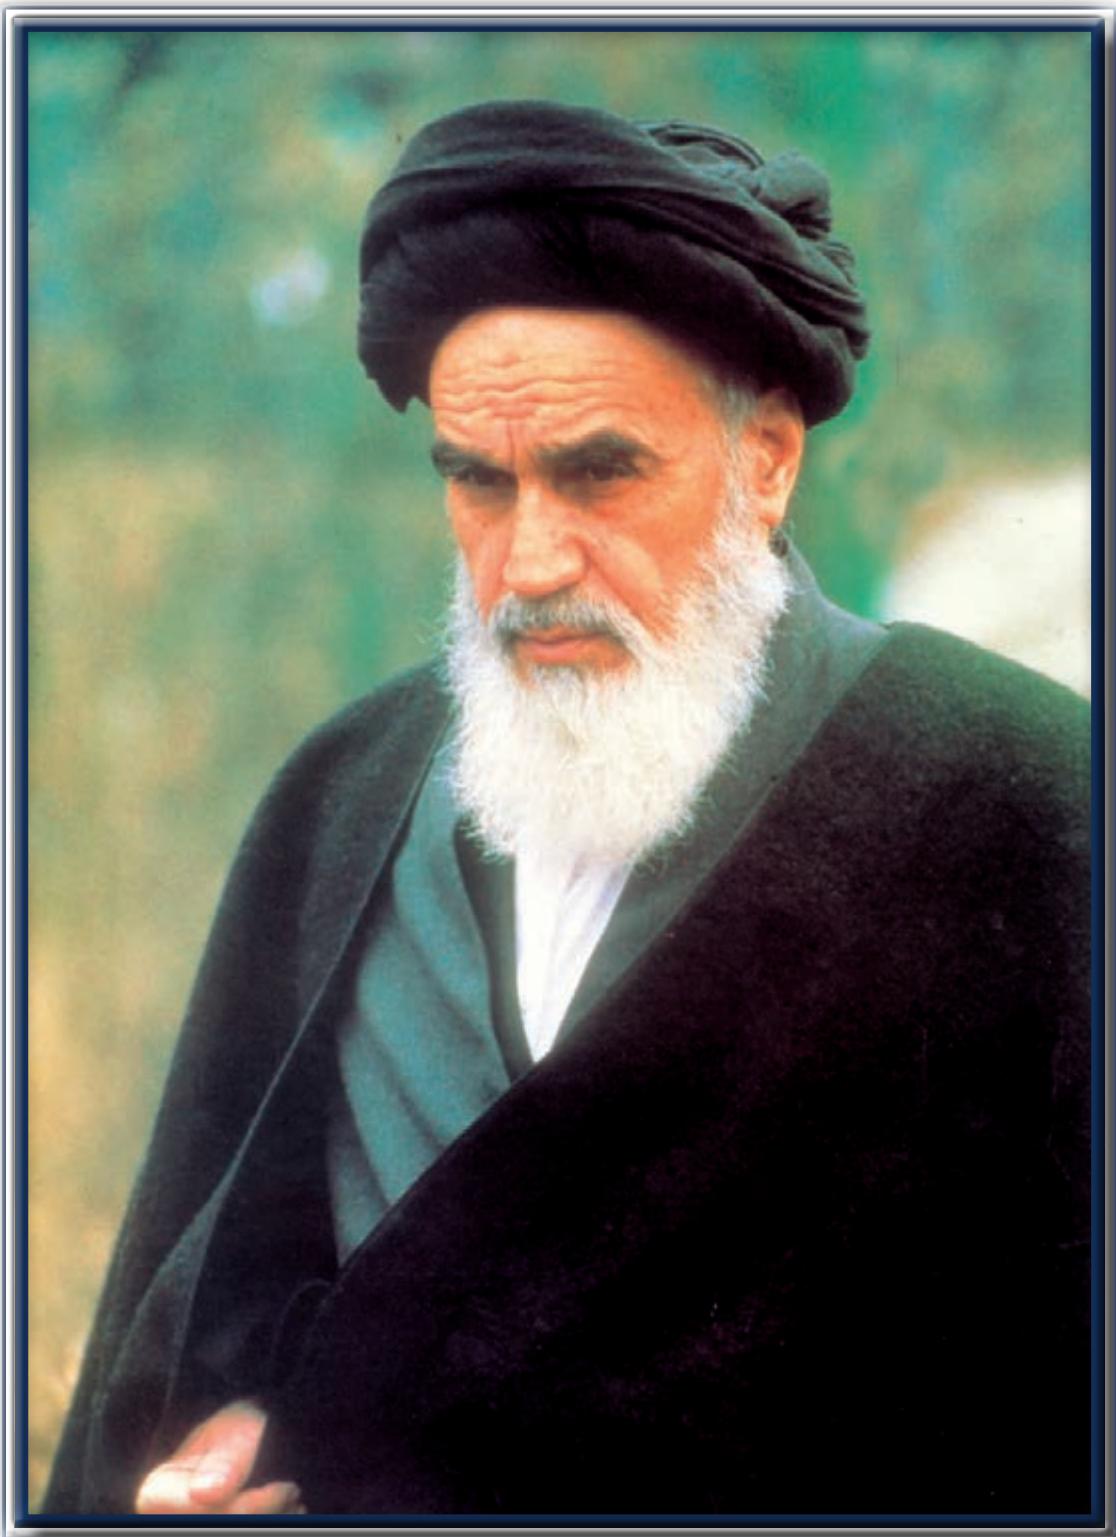

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید،
از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتكای به اجانب پرهیزید.
امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام نگار(ایمیل)
tvoccd@roshd.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)
www.tvoccd.medu.ir

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه‌ریزی تأليف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزشی واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پودمان‌های هر استاندارد تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

واحد کار اول - پیشگیری از حوادث، و رعایت نکات ایمنی و انجام کمک‌های اولیه ۱	۲۶-۱
۱-۱- ایمنی در محیط کار ۳	۳
۲-۱- آتش‌سوزی (حریق) ۶	۶
۳-۱- انجام کمک‌های اولیه ۹	۹
۴-۱- آشنایی با حوادث ناشی از کار ۱۰	۱۰
۵-۱- اصول کلی پانسمان ساده ۱۵	۱۵
۶-۱- اصول حمل مصدوم ۱۹	۱۹
واحد کار دوم - تشخیص سطوح و احجام هندسی ۷۴-۲۷	۷۴-۲۷
۱-۱- اصول ترسیمی اشکال هندسی ۲۹	۲۹
۲-۱- آشنایی با احجام هندسی ساده ۶۰	۶۰
۳-۲- سیستم‌های اندازه‌گیری ۶۵	۶۵
۴-۲- زاویه و انواع آن: ۶۷	۶۷
۵-۲- آشنایی با وسایل اندازه‌گیری ۷۳	۷۳
واحد کار سوم - نقشه‌خوانی ۱۲۴-۷۵	۱۲۴-۷۵
۱-۳- چگونگی ترسیم پلان ساختمان‌های آجری ۷۷	۷۷
۲-۳- برش یا مقطع ۸۰	۸۰
۳-۳- نما ۸۴	۸۴
۴-۳- پلان موقعیت ۸۶	۸۶
۵-۳- پی‌های ساختمانی و انواع آن ۸۹	۸۹
۶-۳- ساختمان‌های اسکلت فلزی ۹۷	۹۷
۷-۳- دیوارهای برشی ۱۰۱	۱۰۱
۸-۳- علائم ترسیم پلان ۱۰۲	۱۰۲
۹-۳- پلان فونداسیون ۱۱۷	۱۱۷
۱۰-۳- مقیاس (scale) ۱۲۱	۱۲۱

واحد کار چهارم - پیاده کردن نقشه	۱۲۵-۱۳۶
۱-۴- وسایل و ابزار کار	۱۲۸
۲-۴- آشنایی با پیدا کردن برهای ساختمان	۱۳۱
۳-۴- پیاده کردن اصلاح زوایا و قوس ها	۱۳۳
واحد کار پنجم - خاکبرداری، پی کنی و رگلاژ کف فونداسیون	۱۳۷-۱۵۱
۱-۵- نکات ایمنی ضمن خاکبرداری و پی کنی	۱۳۹
۲-۵- انواع زمین مورد خاکبرداری	۱۴۱
۳-۵- ابزار و وسایل خاکبرداری، پی کنی و حمل آنها	۱۴۴
۴-۵- اصول شمع بندی جهت ایمنی ساختمان های مجاور در خاکبرداری و پی کنی	۱۴۷
۵-۵- تعیین اختلاف ارتفاع با استفاده از شیلنگ تراز	۱۵۰
منابع و مأخذ	۱۵۲

هدف کلی پودمان
توانایی نقشه‌خوانی، پیاده‌کردن نقشه
و عملیات خاکبرداری

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۳	۲	۱	پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی	۱	
۳	۲	۱	انجام کمک‌های اولیه	۲	۱
۱۵	۱۰	۵	تشخیص سطوح و احجام هندسی	۳	۲
۱۴	۱۰	۴	نقشه‌خوانی	۴	۳
۱۴	۱۰	۴	پیاده‌کردن نقشه	۵	۴
۳۰	۲۰	۱۰	خاکبرداری و پیکنی و رگلاژ کف فونداسیون	۶	۵
۷۹	۵۴	۲۵	جمع		

واحد کار اول

پیشگیری از حوادث، رعایت نکات ایمنی و انجام کمک‌های اولیه

هدف کلی:

توانایی پیشگیری از حوادث، رعایت نکات ایمنی و انجام کمک‌های اولیه

هدف‌های رفتاری: فرآگیری پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- علل ایجاد سوانح در محیط کار را توضیح دهد.
- ۲- وظایف کارفرمایان را در پیشگیری از حوادث محیط کار فهرست کند.
- ۳- وظایف کارکنان را در پیشگیری از حوادث محیط کار فهرست کند.
- ۴- روش‌های مناسب برای خاموش کردن آتش را توضیح دهید.
- ۵- مهم‌ترین کارهایی را که هنگام بروز آتش سوزی باید انجام داد، نام ببرید.
- ۶- حادثه را تعریف کند.
- ۷- با ذکر دو نمونه از حوادث اتفاق افتاده، علل اصلی آن‌ها را به طور کامل توضیح دهد.
- ۸- استراتژی پیشگیری از وقوع حوادث را شرح دهد.
- ۹- هدف از پانسمان کردن زخم را شرح دهد.
- ۱۰- انواع باند را نام ببرد و بسازد.
- ۱۱- انواع زخم‌های ساده را پانسمان کند.
- ۱۲- اصول صحیح باندáz را به کاربرد.
- ۱۳- شرایط جابه‌جا کردن مصدوم را شرح دهد.
- ۱۴- شیوه‌ی صحیح بلند کردن مصدوم را به نحوی که به خود آسیب نرساند بیان کند.
- ۱۵- شیوه‌های صحیح انتقال و جابه‌جایی مصدوم را توضیح دهد.
- ۱۶- حمل مصدوم به شیوه‌های مختلف را عملأً انجام دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲



پیش آزمون (۱)



۱-اگر در محلی پر از دود ناشی از آتش سوزی گیر افتادید چه کارهایی را باید انجام دهید؟

۲- برای پانسمان زخم از کدام یک از وسایل زیر نمی‌توان استفاده کرد؟

- الف) گاز** ب) باند ج) پنبه د) پارچه‌ی تمیز اتوشده

۳- جملات صحیح یا غلط را مشخص کنید:

الف) با تکه‌ای پنجه می‌توان تمام قسمت‌های زخم را تمیز کرد.

ب) اگر پوشش پانسمان روی زخم خونی شد باید آن را برداشت و یک پانسمان تمیز دیگر روی زخم گذاشت.

ج) برای ثابت کردن پاسمن و محافظت از زخم باید روی آن را باندپیچی کرد.

د) قبل از انجام دادن پانسمان باید دست‌ها را با آب گرم و صابون شست.

۴- جملات صحیح یا غلط را مشخص کنید:

الف) هنگام بلند کردن مصدوم، جایه جایی مصدوم از حفظ و توجه به سلامت فرد کمک کننده مهم‌تر است.

ب) بهترین شیوه برای جایه جایی مصدوم، به کار گرفتن برانکارد است.

ج) هدف از جایی مصلووم رساندن او به یک محیط امن است.

د) مصدومی مشکوک به شکستگی است، اصلاح نباید جایه جا شود.

۱-۱- ایمنی در محیط کار

کارگری را در نظر بگیرید که شب قبل بر بالین فرزندش که دچار آنژین و تب شدید بوده بیدار مانده است. صبح با نگرانی، اضطراب و خستگی سر کار خود حاضر می‌گردد و بدون استفاده از وسایل ایمنی مشغول به کار با دستگاهی می‌شود که نیاز به دقت و هوشیاری دارد. در این میان همکار او شروع به گفت‌و‌گو و احوال پرسی می‌کند و در یک لحظه حواس او پرت می‌شود و ... فاجعه رخ می‌دهد (شکل ۱-۱). آیا این حادثه قابل پیشگیری نبود؟



شکل ۱-۱

هر ساله میلیون‌ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می‌افتد که می‌تواند باعث مرگ یا از کارافتادگی کلی یا جزئی، موقتی یا دائمی شود. علاوه بر این هزینه‌ای که حوادث بر افراد تحمل می‌کنند بسیار زیاد است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه حداقل $\frac{3}{5}$ میلیون نفر از مردم دنیا در اثر حوادث کشته می‌شوند و خسارت‌های ناشی از مراقبت‌های پزشکی برای این حوادث سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار است (در این رقم بسیاری از هزینه‌های غیرمستقیم حوادث منظور نشده است). حوادث محیط کار می‌تواند شامل مسمومیت، ضربه، سقوط، سوختگی، ضایعات ناشی از انفجار، برق گرفتگی، عوامل عفونت‌زا و ... باشد. بنابراین برای پیشگیری از آن‌ها به اقدامات مؤثری به صورت وسیع، همه‌جانبه و در سطح جهانی نیاز است.

علل ایجاد سوانح

- بروز سوانح در محیط کار به عوامل زیر بستگی دارد:
- ضعف مدیریت: نداشتن نظم و انضباط، تقسیم نشدن کار به طریق درست، دادن مسئولیت غیر مناسب با شرایط بدنی و ...
 - اشتباه در طراحی یا ساخت کارگاه: تهويه‌ی ناکافی، نور، رطوبت، سروصدای، دمای نامناسب، سطح ناهموار محیط کار، راه‌پله‌ی معیوب و ...
 - دستگاه‌ها و ابزارهای غیر استاندارد یا فرسوده: نردهانهای معیوب، ماشین‌های بدون حفاظ (شکل ۱-۲) و ...



شکل ۱-۲

- نامناسب نگه داشتن وضعیت کارگاه: وجود شیشه‌های شکسته، ضایعات و آشغال، روغن روی کف‌ها و زمین، انبار کردن وسایل به طرز غلط، وجود مواد قابل احتراق و آتش‌زا و ...
- شرایط و وضعیت کارکنان: ناآگاهی از مقررات و استانداردهای ایمنی مثل بار کردن خارج از توان دستگاه یا گفت و گوهای غیر ضرور در هنگام کار، رعایت نکردن موارد ایمنی در هنگام کار با دستگاه‌های متحرک، شرایط روحی و جسمی نامناسب هنگام کار (مثل درگیری فکری، اضطراب، اندوه، عصبانیت، گیجی، خواب آلودگی و بیماری)، بیاحتیاطی در استفاده از مواد سمی و سوزاننده یا حمل و نقل اشیا با روش غیر صحیح، بی دقیقی در هنگام راه رفتن و تصادف با موانع یا سقوط، دعوا یا شوخي‌های خطرناک کنار دستگاه‌ها، استفاده نکردن از وسایل ایمنی در هر کارگاه مانند وسایل حفاظت فردی (عینک، نقاب، کلاه، لباس، دستکش، کفش‌های حفاظتی، وسایل محافظه گوش و ...).

راه‌های پیشگیری

کارکنان و کارفرمایان هردو باید برای پیشگیری از حوادث محیط کار مواردی را رعایت کنند. شناخت کافی از محل کار، نوع ماشین آلات، فرایند تولید و مواد و ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله‌ی این مواردند.

خطر را نمی‌شود از بین برد زیرا همیشه وجود دارد و از بین رفتی نیست اما قابل کنترل است. کنترل محیط کار یعنی خطر را در جایی حبس کردن. بنابراین ابتدا باید لزوم اینمی را احساس کرد. پیشگیری حوادث ناشی از کار ضرورتی است که همه‌ی مجريان و کارکنان به آن معتقدند. بهترین راه آشنا کردن کارگران و کارفرمایان به این خطرات گسترش آموزش است. این کار با شرکت در دوره‌های آموزشی و مطالعه‌ی کتب و نشریات آموزشی مربوط به هر محیط کاری امکان‌پذیر است.

مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از حوادث که لازم است تعدادی را مدیران و تعدادی را کارکنان به عهده بگیرند، عبارت‌اند از:

وظایف کارفرمایان:



شكل ۳-۱

- ۱- وضع مقررات و تهیه‌ی دستورالعمل‌های اینمی (مفصل و مجزا برای هر بخش)؛
- ۲- اجباری کردن رعایت قوانین؛
- ۳- مشاوره با مهندس یا مسئول اینمی برای کنترل عوامل فیزیکی (حرارت، نور، اشعه، فشار، سروصدای، میدان‌های مغناطیسی)، عوامل شیمیایی (که می‌تواند از راه تنفس، پوست و گوارش وارد بدن شوند) و بیولوژیکی (باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها)؛
- ۴- نصب تابلوهای هشدار دهنده در جاهای مناسب (شکل ۳-۱)؛
- ۵- تشکیل کلاس‌های بازآموزی دوره‌ای و تشویق کارکنان به شرکت در آن‌ها؛
- ۶- به کارگیری وسایل هشدار دهنده‌ی حریق و یا نشت گاز؛
- ۷- پیش‌بینی تجهیزات آتش نشانی؛
- ۸- پیش‌بینی وسایل کمک‌های اولیه؛
- ۹- مراقبت از سیستم تغذیه و آب آشامیدنی در مؤسساتی که سالن غذاخوری دارند؛
- ۱۰- جای گزین کردن فرایندهای خطرناک و زیانبار با فرایندهای بدون خطر و سالم.

وظایف کارکنان:

- ۱- بازرسی منظم ماشین آلات و اطمینان از سالم بودن آنها؛
- ۲- شرکت در آموزش‌های دوره‌ای در مورد روش‌های صحیح کار؛
- ۳- سعی در تغییر نگرش و عادات غلط؛
- ۴- پرهیز از انتخاب شغل نامتناسب با شرایط جسمی؛
- ۵- خودداری از کار در زمان خستگی مفرط یا ییماری؛
- ۶- استفاده از پوشش‌های ایمنی (لباس، کفش، عینک، ماسک، دستکش و گوشی)، بر حسب نیاز در محیط کار (شکل ۴-۱)؛
- ۷- پرهیز از شونخی یا درگیری در محیط کار؛
- ۸- توجه به اعلانات حفاظتی نصب شده روی دستگاه‌ها؛
- ۹- استفاده از روش‌های صحیح جایه‌جایی و حمل بار (نیروی حاصل از بار را روی پاها تقسیم کنید و در صورت سنگین بودن بار از دیگران کمک بگیرید).



شکل ۴-۱


۲-۱- آتش‌سوزی (حریق):

آیا می‌دانید چه عواملی باید در کنار هم قرار بگیرند تا آتش برپا شود؟

سه عامل اکسیژن، دما (حرارت) و ماده‌ی قابل اشتعال برای برپا شدن آتش لازم است. حذف هر عامل در محیط می‌تواند به پیشگیری از بروز آتش‌سوزی یا هنگام وقوع حریق به کنترل یا محدود کردن آن کمک کند.

توصیه‌های کلی هنگام بروز آتش‌سوزی:

آتش‌سوزی یکی از خطرهایی است که همواره و در هر مکانی آدم را تهدید می‌کند. اما آگاهی از نکته‌های زیر می‌تواند هنگام بروز این حادثه علاوه بر محافظت از فرد و کاهش عوارض و صدمه‌های احتمالی در جلوگیری از پیشرفت حریق مفید باشد:

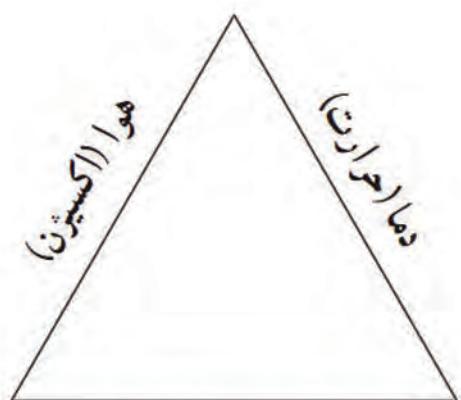

موادی قابل اشتعال

شکل ۵-۱



- ۱- خونسردی خود را حفظ کنید.
- ۲- فوراً با آتش نشانی تماس بگیرید.
- ۳- در محلی که آتش در گرفته است، درها را بیندید و از ورود هوای تازه جلوگیری کنید.
- ۴- اگر به کنتور برق دسترسی دارید آن را قطع کنید و گرنه بهتر است دو شاخه‌ی تمام وسایل برقی را از پریز بکشید.
- ۵- فوراً شیروسايل گازسوز و نفت‌سوز را بیندید. اگر مایع مشتعل روی زمین راه افتاد، با یک پتوی خیس، ماسه یا خاک روی آن را بپوشانید.



- ۶- اگر در محلی که پر از دود است گیر افتاده‌اید، فوراً دهان و بینی خود را با پارچه‌ای (بهتر است مرطوب باشد) بپوشانید و به صورت چهاردست و پا یا سینه خیز از محل خارج شوید.
- ۷- هرگز به خاطر حفظ مال و اشیای گرانبها با جان خود بازی نکنید.
- ۸- در آتش سوزی‌ها در حالتی قرار بگیرید که پشت به باد باشید. چنان‌چه داخل ساختمان هستید تزدیک پنجره باشید.
- ۹- اگر در طبقه‌های بالای ساختمان گیر افتادید تا رسیدن مأموران آتش نشانی صبر کنید و هرگز از ترس از پنجره به بیرون نپرید.



- ۱۰- چنان‌چه در اتاقی گیر کردید برای جلوگیری از نفوذ دود از پایین درها و پنجره‌ها و سایر منافذ با حوله یا ملافه یا هر پارچه‌ای دیگر (ترجیحاً مرطوب) درزها را بیندید و تمام مواد و وسایل قابل اشتعال را در دورترین نقطه از آتش جمع یا از پنجره به خارج از اتاق پرتاب کنید.
- ۱۱- اگر آتش راه خروج را بسته است، می‌توانید پتو یا برزن特 یا هر پارچه‌ای دیرسوز دیگر را مرطوب کنید و به دور خود بپیچید و به سرعت از کنار یا از میان آتش بگذرید.
- ۱۲- از روش‌های کنترل آتش سوزی برای خاموش کردن آن استفاده کنید.

شكل ۱-۶

روش‌های کنترل آتش‌سوزی:

از آن جایی که اجسام از مواد مختلفی ساخته شده‌اند، هنگام آتش گرفتن شیوه‌های متفاوتی را برای خاموش کردن آن‌ها باید به کار برد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

آب: چنان‌چه اجسامی نظیر چوب، پنه، پشم، پارچه و ... آتش گرفت، بهترین راه، برای خاموش کردن آتش، استفاده از آب (شیلنگ آب، سطل آب، جاروی خیس، پتوی مرطوب و ...) است.

شن و ماسه: برای وسایلی که از جنس کاغذ است خصوصاً اسناد و مدارک گرانبهای، هنگام آتش‌سوزی نباید از آب استفاده کرد، چون باعث از بین رفتن این وسایل می‌شود. بهترین روش جلوگیری از رسیدن هوا و اکسیژن به آتش با پاشیدن شن و ماسه روی آن است.

کپسول آتش خاموش کن: برای مهار آتش‌سوزی‌های موادی مانند بتزین، نفت، الکل و ... بهترین شیوه استفاده از کپسول آتش خاموش کن است. در صورت عدم دسترسی به کپسول می‌توان از پتوی مرطوب استفاده کرد.

قطع جریان برق: برای کنترل آتش‌سوزی ناشی از جریان برق، قبل از هر اقدامی جریان برق را قطع کنید. بهترین روش برای کنترل این گونه آتش‌سوزی‌ها، استفاده از کپسول‌های خاموش کننده‌ی حاوی گاز کربنیک است.

نکته: به هیچ وجه در آتش‌سوزی ناشی از برق از آب استفاده نکنید. زیرا آب هادی جریان برق است و باعث بروز خطر برق گرفتگی می‌شود.

نکته: بعد از مهار آتش‌سوزی عوامل و موادی را که باعث بروز مجدد آتش‌سوزی می‌شوند تا حد امکان از محل دور کنید. توصیه‌های کلی برای پیشگیری از بروز آتش‌سوزی:

توجه به نکته‌های زیر کمک مؤثری در پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی است:

۱- هرگز وسایل اضافی خصوصاً مواد قابل اشتعال از جمله جعبه، چوب، پتو و ... را در مسیر راه‌پله‌ها یا پله‌های اضطراری ساختمان انبار نکنید، تا در صورت بروز حادثه بتوانید از این مسیرها به راحتی استفاده کنید.

۲- زیر بخاری‌ها به خصوص اگر سوخت آن‌ها چوب، زغال سنگ و ... است، صفحه‌ای عایق بگذارید تا احتمال آتش گرفتن فرش، موکت یا هر زیرانداز دیگری که زیر آن است کمتر شود.

۳- از انبار کردن چوب، خاکاره، زغال چوب، بتزین، نفت و ... به مقدار زیاد در محل سکونت خودداری کنید. محل انبار باید دور از محل سکونت باشد و در کنار آن وسایل لازم برای خاموش کردن آتش از جمله آب، سطل شن و ماسه یا کپسول آتش‌نشانی باشد.

۴- برای روشن کردن آتش از کمی پوشال استفاده کنید. هرگز برای این کار از بتزین یا الکل استفاده نکنید.

۵- اگر در جنگل یا در هر تفریحگاه دیگری آتش روشن می‌کنید قبل از ترک محل از خاموش شدن کامل آن مطمئن شوید.

۱-۳- انجام کمک‌های اولیه:

آیا تا کنون خود یا اطرافیانتان در خانه، کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه، محل کار یا هنگام مسافرت و تفریح دچار حادثه شده‌اید؟ یا حداقل اقوام و دوستان برای شما خاطرۀ تلخی از بروز حادثه‌ای که منجر به تهدید سلامت یک یا چند نفر شده باشد تعریف کرده‌اند؟

مسلمًاً جواب حداقل یکی از پرسش‌های بالا مثبت است. بشر خصوصاً در شرایط زندگی شهری و ماشینی امروزه در تمام طول ۲۴ ساعت حتی در موقع خواب و استراحت نیز در معرض تهدید دائمۀ وسیعی از آسیب‌ها و صدمه‌هast. بنابراین آشنایی بیشتر با این حوادث و راه‌های عملی برخورد و مقابله با آن در صورت بروز می‌تواند در نجات جان آسیب‌دیدگان، کاهش صدمات و عوارض احتمالی نقش بسیار مهمی ایفا کند.

تعاریف کمک‌های اولیه:

کمک‌های اولیه شامل سلسله اقدام‌ها و مراقبت‌های ساده و اساسی است که هنگام وقوع سوانح و حوادث می‌تواند به نجات جان مصدوم، کاهش میزان عوارض و کم کردن درد و رنج فرد آسیب‌دیده تا رسیدن به مرکز درمانی کمک کند.

هدف‌های کمک‌های اولیه:

- ۱- نجات جان مصدوم
- ۲- جلوگیری از بدتر شدن حال مصدوم
- ۳- کمک به بهبود حال مصدوم
- ۴- کاهش درد و رنج مصدوم

جعبه کمک‌های اولیه:

بهتر است همه افراد در محیط کار، منزل و اماكن عمومی، این وسایل را در جعبه کمک‌های همیشه در دسترس داشته باشند تا هنگام بروز حادثه استفاده کنند.

البته در صورت نبودن هر یک از وسایل موردنیاز در محل حادثه، شما باید قادر باشید تا از وسایل موجود کمک بگیرید.



شکل ۷-۱

مهم ترین وسایل کمک‌های اولیه عبارت است از:

- گاز (استریل و ساده)
- باندهای مختلف (نواری، کشی، سه‌گوش، کراواتی)
- قیچی
- پنس
- پنبه
- چسب نگاهدارنده پانسمان زخم‌ها یا لکوپلاست
- ضدغُونی کتنده‌ها مثل بتادین، سرم شستشو، الکل و ...
- پماد سوختگی



شکل ۱-۸

- سنجاق قفلی
- آینه و چراغ قوه
- شریان بند (گارو یا تورنیکه)
- انواع موجود آتل (تحته شکسته بندی)
- دماسنج پزشکی
- گوشی پزشکی
- دستگاه سنجش فشارخون
- دستکش پلاستیکی
- آدرس و تلفن مراکز امداد رسانی
- خودکار و کاغذ
- صابون
- چند لیوان یک بار مصرف

۴-۱- آشنایی با حوادث ناشی از کار:

تعریف حادثه:

حادثه عبارت است از واقعه یا رویداد برنامه ریزی نشده‌ای که انجام و پیشرفت یا ادامه‌ی طبیعی یک فعالیت (یک کار) را مختل می‌سازد و همواره در اثر یک عمل یا اقدام غیرایمن یا در اثر شرایطی غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد. حادثه ممکن است در اثر عدم ضعف در تشخیص یک خطر یا در اثر بعضی نارساییها در سیستم کنترل خطر اتفاق افتد. حادثه همیشه موجب صدمه یا خسارت نمی‌شود یعنی بعضی مواقع حادثه اتفاق می‌افتد ولی پیامدی ندارد. این حالت را معمولاً با عبارت «به خیر گذشت» یا «از بغل گوشمان رد شد» بیان می‌کنند.


برای درک بهتر مفاهیم فوق، در زیر به چند نمونه حادثه اشاره می‌شود:

- ۱- حادثه‌ی اول مربوط به یک کپسول گاز است که فرد آن را به دلیل سنگینی نمی‌توانست بلند و حمل کند و روی زمین می‌کشید. در اثر مالش و داغ شدن بدن‌های کپسول بالاخره کار به انفجار کپسول منتهی گردید. کار این فرد یک عمل غیرایمن بود که منجر به حادثه شد.
- ۲- حادثه‌ی دوم مربوط به فردی است که به دلیل دسترسی نداشتن به انبردست سالم، از انبردستی که عایق دسته‌هایش ترک برداشته و معیوب بود استفاده کرد و یک تعمیر الکتریکی را در روی سیم‌های برق دار انجام داد که منجر به عبور برق از طریق محل شکستگی عایق دسته‌ی انبر به دست وی گردید. در این حادثه نبود انبردست سالم یا وجود انبردست ناسالم، جزو شرایط ناایمن بود که منجر به حادثه شد.

۳- حادثه‌ی سوم در باره‌ی راننده‌ای است که با علم به این که لاستیک ماشینش صاف است و باید تعویض شود، آن را تعویض نکرده، به مسافت طولانی رفته است و ضمن رانندگی با سرعت غیرمجاز، ناگهان به دلیل ترکیدن لاستیک دچار حادثه شده است. در این حادثه صاف بودن لاستیک ماشین **شرایط نایمن** را نشان می‌دهد که همراه با **عمل نایمن** راننده (حرکت با سرعت زیاد در جاده‌ی خارج از شهر) مشترکاً باعث ایجاد حادثه شده‌اند.

۴- حادثه‌ی چهارم در مورد انفجار گرد و غبار گندم در آسیاب یا سیلو می‌باشد که مسئولان محل، به علت ناآشنایی به این که گرد و غبار گندم همانند گرد و غبار بسیاری از مواد دیگر و عیناً مثل یک گاز منفجر می‌شوند، هیچ‌گونه برنامه‌ای در مورد کنترل بخش گرد و غبار در فضای محیط کار و جمع‌آوری گرد و غبار نشسته بر روی سطوح مختلف معمول نداشته بودند و در نتیجه انفجار مهیبی رخ داد که منجر به کشته شدن چندین نفر انسان و بروز خسارات مالی فراوان گردید. اگر به دقت به حوادث مذکور توجه شود معلوم می‌گردد که علل بروز آن چیزی جز اعمال نایمن، شرایط نایمن (تک به تک یا به صورت مشترک) و ضعف در شناسایی خطر انفجار گرد و غبار گندم در زمان طراحی کار و قبل از وقوع حادثه، نبوده است.

بهترین راه برای درک علل بروز حادثه توجه به نمودار گردشی حادثه است.

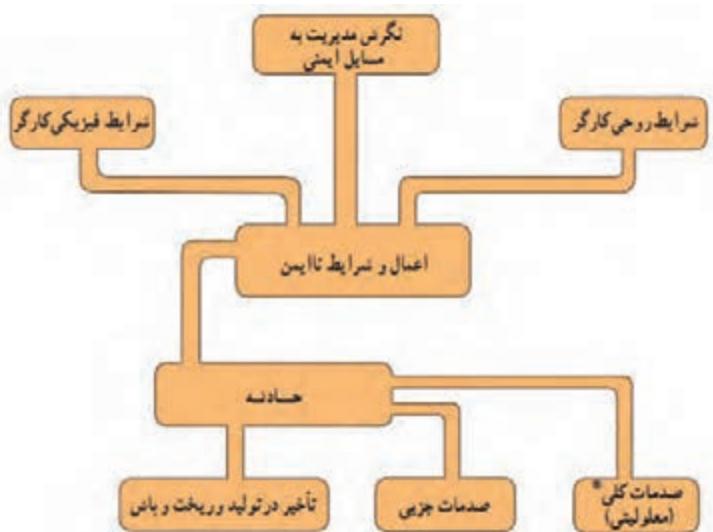

شکل ۹-۱

در این نمودار گردشی، خانه‌های بالایی تحت عنوان نگرش مدیریت به مسائل ایمنی، شرایط روحی کارگر و شرایط فیزیکی کارگر به نام گروه علل اصلی سهیم در حادثه هستند. مثال‌هایی از تک تک این علل به شرح زیر است:

الف- نگرش مدیریت به مسائل ایمنی:

- ۱- ناکافی بودن مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی وضع شده در محیط کار؛
- ۲- اجباری نبودن قوانین ایمنی؛
- ۳- طراحی نشدن ایمنی به عنوان بخشی از کار (یعنی هنگام طراحی کار، ایمنی در نظر گرفته نشده است)؛
- ۴- اصلاح نشدن خطرات شناخته شده (یعنی برنامه‌ی شناسایی خطر اجرا شده ولی در مورد خطرات ناشناخته شده اقدامی صورت نگرفته است).

ب- شرایط روحی کارگر:

- ۱- پایین بودن سطح آگاهی های ایمنی کارگر؛
 - ۲- عدم همکاری (یعنی کارگر خصلتاً طوری است که با پیشنهادهای اصلاحی و دستورهای مافوق، همکاری مناسبی نشان نمی دهد)؛
 - ۳- نگرش ها یا عادات ناصحیح؛
 - ۴- عکس العمل کند روحی و روانی.
- ## ج- شرایط فیزیکی یا جسمی کارگر:
- ۱- خستگی دائمی؛
 - ۲- ضعف بینایی؛
 - ۳- نداشتن شرایط جسمی مناسب شغل خاص؛
 - ۴- نارسایی قلب.

همان طور که در نمودار پیداست در بین علل اصلی و حادثه، مخزنی به نام اعمال و شرایط نایمن وجود دارد که آنها را علل بدون واسطه یا چسبیده به حادثه می نامند. برای آشنایی بیشتر در اینجا به نمونه هایی از اعمال و شرایط نایمن اشاره می شود:

الف- اعمال نایمن:

خروج رفتاری یا انجام ندادن دقیق یک روش یا عمل مورد قبول واقع شده، عادی یا صحیح که در گذشته باعث صدمات جانی و خسارات مالی شده است یا این که دارای توان بالقوه‌ی صدمه‌رسانی یا خسارت‌وارد کنی در آینده است عمل نایمن می گویند. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ۱- استفاده نکردن از تجهیزات حفاظتی یا حفاظ در دسترس فرار گرفته (شکل ۱۰-۱)؛



شکل ۱۰-۱

- ۲- استفاده از روش های خطرناک برای جایه‌جایی مانند بلند کردن بار به طور ناصحیح؛



شکل ۱۱-۱

۳- استفاده از ابزار یا تجهیزات نامناسب در حالی که ابزار یا تجهیزات مناسب فراهم شده است مانند استفاده از کارد به جای پیچ گوشتی موجود؛

۴- حرکات خطرناک مانند دویدن، جهیدن و ... در حین کار (شکل ۱۱-۱).

ب- شرایط نایمن:

هرگونه حالت فیزیکی (از نظر رساندن صدمات جانی و خسارات مالی در گذشته یا از نظر داشتن توان بالقوه برای رساندن صدمات جانی و خسارات مالی در آینده) را که متفاوت با حالت قابل قبول، عادی یا صحیح باشد، شرایط نایمن می نامند. به عبارت دیگر شرایط نایمن یعنی هرگونه حالت فیزیکی که منجر به کاهش ایمنی موجود در حالت عادی یا صحیح گردد. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- به کار گرفتن دستگاه ایمنی معیوب (کارنکن) یا بی تأثیر مانند شیرفلکه‌ی ایمنی جلوگیری کننده از زیادشدن نامطلوب فشار که در اثر زنگ زدگی کار نمی کند.

۲- فراهم نکردن یا استفاده نکردن از حفاظهای مختلف لازم؛ مانند دستگاه پرسی که حفاظ لازم برای جلوگیری از ورود دست به منطقه‌ی خطر را ندارد (شکل ۱۲-۱)؛ یا ماشین تراشی که حفاظ شفاف روی منطقه‌ی کاری را ندارد (شکل ۱۳-۱).



شکل ۱۲-۱



شکل ۱۳-۱

۳- نبود ضبط و ربط درست در محیط کار مانند وجود مواد یا ابزار در بعضی از نقاط محیط کار که نباید باشند. گماردن نیروی کار در مشاغل و پستهایی که تخصص آن را ندارند یا آموزش‌های لازمه را ندیده‌اند. ریخت و پاش و بی‌نظمی در نحوه قراردادن و چیدن مواد، کالا یا حتی ضایعات (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۴
الف- نبود ضبط و ربط درست
ب- ضبط و ربط درست

۴- وجود تجهیزات و ابزار معیوب مانند در دسترس بودن انبردست مخصوص کارهای برقی در حالی که عایق دسته‌ی آن ترک خورده است.

۵- نامناسب بودن روشنایی و تهویه در محیط کار.

از نمودار گردشی حادثه می‌توان دریافت که برای جلوگیری از وقوع حادثه بهترین روش بستن راه ارتباطی بین مخزن اعمال و شرایط نایمن و حادثه است. اما این روش در عمل به دلیل آن که جلوگیری از اعمال نایمن مستقیماً به چگونگی ارتباط با انسان‌ها بستگی دارد بسیار مشکل است. نیروی کار مخصوصاً نیروی کار جوان در قرن حاضر رفتارهای بسیار متفاوتی

دارد و آموزش و ترغیب وی برای انجام ندادن عملی نایمن واقعاً کاری مشکل و در اکثر مواقع غیرممکن است. بنابراین متخصصان اینمی‌به این نتیجه رسیده‌اند که مناسب ترین راه پیشگیری از وقوع حادث که در ضمن ممکن ترین آن نیز هست قطع سه لوله‌ی ورودی به مخزن اعمال و شرایط نایمن می‌باشد. یعنی اگر مدیریت به طور کلی نگرش و عملکرد صحیح اینمی‌داشته باشد و شرایط فیزیکی و روحی نیروی کار قبل از استخدام و در زمان کار به طور دائم کنترل گردد و در حد قابل قبول نگهداشته شود، می‌توان به امر پیشگیری از حادثه دسترسی پیدا کرد.

۱-۵- اصول کلی پانسمان ساده

بر اثر آسیب دیدن پوست، عضو قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود. در حقیقت پانسمان عبارت است از قراردادن پوشش مناسب روی محل زخم تا زمان بهبود پوست. قبل از قراردادن این پوشش معمولاً برای تمیز و استریل کردن زخم و کم کردن احتمال آلودگی آن، از مواد شوینده، استریل کننده یا ضد عفونی کننده استفاده می شود.

هدف های پانسمان:

مهم ترین هدف های انجام پانسمان عبارت اند از:

- ۱- جلوگیری از خونریزی زخم
- ۲- جلوگیری از ورود میکروب ها از راه زخم
- ۳- جذب ترشح های زخم
- ۴- جلوگیری از بروز ضایعه های بیشتر زخم
- ۵- کمک به بهبود زخم



شكل ۱۵

نکته های قابل توجه در پانسمان:

برای انجام صحیح پانسمان به نکته های زیر توجه کنید:

- ۱- قبل از پانسمان باید دست خود را با آب گرم و صابون بشویید.

- ۲- هنگام پانسمان از دستکش و ماسک استفاده کنید و از عطسه، سرفه و صحبت کردن خودداری کنید. (شکل ۱۵-۱)

- ۳- قبل از انجام پانسمان، زخم های سطحی را می توانید با آب و صابون بشویید. همچنین در زخم های ناشی از گاز گرفتگی توسط حیوانات برای کاهش احتمال آلودگی به هاری، زخم را با آب گرم و صابون بشویید (آب گرم و صابون تا حد زیادی میکرب هاری را غیرفعال می کند). شکل ۱۶-۱



شكل ۱۶

- ۴- برای تمیز کردن زخم هایی که خونریزی ندارند، اطراف زخم را کمی فشار دهید تا مقداری خون همراه گرد و غبار و کثافت از زخم خارج شود. سپس روی زخم را با محلول ضد عفونی کننده مانند بتادین، ساولن و ... تمیز کنید.

برای تمیز کردن زخم های معمولی آن ها را از مرکز به خارج (اگر عفونی هستند به عکس از خارج به مرکز) تمیز کنید. اما در زخم های دارای خونریزی شدید ابتدا چند قطعه گاز یا دستمال تمیز روی زخم بگذارید و محکم فشار دهید تا خونریزی بند آید. بعد زخم را باندаж کنید.



۵- برای تمیز کردن هر قسمت از زخم از پنهانی آغشته به مواد ضد عفونی کننده استفاده کنید و پنهانی آلوده شده را به قسمت های دیگر زخم نمایلید.

۶- برای پوشانیدن پانسمان از پنهانی استفاده نکنید بلکه آن را با گاز یا حداقل پارچه پوشانید زیرا الیاف پنهانی وارد زخم شده و باعث عفونت می شود. شکل ۱۷-۱



شکل ۱۷-۱

۷- اگر پوشش پانسمان به خون آلوده شد، از جدا کردن پانسمان از زخم جلوگیری کنید (زیرا باعث خونریزی مجدد زخم می شود). شکل ۱۸-۱

۸- اگر دو لبه زخم از هم فاصله ای زیاد داشته باشند، لازم است پزشک اول بخیه بزنند، سپس پانسمان کنند. اما تا رسیدن پزشک می توانند دو لبه را با باند به هم نزدیک کنند.

۹- پانسمان را باید با باند یا چسب روی زخم ثابت کنید طوری که مقداری از اطراف محل زخم را نیز پوشاند.

۱۰- از آن جا که احتمال آلودگی زخم به میکروب کراز است حتی برای زخم های جزئی نیز مصدوم را به منظور تزریق واکسن یا سرم کراز به مرکز بهداشتی - درمانی راهنمایی کنید.



شکل ۱۸-۱

بандاز یا زخم بندی:

پس از پانسمان زخم از باند یا وسیله ای مشابه آن برای بستن زخم استفاده می شود که این عمل را بانداز یا زخم بندی می گویند.
مهم ترین هدف های بانداز به شرح زیر است:

- ۱- ایجاد فشار مستقیم بر روی زخم برای جلوگیری از خونریزی
- ۲- ثابت کردن پانسمان و آتل
- ۳- محدود کردن حرکت عضو آسیب دیده
- ۴- ایجاد تکیه گاه برای عضو یا مفصل آسیب دیده
- ۵- جلوگیری از تورم
- ۶- محافظت زخم از آسیب های بعدی

انواع مختلف باند:





شکل ۱۹-۱

انواع مختلف باند عبارت اند از:

باند پارچه‌ای (مثلثی، کراواتی و پهن)، باند نواری و باند کششی.


با استفاده از یک پارچه از جنس‌های مختلف می‌توان انواع مختلفی از باندهای پارچه‌ای را به دست آورد که در موارد مختلف کاربردهای متفاوتی دارند.

باند مثلثی: از تاکردن یک پارچه‌ی مربعی شکل از قطر مربع یک باند مثلثی به دست می‌آید که کاربرد فراوانی در کمک‌های اولیه به خصوص در بی‌حرکت کردن اعضا دارد. (مثلاً بانداز سر، بی‌حرکت کردن دست، بانداز کف دست، بانداز ران و لگن). شکل ۱۹-۱

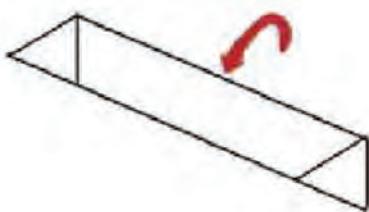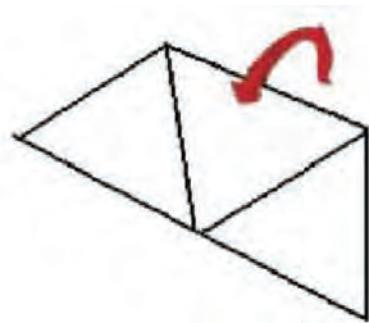


شکل ۲۰-۱

باند پهن: از دو بار تا زدن باند مثلثی از نوک آن باند پهن به دست می‌آید. شکل ۲۰-۱

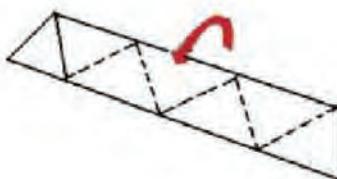

شکل ۲۱-۱

باند کراواتی: از چند بار تا زدن باند مثلثی، باند نواری شکلی به نام باند کراواتی به دست می‌آید. از این نوع باند عموماً برای بانداز چشم، چانه، گوش و آرنج استفاده می‌شود. شکل ۲۱-۱

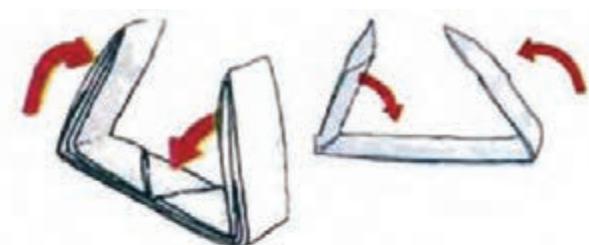

بالشتک گرد: برای ساخت یک بالشتک گرد که در آسیب‌های دستگاه اسکلتی و بی‌حرکت کردن جسم خارجی در زخم کاربرد دارد یک سر باند کراواتی را به دور دست خود چند بار حلقه کرده سپس سر دیگر باند را به دور حلقه پیچیده و ته باند را در لابه‌لای باند فرو کنید. شکل ۲۲-۱


شکل ۲۲-۱



شکل ۲۳-۱

باند نواری: این باند در پهنهای مختلف به صورت آماده در داروخانه‌ها وجود دارد و می‌توان آن را در جعبه کمک‌های اولیه نگه‌داری کرد. شکل ۲۳-۱

باند کشی: این باند نیز که خاصیت ارتجاعی دارد به صورت آماده در داروخانه‌ها موجود است. شکل ۲۳-۱

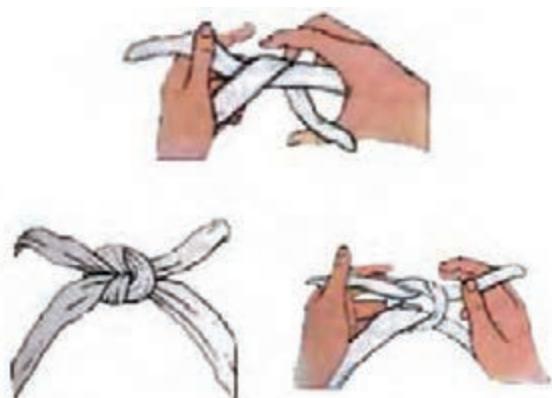

شکل ۲۴-۱

نکته‌های قابل توجه برای انجام بانداز:

۱- حتماً پس از پانسمان کردن زخم روی آن را بانداز کنید.

۲- هیچ گاه بانداز را مستقیماً روی زخم قرار ندهید.

۳- دقت کنید که بانداز خیلی شل یا سفت نباشد. (زیرا شل بودن بانداز کارایی و اثری ندارد و سفت بودن آن نیز باعث اختلال در جریان خون عضو و یا آسیب‌های جدی مانند سیاه شدن عضو خواهد شد).

۴- انتهای اعضا باید از بانداز بیرون باشد تا شما بتوانید بعد از بانداز، جریان خون را از نظر رنگ پوست و نبض‌های انتهایی کنترل کنید. (پوست نباید کبود، متورم و بی‌حس باشد).

۵- پس از انجام بانداز ممکن است به علت تورم عضو، بانداز برای عضو تنگ شود که حتماً باید آن را باز کرده، مجدداً بست.

۶- برای کمک به جریان خون عضو و جلوگیری از شل شدن بانداز باید هنگام بانداز دست و پا، باندپیچی را از قسمت باریک تر عضو شروع کنید. (از پایین به بالا).

۷- هنگام گره‌زنی به محل گره دقت کنید که حداقل راحتی را برای مصدوم داشته باشد و تا حد امکان از گره‌زنی بر روی محل آسیب دیده، موضع نشستن و خوابیدن یا برجستگی استخوانی خودداری کنید.

۸- هیچ گاه دو سطح پوست را روی هم قرار ندهید (مثلاً انگشتان) زیرا باعث چسبندگی آن‌ها می‌شود و حتماً از یک گاز یا پارچه در بین آن دو سطح استفاده کنید.

۹- قبل از انجام بانداز روی دست، حلقه، انگشت‌های ساعت، النگو و ... را از دست مصدوم خارج کنید.

۱۰- پس از اتمام بانداز درباره‌ی احساس مصدوم در انتهای عضو مثلاً گرگشتن، بی‌حس شدن و ... سؤال کنید.

۱۱- برای گره‌زنی دو سر بانداز از گره‌ی چهارگوش یا مربعی به صورتی که در شکل ۲۴-۱ آمده است، استفاده کنید.

۱-۶- اصول حمل مصدوم

راحتی و ایمنی مصدوم اولین مسأله‌ای است که باید به آن توجه کرد. همچنین باید دقت کنید که بر اثر بی‌دقیقی در حمل، حال مصدوم بدتر نشود. به طور کلی اگر امکان دارد در وضعیت مصدوم تغییری ایجاد نکنید و جایه‌جایی مصدوم را به واحد اورژانس واگذار کنید، زیرا بی‌دقیقی در حمل ممکن است باعث شود حال مصدومی که دچار ضایعه‌ی گردن و ستون مهره شده یا شکستگی باز دارد و خیم‌تر شده و گاهی به قطع نخاع و فلنج اندام‌ها منجر شود. بنابراین تا وقتی مطمئن نیستید مصدوم، آسیب‌دیدگی ستون مهره در ناحیه گردن، کمر و پشت ندارد، مکان و وضعیت او را تغییر ندهید.

به هر حال اگر خطرهایی مثل آتش‌سوزی، فرو ریختن آوار یا نشت گازهای سمی جان مصدوم را تهدید می‌کند، بدون آن که خودتان را به خطر بیندازید مصدوم را هرچه سریع‌تر از محل دور کنید.

بلند کردن مصدوم:

بلند کردن مصدوم نوعی مهارت است و اگر این کار به درستی انجام شود می‌توان بدون آن که فشار فوق العاده‌ای به انسان وارد شود، حتی مصدومان سنگین وزن را هم بلند کرد.

اصول مراقبت از خود هنگام بلند کردن مصدوم: بلند کردن مصدوم دو اصل دارد:

- ۱- همیشه از قوی‌ترین ماهیچه‌های بدن خود مثل ران و شانه استفاده کنید.
- ۲- تا آن‌جا که امکان دارد مصدوم را باید به بدن خود نزدیک کنید.

• توجه به نکات زیر می‌تواند شما را در انجام این کار به شیوه‌ی صحیح راهنمایی کند:

- ۱- هنگام بلند کردن مصدوم باید در وضعیت صحیحی قرار داشته باشید.
- ۲- پاها باید راحت و با فاصله از هم قرار گیرد تا تعادل بدن شما حفظ شود.

۳- حالت بدن باید متوازن و در عین حال محکم باشد.

۴- پشت خود را صاف نگه دارید.

۵- در حالی که سر خود را بالا نگه می‌دارید، کاملاً به مصدوم نزدیک شوید و از شانه‌های خود برای تحمل وزن مصدوم استفاده کنید.

۶- از پنجه‌ی دست خود برای محکم چسبیدن به مصدوم استفاده کنید.

نکته ۱: اگر مصدوم از پشت شما سُر خورد، نباید به خاطر جلوگیری از افتادن مصدوم به پشت خود صدمه بزنید بلکه بگذارید مصدوم آرام سُر بخورد و با ملایمت بدون آن که به جراحت وی آسیبی وارد شود، با زمین تماس پیدا کند.

نکته ۲: سعی نکنید مصدومی را که خیلی سنگین است یا آسیب‌های جدی دیده‌است (مثلًا شکستگی باز دارد) به تنها‌یی بلند کنید. در این گونه موارد از کسانی که در صحنه حضور دارند کمک بخواهید تا احتمالاً صدمه‌ای به شما یا مصدوم وارد نشود.



شکل ۱-۲۵

انواع روش‌های حمل مصدوم:



شکل ۲۶-۱

حمل را بر اساس تعداد نفر شرکت کننده، تقسیم‌بندی می‌کنند که تعدادی از آن‌ها عبارت است از:

- حمل‌های یک‌نفره: آغوشی، کششی، عصایی، کول کردن.
- حمل‌های دو‌نفره: چهارمچ، سه‌مچ، قطاری، صندلی، بازوی به بازو، برانکارد.
- حمل‌های سه‌نفره: آغوشی، برانکارد.

- حمل‌های گروهی (چندنفره): آغوشی، برانکارد.

حمل‌های یک‌نفره: حمل مصدوم یک‌نفره در موقعیت به کار می‌رود که فرد دیگری برای کمک نیست. این روش حمل به شیوه‌هایی که در زیر شرح داده خواهد شد انجام می‌گیرد:

• **روش آغوشی:** از این روش برای حمل افراد سبک وزن به ویژه کودکان استفاده می‌شود. معمولاً برای این کار، می‌توانید یک دست را به دور تن و دست دیگر را زیر زانوی مصدوم بگذارید. (مثل بغل کردن). شکل ۲۶-۱

روش کشیدن: در مواردی که سرعت عمل بسیار مهم است و شرایط خاصی برای حمل مصدوم وجود دارد (مثل میدان‌جنگ) از روش کششی می‌توانید استفاده کنید. از این روش برای افراد بی‌هوش و هوشیار به خصوص مصدومان دچار آسیب‌های اندام‌ها نیز می‌توان استفاده کرد. برای انجام این روش، زیر‌بغل مصدوم را در حالتی که نشسته است از پشت بگیرید و او را بکشید. شکل ۲۷-۱




• **روش تکیه‌گاهی یا عصای انسانی:** از این روش برای حمل مصدومی که به‌هوش است، صدمه‌ی شدیدی ندیده است و می‌تواند با کمک دیگری راه ببرود استفاده کنید. برای اجرای این روش، با یک دست دور کمر و با دست دیگر مچ دست مصدوم را گرفته و در حالی که مصدوم به شما تکیه



شکل ۲۷-۱

کرده است او را جابه‌جا کنید. شکل ۲۸-۱

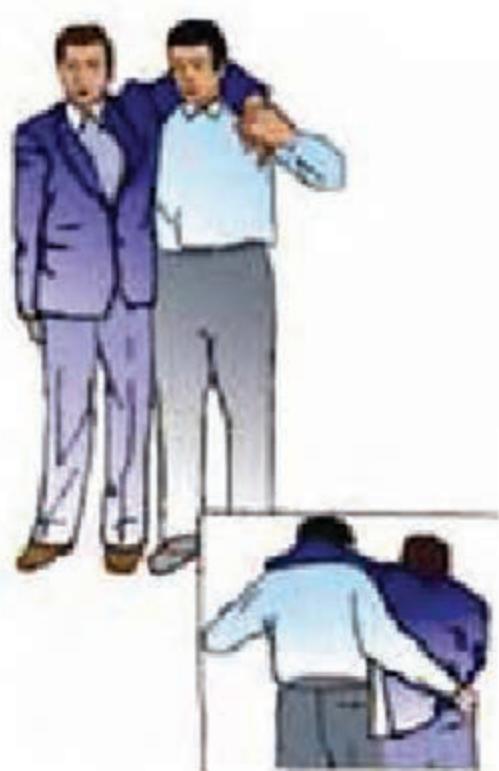

شکل ۲۸-۱

• روش کول کردن: برای حمل مصدومی که سبک، کوچک و به هوش است و می تواند خود را نگه دارد و یا مسافتی که باید مصدوم را حمل کنید زیاد است می توانید از این روش کمک بگیرید. برای این کار، مصدوم در حالت ایستاده به پشت شما رفته، در حالی که دست خود را به دور گردن شما انداخته است، دست های خود را زیر زانوهای مصدوم حلقه کرده و او را به پشت حمل کنید. شکل ۲۹-۱

حمل های دونفره:

• روش چهار مج: از این روش زمانی می توانید استفاده کنید که مصدوم به هوش باشد و بتواند با یک یا هر دو دست خود به حمل کننده ها کمک کند. برای انجام این کار مصدوم در حالتی که نشسته است، دست خود را دور شانه های دونفر کمک دهنده که در دو طرف مصدوم زانو زده اند می اندازد و روی سکوی ایجاد شده با چه های دست به هم گره شده ای دو امدادگر، می نشینند و بدین طریق حمل می شود. در این روش دو کمک کننده، رو به روی هم در پشت مصدوم می ایستند و با دست راست مج دست چپ خود را گرفته و با دست چپ مج دست راست طرف مقابل را می گیرند. شکل ۳۰-۱



شکل ۲۹-۱



شکل ۳۰-۱

• روش سه‌محج: از این روش زمانی استفاده می‌شود که مصدوم به دلیل آسیدیدگی دست‌ها نتواند به حمل کتنده‌های خود کمک کند. این روش شبیه روش چهارمحج است ولی یکی از امدادگران با دست خود از پشت، مصدوم را حمایت می‌کند. شکل ۳۱-۱



شکل ۳۱-۱


• روش حمل قطاری: از این روش برای مصدومان دچار آسیب شکم و سینه می‌توان استفاده کرد. در این روش یک امدادگر از پشت و در زیر بغل مصدوم، دست خود را جلوی او می‌آورد و نفر دوم از جلو زیر زانوهای مصدوم را گرفته، او را حمل می‌کنند. شکل ۳۲-۱

• روش حمل به کمک صندلی: هنگامی که قصد دارید با مصدومی که به هوش است و صدمه‌ی جدی ندیده از پله‌ها یا از راهرو عبور کنید، می‌توانید مصدوم را روی صندلی معمولی بنشانید و با کمک یک نفر دیگر او را حمل کنید.

شکل ۳۳-۱



شکل ۳۲-۱

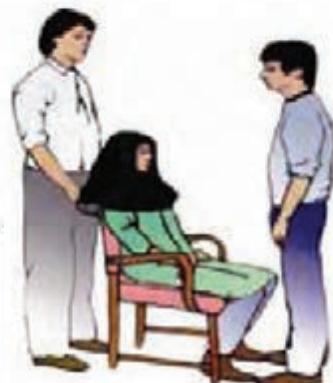


شکل ۳۳-۱




حمل‌های سه‌نفره: چنان‌چه مشکوک به آسیب دیدگی ستون مهره‌اید از این روش استفاده کنید.

• **حمل آغوشی:** حمل آغوشی با سه نفر و با توجه به طرز قرار گرفتن در دو طرف مصدوم، به دو شکل انجام می‌گیرد:

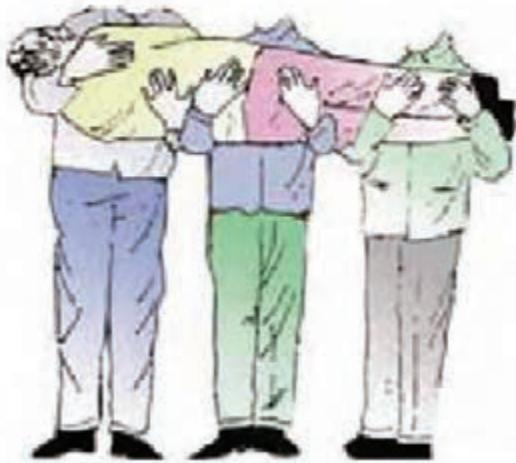

شکل ۳۴-۱

الف) چنان‌چه آسیب دیدگی شدید نباشد سه امدادگر به صورت زیگزاگ رو به روی همدیگر، یک نفر در یک طرف مصدوم و دو نفر در طرف دیگر او قرار می‌گیرند. یک امدادگر زانو زده، دست‌های خود را از زیر قفسه‌ی سینه و باسن مصدوم رد می‌کند و با هر یک از دست‌ها یکی از دست‌های امدادگران رو به رو را می‌گیرد و هم‌زمان با هم بلند می‌شوند. هنگام حرکت نیز امدادگران به طرف سر مصدوم و به پهلو گام برمی‌دارند.

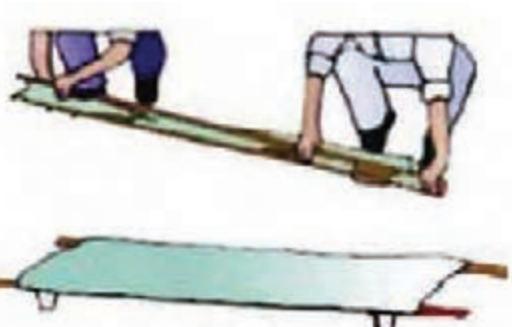

شکل ۳۵-۱

ب) چنان‌چه آسیب دیدگی شدید باشد، مصدوم باید با کمترین حرکت جایه‌جا شود. به همین منظور هر سه امدادگر در یک سمت مصدوم قرار گرفته، در حالی که یکی از آن‌ها سر و زیر گردن و دیگری کمر و باسن و نفر آخر مچ‌ها و زانوها را حمایت می‌کند، با هماهنگی و آهسته مصدوم را بلند کرده و سپس او را به پهلو و به سمت خود خم می‌کنند.

شکل ۳۴-۲

• **حمل با برانکارد:** این روش مطمئن‌ترین روش برای حمل مصدوم در مسافت‌های طولانی است. طریقه‌ی بلند کردن و قرار دادن مصدوم بر روی برانکارد شبیه حمل آغوشی است با این تفاوت که مصدوم پس از قرار گرفتن روی برانکارد توسط آن حمل می‌شود. شکل ۳۵-۱

نکته: در مواقعی که برانکارد در دسترس نیست، می‌توانید از وسایل مختلف مثل پتو، لباس، میله، طناب و ... برانکارد بسازید.

روش ساخت برانکارد بالباس: می‌توانید با رعایت کردن اصول ایمنی در برانکاردن، با هر وسیله‌ی مناسب دیگری که در دسترس دارید برانکاردن تهیه کنید.

دو یا سه کت یا پیراهن محکم تهیه کرده، آستین کت‌ها و پیراهن را به داخل ببرید. تکمه یا زیپ کت‌ها یا پیراهن‌ها را ببندید. سپس آن‌ها را به صورت معکوس در امتداد هم قرارداده و دو چوب را از میان آستین‌های آن‌ها می‌گذرانید. بعد از اطمینان از محکم بودن برانکاردن مصدوم را به پهلو بچرخانید و برانکاردن را در پشت او قرار داده، مصدوم را با اختیاط روی آن بگذارید. با تکه‌های پارچه نیز می‌توانید برانکاردن بسازید. شکل ۳۶-۱

شکل ۳۶-۱



شکل ۳۷-۱

حمل‌های گروهی (چند نفره):

- حمل آغوشی (با چهار امدادگر):** روش کار مشابه حمل سه‌نفره است با این تفاوت که سه نفر در یک طرف مصدوم و نفر چهارم بالای سر مصدوم (برای حمایت از سر و گردن) قرار می‌گیرد. شکل ۳۷-۱

- حمل با برانکاردن:** طرز انجام این روش شبیه روش سه‌نفره است با این تفاوت که در این حالت یکی از امدادگرها در سمت مقابل، مسئول گذاشتن برانکاردن زیر مصدوم است.

شکل ۳۸-۱



شکل ۳۸-۱



آزمون نهایی (۱)



۱۸- مهم‌ترین مورد مصرف بالشتک گرد چیست؟

۱۹- برای گره‌زدن دو سر باند، بهترین گره چه نوع گره‌ای است؟

الف) گره معمولی

ج) دو گره روی هم د) فرقی ندارد از چه گرهای استفاده شود



آزمون نهایی (۱)



۲- فرض کنید هنگام بازی در پارک، کودکی به زمین می‌خورد و زانوی او به شدت زخمی می‌شود. از زخم خون می‌آید و دانه‌های ریز خاک در آن است. در این حالت شما چه اقدامی برای این کودک می‌کنید؟

۲۱- هنگام حمل مصدوم به کدام یک از موارد زیر باید توجه کرد:

الف) اندازه و وزن مصدوم ب) مسافتی که باید مصدوم جایه جا شود

ج) روش جایه‌جایی بر اساس تمایل مصدوم انتخاب شود

۲۲- روش حمل کشیدن در چه موردی کاربرد ندارد:

الف) هنگامی که مصدوم بی هوش است ب) در مواردی که مصدوم از ناحیه‌ی پشت یا کمر آسیب دیده است

ج) جایه‌جا کردن مصدوم در میدان جنگ د) در مواردی که سرعت عمل بسیار مهم است

۲۳- کدام یک از روش‌های حمل زیر برای مصدومی که آسیب‌دیدگی نخاعی یا شکمی ندارد، در مسافت‌های طولانی مناسب تر است:

الف) یہ دو شگفتز

ج) آغوشی د) عصایی

۲۴ - کدام یک از جمله‌های زیر صحیح است:

الفصل الثاني عشر - حوار نهاد و شوقي

۱۰۷) نگاهی اگر دارید که از ایندادگان باید اتفاق بـه و در تبعید از اینها

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

اقدام‌های لازم آزاد باشد.

د) موارد الف و ب صحیح است.

واحد کار دوم

تشخیص سطوح و احجام هندسی


هدف کلی:

توانایی تشخیص سطوح و احجام هندسی

- ۱- چگونگی ترسیم خطوط افقی، مورب و قائم را بیان کند.
- ۲- انواع سطوح هندسی را نام ببرد.
- ۳- انواع احجام هندسی را نام ببرد.
- ۴- انواع زاویه را نام ببرد.
- ۵- سیستم‌های اندازه‌گیری را نام ببرد.
- ۶- سیستم‌های اندازه‌گیری را به یکدیگر تبدیل نماید.
- ۷- وسائل اندازه‌گیری را نام ببرد.
- ۸- سطوح و احجام هندسی را ترسیم نماید.
- ۹- کاربرد وسائل اندازه‌گیری را توضیح دهد.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۵	۱۰	۵

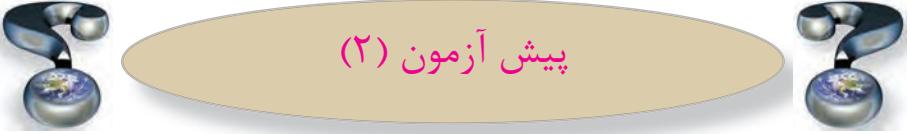


پیش آزمون (۲)

- ۱- سطوح هندسی را نام ببرید.
- ۲- قطرهای کدام چهار ضلعی‌ها با هم برابرند؟
- متوازی‌الاضلاع - ذوزنقه - لوزی - مربع
- ۳- انواع زاویه را نام ببرید.
- ۴- انواع واحدهای اندازه‌گیری را نام ببرید.
- ۵- احجام هندسی را نام ببرید.
- ۶- وسایل اندازه‌گیری طول را نام ببرید.
- ۷- محیط و مساحت لوزی چگونه محاسبه می‌شود.
- ۸- هر یک متر، چند سانتی‌متر، چند دسی‌متر و چند میلی‌متر است؟ توضیح دهید.


۱-۲- اصول ترسیمی اشکال هندسی




شکل ۱-۲

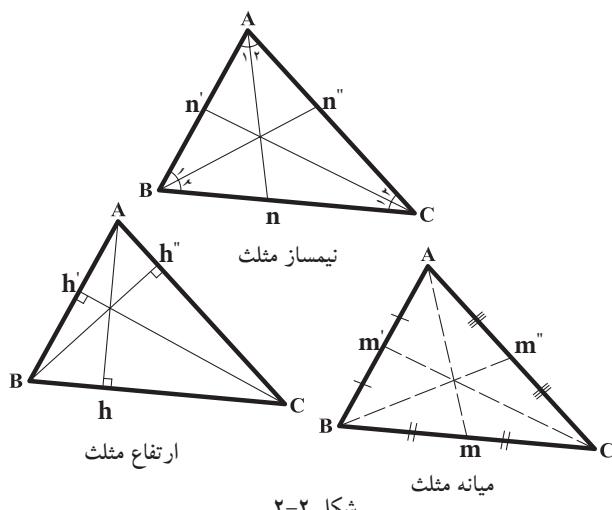

شکل ۲-۲

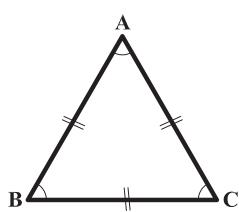

شکل ۳-۲

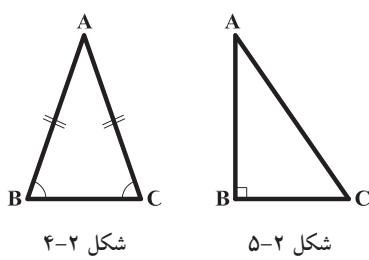

شکل ۴-۲

شکل ۵-۲

برای ساختن هر جسم، باید ابتدا طرح و نقشه آن جسم را ترسیم نمود. لذا ترسیم کنندگان نقشه باید با اصول ترسیمات هندسی آشنا شوند تا بتوانند سطوح و احجام هندسی را با دقت زیاد ترسیم و از آنها در نقشه‌های ساختمانی استفاده کنند و مساحت، محیط و حجم آنها را محاسبه نمایند. شکل ۱-۲

مثلث:

«مثلث»، از اساسی‌ترین شکل‌ها در هندسه است. یک مثلث دارای سه رأس است که سه ضلع این رئوس را به هم وصل می‌کند. خط راستی که از یک رأس مثلث عبور کرده و بر ضلع مقابل آن رأس عمود می‌شود «ارتفاع» و ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود می‌شود «قاعده» یک مثلث گویند. «نیمساز» یک زاویه از مثلث نیز خط راستی است که از یک رأس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند. از ویژگی‌های مثلث شامل:

- مجموع زاویه‌های داخلی مثلث 180° درجه است.

- هر مثلث دارای سه ارتفاع، سه نیمساز و سه میانه است (اشکال ۲-۲).

- مثلثی که دارای سه ضلع با طول‌های مساوی است و زوایای داخلی این مثلث نیز با هم برابرند «مثلث متساوی‌الاضلاع» گویند (شکل ۳-۲).

- مثلثی که دارای دو ضلع با طول‌های مساوی است و دو زاویهٔ داخلی برابر دارد «مثلث متساوی‌الساقین» گویند (شکل ۴-۲).

- مثلثی که یکی از زوایای آن 90° درجه است «مثلث قائم‌الزاویه» تعریف می‌شود (شکل ۵-۲).


البته مثلث می‌تواند دارای سه ضلع با طول‌های مختلف و زوایای غیرمساوی نیز باشد.

مساحت هر مثلث از حاصل ضرب قاعده در نصف ارتفاع به دست می‌آید و محیط آن از مجموع سه ضلع محاسبه می‌گردد.

$$A = \frac{1}{2} AH \times BC$$

$$P = AB + BC + CD$$

متوازی‌الاضلاع: «متوازی‌الاضلاع»، چهارضلعی‌ای

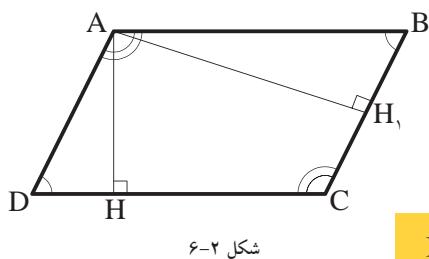

شکل ۶-۲

$$BC \parallel AD, AB \parallel DC$$

است که هر دو ضلع مقابل آن موازی باشند. در هر متوازی‌الاضلاع به فاصله‌ی عمودی دو ضلع مقابل به هم را «ارتفاع» می‌نامند. در شکل ۶-۲ اگر AH ارتفاع باشد، BC قاعده است و چنان‌چه AH ارتفاع باشد، پس CD قاعده خواهد بود.

از ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع شامل:

- در هر متوازی‌الاضلاع، اضلاع مقابل باهم برابرند.

در شکل ۷-۲، $AD=BC$ و $AB=CD$ است.

- در هر متوازی‌الاضلاع، زاویه‌های مقابل برابرند.

$\angle A = \angle C$ و $\angle D = \angle B$ هم‌چنین هر دو زاویه‌ی مجاور یک ضلع، مکمل یکدیگرند. بنابراین:

$$\angle A + \angle B = 180^\circ : AB$$

$$\angle C + \angle D = 180^\circ : BC$$

در هر متوازی‌الاضلاع قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند. در شکل ۸-۲، AC و BD یکدیگر را در نقطه‌ی O نصف کرده‌اند.

- در هر متوازی‌الاضلاع، نقطه‌ی تقاطع دو قطر، مرکز تقارن آن شکل است. در شکل ۸-۲، نقطه‌ی O مرکز تقارن متوازی‌الاضلاع است.


مساحت متوازی‌الاضلاع، از حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن به دست می‌آید و محیط آن از حاصل جمع طول و عرض ضرب در دو محاسبه می‌گردد.

لوزی: «لوزی» نوعی متوازی‌الاضلاع است که چهارضلع آن باهم برابرند. بنابراین، لوزی کلیه‌ی ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع را دارد. در شکل ۹-۲ متوازی‌الاضلاع $ABCD$ که است، یک لوزی است.

از ویژگی‌های لوزی شامل:

- در هر لوزی قطرها برهم عمودند و نیم‌ساز زوایای


داخلی‌اند و هر قطر محور تقارن لوزی است. بنابراین، لوزی دو محور تقارن دارد.

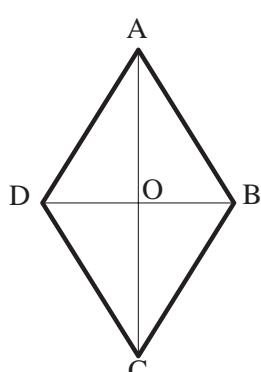


شکل ۹-۲

$$A = \frac{1}{2} (DB \times AC)$$

$$P = 4 \times AD$$

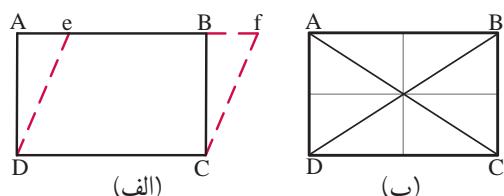

شکل ۱۰-۲

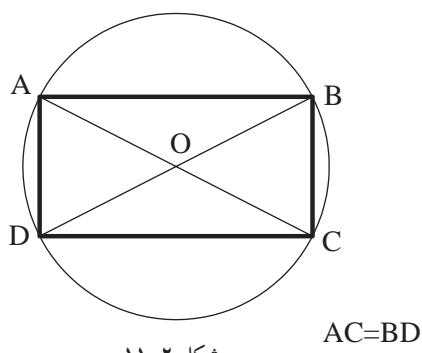


شکل ۱۱-۲


$$AC = BD$$

$$A = AD \times DC$$

$$P = 2 \times (AD + DC)$$

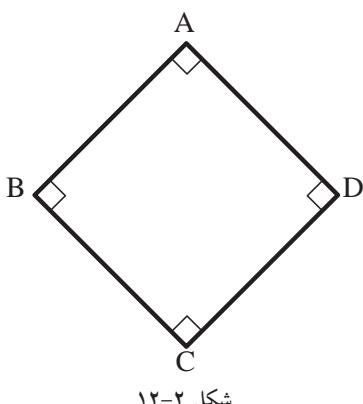

شکل ۱۲-۲

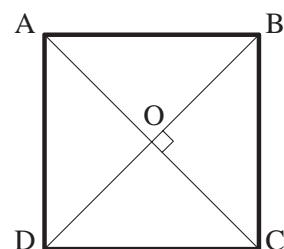

شکل ۱۳-۲

مساحت لوزی از نصف حاصل ضرب قطر بزرگ در قطر کوچک به دست می آید و محیط آن از حاصل ضرب اندازه های یک ضلع در چهار محاسبه می شود.

مستطیل: «مستطیل» نوعی متوازی الاضلاع است که دارای زوایای قائمه است.

در شکل ۱۰-۲ الف، متوازی الاضلاع $efCD$ به مستطیل $ABCD$ تبدیل شده است. بنابراین، مستطیل کلیه ویژگی های متوازی الاضلاع را دارد.

در شکل ۱۰-۲ ب، متوازی الاضلاع $ABCD$ یک مستطیل است، زیرا $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ می باشد.

از ویژگی های مستطیل شامل:

- اضلاع بزرگتر AB و CD طول اضلاع کوچکتر BC و AD عرض مستطیل اند.

- خطی که وسط دو ضلع رویه را به هم وصل می کند محور تقارن مستطیل است. بنابراین، مستطیل دو محور تقارن دارد.

- قطراهای مستطیل با هم برابرند و منصف یکدیگرند.


- از چهار گوشهای مستطیل یک دایره ای محیطی می گذرد. نقطه O در مرکز آن دایره، محل تلاقی دو قطر است. در شکل ۱۱-۲ دایره ای محیطی مستطیل $ABCD$ به مرکز O محل تلاقی دو قطر و به شعاع OA رسم شده است.

مساحت مستطیل از حاصل ضرب طول در عرض به دست می آید. محیط مستطیل نیز از مجموع طول و عرض ضرب در دو محاسبه می شود.

مربع: «مربع» نوعی لوزی با زوایای قائمه است.

بنابراین، مربع کلیه ویژگی های متوازی الاضلاع، مستطیل و لوزی را دارد. در شکل ۱۲-۲ چهارضلعی $ABCD$ یک مربع است. از ویژگی های مربع:

- در هر مربع قطرها برهم عمود و با هم برابر و هر دو محور تقارن مربع اند (شکل ۱۳-۲).

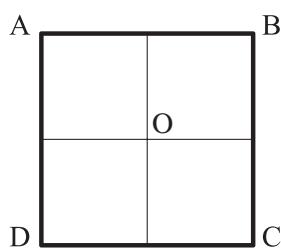

شکل ۱۴-۲


$$A = AD^2$$

$$P = 4 \times AD$$

- به جز محورهای تقارن مزبور، خطی که وسط دو ضلع مقابل را به هم وصل می‌کند، محور تقارن مربع می‌باشد. بنابراین مربع چهارمحور تقارن به تعداد اضلاع دارد(شکل ۱۴-۲).

- مربع یک چهارضلعی منتظم است و کلیه‌ی ویژگی‌های چندضلعی منتظم را دارد.


مساحت مربع از حاصل ضرب یک ضلع مربع در خودش و محیط آن از ضرب یک ضلع در عدد چهار به دست می‌آید.

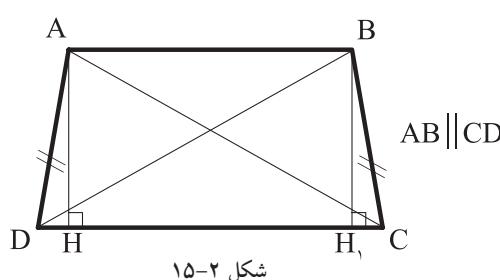

شکل ۱۵-۲

ذوزنقه: هر چهارضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشد، «ذوزنقه» نامیده می‌شود.

در چهارضلعی ABCD دو ضلع موازی با هم یعنی AB و CD را «قاعده‌ها» و دو ضلع غیرموازی یعنی AD و BC را «ساق‌ها» و AH و BH را «ارتفاع» می‌نامند(شکل ۱۵-۲).

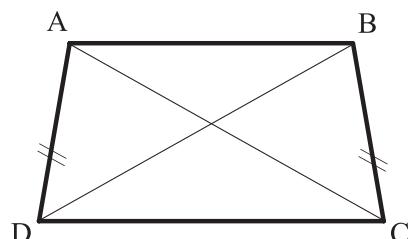

شکل ۱۶-۲ متساوی الساقین


اگر دو ساق ذوزنقه باهم مساوی باشند، ذوزنقه را «متساوی الساقین» و اگر یکی از ساق‌ها بر دو قاعده عمود باشد، ذوزنقه را «قائم الزاویه» می‌نامند(شکل ۱۶-۲ و شکل ۱۷-۲).

از ویژگی‌های ذوزنقه شامل:

- در هر ذوزنقه متساوی الساقین دوقطر با هم و هم‌چنین دو

- در هر ذوزنقه متساوی الساقین دوقطر با هم و هم‌چنین دو زاویه‌ی مجاور به هر قاعده با هم برابراند (شکل ۱۶-۲).

$$\angle C = \angle D \text{ و } \angle A = \angle B \text{ و } AC = BD$$

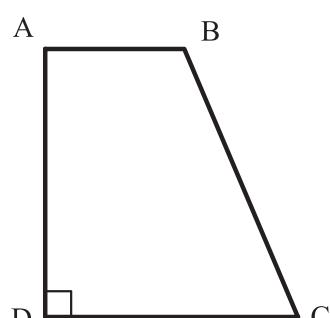

شکل ۱۷-۲ قائم الزاویه

مساحت ذوزنقه از حاصل ضرب نصف مجموع دو قاعده در ارتفاع و محیط آن از مجموع چهارضلع آن به دست می‌آید.


$$A = \frac{AB + DC}{2} \times AH$$

$$P = AB + BC + CD + AD$$

دایره: هنگامی که تعداد اضلاع چندضلعی منتظمی افزایش

یابد و به بینهایت نزدیک شود، چندضلعی جدید را، «دایره» می‌گویند. به عبارت دیگر، «دایره» منحنی بسته‌ای است که فاصله‌ی همه نقاط آن از مرکز به یک اندازه است.


تعاریف دیگری نیز برای دایره آورده‌اند: مثلاً «دایره» مجموعه نقاطی از صفحه است که فاصله‌های آن‌ها از یک نقطه موسوم به مرکز مساوی یکدیگر باشند. پاره خط AB و قطر CD دو اصلی و عمود برهم دایره است که آنرا به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کند.

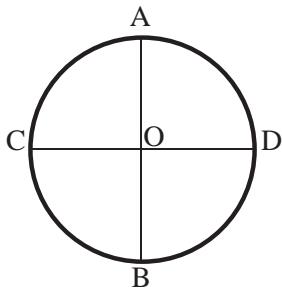

شکل ۱۸-۲

$$A = \pi r^2$$

$$P = 2\pi r$$

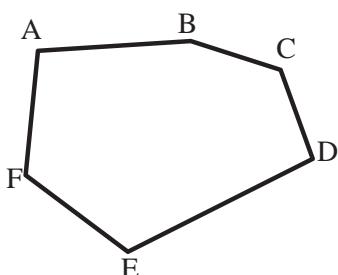

شکل ۱۹-۲


در دایره‌ی C، نقطه‌ی O مرکز و پاره خط OA شعاع دایره است. «شعاع» دایره، پاره خطی است که از مرکز دایره به محیط دایره وصل می‌شود (شکل ۱۸-۲).

مساحت دایره از حاصل ضرب مجدد شعاع دایره در عدد π و محیط دایره از حاصل ضرب دو برابر شعاع دایره در عدد π محاسبه می‌شود.

چندضلعی‌ها: هر خط شکسته و بسته را «چندضلعی» می‌نامند.

مثلث یک چندضلعی (سه‌ضلعی) است. اگر یکی از زوایای داخلی چندضلعی بزرگ‌تر از 180° باشد، چندضلعی را «مقعر» و در غیراین صورت چندضلعی را «محدب» می‌نامند.

شکل ۱۹-۲ ABCDEF یک چندضلعی «محدب» است، زیرا در این چندضلعی زاویه‌ی بزرگ‌تر از نیم صفحه وجود ندارد. تمام چندضلعی‌های منتظم، محدب هستند.

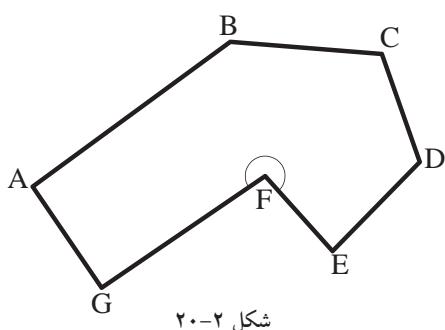

شکل ۲۰-۲

شکل ۲۰-۲ ABCDEFG یک چندضلعی «مقعر» است، زیرا در آن زاویه‌ی بزرگ‌تر از نیم صفحه وجود دارد.

دستورالعمل ترسیم مثلث با معلوم بودن طول سه ضلع:

طول سه ضلع یک مثلث به اندازه های

$$AB=4/5$$

$$AC=5$$

$$BC=4$$


سانتی متر مفروض است.



شکل ۲۱-۲

مراحل انجام کار:

- ۱- ابتدا ضلع AB را به اندازه $4/5$ سانتی متر ترسیم کنید(شکل ۲۱-۲).

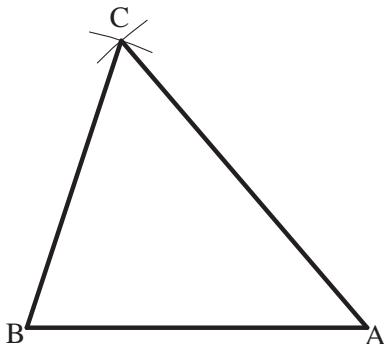


شکل ۲۲-۱

- ۲- سپس به مرکز A و به شعاع AC یعنی ۵ سانتی متر یک قوس و به مرکز B و به شعاع BC یعنی ۴ سانتی متر قوس دیگری رسم کنید(شکل ۲۲-۲).

- ۳- این دو قوس هم دیگر را در نقطه C رأس سوم مثلث قطع خواهند کرد.

دستورالعمل تقسیم پاره خط به قسمت های مساوی:

می خواهیم پاره خط AB را به n قسمت مساوی تقسیم کنیم.



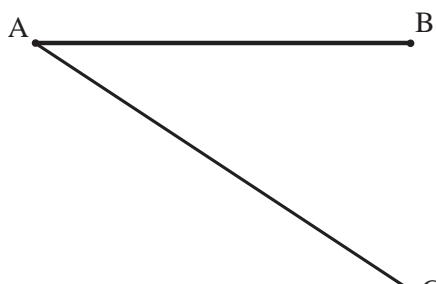


شکل ۲۳-۲

مراحل انجام کار:

- ۱- ابتدا از نقطه A نیم خط AC را با طول مناسب، که به n قسمت قابل تقسیم و نسبت به پاره خط AB دارای زاویه حاده دلخواه(کم تراز ۹۰ درجه) است، رسم کنید (شکل ۲۳-۲).

اندازه طول نیم خط AC نیز دلخواه می باشد.

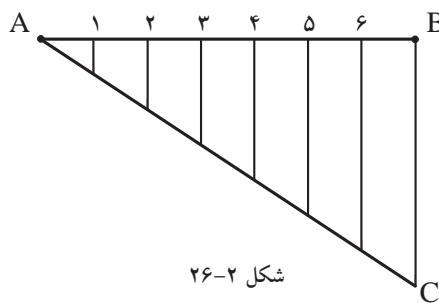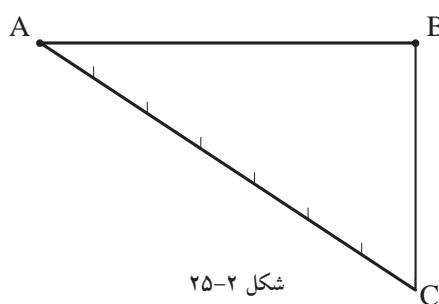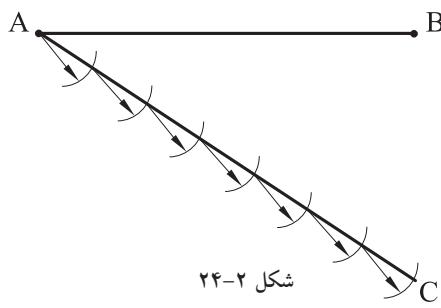


۲- نیم خط AC را به n قسمت مساوی تقسیم کنید. در این شکل به هفت قسمت شده است.

برای تقسیم نیم خط AC لازم است دهانه پرگار را به اندازه دلخواه باز کرده و از نقطه A به ترتیب کمان‌هایی را رسم کنید تا نیم خط AC را قطع کند. نیم خط AC را تا n قسمت تقسیم کنید (شکل ۲۴-۲).

۳- از نقطه C انتهای نیم خط AC را به نقطه B وصل کنید (شکل ۲۵-۲).

۴- از نقاط تقسیم بر روی نیم خط AC خطوطی موازی با خط BC رسم نمایید، تا پاره خط AB را در نقاط (۶ و ۵ و ۴ و ۳) قطع نماید. به این ترتیب پاره خط AB به n قسمت مساوی تقسیم می‌شود (شکل ۲۶-۲).

نکته: جهت ترسیم خطوط موازی با خط BC ، از روش رسم دو خط موازی با دو گونیا استفاده نمایید. ابتدا وتر گونیای ۱ را روی خط BC قرار دهید. سپس گونیای ۲ را زیر گونیای ۱ بگذارد. حال با ثابت نگه داشتن گونیای ۲، گونیای ۱ را تا نقطه ۶ حرکت داده و خط موازی را رسم کنید. به همین ترتیب برای نقاط دیگر عمل کنید.

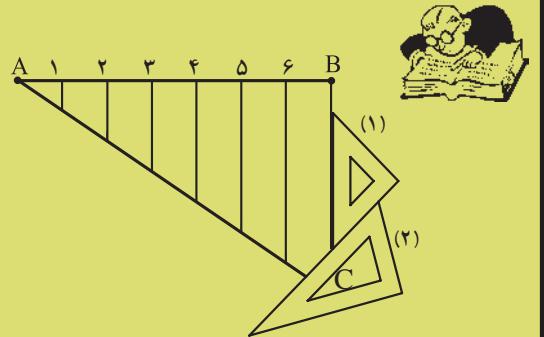

پاسخ:

.....

.....

.....

.....


خودآزمایی ۱: خطی به طول ۹ سانتی‌متر را به ۸ قسمت مساوی تقسیم نمایید.

خودآزمایی ۲: خطی به طول ۸ سانتی‌متر را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید.

دستور العمل ترسیم عمودمنصف یک پاره خط:

پاره خط AB مفروض است.


مراحل انجام کار:

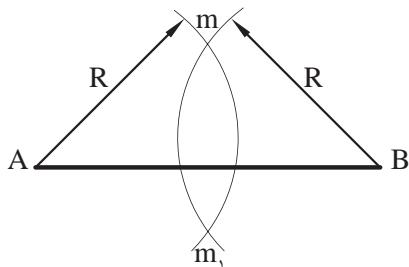

شکل ۲۷-۲

۱- ابتدا دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی $\frac{AB}{2} > R$ باز

نمایید. سپس به مرکزهای A و B کمان‌هایی رسم کنید تا یکدیگر را در نقطه‌ی m و m' قطع کنند(شکل ۲۷-۲).

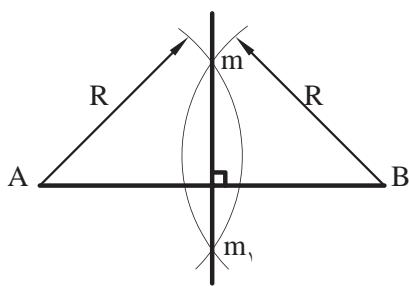


شکل ۲۸-۲

۲- دونقطه‌ی m و m' را به هم وصل کنید. خط حاصله

عمودمنصف پاره خط AB است(شکل ۲۸-۲).

دستور العمل ترسیم خط عمود بر یک خط، از یک نقطه واقع بر آن خط:

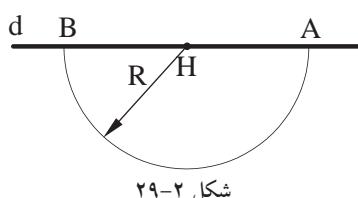


شکل ۲۹-۲

نقطه‌ی H و خط d مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی شعاع دلخواه R باز

نمایید. سپس به مرکز نقطه‌ی H بر روی خط d کمانی رسم کنید تا خط d را در دو نقطه‌ی A و B قطع کند (شکل ۲۹-۲).

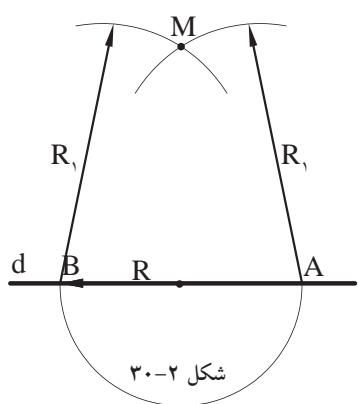


شکل ۳۰-۲


۲- مجدداً دهانه‌ی پرگار را بیش از R باز نمایید. سپس

به مرکز نقاط A و B، و به شعاع R کمان‌های جدیدی رسم کنید تا یکدیگر را در نقطه‌ی M قطع کنند (شکل ۳۰-۲).

۳- نقطه‌ی M را به نقطه‌ی H وصل کنید تا پاره خط MH به دست آید. این خط همان خط عمود از نقطه‌ی H بر روی خط d است (شکل ۲-۳۱).

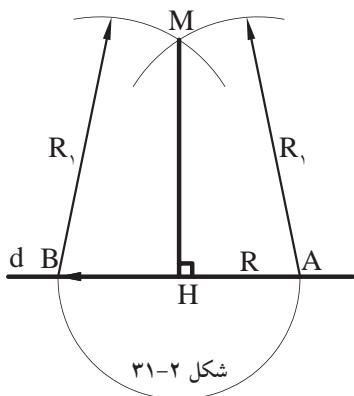


دستور العمل ترسیم خط عمود بر یک خط، از یک نقطه خارج آن خط:

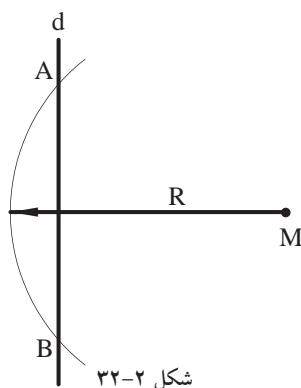


خط d و نقطه‌ی M در خارج خط مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی شعاع دلخواه R (بیشتر از فاصله نقطه M تا خط d) باز نمایید. سپس به مرکز نقطه‌ی M کمانی ترسیم کنید تا خط d را در دو نقطه A و B قطع کند (شکل ۲-۳۲).

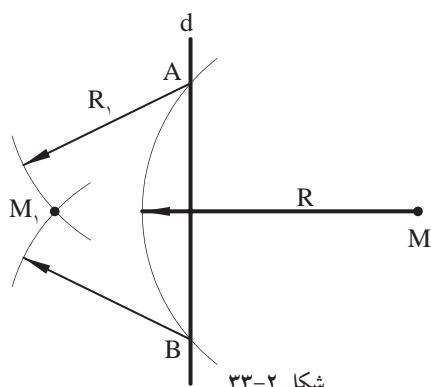


۲- مجدداً به مراکز A و B دو کمان به شعاع R₁ یا شعاعی که مقدارش کمتر از $\frac{AB}{2}$ نباشد، رسم کنید. به صورتی که دو کمان یکدیگر را در نقطه‌ی M قطع کنند (شکل ۲-۳۳).

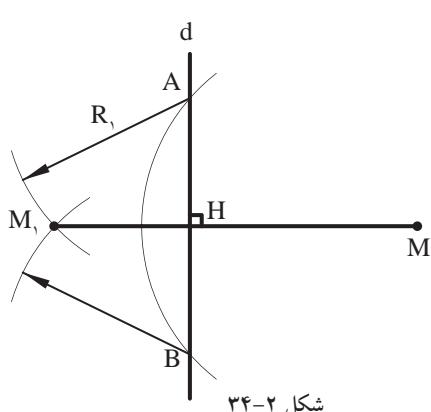

۳- نقطه‌ی M را به نقطه‌ی M وصل کنید. پاره خط ترسیم شده، خط عمود از نقطه‌ی M بر خط d است (شکل ۲-۳۴).

دستورالعمل ترسیم خط موازی از یک نقطه خارج از یک خط:

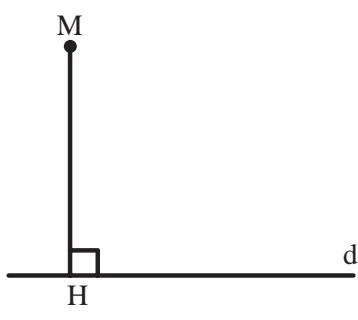


شکل ۲۵-۲

خط d و نقطه M در خارج خط d مفروض است.


مراحل انجام کار:

- از نقطه M خط عمود MH را مطابق با ترسیم عمود از یک نقطه خارج از خط مطابق با دستورالعمل گفته شده، ترسیم کنید(شکل ۳۵-۲).

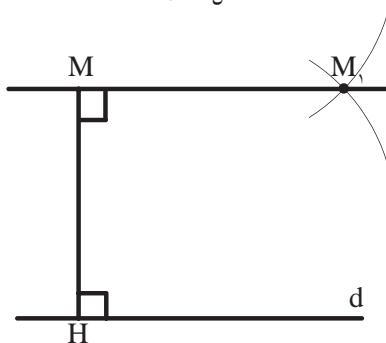

شکل ۲۶-۲

- از نقطه M مطابق با دستورالعمل (۱-۴-۱۲) خط MM' را عمود بر خط MH ترسیم کنید(شکل ۳۶-۲).

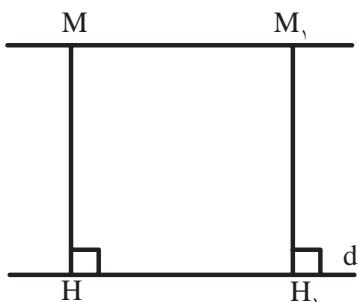

شکل ۳۷-۲

- خط MM' خط موازی موردنظر به دست می آید (شکل ۳۷-۲).




یادداشت:

دستور العمل ترسیم زاویه‌ای مساوی با زاویه‌ی ABC :

زاویه‌ی ABC مفروض است. اندازه‌ی زاویه‌ی ABC


دلخواه است.

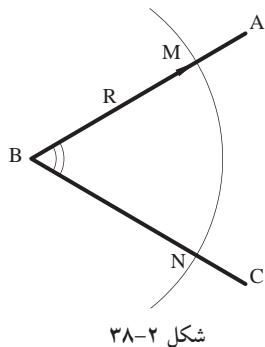

شکل ۳۸-۲


مراحل انجام کار:

۱- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی شعاع دلخواه R باز نمایید. سپس به مرکز B رأس زاویه قوسی ترسیم کنید تا اضلاع زاویه را در دو نقطه M و N قطع کند (شکل ۳۸-۲).

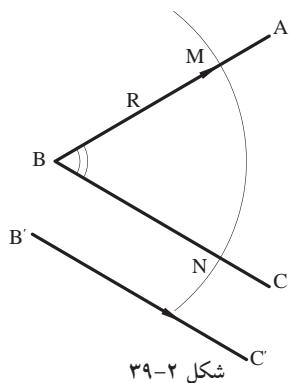


شکل ۳۹-۲

۲- سپس پاره خط C'C را مساوی خط BC رسم نمایید (شکل ۳۹-۲).

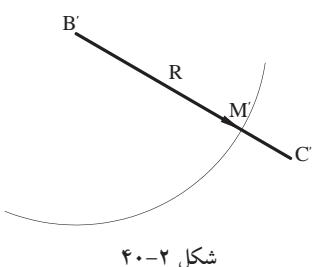


شکل ۴۰-۲

۳- به مرکز B' و به شعاع R = BM قوسی رسم کنید، تا خط C'B' را در نقطه‌ی M' قطع کند (شکل ۴۰-۲).

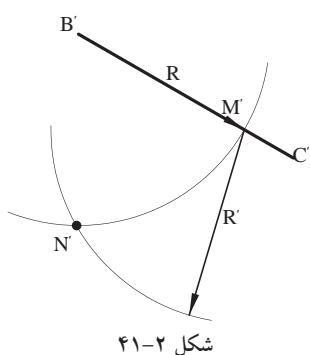

شکل ۴۱-۲

۴- به مرکز M' و شعاع R' = MN قوس دیگری رسم کنید تا دو قوس یکدیگر را در N' قطع کنند (شکل ۴۱-۲).

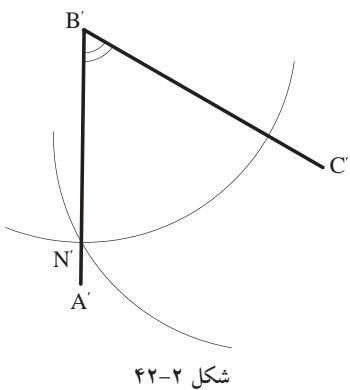


شکل ۴۲-۲

۵- از نقطه‌ی N' به B' وصل کنید و ادامه دهید تا زاویه‌ی مساوی زاویه‌ی ABC به دست آید (شکل ۴۲-۲).

دستور العمل ترسیم نیمساز زاویه:


زاویه‌ی XOY به اندازه‌ی دلخواه مفروض است.

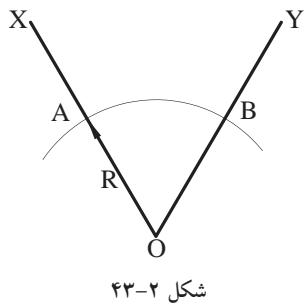

شکل ۴۳-۲


مراحل انجام کار:

۱- به مرکز نقطه‌ی O رأس زاویه و به شعاع دلخواه R کمانی رسم کنید تا دو پل زاویه‌ی XO و OY را در دو نقطه‌ی A و B قطع نماید (شکل ۴۳-۲).

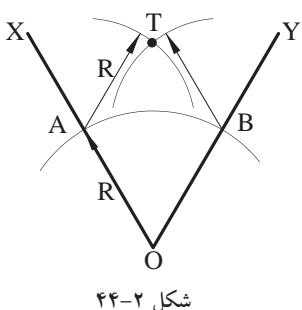

شکل ۴۴-۲

۲- مجدداً از نقاط A و B دو کمان مساوی به شعاع R یا هر شعاع دیگر رسم نماید، تا یکدیگر را در نقطه‌ی T قطع کنند (شکل ۴۴-۲).

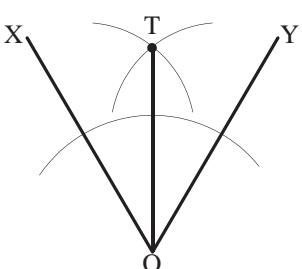

شکل ۴۵-۲


۳- از نقطه‌ی T به نقطه O وصل کنید. خط OT نیمساز زاویه‌ی XOY است (شکل ۴۵-۲).

دستورالعمل تقسیم زاویه قائم به سه قسمت مساوی:

زاویه قائم ABC مفروض است.


مراحل انجام کار:

- از نقطه B رأس زاویه، کمانی به شعاع R رسم کنید تا دو پل زاویه را در نقاط O و P قطع نماید (شکل ۴۶-۲).

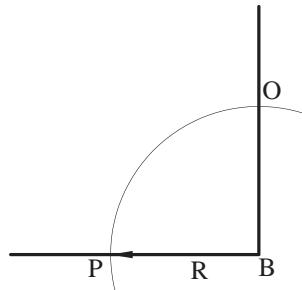


شکل ۴۶-۲

- مجدداً از نقاط O و P دو کمان به شعاع R رسم نمایید تا کمان OP را در دو نقطه M و N قطع کند (شکل ۴۷-۲).

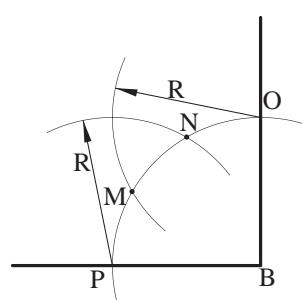

شکل ۴۷-۲

- نقاط M و N را به مرکز زاویه قائم، یعنی نقطه B وصل کنید. به این ترتیب زاویه قائم به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شود (شکل ۴۸-۲).

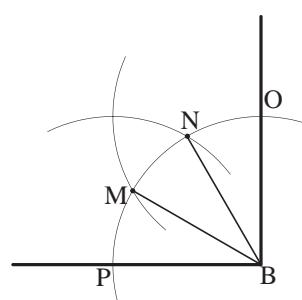

شکل ۴۸-۲

$$\angle PBM = \angle MBN = \angle NBO = 30^\circ$$

نکته:


از این روش برای تقسیم زاویه ۹۰ درجه به دو زاویه ۳۰ و ۶۰ درجه نیز استفاده




$$\angle NBP = 60^\circ \quad \text{و} \quad \angle OBN = 30^\circ$$

دستورالعمل یافتن مرکز یک کمان یا یک دایره:

یک کمان مفروض است.

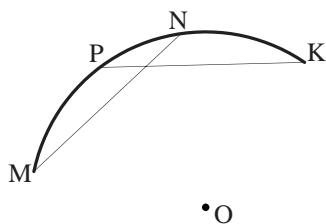

شکل ۴۹-۲

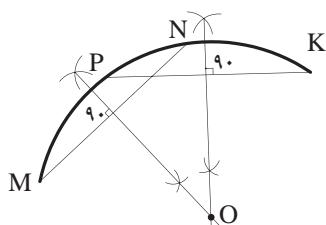


شکل ۵۰-۲

مراحل انجام کار:

- ۱- ابتدا دو وتر دلخواه NM و KP را روی قوس مفروض جدا کنید (شکل ۴۹-۲).

- ۲- عمود منصف دو پاره خط مذکور را رسم نماید (شکل ۵۰-۲). از محل برخورد دو عمود منصف، نقطه O مرکز کمان دایره به دست می آید.

دستورالعمل ترسیم قوس با شعاع معین، مماس بر دوخط متقطع مورد نظر:

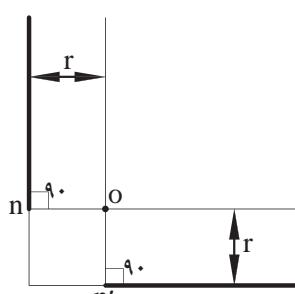


شکل ۵۱-۲

رسم قوس در زوایای قائم، حاده، منفرجه صورت می گیرد. مفروضات این ترسیم، اندازه هی شعاع r و زاویه α بین دوخط است.

مراحل انجام کار:


- ۱- ابتدا دوخط، با زاویه α معلوم نسبت به یکدیگر و به موازات دوخط مفروض اولیه با فاصله r رسم کنید. این دو خط همدیگر را در نقطه O قطع می کنند (شکل ۵۱-۲).

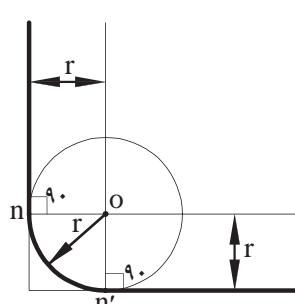

شکل ۵۲-۲


- ۲- سپس به مرکز نقطه O و به شعاع r قوسی رسم کنید. این قوس بر دو ضلع زاویه ای اولیه مماس خواهد بود (شکل ۵۲-۲).

نکته: طول قوس مماس بر دو ضلع زاویه عبارت خواهد بود، بrafاصلهای دو نقطه‌ای که دو عمود از نقطه‌ی O بر آن‌ها وارد می‌شود. فاصله‌ی nn' طول قوس موردنظر است (شکل ۵۳-۲).

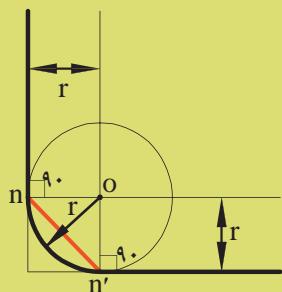


شکل ۵۳-۲

قوس در زوایای حاده و منفرجه نیز به همین روش ترسیم می‌گردد (شکل‌های ۵۴-۲ و ۵۵-۲).

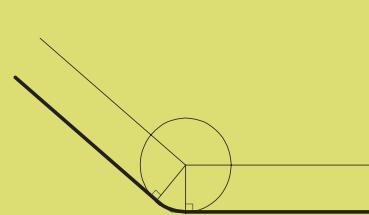

شکل ۵۴-۲

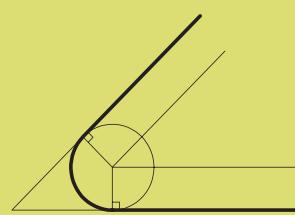


شکل ۵۵-۲

دستورالعمل ترسیم دایره‌ی مماس بر دو خط موازی:

دو خط موازی d و d' مفروض است.



تعریف: دایره‌ی مماس بر دو خط موازی، دایره‌ای است که مرکز آن در وسط فاصله دو خط قرارمی‌گیرد و شعاع آن نصف فاصله دو خط موردنظر است.

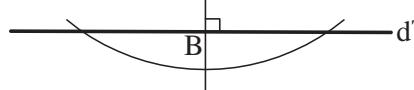

شکل ۵۶-۲

مراحل انجام کار:

۱- خط AB را عمود بر خطوط d و d' رسم کنید.


این ترسیم را می‌توانید طبق دستورالعمل‌های گفته شده انجام دهید (شکل ۵۶-۲).



شکل ۵۷-۲


۲- عمودمنصف خط AB را ترسیم کنید. عمود nn' خط

AB را در نقطه‌ی H قطع می‌کند (شکل ۵۷-۲).

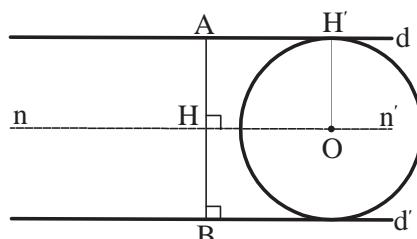

شکل ۵۸-۲

۳- روی خط $n'n'$ نقطه‌ای مانند O را در نظر بگیرید و دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OH رسم کنید. این دایره بر دو خط موازی d و d' مماس است(شکل ۵۸-۲).

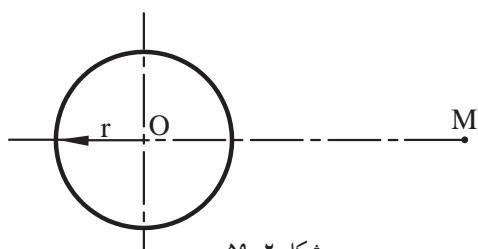

شکل ۵۹-۲

رسم مماس بر دایره به دو حالت صورت می گیرد؛

الف) مماس بر دایره از یک نقطه‌ی خارج از

دایره: شعاع r و فاصله OM مفروض است.


موائل انجام کار:

۱- از نقطه‌ی O و به شعاع r دایره‌ای رسم کنید (شکل


۵۹-۲).

۲- از O به M وصل کنید و نقطه‌ی P را در وسط

OM تعیین نمایید(شکل ۶۰-۲).

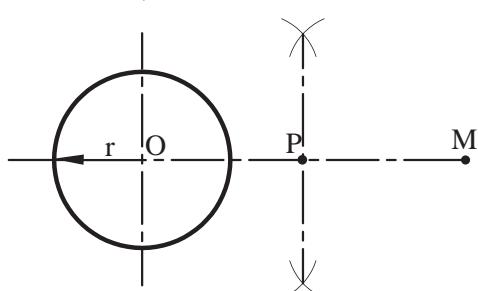


شکل ۶۰-۲

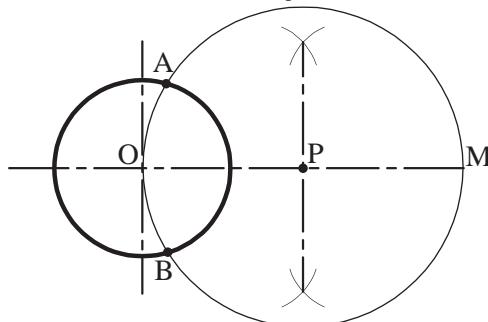

شکل ۶۱-۲

۳- به مرکز P و به شعاع PM کمانی ترسیم کنید که از نقاط M و O عبور کند و دایره‌ی مذکور را در نقاط A و B قطع نمایید(شکل ۶۱-۲).

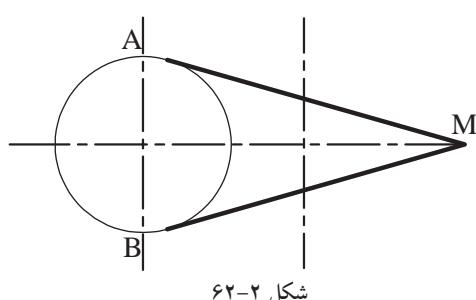


شکل ۶۲-۲

۴- نقاط A و B نقاط تماس، خطوط مماس مورد نظر

بر دایره‌اند. بنابراین، دو خط AM و BM دو خط مماس از نقطه‌ی M بر دایره‌اند(شکل ۶۲-۲).

ب) مماس بر دایره از یک نقطه بروی دایره:

دایره‌ی P و نقطه‌ی M بر روی دایره مذکور مفروض است.

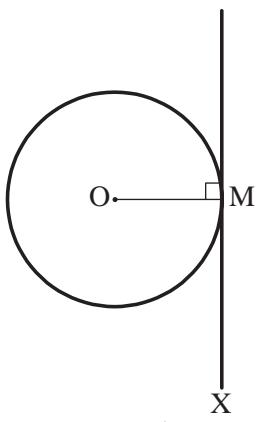

شکل ۶۳-۲

مراحل انجام کار:

۱- از نقطه‌ی M خط MX را برابر OM شعاع دایره

عمود کنید.

۲- خط MX مماس مورد نظر است. به عبارت

دیگر خط مماس در نقطه‌ی تماس برعایع عمود است (شکل ۶۳-۲).

دستور العمل ترسیم دایره محاطی:


تعریف: «دایره‌ی محاطی»، دایره‌ای است که درون

یک چندضلعی منتظم یا غیرمنتظم احاطه شده باشد، یعنی چندضلعی مماس بر محیط دایره است.

شرط چهارضلعی غیرمنتظم $ABCD$ این است که

اضلاع آنها با هم برابر نبوده و مجموع دو ضلع مقابل با مجموع دو ضلع مقابل دیگر برابر باشد.

چهارضلعی غیرمنتظم $ABCD$ مفروض است.

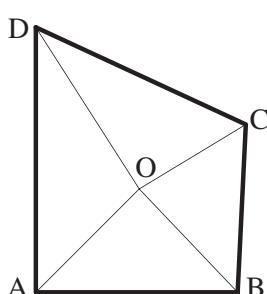


شکل ۶۴-۲

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا نیم‌ساز هر یک از چهار رأس $ABCD$ را رسم


کنید. محل برخورد همه‌ی نیم‌سازها را نقطه‌ی O بنامید (شکل ۶۴-۲).

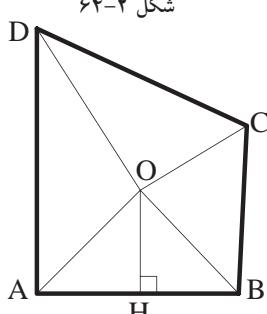

شکل ۶۵-۲

۲- از نقطه‌ی O عمود OH را ترسیم کنید.

(شکل ۶۵-۲).

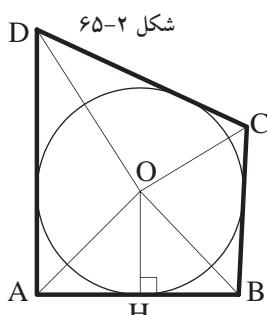


شکل ۶۶-۲

۳- دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OH دایره‌ی محاطی

چهارضلعی $ABCD$ است (شکل ۶۶-۲).




- عمود منصف OH شعاع دایره‌ی محاطی چند ضلعی منتظم خواهد بود (شکل ۶۸-۲).

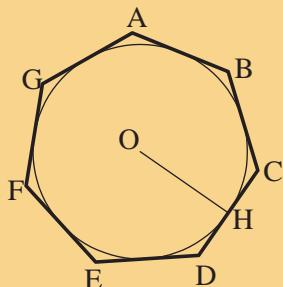

شکل ۶۸-۲

- اگر چند ضلعی منتظم باشد، محل برخورد نیم‌ساز زاویه‌ها و عمود منصف اضلاع مرکز دایره‌ی محاطی خواهد بود (شکل ۶۷-۲).

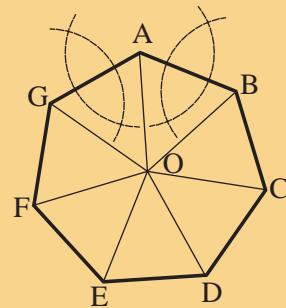

شکل ۶۷-۲

دستور العمل ترسیم دایره‌ی محیطی:

تعریف: دایره‌ی محیطی، دایره‌ای است که محیط آن از رئوس چند ضلعی‌ها می‌گذرد و چند ضلعی را در بر می‌گیرد.

شرط چهار ضلعی غیر منتظم ABCD این است که زوایای آن‌ها با هم برابر نبوده و مجموع دو زاویهٔ مقابل ۱۸۰ درجه باشد.

چهار ضلعی غیر منتظم ABCD مفروض است.


مراحل انجام کار:

۱- ابتدا عمود منصف‌های هر یک از اضلاع چهار ضلعی را رسم کنید.


محل برخورد همهٔ عمود منصف‌ها را نقطهٔ O بنامید (شکل ۶۹-۲).

۲- از نقطهٔ O دایره‌ای به شعاع OB و OC ترسیم کنید. تا دایره‌ی محیطی چهار ضلعی غیر منتظم ABCD به دست آید (شکل ۷۰-۲).

خدوآزمایی ۳: مرکز و شعاع دایره‌ی محیطی مثلث متساوی‌الاضلاعی پیدا و ترسیم نمایید.

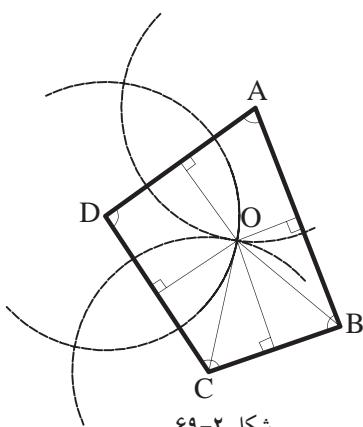


شکل ۶۹-۲

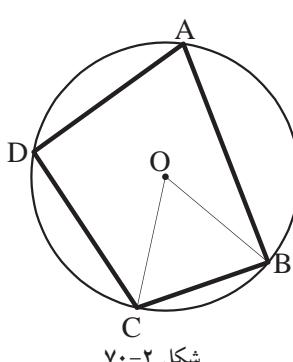

شکل ۷۰-۲




- دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OD یا
دایره‌ی محیطی چندضلعی منتظم خواهد بود (شکل
. ۷۲-۲).

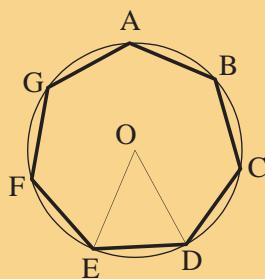

شکل ۷۲-۲


- اگر چندضلعی منتظم باشد، محل برخورد عمود منصف اضلاع مرکز دایره‌ی محاطی خواهد بود (شکل ۷۱-۲).

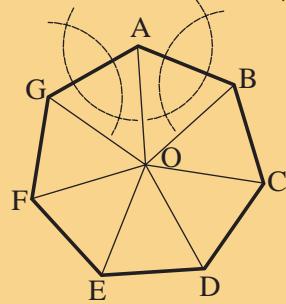

شکل ۷۱-۲

دستور العمل تقسیم دایره به سه قسمت مساوی:


در تقسیم دایره به سه قسمت، باید مثلث متساوی-
الاضلاع محاط در دایره را رسم نماییم.
قطر d از دایره، مفروض است.

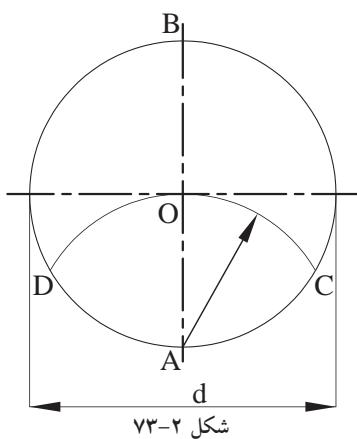

شکل ۷۳-۲

مراحل انجام کار:

۱- از نقطه‌ی A یک سرقطر دایره، کمانی به شعاع OA رسم کنید به صورتی که از مرکز دایره (نقطه O) بگذرد و
محیط دایره را در دو نقطه‌ی C و D قطع کند (شکل ۷۳-۲).

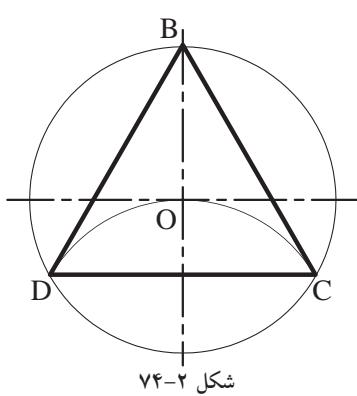


شکل ۷۴-۲

۲- نقاط B و C و D سرديگر قطر دایره، رأس مثلث خواهند بود. لازم است این سه نقطه را به هم وصل کنید تا سه
ضلعی منتظم BCD حاصل شود (شکل ۷۴-۲).

دستور العمل تقسیم دایره به چهار قسمت مساوی:

قطر d از دایره، مفروض است.


مراحل انجام کار:

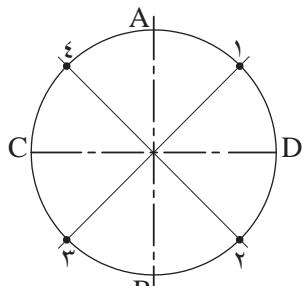

شکل ۷۵-۲

۱- دایره را به قطر d ترسیم کنید. سپس با گونیای 45 درجه، دو قطر مورب دایره را رسم نمایید. قطرها، محیط دایره را در نقاط 1 و 2 و 3 و 4 قطع می کند(شکل ۷۵-۲).

توجه داشته باشید گونیا را بر روی خط کش تی قرار دهید و قطرهای مورب را رسم کنید.

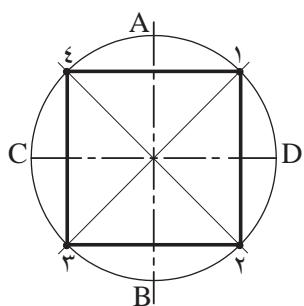

شکل ۷۶-۲

۲- چهار نقطه‌ی مذکور را به هم وصل کنید تا مربع مورد نظر به دست آید(شکل ۷۶-۲).


بیشتر بدانیم

برج‌های دوقلوی پتروناس را همه‌ی ما می‌شناسیم. آیا می‌دانستید که طراحی معماری این برج‌ها بر اساس دو مربع ساده‌ی هندسه‌ی اسلامی که ستاره‌ای 8 پر را می‌سازد انجام شده است و بازتاب‌کننده وحدت در عین کثرت، هماهنگی، پایداری و خرد است؟




شکل ۷۷-۲

نمود هندسه در معماری

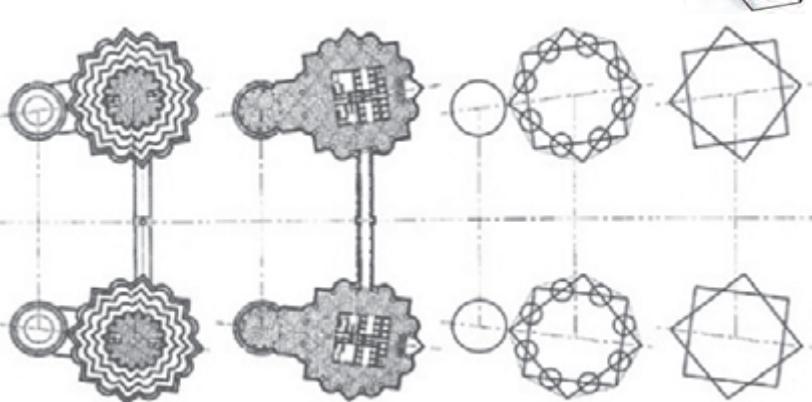

دستور العمل تقسیم دایره به پنج قسمت مساوی:

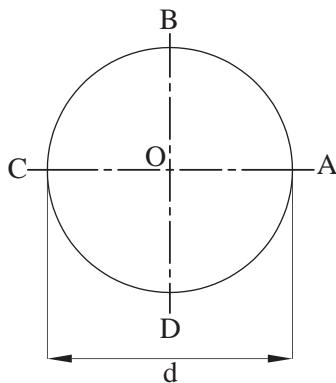


شکل ۷۸-۲

قطر d از دایره، مفروض است.


مراحل انجام کار:

- با ترسیم دو خط عمود برهم، دایره‌ی مفروض را به مرکز تلاقي دو خط رسم نمایید. سپس محل برخورد این اقطار با محیط دایره را نام‌گذاري کنید (شکل ۷۸-۲).

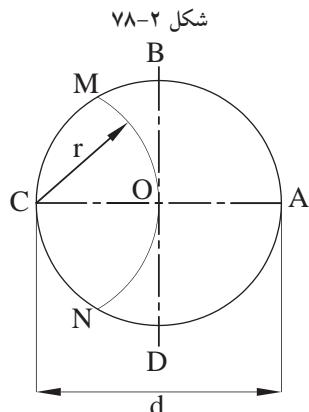


شکل ۷۹-۲

- خط OC شعاع دایره را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. به این ترتیب که به مرکز C و به شعاع OC کمانی ترسیم کنید تا از مرکز دایره بگذرد و محیط دایره را در دو نقطه‌ی M و N قطع نماید (شکل ۷۹-۲).

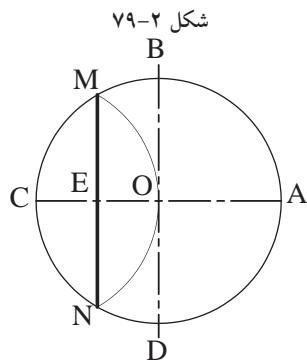


شکل ۸۰-۲

- نقاط M و N را به هم وصل کنید. پاره خط عمودمنصف خط OC خواهد بود و آنرا در نقطه‌ی E قطع می‌کند (شکل ۸۰-۲).

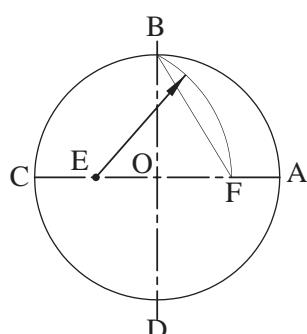

شکل ۸۱-۲


- حال به مرکز E و به شعاع BE کمانی ترسیم کنید تا این کمان از نقطه‌ی B عبور کند و خط OA را نیز در نقطه‌ی F قطع نماید (شکل ۸۱-۲).

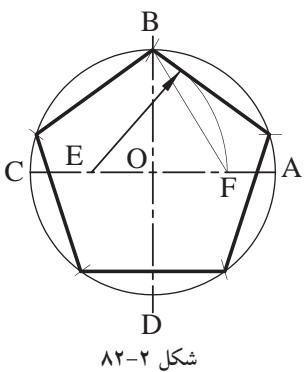

شکل ۸۲-۲

۵- فاصله‌ی BF اندازه طول یک ضلع پنج‌ضلعی خواهد بود. اندازه‌ی دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی BF باز نمایید. سپس از نقطه B شروع کنید به کمان زدن، به این ترتیب محیط دایره، به پنج قسمت مساوی تقسیم می‌شود (شکل ۸۲-۲).


دستورالعمل تقسیم دایره به شش قسمت مساوی:

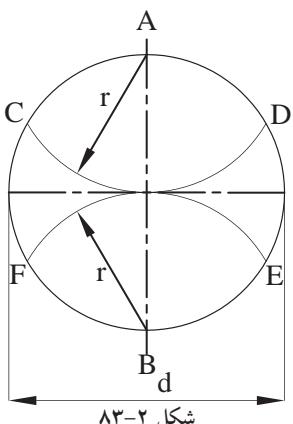

شکل ۸۳-۲


مراحل انجام کار:

۱- با ترسیم دو خط عمود برهم، دایره‌ی مفروض را به مرکز تلاقی دو خط رسم نمایید. از نقاط A و B و دوسر قطربانی کمان‌هایی به شعاع (r) را چنان ترسیم کنید که دایره را در نقاط D و E و F قطع نماید (شکل ۸۴-۲).

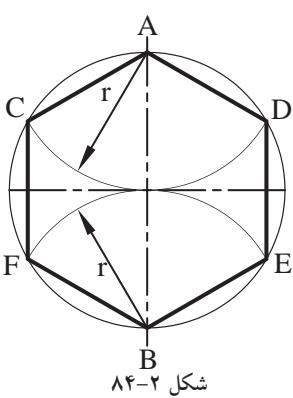

شکل ۸۴-۲


۲- نقاط حاصل شده را به هم وصل کنید. شش ضلعی منتظم $ADEBFC$ به دست می‌آید (شکل ۸۴-۲).

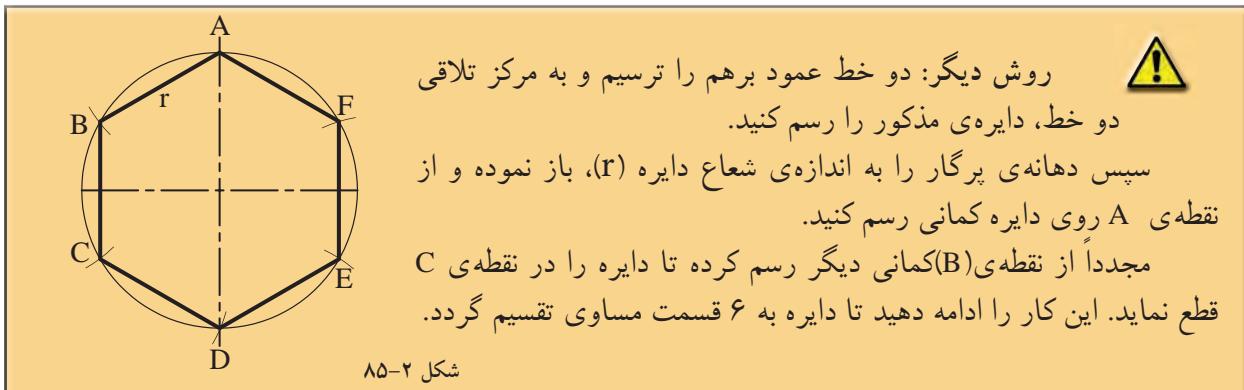

شکل ۸۵-۲

دستور العمل تقسیم دایره به هفت قسمت مساوی:


قطر d از دایره، مفروض است.

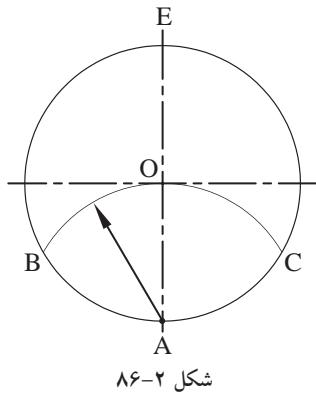

شکل ۸۶-۲


مراحل انجام کار:

۱- با ترسیم دو خط عمود برهم، دایره‌ی مفروض را به مرکز تلاقي دو خط رسم نمایید. سپس از نقطه‌ی A به عنوان مرکز و به شعاع AO قوسی رسم کنید تا دایره را در نقاط B و C قطع نماید(شکل ۸۶-۲).

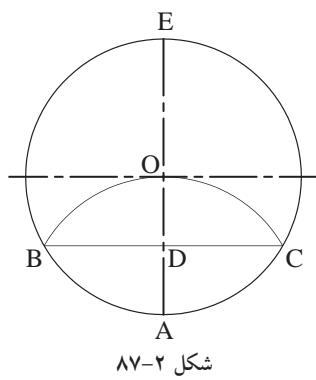

شکل ۸۷-۲

۲- پاره خط BC محور عمودی AE را در نقطه‌ی D قطع می‌کند. خط به دست آمده‌ی BD، اندازه‌ی ضلع هفت ضلعی مورد نظر است(شکل ۸۷-۲).

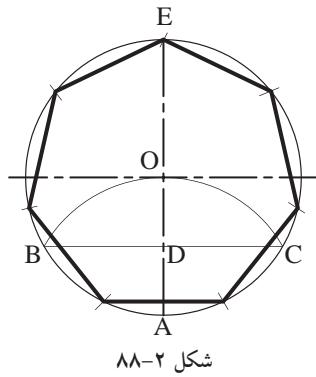

شکل ۸۸-۲

۳- بنابراین، دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی BD باز نمایید. سپس از نقطه‌ی E شروع کنید و کمان‌هایی را روی دایره به ترتیب مشخص نمایید. به این ترتیب دایره، به هفت قسمت تقسیم می‌شود(شکل ۸۸-۲).

بیش تر بدانیم



شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه در دوره اسلامی، به تربیین و آرایش آن بستگی دارد. هنرهای والای اسلامی از هنرهای تزیینی و کاربردی گرفته تا احداث بزرگ ترین بناهای مذهبی اهمیت و اعتبار ویژه‌ای دارد. تزئیناتی چون آینه‌کاری، آجرکاری، گچ‌بَری، کاشی‌کاری، حجاری، منبت‌کاری و نقاشی در سراسر دوران اسلامی رواج داشته و در هر دوره‌ای با امکانات آن روزگاران پیشرفت کرده است.

شکل ۸۹-۲

دستور العمل تقسیم دایره به هشت قسمت مساوی:


مراحل انجام کار:

۱- دایره‌ای به قطر d مفروض است. ابتدا از نقاط A و D


(محل برخورد دو قطر عمود برهم دایره با محیط دایره)،

کمان‌هایی به شعاع $r = \frac{d}{2}$ رسم نمایید. محل برخورد

دو کمان را M بنامید(شکل ۹۰-۲).

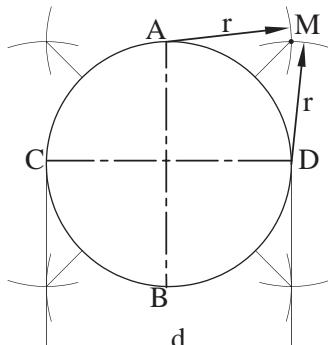

شکل ۹۰-۲

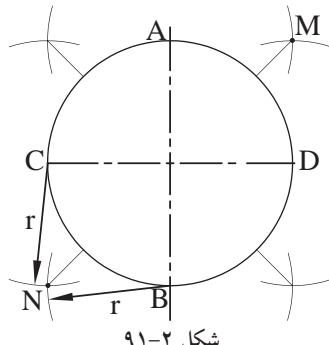


شکل ۹۱-۲

۲- همین کار را برای نقاط B و C نهاده کرده و نقاط دیگر روی

دایره انجام دهید، سپس محل برخورد دو کمان را N بنامید

(شکل ۹۱-۲).

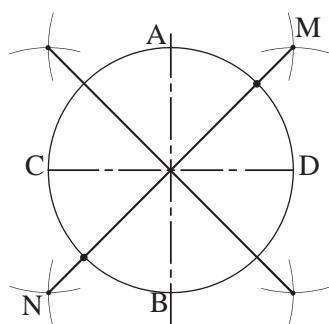


شکل ۹۲-۲

۳- نقاط M و N را به هم وصل کنید. از برخورد

خط MN با محیط دایره، دورآس هشت ضلعی به دست

می‌آید(شکل ۹۲-۲).

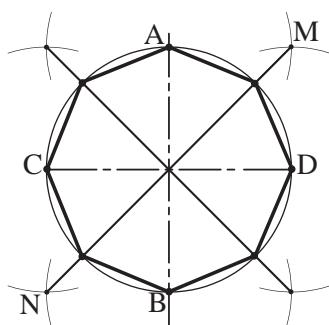

شکل ۹۳-۲


۴- مطابق با مراحل ۱ تا ۳، رأس‌های دیگر هشت

ضلعی را به همین ترتیب به دست آورید. با به هم وصل نمودن

چهارنقطه‌ی به دست آمده و نقاط A و C و B و D هشت ضلعی

موردنظر ترسیم می‌شود(شکل ۹۳-۲).


دستور العمل تقسیم دایره به n قسمت مساوی:

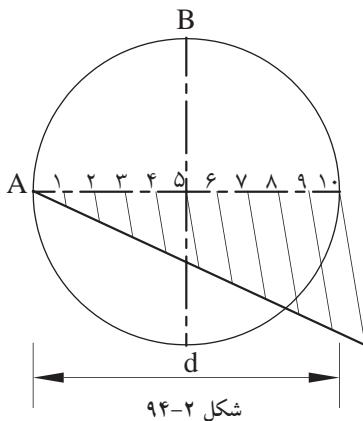


مراحل انجام کار:

۱- دایره ای به قطر d مفروض است.


۲- به کمک روش تقسیم پاره خط به قسمت های مساوی- قبلًا توضیح داده شده است- قطرافقی d را به n قسمت مساوی تقسیم کنید(شکل ۹۴-۲).

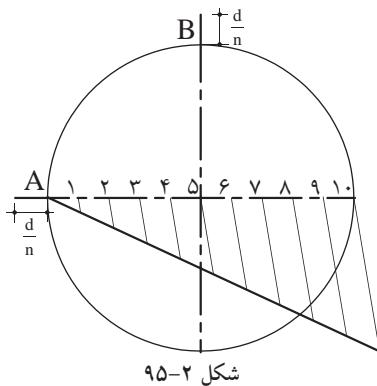

۳- از نقطه ای A روی محورافقی و نقطه ای B روی محور عمودی به خارج از دایره، به اندازه ای $\frac{d}{n}$ امتداد دهید(شکل ۹۵-۲).

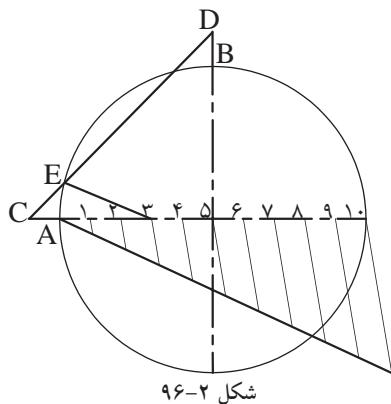


۴- نقاط حاصل شده را D و C بنامید و به یکدیگر وصل نمایید، تا دایره را در نقطه E قطع نمایند. اگر نقطه ای به دست آمده ای E ، به عدد ۳ متصل شود، خط ای E اندازه ای طول ضلع کثیرالاضلاع خواهد بود(شکل ۹۶-۲).

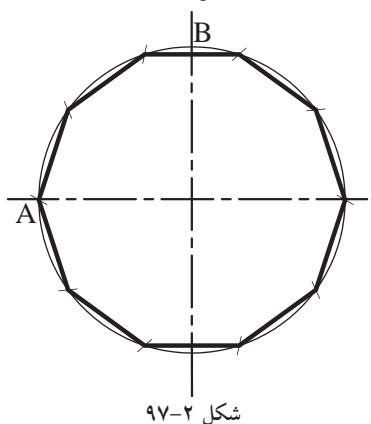

۵- دهانه ای پرگار را به اندازه ای E باز کرده و از نقطه ای A شروع نمایید. سپس دایره را با کمان هایی به n قسمت تقسیم نمایید(شکل ۹۷-۲).

دستورالعمل رسم بیضی در دایره:

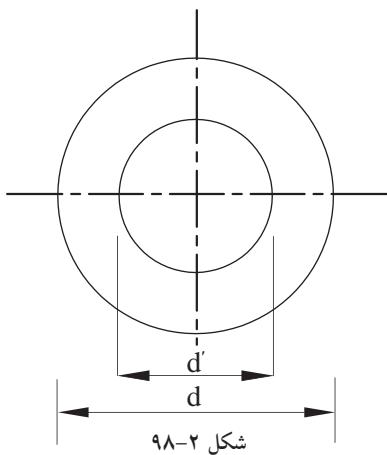


اندازه‌ی d و d' قطرهای دو دایره‌ی داخلی و خارجی مفروض است.


مراحل انجام کار:

۱- ابتدا دو دایره‌ی متحددمرکزی را با قطرهای d و d' ترسیم نمایید. قطر دایره‌ی کوچک‌تر، قطر کوچک بیضی و قطر دایره‌ی بزرگ‌تر، قطر بزرگ بیضی است (شکل ۹۸-۲).


۲- روی دایره‌ی خارجی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید. تعداد این تقسیمات دلخواه است. هر چه تعداد تقسیمات بیش تر باشد، بیضی به دست آمده دقیق‌تر و درست‌تر خواهد بود. در این مثال دایره ۲۸ قسمت شده است(شکل ۹۹-۲).

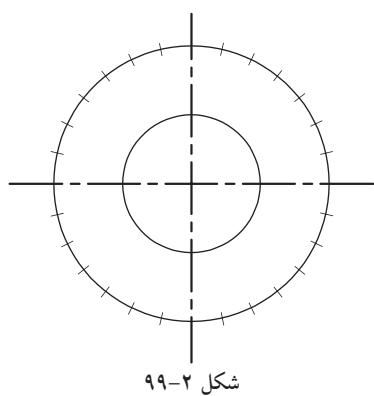


۳- خطوطی را از مرکز دایره‌ها به نقاط تقسیم روی محیط دایره‌ی خارجی وصل کنید، تا محیط هر دو دایره به قسمت‌های مورد نظر تقسیم شود(شکل ۱۰۰-۲).

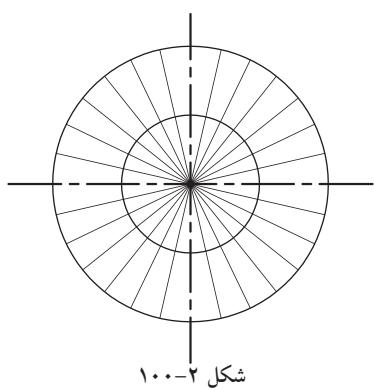

۴- از نقاط تقسیم روی دایره‌ی خارجی، خطوط عمودی رسم کنید(شکل ۱۰۱-۲).

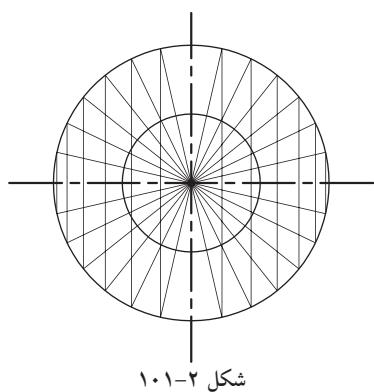


۵- از نقاط تقسیم دایره‌ی درونی، خطوط افقی ترسیم کنید(شکل ۱۰۲-۲).

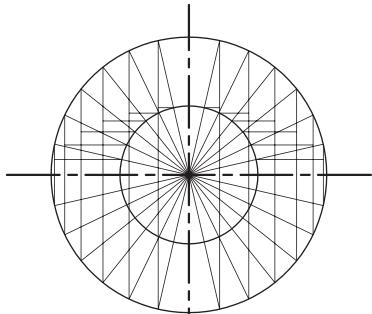


شکل ۱۰۲-۲

۶- خطوط عمودی و خطوط افقی ترسیم شده یکدیگر را قطع خواهند کرد و نقاط حاصل شده محیط بیضی را تشکیل می‌دهند(شکل ۱۰۳-۲).

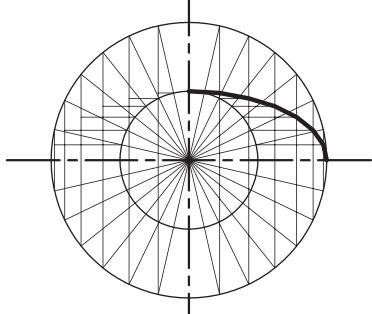

شکل ۱۰۳-۲

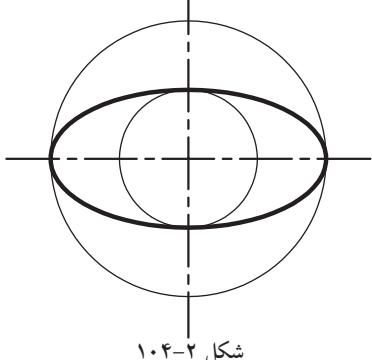

شکل ۱۰۴-۲


۷- نقاط به دست آمده را با پیستوله به هم وصل کنید تا بیضی مورد نظر ترسیم شود(شکل ۱۰۴-۲).

دستور العمل رسم بیضی در مستطیل:


مستطیل EFGH مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا مستطیلی رسم کنید که طول آن به اندازه‌ی قطر بزرگ بیضی و عرض آن به اندازه‌ی قطر کوچک بیضی باشد. سپس وسط اضلاع مستطیل را به هم وصل کنید تا مستطیل به چهار قسمت تقسیم شود (شکل ۱۰۵-۲).

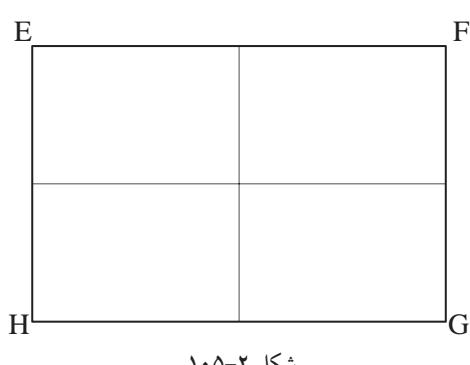


شکل ۱۰۵-۲

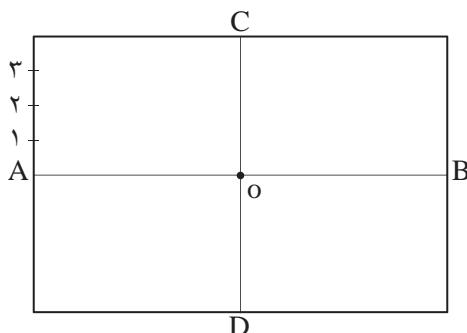


شکل ۱۰۶-۲

۲- سپس عرض مستطیل را از نقطه‌ی A به سمت بالا و پایین به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید و آنرا شماره گذاری نمایید. سپس این نقاط را به C و D وصل کنید(شکل ۱۰۶-۲).

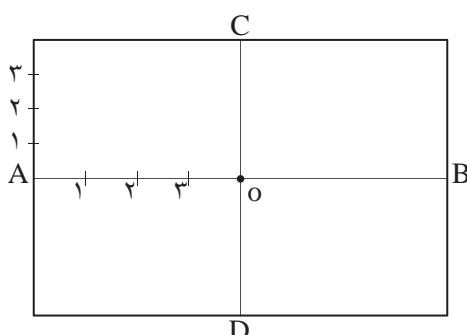


شکل ۱۰۷-۲

۳- قطر بزرگ‌تر AB را از نقطه‌ی A تا O به همان تعدادی که عرض مستطیل را تقسیم کرده‌اید، تقسیم و شماره گذاری نمایید(شکل ۱۰۷-۲).

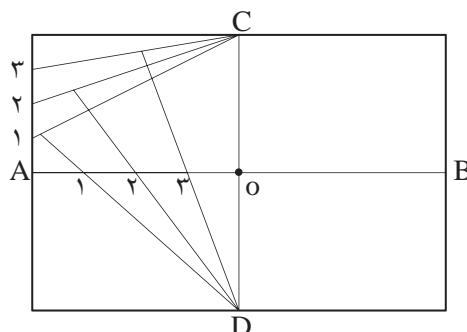

شکل ۱۰۸-۲

۴- حال خطوط را از نقطه‌ی C به شماره‌ی ۱ روی عرض مستطیل و از نقطه‌ی D نیز به شماره‌ی ۱ روی قطر بزرگ‌تر (OA) وصل کنید. این دو خط هم‌دیگر را در یک نقطه قطع خواهند کرد(شکل ۱۰۸-۲).

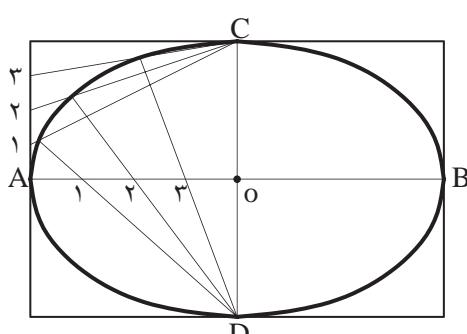

شکل ۱۰۹-۲

۵- به همین ترتیب در مرور دشماره‌های دیگر عمل نمایید. مراحل ۲ تا ۵ را نیز برای سه قسمت دیگر مستطیل انجام دهید تا تمام بیضی ترسیم شود. با وصل نمودن نقاط حاصل شده (توسط پیستوله) بیضی حاصل می‌شود (شکل ۱۰۹-۲).



تمرین کارگاهی ۱: نمونه های کاربردی در شکل های ۱۱۰-۲ و ۱۱۱-۲ را با استفاده از ترسیمات ذکر شده بر روی

کاغذ A_۴ رسم نمایید.



راهنمایی:

ابتدا مربع ها رابه ابعاد ۹×۹ سانتی متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خط کش تی، گونیا و پرگار، ترسیمات مشخص شده

را در مربع ها رسم کنید.

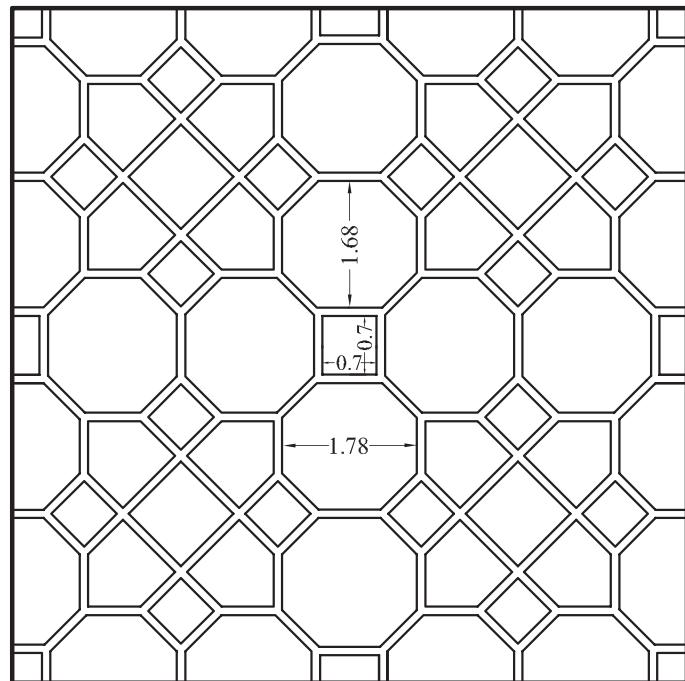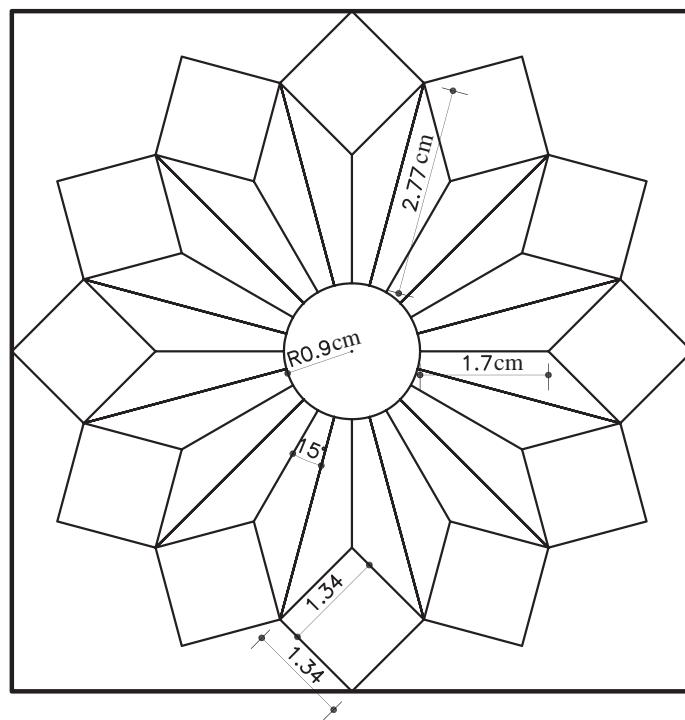

شکل ۱۱۰-۲

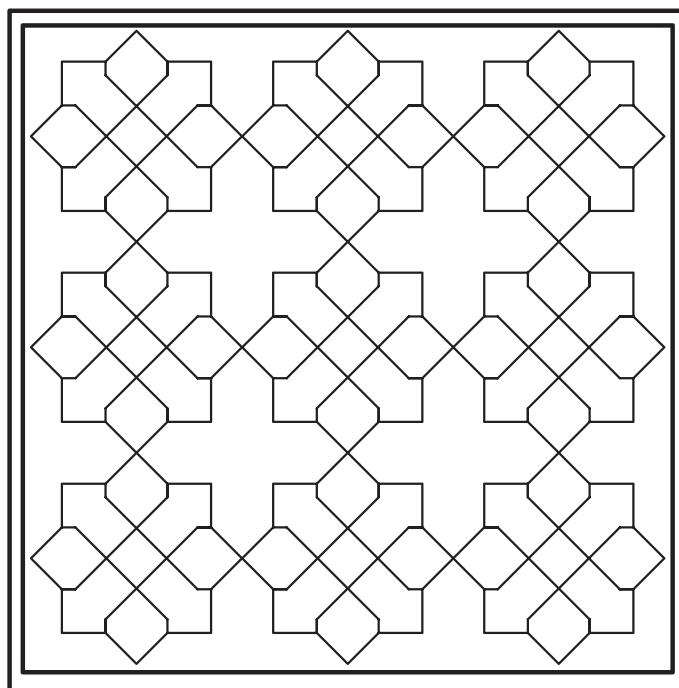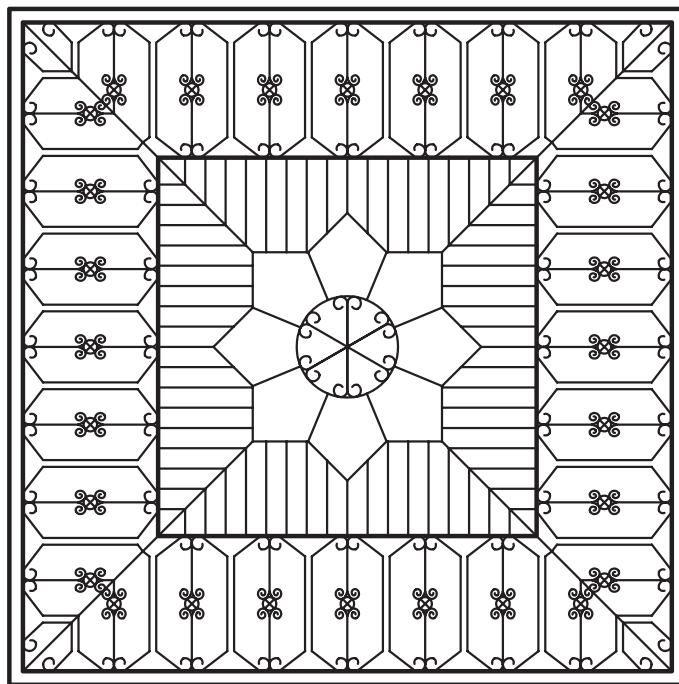



شكل ١١١-٢

تمرین کارگاهی ۲: هریک از نقش‌های شکل ۱۱۲-۲ را با استفاده از ترسیمات ذکر شده بر روی کاغذ A_4 رسم

نمایید.

راهنمایی:

ابتدا مربع‌ها را به ابعاد 9×9 سانتی‌متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خط کش‌تی، گونیا و پرگار، ترسیمات مشخص شده را در مربع‌ها رسم کنید.

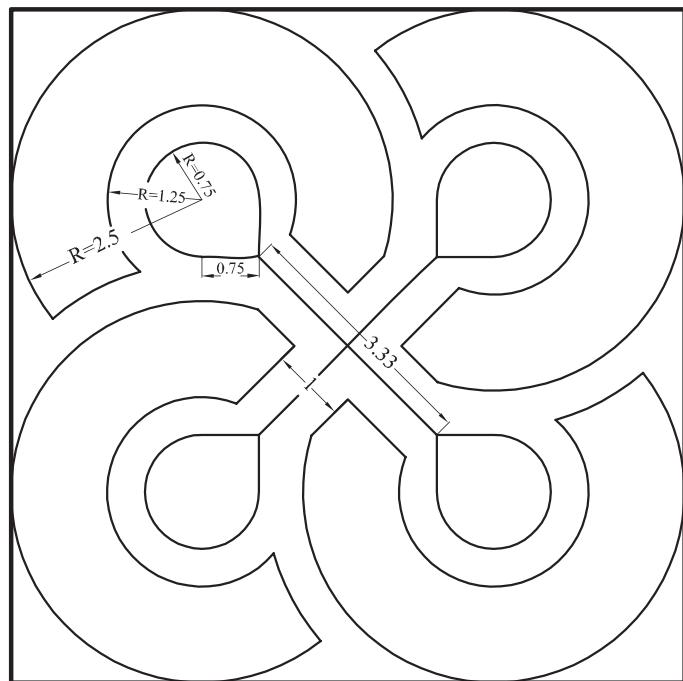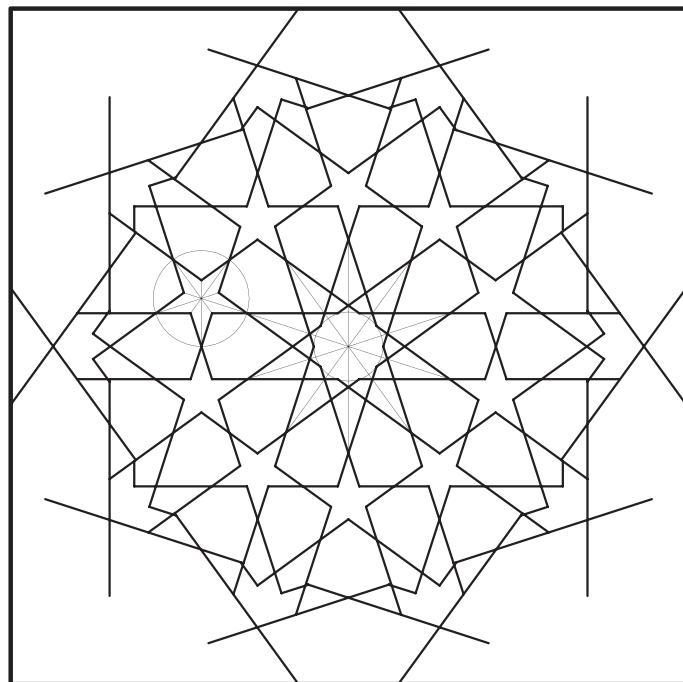


شکل ۱۱۲-۲

۲-۲-آشنایی با احجام هندسی ساده



شکل ۱۱۳-۲

آشنایی با احجام هندسی، موجود در محیط اطراف به ما کمک می‌کنند تا از ترسیمات نقشه‌های مربوط به احجام غیرمعارف، که هنوز ساخته نشده‌اند، تجسس بهتری داشته باشیم. احجام ساده‌ی هندسی پیرامون ما عبارت‌اند از مکعب، مکعب مستطیل، استوانه، هرم، منشور، محروط، کره و... (شکل ۱۱۳-۲).

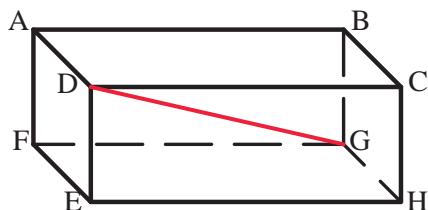

شکل ۱۱۴-۲

مکعب مستطیل: این حجم بیشترین کاربرد را در فضاهای مسکونی دارد. دارای شش وجه است و ممکن است به شکل مربع یا مستطیل باشد. مکعب مستطیل‌ها دارای ۸ رأس و ۱۲ یال^۱ و پاره خطی که دو رأس متقابل را به هم متصل می‌کند، «قطر» نام دارد (شکل ۱۱۴-۲).

حجم مکعب مستطیل از حاصل ضرب طول در عرض

در ارتفاع به دست می‌آید.

$$V = a \times b \times h$$

مکعب: به مکعب مستطیلی که تمام اضلاع آن با هم برابر باشند، «مکعب» گویند (شکل ۱۱۵-۲).


حجم مکعب برابر است با اندازه‌ی طول یک ضلع به

توان^۳.

$$V = (a)^3$$




شکل ۱۱۵-۲

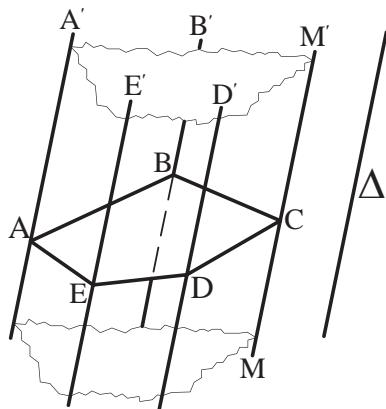


شکل ۱۱۶-۲

منشور: هرگاه خطی راست مانند MM' در فضا چنان تغییر مکان دهد که همواره با خط راست ثابتی مانند $\Delta ABCDE$ موازی باشد و بر اضلاع چندضلعی مسطحی مانند Δ متکی باشد، سطح نامحدودی ایجاد می‌شود که آن را «سطح منشوری» می‌نامند. خط MM' را «مولد» و خط‌هایی مشخص مانند AA' و BB' را «یال» می‌نامند (شکل ۱۱۶-۲).


^۱- محل برخورد دو سطح را «یال» می‌نامند.

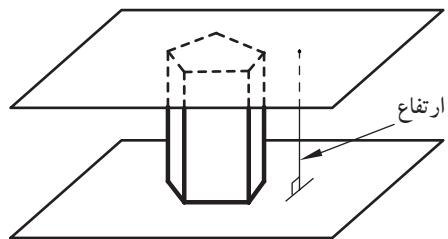

شکل ۱۱۷-۲ منشور قائم

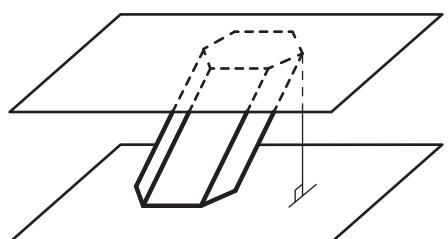


شکل ۱۱۸-۲ منشور مایل

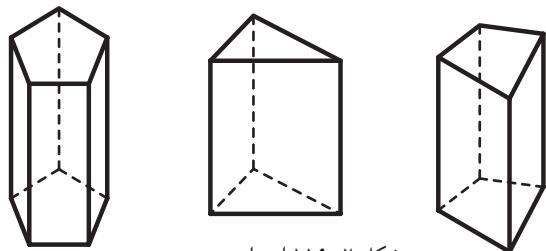

شکل ۱۱۹-۲ از راست به چپ:
منشور چهارضلعی، منشور مثلثی، منشور پنج ضلعی



شکل ۱۲۰-۲

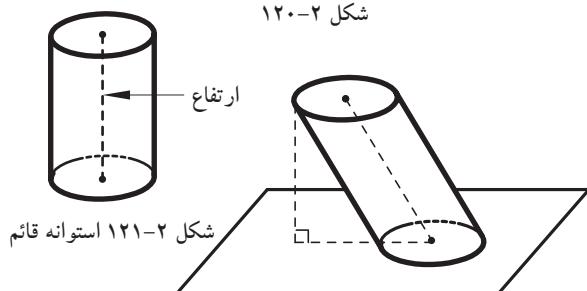

شکل ۱۲۱-۲ استوانه قائم

شکل ۱۲۲-۲ استوانه مایل

اگر قسمتی از این سطح را در نظر بگیریم که به دو صفحه‌ی متوازی به نام «قاعده» محدود باشد، منشور معمولی به دست می‌آید (شکل ۱۱۷-۲).

از ویژگی‌های منشور شامل:

- به پاره‌خطی که دو صفحه‌ی قاعده را به هم وصل می‌کند و بر دو قاعده عمود است «ارتفاع» منشور گفته می‌شود.

- اگر یال‌های جانبی منشور بر قاعده‌هایش عمود باشند، منشور را «قائم» و در غیراین صورت منشور را «مایل» می‌نامند (شکل ۱۱۸-۲).

یال‌هایی را که بین دو وجه جانبی مشترک‌اند «یال‌های جانبی» منصور می‌نامند. یال‌های جانبی همه با هم موازی‌اند.

حجم منشور از حاصل ضرب مساحت قاعده در ارتفاع منشور به دست می‌آید.

$$V = A \times h$$

شکل ۱۱۹-۲ انواع منشور با قاعده‌های مختلف را نشان

می‌دهد.

استوانه: «استوانه» شکلی است فضایی شبیه منشور، که قاعده‌های آن به جای چندضلعی دو دایره‌ی همنهشت^۱ اند (شکل ۱۲۰-۲).

از ویژگی‌های استوانه شامل:

- اگر محور استوانه یعنی پاره‌خطی که مرکز دو قاعده را به هم وصل می‌کند بر قاعده عمود باشد، آن را استوانه‌ی «قائم» و در غیراین صورت استوانه را «مایل» می‌نامند (شکل ۱۲۱-۲ و شکل ۱۲۲-۲).

- در استوانه‌ی قائم، محور استوانه، همان ارتفاع آن است.

حجم استوانه از حاصل ضرب مساحت قاعده در ارتفاع

به دست می‌آید.


$$V = A \times h$$

^۱ - هرگاه دو شکل، کاملاً یکدیگر را بتوانند و برهم مطابق باشند «همنهشت» هستند.




شکل ۱۲۳-۲

هرم: «هرم» چند وجهی‌ای است که همه‌ی وجهه‌ای آن به جز یکی، در یک رأس مشترک‌اند. این رأس مشترک را «رأس هرم» و وجه رویه‌روی آن را «قاعده‌ی هرم» می‌نامند. به وجهه‌ای دیگر هرم «وجهه‌ای جانبی» می‌گویند (شکل ۱۲۳-۲).

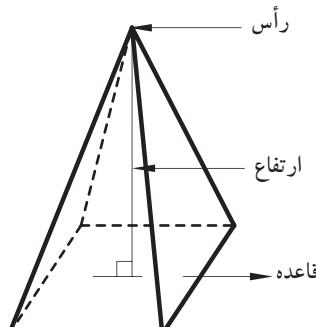

شکل ۱۲۴-۲

- ارتفاع هرم پاره خطی است که از رأس هرم بر قاعده‌ی آن عمود است (شکل ۱۲۴-۲).

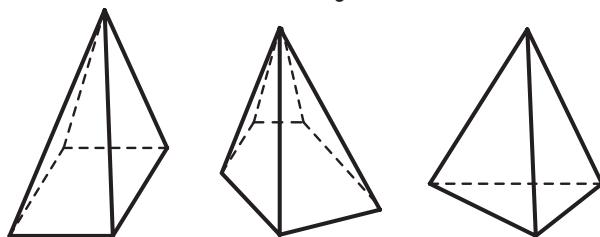

شکل ۱۲۵-۲ از راست به چپ:
هرم مثلثی، هرم پنج ضلعی، هرم مربعی

- اگر قاعده‌ی هرم یک چندضلعی منتظم و پای ارتفاع هرم، مرکز قاعده‌ی آن باشد هرم را «منتظم» می‌نامیم. شکل ۱۲۵-۲ انواع هرم را نشان می‌دهد.

مساحت هرم از حاصل ضرب یک سوم مساحت قاعده در ارتفاع هرم به دست می‌آید.


$$V = \frac{1}{3} A \times h$$

مخروط: «مخروط» شکلی فضایی شبیه هرم است که قاعده‌ی آن به جای چندضلعی، به شکل دایره است (شکل ۱۲۶-۲). از ویژگی‌های مخروط:

- پاره خطی که رأس مخروط را به مرکز قاعده‌ی آن وصل می‌کند «محور مخروط» می‌گویند.
- اگر محور مخروط بر قاعده‌ی آن عمود باشد، مخروط را «قائم» و در غیراین صورت مخروط را «مايل» می‌نامیم. در مخروط قائم، محور مخروط «ارتفاع» آن نیز هست (شکل ۱۲۷-۲ و شکل ۱۲۸-۲).



شکل ۱۲۶-۲

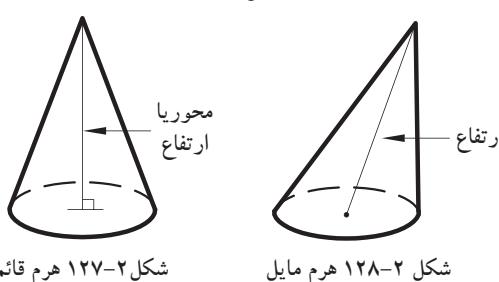

شکل ۱۲۷-۲ هرم قائم

حجم مخروط نیز همانند هرم از حاصل ضرب یک سوم مساحت قاعده در ارتفاع به دست می‌آید.

$$V = \frac{1}{3} A \times h$$



شکل ۱۲۹-۲

کوه: «کوه» مکان هندسی تمام نقاطی از فضاست که از یک نقطه‌ی ثابت به نام «مرکز» به یک فاصله باشند. این فاصله‌ی ثابت «شعاع» کره نامیده می‌شود؛ مانند(شکل ۱۲۹-۲).

حجم و مساحت کره از فرمول‌های زیر به دست

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$A = \pi r^2$$

می آید.

تمرین کارگاهی ۱: حجم و سطح کره‌ای با شعاع ۳

سانتی متر را محاسبه نمایید.

تمرين کارگاهی ۲: حجم هرمی را با ارتفاع ۲ سانتی متر و مساحت قاعده‌ی آن ۶ سانتی متر مربع محاسبه نمایید.

تمرين کارگاهی ۳: ارتفاع مثابی نصف قاعده‌ی آن است. اگر مساحت مثلث ۲۵ سانتی متر مربع باشد، طول قاعده را پایلی.

تمرين کارگاهی ۴: مربعی به ضلع ۸ را حول یکی از اضلاعش دوران می‌دهیم. حجم جسم حاصل شده چه قدر است؟

تمرین کارگاهی ۵: اگر قاعده‌ی یک منشور قائم مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع ۶ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۲ سانتی‌متر باشد، مساحت قاعده و حجم منشور را محاسبه کنید.

تمرین کارگاهی ۶: اندازه‌ی محیط زمین مستطیل شکلی ۵۰۰ متر و نسبت طول به عرض آن $\frac{3}{2}$ است. اندازه‌ی مساحت زمین را به دست آورد.
۱۰۰۰

تمرین کارگاهی ۷: مساحت مثلث قائم الزاویه‌ی متساوی الساقین ۱۸ سانتی‌متر است. اندازه‌ی هر کدام از ساق‌ها چه قدر است.

تمرین کارگاهی ۸: محیط متوازی الاضلاعی ۱۶ و یک ضلع آن ۲ و ارتفاع آن $1/5$ سانتی متر است. مساحت متوازی الاضلاع را محاسبه کنید.

تمرین کارگاهی ۹: شعاع یک مخروط دوار a و ارتفاع آن b است. اگر شعاع و ارتفاع مخروط به ترتیب $2a$ و $5b$ برابر شود، حجم مخروط چند برابر می‌شود.

جدول ۱ - خلاصه محاسبات مساحت (A) و محیط (P) سطوح و احجام هندسی

	$A = \frac{1}{2} h \times a$ $P = a + b + c$		$V = \frac{1}{3} A \times h$
	$A = h \times a$ $P = 2(a + b)$		$V = \frac{1}{3} A \times h$
	$A = \frac{1}{2} (d \times e)$ $P = 4a$		$V = \frac{1}{3} A \times h$
	$A = a \times b$ $P = 2 \times (a + b)$		$V = a \times b \times h$
	$A = a^2$ $P = 4 \times a$		$V = (a)^3$
	$A = \frac{a+b}{2} \times h$ $P = a+b+c+d$		$V = A \times h$
	$A = \pi r^2$ $P = 2\pi r$		$V = A \times h$
	$A = \pi \frac{a}{2} \times \frac{b}{2}$ <p>b و a اندازه اقطار بیضی است.</p>		$V = \frac{1}{3} A \times h$
			$V = \frac{4}{3} \pi r^3$ $A = 4\pi r^2$

۳-۲- سیستم‌های اندازه‌گیری

در دنیای امروز انواع مختلف سیستم‌های اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا به دو نمونه از سیستم‌های رایج بین‌المللی آن اشاره می‌شود.

الف) سیستم متریک: سیستم متریک یکی از سیستم‌های بین‌المللی است که بر پایه‌ی ۶ واحد اصلی قرار دارد.

جدول ۲-۲ واحدهای اصلی سیستم متریک را نشان می‌دهد.


بیشترین کاربرد آن بر مبنای سه کمیت طول، جرم و زمان است. به همین دلیل این سیستم، با علامت اختصاری (C.G.S) یا (M.K.S) معروف است.

! - واحداندازه‌گیری طول در سیستم متریک «متر» است.

- تبدیل واحد طول در سیستم متریک: واحد طول در سیستم متریک به اجزاء (واحد کوچک‌تر) و اضعاف (واحد بزرگ‌تر) تقسیم می‌شود، این واحدها قابل تبدیل به یکدیگرند.

در جدول ۳-۲ نحوه تبدیل اجزای متریک به یکدیگر و جدول ۴-۲ نحوه تبدیل اضعاف متریک به یکدیگر را نشان می‌دهد.

در نمودار ۱-۲ نیز نحوه تبدیل متر به اجزای متر و اضعاف متر را نشان می‌دهد. هر گاه بخواهید متر را به اجزای آن تبدیل کنید، باید بر 10 ، 100 و 1000 تقسیم کنید و بلعکس برای تبدیل متر به اضعاف در 10 ، 100 و 1000 ضرب نمایید.

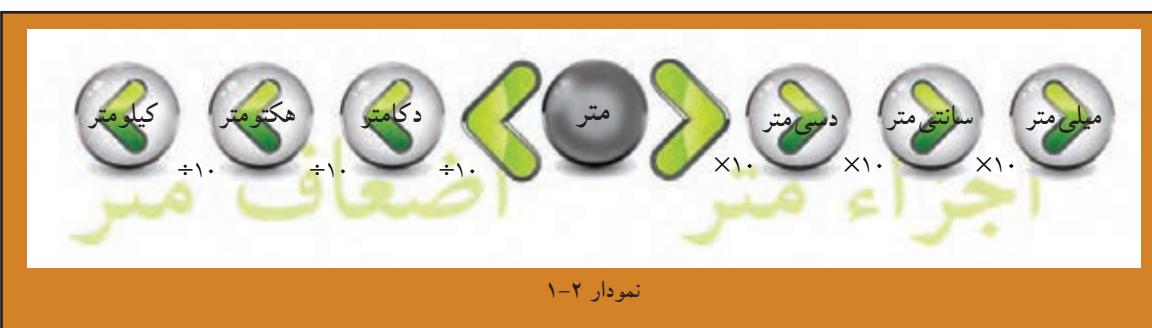

نمودار ۱-۲

ب) سیستم انگلیسی: این سیستم یکی دیگر از سیستم‌های بین‌المللی اندازه‌گیری است که دربرخی از کشورها از آن استفاده می‌شود و با علامت اختصاری (in.lb.s) و (ft.lb.s) مشخص می‌شود. جدول ۵-۲ این علامت‌ها را نشان می‌دهد.

در جدول ۶-۲ نیز روابط مربوط به تبدیل واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی را ملاحظه می‌کنید.

خودآزمایی ۱: یک یارد معادل چند اینچ است؟

خودآزمایی ۲: ۷/۲ متر چند میلی‌متر است؟

خودآزمایی ۳: ۲۵۴ اینچ چند میلی‌متر است؟

خودآزمایی ۴: ۵/۶ کیلومتر چند دسی‌متر است؟

خودآزمایی ۵: ۴ اینچ چند میلی‌متر است؟

پاسخ:



.....
.....
.....
.....
.....

مثال: طول و عرض میزی 20×15 اینچ است. ابعاد آن چند سانتی‌متر است؟

$$20 \times 2 / 54 = 50 / 8 \text{ cm}$$

$$15 \times 2 / 54 = 38 / 1 \text{ cm}$$

راه حل: طول و عرض میز را از اینچ به سانتی‌متر تبدیل می‌کنیم. طبق جدول ۶-۲ هر یک اینچ برابر با $2/54$ سانتی‌متر است. بنابراین، ابعاد میز این‌گونه تبدیل می‌شود:

پاسخ:


.....
.....
.....
.....
.....

خودآزمایی ۶: مساحت میز فوق را محاسبه کنید.

خودآزمایی ۷: طول و عرض اتاقی 20×12 متر است، محیط آن چند فوت است؟

خودآزمایی ۸: ۵۲۱ اینچ چند دسی‌متر است؟


۴-۲-زاویه و انواع آن:

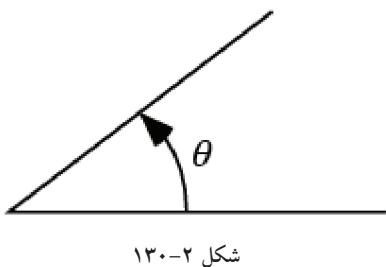

شکل ۱۳۰-۲

از دوران یک نیم خط حول رأسش یک ناحیه‌ای به وجود می‌آید که به آن زاویه می‌گویند. این دوران می‌تواند در جهت عقربه‌های ساعت یا در جهت خلاف آن باشد ولی در مثلثات جهت دوران برای ایجاد یک زاویه جهت پادساعتگرد است و چنین زاویه‌ای را زاویه‌ی مثلثاتی می‌گویند. شکل

۱۳۰-۲

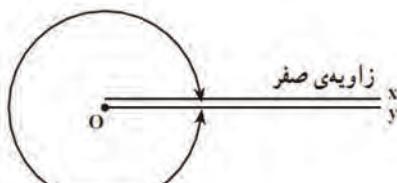


شکل ۱۳۱-۲

اگر نیم خطی را حول رأسش چنان دوران دهیم که دوباره به نقطه شروع دوران بازگردد یک زاویه کامل یا تمام صفحه به وجود می‌آید. پس یک دایره خود یک زاویه کامل (دوران


کامل) است. شکل ۱۳۱-۲

همچنین اگر نیم خط را چنان دوران دهیم که یک مسیر یک نیم دایره به مرکز رأسش را طی کند یک زاویه نیم صفحه به وجود می‌آید. شکل ۱۳۲-۲

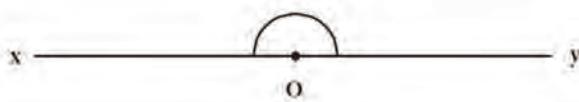

شکل ۱۳۲-۲

زاویه را با نام بردن رأس یا نام بردن رأس و دو ضلعش می‌خوانند.

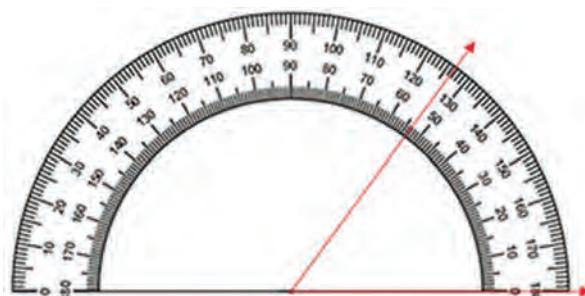

شکل ۱۳۳-۲

• لازم به ذکر است زاویه‌ها را با وسیله‌ای به نام نقاله اندازه‌گیری می‌کنند که بر حسب درجه مقیاس‌بندی شده‌اند.

شکل ۱۳۳-۲

واحدهای اندازه‌گیری زاویه:

واحدهای اصلی برای اندازه‌گیری زاویه عبارت‌اند از: درجه، گراد و رادیان که در اینجا به تعریف و توضیح آن‌ها می‌پردازیم:


۰ درجه:

اگر محیط یک دایره دلخواه را به 360° قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت را یک درجه می‌نامند. به عبارت دیگر یک درجه یک سیصد و شصتم محیط یک دایره است.

برای نمایش درجه از علامت $^\circ$ استفاده می‌شود. لذا می‌توان گفت:

$$1^\circ = \frac{1}{360} \times 2r\pi$$

پس به این ترتیب در این مقیاس، زاویه تمام صفحه که یک دور کامل است برابر 360° درجه و زاویه نیم صفحه برابر 180° درجه است.

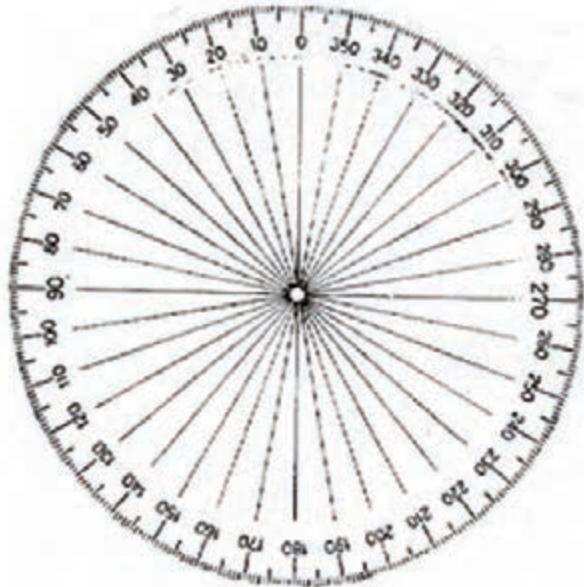

شکل ۱۳۴-۲

اجزای درجه:

همان گونه که می‌دانید معمولاً هر واحد دارای اجزایی می‌باشد. درجه نیز به عنوان یک واحد اندازه‌گیری دارای اجزایی است که عبارت اند از دقیقه و ثانیه. (این اجزا گاهی آرک دقیقه: Arc minute و آرک ثانیه: Arc second نیز گفته می‌شوند) هر دقیقه برابر است با یک شصتم درجه:

$$1' = \frac{1}{60} \times 1^\circ = \frac{1}{21600} \times 2r\pi$$

هر ثانیه برابر یک شصتم دقیقه یا یک سه هزار و ششصدم درجه:

$$1(sec) = \frac{1}{60} \times 1' = \frac{1}{3600} \times 1^\circ$$

به عنوان مثال اگر اندازه زاویه‌ای $37^\circ 30' 15(sec)$ باشد می‌نویسیم:

$$37^\circ : 30' : 15(sec)$$

• گراد

اگر محیط یک دایره را به 400 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت را یک گراد می‌گویند. به عبارت دیگر یک چهارصد دوران کامل، زاویه‌ای به اندازه یک گراد پدید می‌آورد. گراد گاهی گون نیز گفته می‌شود. برای نمایش گراد از نماد «gr» استفاده می‌شود. لذا می‌توان گفت:

$$1gr = \frac{1}{400} \times 2r\pi$$

پس به این ترتیب در این مقیاس اندازه زاویه تمام صفحه یا یک دور کامل 400 گراد و اندازه زاویه نیم صفحه برابر 200 گراد خواهد بود.

اجزای گراد:

اجزای گراد عبارتند از دسی گراد (dgr)، سانتی گراد (cgr)، میلی گراد (mgr) که هر کدام به ترتیب یک دهم گراد، یک صدم گراد و یک هزارم گراد می‌باشند.

$$1dgr = \frac{1}{10} gr, 1cgr = \frac{1}{100} gr, 1mgr = \frac{1}{1000} gr$$


به عنوان مثال اگر اندازه زاویه‌ای 37° گراد و 2 دسی گراد و 8 میلی گراد باشد می‌نویسیم:

$$37^\circ : 30' : 15(sec)$$

استفاده از این واحد برای زاویه در ریاضیات بسیار کم است.

• رادیان

دایره‌ای به شعاع L را در نظر بگیرید. می‌دانیم محیط این دایره $2l\pi$ است. یک رادیان اندازه زاویه مرکزی مقابل به کمانی از دایره است که طول کمان روبرو به آن برابر شعاع دایره است:

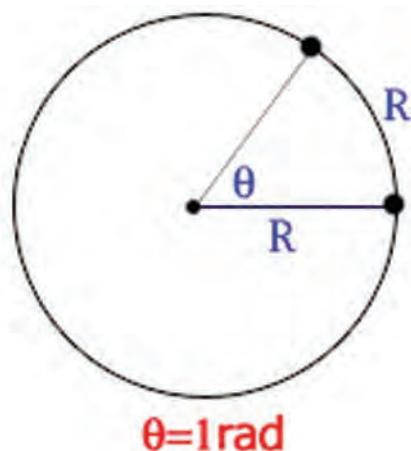

شکل ۱۳۵-۲

برای نمایش رادیان از نماد «rad» استفاده می‌کنیم. بنابراین محیط هر دایره برحسب رادیان، 2π رادیان است و زاویه نیم صفحه برابر π رادیان است. ولذا:


$$1rad = \frac{1}{2\pi} \times P$$

که در آن P محیط دایره است.

با استفاده از تعریف رادیان می‌توان نتیجه گرفت که اگر طول کمان روبرو به زاویه θ برابر s و شعاع دایره r باشد آن‌گاه اندازه زاویه θ بر حسب رادیان را می‌توان با یک تناسب ساده چنین محاسبه کرد:

$$\theta(rad) = \frac{s}{r}$$

به عنوان مثال می خواهیم بدانیم اندازه زاویه مرکزی مقابل به کمانی از دایره که طول آن کمان $\frac{1}{6}$ محیط دایره است چند رادیان است؟

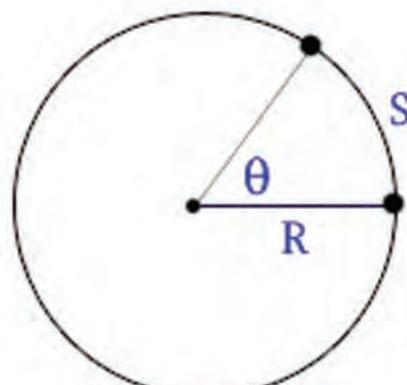

شکل ۱۳۶-۲

$$\theta(\text{rad}) = \frac{S}{R}$$


روش حل بدون استفاده از فرمول (اساس یافتن فرمول فوق) به این صورت است: (r = طول شعاع است)
اگر طول کمان برابر $2r\pi$ باشد آن‌گاه اندازه زاویه برابر است با 2π رادیان حال اگر طول کمان برابر $\frac{1}{6} \times 2r\pi$ باشد اندازه زاویه چقدر می‌شود؟

$$x = \frac{\frac{1}{6} \times 2r\pi \times 2\pi}{2r\pi} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

- لازم به توضیح است که پرکاربردترین واحد اندازه‌گیری زاویه، رادیان است که به ویژه در مثلثات، حساب و فیزیک کاربرد فراوان دارد.

تبديل واحد های اندازه گیری زاویه به یکدیگر:

دایره‌ای به شعاع r و زاویه $AOB = \theta$ را در دایره در نظر بگیرید:

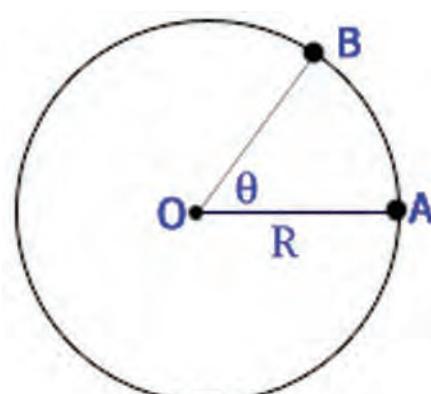

شکل ۱۳۷-۲

فرض کنید اندازه زاویه بر حسب درجه D ، بر حسب گراد G و بر حسب رادیان R باشد. با استفاده از تناسب داریم:

$$\frac{\text{اندازه زاویه بر حسب درجه}}{360} = \frac{\text{طول کمان}}{2r\pi} \quad -1$$

$$D = \widehat{AB}$$

$$\Rightarrow \widehat{AB} = \frac{2rD\pi}{360} = \frac{rD\pi}{180}$$

$$\frac{\text{اندازه کمان بر حسب گراد}}{400} = \frac{\text{طول کمان}}{2r\pi} \quad -2$$

$$G = \widehat{AB}$$

$$\Rightarrow \widehat{AB} = \frac{2rG\pi}{400} = \frac{rG\pi}{200}$$

$$\frac{\text{اندازه زاویه بر حسب رادیان}}{2\pi} = \frac{\text{طول کمان}}{2r\pi} \quad -3$$

$$R = \widehat{AB}$$

$$\Rightarrow \widehat{AB} = \frac{2rR\pi}{2\pi} = rR$$

از تساوی‌های فوق رابطه زیر نتیجه می‌شود:

$$\frac{2rD\pi}{180} = \frac{2rG\pi}{200} = rR \Rightarrow \frac{D}{180} = \frac{G}{200} = \frac{R}{\pi}$$

به عنوان مثال اگر اندازه زاویه‌ای برابر 20° گراد باشد اندازه این زاویه بر حسب درجه و رادیان به این صورت محاسبه می‌شود:

$$\frac{D}{180} = \frac{G}{200} \Rightarrow \frac{D}{9} = \frac{20}{10} \Rightarrow D = 18^\circ$$

$$\frac{G}{200} = \frac{R}{\pi} \Rightarrow \frac{20}{200} = \frac{R}{\pi} \Rightarrow R = \frac{\pi}{10}$$

• هر رادیان تقریباً برابر است با $57\frac{1}{3}$ درجه است:

$$\frac{180}{\pi} = \frac{180}{3.14} \approx 57.3$$

انواع زاویه‌ها:

زاویه‌ها را با توجه به مقدارشان به این صورت طبقه‌بندی می‌کنند:

- زاویه تند (acute angle): زاویه θ را تند یا حاده می‌گوییم هرگاه اندازه‌اش کمتر از 90° درجه باشد. به عبارت دیگر:

$$\theta < 90^\circ$$

- زاویه راست (right angle): زاویه θ را راست یا قائم می‌گوییم هرگاه اندازه آن برابر 90° درجه باشد. به عبارت دیگر:

$$\theta = 90^\circ$$

- زاویه باز (obtuse angle): زاویه θ را باز یا منفرجه می‌گوییم هرگاه بزرگ‌تر از 90° درجه و کمتر از 180° درجه باشد.

$$90^\circ < \theta < 180^\circ$$

- زاویه نیم‌صفحه (straight angle): زاویه θ را نیم‌صفحه می‌گوییم هرگاه برابر 180° درجه باشد. به عبارت دیگر:


$$\theta = 180^\circ$$

- زاویه بازتاب (reflex angle): زاویه θ را زاویه بازتاب می‌گوییم هرگاه بزرگ‌تر از 180° درجه و کمتر از 360° درجه باشد. به عبارت دیگر:

$$180^\circ < \theta < 360^\circ$$

- زاویه کامل (full angle): زاویه θ را کامل یا تمام‌صفحه می‌گوییم هرگاه برابر 360° درجه باشد. به عبارت دیگر:

$$\theta = 360^\circ$$

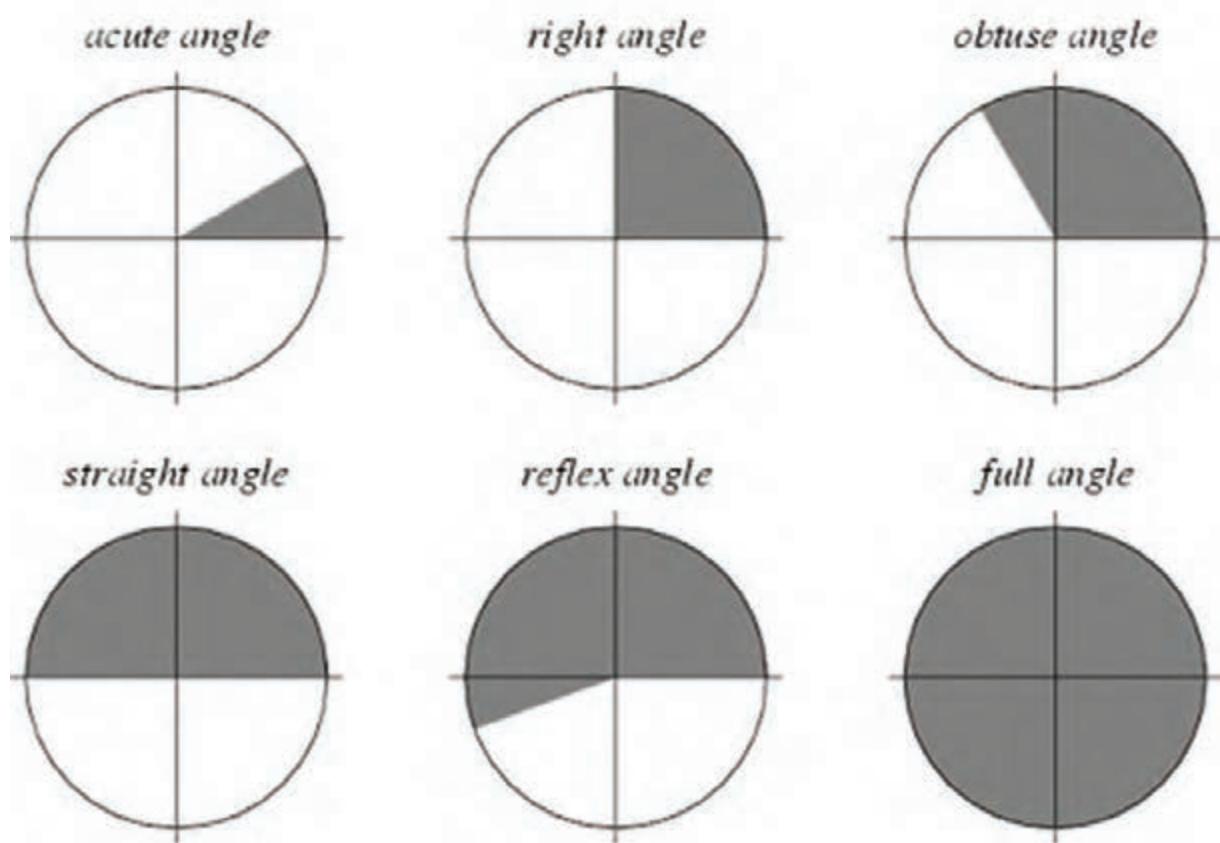

شکل ۱۳۸-۲

جدول ۲-۷ تبدیل واحدهای زاویه

مقدار								واحد
۱	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$.	Revolution
360°	270°	180°	90°	60°	45°	30°	$^\circ$	درجه
2π	$\frac{3\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$.	رادیان
۴۰۰ gr	۳۰۰ gr	۲۰۰ gr	۱۰۰ gr	۶۶/۶۷ gr	۵۰ gr	۳۳/۳۳ gr	.	گراد

۲-۵- آشنایی با وسایل اندازه‌گیری:

• متر:

وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری و پیاده‌کردن ابعاد کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مترهای موردن استفاده، متر بلند نواری، متر کمری کوچک و متر جیبی می‌باشند.

در شکل ۱۳۹-۲ ۱۱۹-۲ انواع مترهای جیبی، کمری و نواری و در شکل ۱۴۰-۲ ۱۴۰-۲ کاربرد متر را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱۴۰-۲



شکل ۱۳۹-۲



شکل ۱۴۱-۲


خط کش:

وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان خطوط را رسم نمود و یا آنها را اندازه‌گیری کرد. خط کش‌ها از جنس‌های مختلفی مانند پلاستیک، چوب و یا فولاد ساخته می‌شوند. این وسیله دارای لبه‌ی صاف بوده و به شکل خط راست است (شکل ۱۴۱-۲).

آزمون نهایی (۲)



- ۱- ارتفاع در مثلث را تعریف کنید.
- ۲- یکی از ویژگی های متوازی‌الاضلاع را نام ببرید.
- ۳- در هر ذوزنقه دو زاویه‌ی مجاور بر هر ساق یکدیگرند.
- ۴- چنان‌چه در یک چندضلعی زاویه‌ی بزرگ‌تر از نیم صفحه وجود نداشته باشد، چندضلعی را گویند.
- ۵- زاویه‌ی ABC مفروض است. آنرا به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

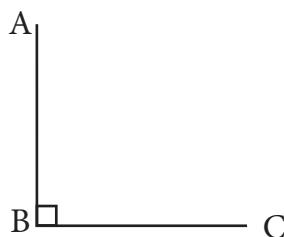

- ۶- وسیله‌ی اندازه‌گیری زاویه نام دارد.
- ۷- واحد طول، جرم، و زمان در سیستم متریک را بیان کنید.
- ۸- طول میزی $\frac{1}{2}$ دکامتر است. آنرا به واحد متر و سانتی‌متر محاسبه نمائید.

واحد کار سوم

نقشه خوانی

هدف کلی:
توانایی نقشه خوانی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- پلان را تعریف کند.
- ۲- برش یا مقطع را تعریف نماید.
- ۳- جزئیات یا دتایل را تعریف کند.
- ۴- هدف از ترسیم نمای ساختمان را بیان کند.
- ۵- انواع نمایهای ساختمان را نام ببرد.
- ۶- پلان موقعیت را تعریف کند.
- ۷- کاربرد پلان موقعیت را نام ببرد.
- ۸- حالات مختلف موقعیت ساختمان نسبت به خیابان را نام ببرد.
- ۹- پی را تعریف نماید.
- ۱۰- انواع پی را از نظر سیستم ساخت نام ببرد.
- ۱۱- انتقال بار در ساختمان‌های اسکلت فلزی را توضیح دهد.
- ۱۲- نقش بادبند را در ساختمان توضیح دهد.
- ۱۳- اشکال مختلف بادبند را نام ببرد.
- ۱۴- علامت در، پنجه و شمال در پلان را ترسیم کند.
- ۱۵- توضیح دهید که در پلان فونداسیون چه مواردی وجود دارد؟
- ۱۶- بتن مگر را توضیح دهد.
- ۱۷- مقیاس را تعریف کند.
- ۱۸- انواع مقیاس و کاربرد آنها را بیان کند.

ساعت‌آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۴	۱۰	۴

پیش آزمون (۳)



- ۱- نقشه را تعریف کنید.
- ۲- معمولاً نمایه‌ای ساختمان را با چه نوع مصالحی می‌سازند، نام ببرید.
- ۳- توضیح دهید که منزل مسکونی شما نسبت به خیابان چه موقعیتی دارد؟ (شمالي، جنوبي، شرقى يا غربى)
- ۴- اتاق خواب‌ها در منزل شما در قسمت جنوب قرار دارند یا شمال؟
- ۵- بر روی کاغذ فضاهای منزل خود را ترسیم کنید.
- ۶- چگونه می‌توان نقشه‌ای رسم نمود که در آن ارتفاع اتاق‌ها، درها و ... نشان داده شود؟ توضیح دهید.
- ۷- کدام قسمت ساختمان در زمین وجود دارد؟ نام ببرید.
- ۸- نقش پی را در ساختمان توضیح دهید.
- ۹- بخش‌هایی از ساختمان که از فلز ساخته شده است را نام ببرید.
- ۱۰- مزایا و معایب فلز در ساختمان را توضیح دهید.
- ۱۱- توضیح دهید که چگونه ساختمان‌ها را می‌توان در مقابل زلزله مقاوم ساخت؟
- ۱۲- بر روی یک کاغذ یک در اتاق را از نمای بالا، پهلو و رو به رو ترسیم نمائید.
- ۱۳- چرا باید بازشدن در را در پلان نمایش دهیم؟ توضیح دهید.
- ۱۴- توضیح دهید که برای ساختمان پی چه مراحلی را طی می‌کنند.
- ۱۵- چگونه می‌توانید نقشه منزل خود را بر روی کاغذ کوچک ترسیم کنید؟ توضیح دهید.
- ۱۶- برای این که طرح یک میز را بر روی کاغذ خود ترسیم نماید، آن را چند برابر کوچک می‌کنید؟ توضیح دهید.
- ۱۷- چنان‌چه مخرج یک کسر بزرگ‌تر از یک باشد، آن کسر از یک است.

۱-۳- چگونگی ترسیم پلان ساختمان‌های آجری




شکل ۱-۳


تعریف پلان:

به تصویری از برش افقی فرضی که از ساختمان ترسیم می‌شود «پلان» می‌گویند (شکل ۱-۳). صفحه‌ی برش تقریباً از $\frac{2}{3}$ تا $\frac{3}{4}$ ارتفاع هر طبقه عبور می‌کند و بخش‌های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، درها، پنجره‌ها، کمدها، پله‌ها و... را قطع کرده و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کفسازی و اختلاف سطوح و... را قابل رؤیت می‌نماید.


در شکل‌های ۲-۳ و ۳-۳ و ۴-۳ و ۵-۳ مراحل ایجاد یک پلان را نشان می‌دهد.

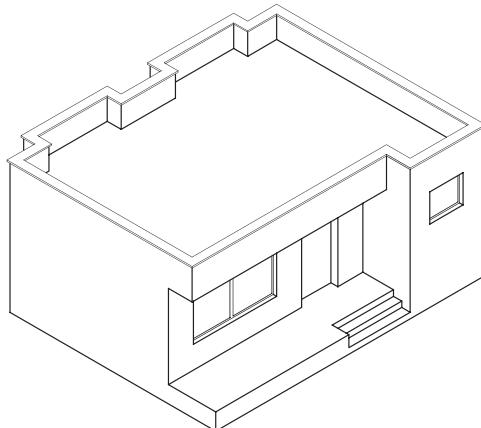


شکل ۲-۳ مرحله‌ی اول

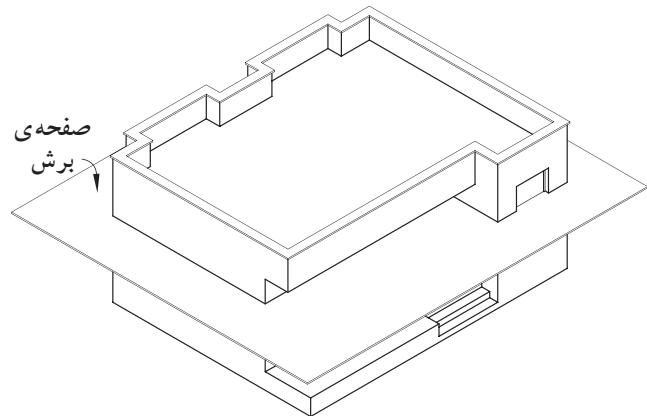


شکل ۳-۳ مرحله‌ی دوم

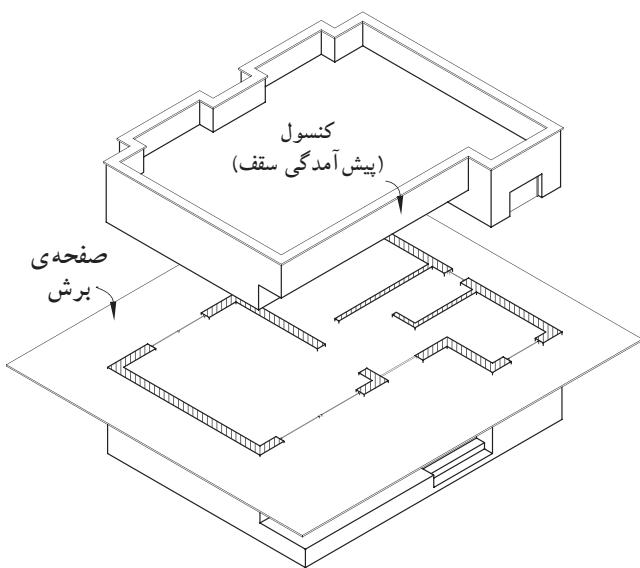

شکل ۴-۳ مرحله‌ی سوم

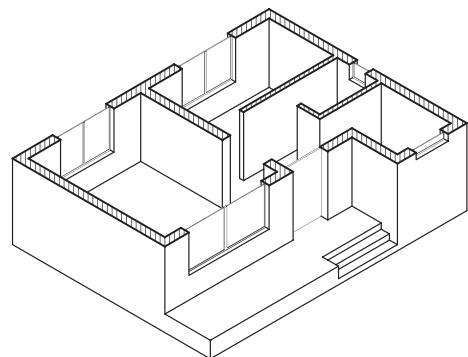


شکل ۵-۳ مرحله‌ی چهارم

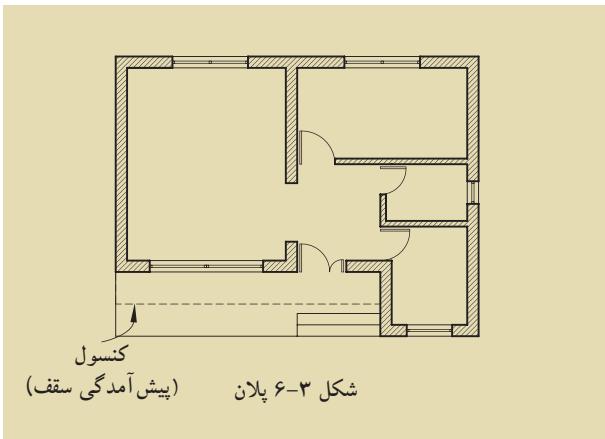

برای خوانایی نقشه‌های معماری و تمایز قسمت‌های مختلف ساختمان از یکدیگر، هر کدام از عناصر برش خورده و برش نخورده را با استفاده از علائم استاندارد در نقشه‌ای به نام «پلان» نشان می‌دهند.

کنسول‌ها و شکستگی‌های سقف به صورت خط‌چین در پلان نمایش داده می‌شوند (شکل ۶-۳). در تصویر مجسم ۴-۳ قسمت‌های پیش آمده‌ی سقف (کنسول) در بالای صفحه‌ی برش قرار گرفته‌اند و زمانی که از قسمت برش خورده به پایین نگاه می‌کنیم پیش آمدگی‌ها دیده نمی‌شوند. به همین جهت لازم است آن‌ها را در پلان با خطوط نمایش (خط‌چین) مشخص نمود. اما آن‌چه که بسیار اهمیت دارد این است که ابتدا پلان، توسط طراح (مهندس معمار) از پیش طراحی می‌شود و رسام آن را با علائم مربوط به پلان ترسیم می‌کند.

شکل ۷-۳ یک نمونه طرح ساختمان مسکونی را که توسط طراح رسم شده نشان می‌دهد. این طرح با دست و به صورت شماتیک بر روی کاغذ پوستی رسم شده است.

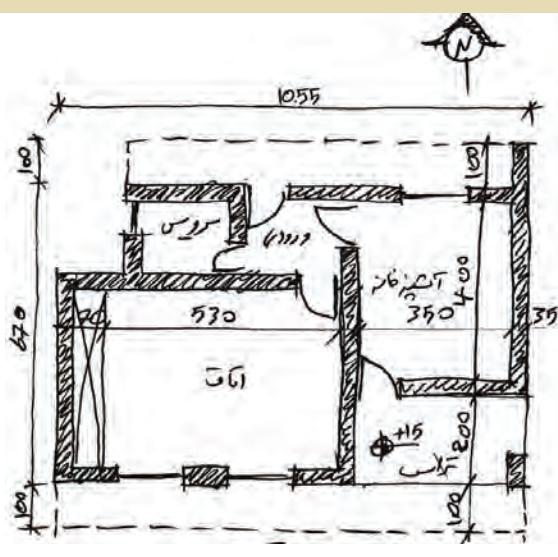

شکل ۸-۳ پلان‌های یک ساختمان ویلایی را نشان می‌دهد.

پلان‌های مسکونی چند طبقه:

ساختمان‌های چندطبقه، ساختمان‌هایی با بیش از دو پلان هستند که معمولاً برای هر طبقه پلانی مجرأ، طراحی و ترسیم می‌شود (شکل ۹-۳).

این ساختمان‌ها دارای زیرزمین، پارکینگ جهت قرار گیری اتومبیل و انباری طبقات بالاتر، می‌باشد.

پلان‌های مسکونی چندطبقه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

(الف) تک واحدی: در هر طبقه یک واحد مسکونی

در نظر گرفته می‌شود.

(ب) چند واحدی: ممکن است در هر طبقه ۲ و یا

بیش تر واحد مسکونی طراحی گردد.






شكل ٩-٣ مجتمع مسكوني


شکل ۳-۱۰ پلان یک ساختمان تک واحدی را نشان

می دهد که شامل زیرزمین و یک طبقه مسکونی است.

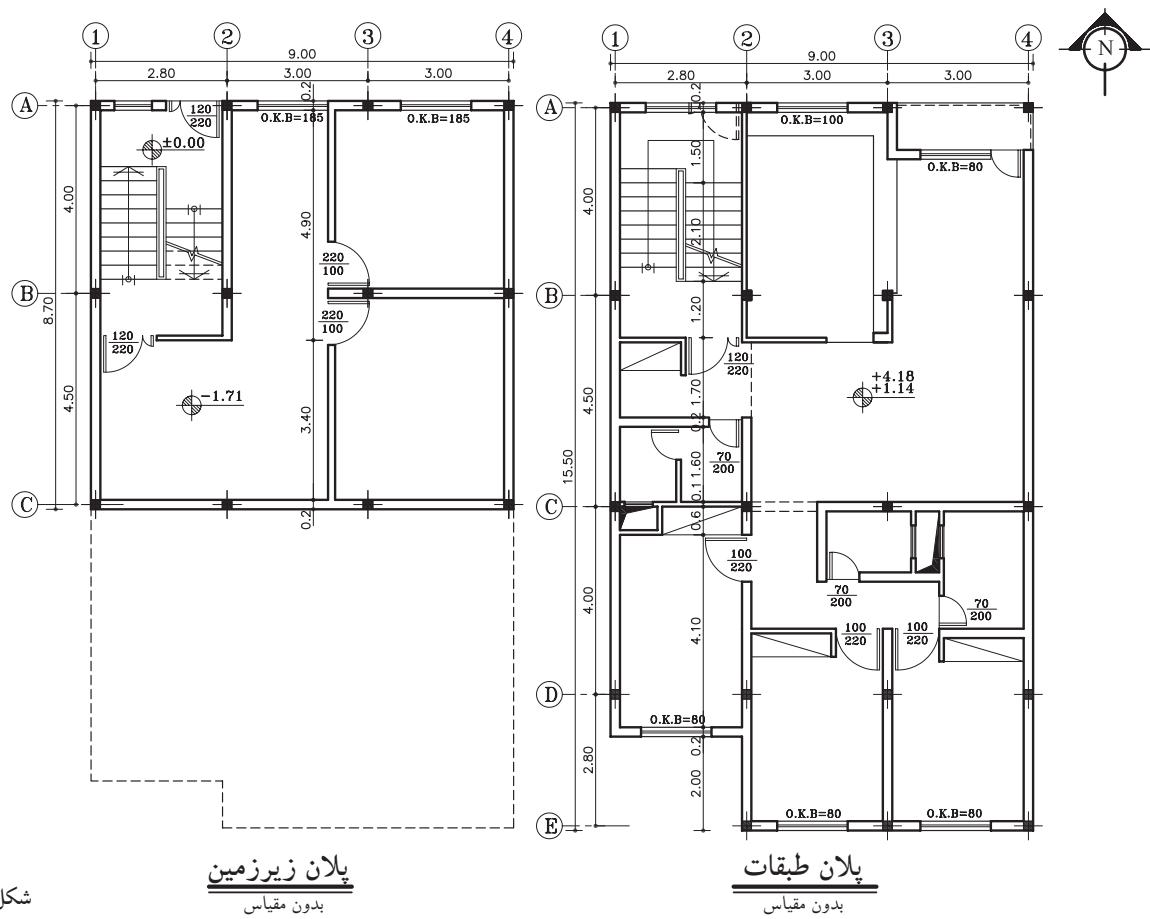


شکل ۱۰-۳


۲-۳- بش یا مقطع^۱

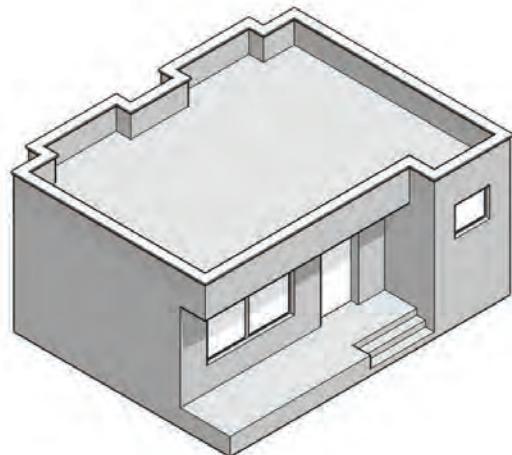

شکل ۱۱-۳ مرحله‌ی اول

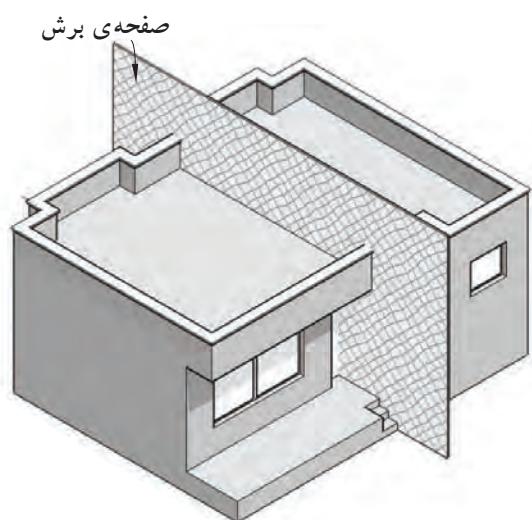

شکل ۱۲-۳ مرحله‌ی دوم

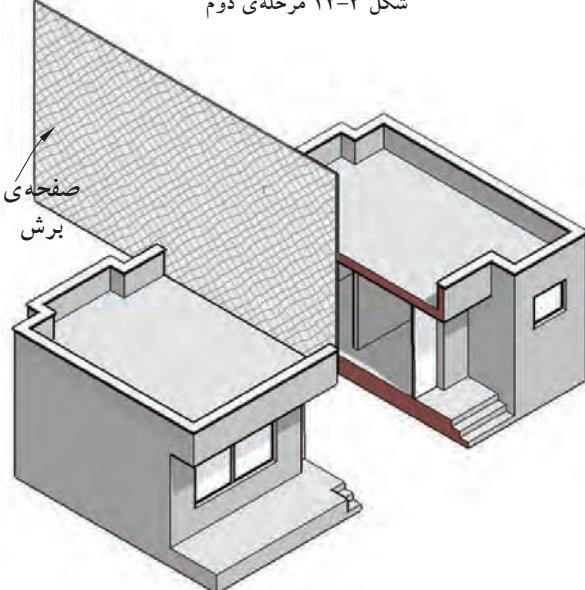

شکل ۱۳-۳ مرحله‌ی سوم


در فرایند تکامل نقشه، طراح برای رسیدن به طرح نهایی، می‌تواند با استفاده از مقاطع (برش‌ها)، روابط متغیر بین فضاهای مثبت و منفی، طرح‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و آن‌ها را به معرض دید بگذارد.

برش از پلان به منظور بهتر نشان دادن جزئیات اجرایی، بررسی قسمت‌های توپر و توخالی و اطلاعات بعدی انجام می‌شود.

هر گاه صفحه‌ی بش فرضی بخشی از پلان را به صورت عمودی قطع کند و از پایین ترین طبقه (زیرزمین) تا آخرین طبقه از ساختمان را بش دهد، آن را «مقطع یا بش ساختمان» می‌نامند.

انتخاب محل بش در پلان بسیار اهمیت دارد به طوری که محل بش و عبور این صفحه‌ی فرضی باید از قسمتی باشد که بیشترین اطلاعات را از درون ساختمان به طراح بدهد. در مسیر قرارگیری این صفحه (صفحه‌ی بش) ممکن است درها، پنجره‌ها، دیوارها، پاسیو و راه‌پله بش بخورد و رسام با ترسیم نقشه‌ی مقاطع، نحوه‌ی بریدگی آن‌ها را با صفحه‌ی بش نمایش می‌دهد.


شکل‌های ۱۱-۳ تا ۱۴-۳ مراحل بش عمودی یک ساختمان را نشان می‌دهد.

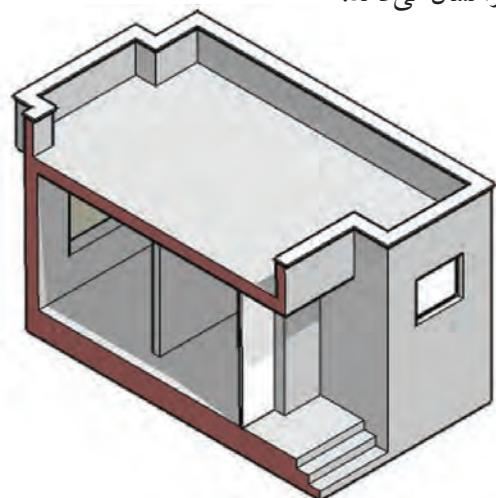

شکل ۱۴-۳ مرحله‌ی چهارم

در شکل ۳-۱۵ برش (مقطع) ترسیم شده از ساختمان


شکل ۳-۱۴ را مشاهده می کنید.

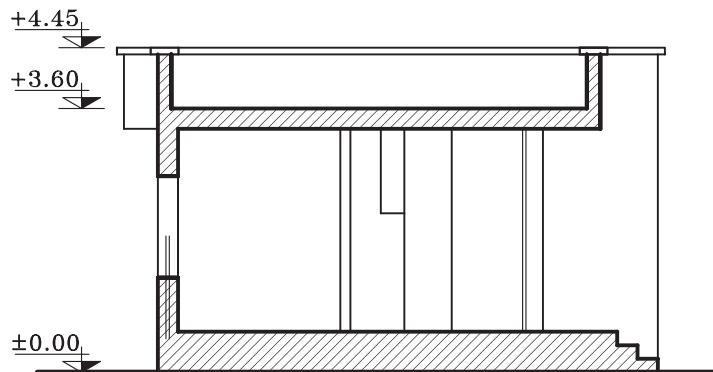

شكل ١٥-٣ برش (مقطع)

مقاطعه از جمله مهم ترین نقشه های ساختمانی هستند که سازندگان بنا به آن ها نیاز دارند. با ترسیم مقاطع، می توان رابطه های ساختمان با زمین، تعداد طبقات و دیوارهای داخلی را مشخص نمود. معمولاً اندازه های ساختمان و پیچیدگی قسمت های داخلی آن تعیین کننده هی تعداد مقاطع لازم برای نقشه های ساختمانی است.


در شکل ۳-۱۶ پلاتی رانمایش می‌دهد که در آن محل برش عمودی، مشخص شده است.

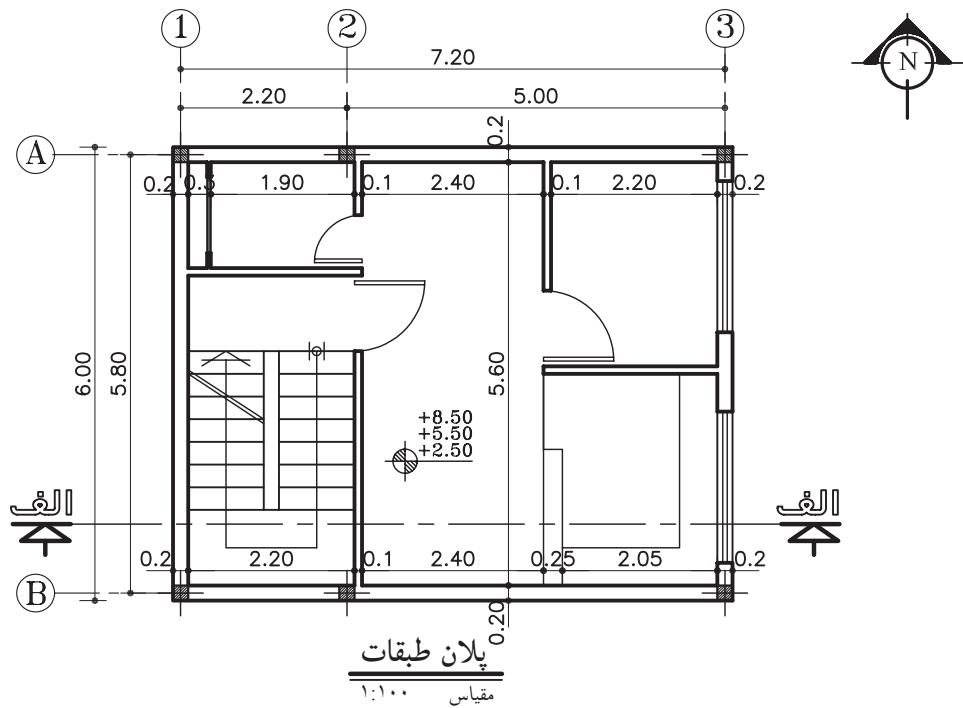

شکل ۱۶-۳

شکل ۱۷-۳ نمونه‌ی برش (مقطع) الف-الف، از پلانی

را که در شکل ۱۶-۳ ترسیم شده، نشان می‌دهد.

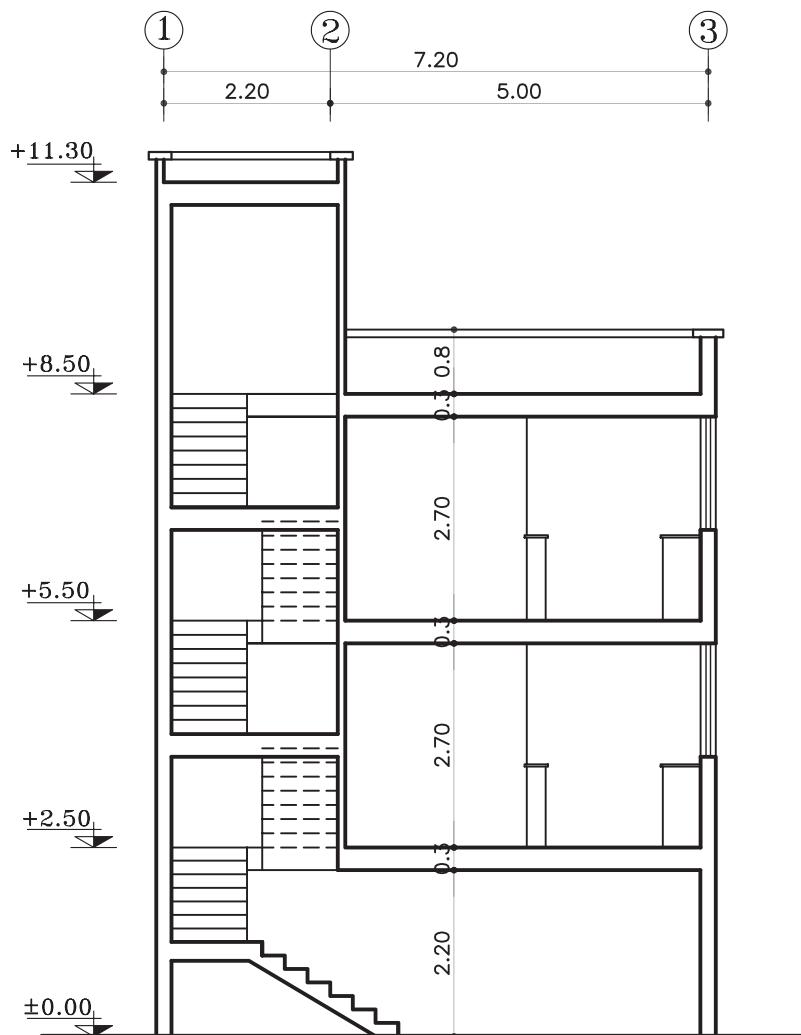

برش الف-الف


مقیاس ۱:۱۰۰

شکل ۱۷-۳

اما بر حسب نیاز ممکن است برش های جزئی، که تحت عنوان «دتاپل» نامیده می شوند، با مقیاس $\frac{1}{20}$ تا $\frac{1}{1}$ ترسیم شوند.

در این برش ها جزئیات بیشتری از ساختمان مانند جزئیات سقف، پروفیل دروپنجره ها، نازک کاری و ... به نمایش گذاشته می شود(شکل ۱۸-۳).

شکل ۱۸-۳ برش جزئی از برش شکل ۱۷-۳ را نشان داده است. این برش با مقیاس $\frac{1}{50}$ ترسیم شده است.

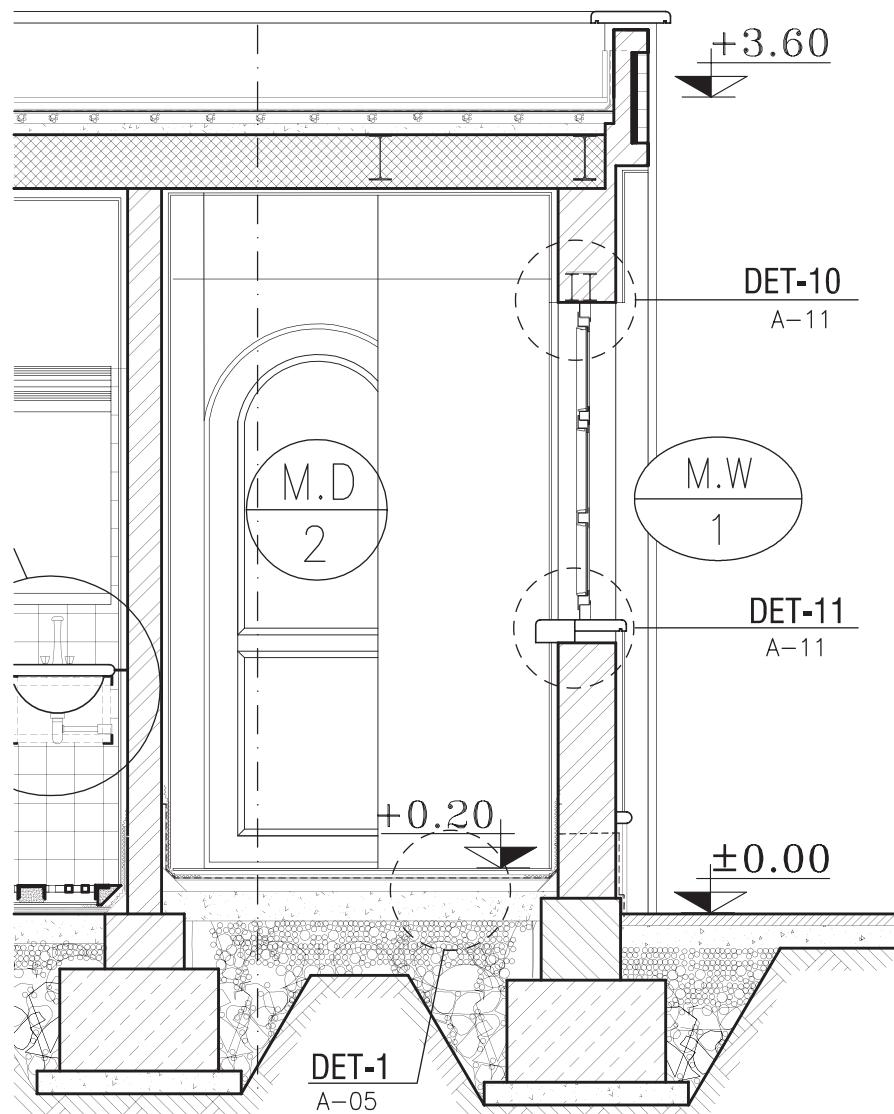

شکل ۱۸-۳

برش
مقیاس $1:50$

۲۳-۳ نما^۱




شکل ۱۹-۳

طراحی ساختمان فقط به سازماندهی و کنارهم چیدن فضاهای محدود نمی شود، بلکه باید ضمن طراحی فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد و هم زمان با تکمیل پلان هاو مقاطع، ناماها نیز طراحی شوند(شکل ۱۹-۳).



شکل ۲۰-۳ گالی پوش در گیلان

ایجاد هماهنگی و توازن بین نیازهای کارکردی فضاهای، شرایط محیطی، وضع زمین، سبک و کیفیت نمای بیرونی و هماهنگی بازشوها(در و پنجره)با فرم ساختمان برای تأمین آسایش روحی و جسمی افراد لازم است (شکل ۲۰-۳). در طراحی نماملاحظات زیادی مد نظر قرار می گیرد. نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا، بادوام و باهویت باشد.

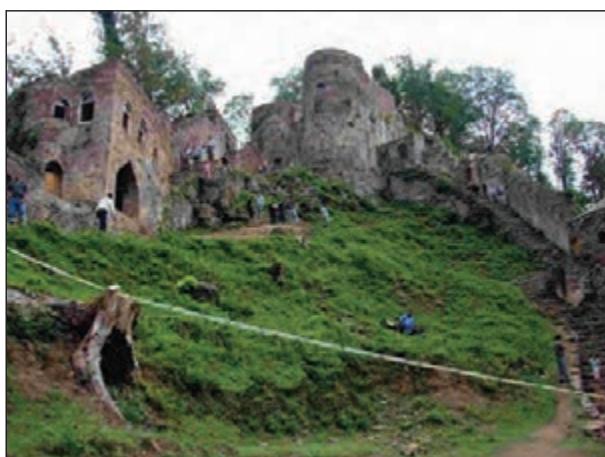

شکل ۲۱-۳ قلعه رو دخان در فومن

نمای ساختمان باید با طرح فضاهای داخلی، شیب و عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ گردد(شکل ۲۱-۳).



۱ - Elevation

شکل ۲۲-۳

هم چنین در ایجاد نمای مناسب با عناصر و ساختمان های مجاور، به ویژه از نظر رعایت قوانین و مقررات نamasازی در مجموعه های مسکونی (مانند ارتفاع کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، رنگ و نوع نما، جنس سقف و...) هماهنگی لازم به عمل آید(شکل ۲۲-۳).

بنابراین نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه هی شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود.

تعريف نما و انواع آن:

«نما»، تصویر جانبی از شکل ظاهری و خارجی ساختمان است و «نماسازی»، فن رو سازی ساختمان و ساختن نمای آن است.

طرح نماباید با پلان و اسکلت ساختمان هماهنگ و هم چنین زیبا، متناسب و با هویت باشد. از نظر علم معماری نمای ساختمان های هر منطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی کامل داشته باشد.

چنان چه یک بنا از اطراف توسط سایر ساختمان ها محصور نشده باشد حداقل چهار نما دارد.

۱- نمای شمالی

۲- نمای جنوبی

۳- نمای شرقی


۴- نمای غربی

شکل های ۲۳-۳ پلان ها و شکل های ۲۴-۳ نمای های

یک سالن نمایشگاهی را نشان می دهد.



پلان طبقه اول

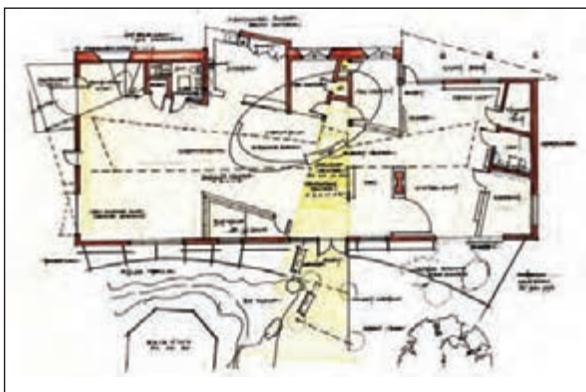


شکل ۲۳-۳ پلان طبقه دوم



South Elevation



North Elevation

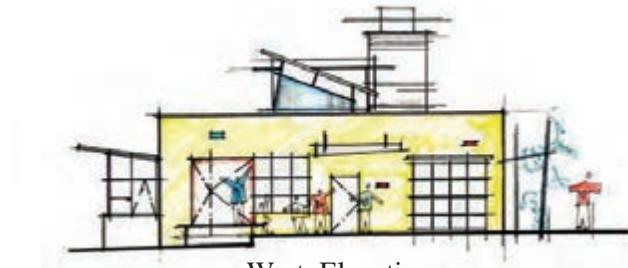

West Elevation

شکل ۲۴-۳

۴-۳-پلان موقعیت^۱



شکل ۳-۲۵

نمای بالای یک مجموعه، همانند یک تصویر هوایی از یک محله و یا بخشی از شهر یا خانه‌ی معمولی، که در آن موقعیت‌های مختلف، مانند دسترسی‌ها و اختلاف سطوح و کاربری‌ها مشخص می‌شود، «پلان موقعیت» می‌گویند. در یک ساختمان معمولی نیز باید خیابان‌های اطراف، موقعیت ساختمان‌های اطراف، نورگیرها، حیاط و تمام عوارض به وجود آمده مشخص گردد.

اختلاف سطوح روی بام، مانند خرپشته، سقف، پاسیو و داکت نیز رسم می‌شود. برای بهتر نشان دادن اختلاف سطح موجود در محوطه و بالای ساختمان‌ها سایه‌ی پلان را نیز ترسیم می‌کنند(شکل ۲۵-۳).

کاربرد پلان موقعیت:

پلان موقعیت می‌تواند بر حسب نیاز شامل اطلاعات مختلفی باشد که در قالب یک یا چند نقشه‌ی متمایز ترسیم می‌شوند:

الف)موقعیت ساختمان در زمین: در شکل ۳-۲۶

موقعیت قرارگیری ساختمان در زمین را نمایش می‌دهد. اندازه‌ی طول و عرض زمین و ابعاد زیربنا، حیاط خلوت‌ها و فضاهای خالی(بدون سقف)، اختلاف سطح موجود در محوطه‌ی بنای ساختمان و زمین در این پلان نشان داده شده است.

ب)موقعیت ساختمان در شهر ک: در شکل ۳-۲۷

موقعیت ساختمان، زمین، خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف در شهر ک، محل پارکینگ‌های روباز در محوطه، ساختمان‌های آموزشی و تجاری مربوطه و فضاهای سبز، مجموعه اطلاعاتی است که این نوع پلان‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد.




شکل ۳-۲۶



شکل ۳-۲۷

ج) موقعیت زمین در محله و منطقه: در این

گونه پلان‌ها قطعه‌بندی و نوع استفاده از زمین‌های یک محله و منطقه از شهر را نشان می‌دهد و شامل اطلاعاتی در مورد طرح راه‌ها و شبکه‌های ارتباطی، توزیع زمین‌های مسکونی، آموزشی، صنعتی و... است (شکل ۲۸-۳).

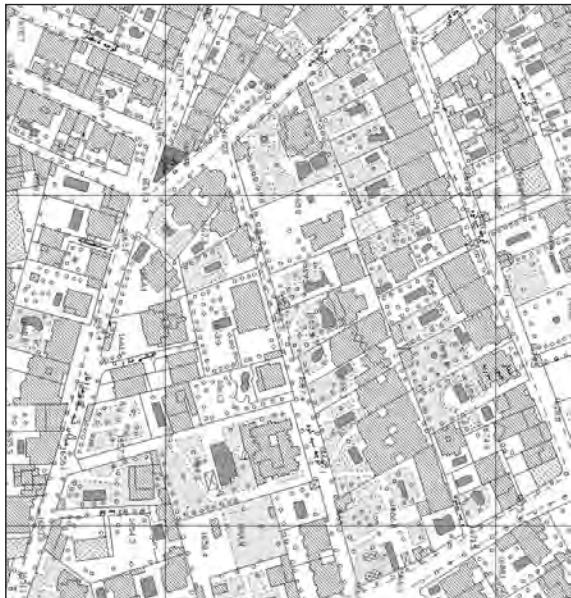

٢٨-٣ شکل

د) موقعیت زمین در شهر، استان و کشور: در پلان


شکل ۲۹-۳ اطلاعات نقشهبرداری، مانند شکل و اندازه‌ی دقیق زمین، ارتفاعات و عوارض موجود نشان داده می‌شود. طول هر کدام از اصلاح زمین، موقعیت زمین، موقعیت درختان موجود، تراز ارتفاعی گوشه‌های زمین، تراز ارتفاعی داخل محوطه، موقعیت چشمه‌ها و رودخانه‌ها تعیین می‌گردد و موقعیت جاده‌ها و خیابان‌ها، خطوط حرکت تأسیسات زیربنای شهر (آب، برق، گاز و ...) نشان داده می‌شود. شماره‌ی پلاک ثبتی زمین، نام مالک، عنوان کاربری زمین یا نام مالک زمین‌های مجاور نیز به اطلاعات فوق اضافه می‌شود.



شکل ۲۹-۳

استقرار ساختمان در زمین (موقعیت زمین نسبت به خیابان)

یا کوچه):

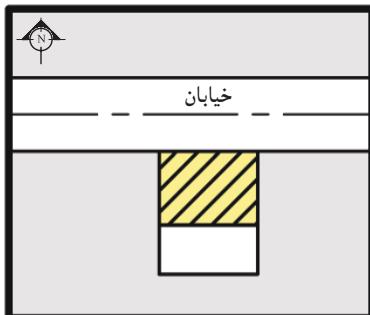

شکل ۲۰-۳

به طور کلی انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی زمین، میزان فضاهای خصوصی، کنترل و کاهش صدا و نیز دو عامل باد و تابش آفتاب بستگی دارد. قسمت عمده‌ای از وظیفه‌ی یک معمار آن است که ساختمان را به نحوی قرار دهد تا بیشترین استفاده از نور خورشید در رابطه با شرایط گرمایی، بهداشتی و روانی آن حاصل گردد. درست همان‌گونه که فصول مختلف سال در نتیجه‌ی تغییر محور زمین نسبت به خورشید از یکدیگر متمایز هستند، جهت یک ساختمان نیز تحت تأثیر مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده به دیوارهای آن در ساعات مختلف قرار دارد.

محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشد، و در موارد استثنائی مانند وجود درختان قطورو یا شرقی-غربی بودن زمین و نظری آن، موضوع با توجه به وضعیت استقرار ساختمان‌های مجاور، درشورای معماری مطرح و تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد.

عمولایه چهار حالت ساختمان نسبت به زمین قرار می‌گیرد:

-**ساختمان جنوبی**: زمین در جنوب خیابان و

ساختمان در شمال زمین قرار دارد (شکل ۳۰-۳).

-**ساختمان شمالی**: زمین در شمال خیابان و ساختمان


در شمال زمین قرار دارد (شکل ۳۱-۳).

-**ساختمان شرقی**: زمین در شرق خیابان و ساختمان


در شمال خیابان قرار دارد (شکل ۳۲-۳).

-**ساختمان غربی**: زمین در غرب خیابان و ساختمان

در شمال زمین قرار دارد (شکل ۳۳-۳).

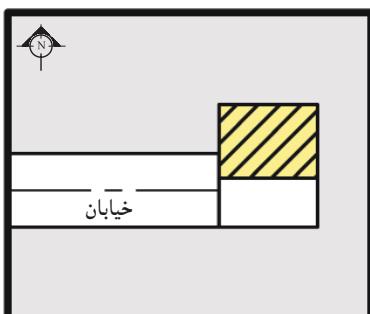

شکل ۲۱-۳

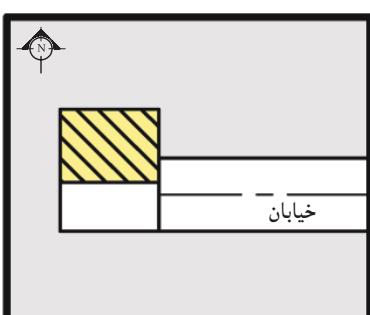

شکل ۲۲-۳

در هر چهار حالت، ساختمان در شمال زمین واقع است.




۳-۵-پی های ساختمانی و انواع آن

تعريف پی (شالوده یا فونداسیون):

پی حد فاصل بین ساختمان(بنا) و زمین است. به بیانی دیگر ساختمان به وسیله‌ی پی به زمین متصل شده و بارهای قائم وارد را که شامل وزن حاصل از ستون‌ها، دیواها، سقف‌ها و ... و هم‌چنین بارهای افقی (باد و زلزله) را دریافت کرده و به یک نسبت مشخصی پخش و به زمین منتقل می‌کند.

شکل ۳۴-۳ ارتباط پی با زمین و ساختمان را نشان می‌دهد.

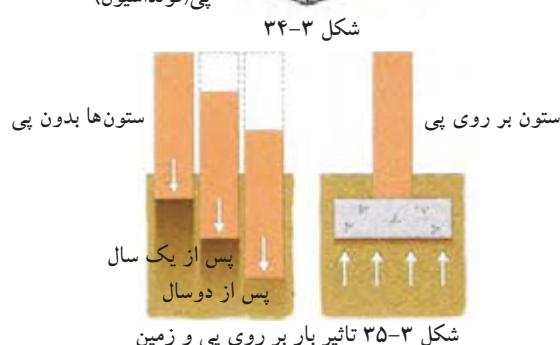

شکل ۳۶-۳ آهک سرند (الک) شده و آماده برای ساخت شفته



شکل ۳۷-۳ اجرای شفته آهک در فونداسیون

ساختمان‌های بدون پی به مرور زمان دچار نشست، ایجاد ترک در ساختمان و عدم مقاومت در مقابل انواع بارهای وارد شد (شکل ۳۵-۳).

بعاد پی بستگی کامل به وزن بنا، نیروهای وارد بر آن (مرده^۱ و زنده^۲ و بارهای جانبی^۳، نوع خاک و مقاومت فشاری زمین دارد.

پی‌ها را از نظر نوع مصالح مصرفی و از نظر سیستم ساخت آن می‌توان به دو گروه تقسیم نمود:

انواع پی از نظر مصالح مصرفی:

این پی‌ها شامل: الف) پی‌شفته‌ای، ب) پی‌آجری، ج) پی‌سنگی، د) پی‌فلزی، ه) پی‌بتنی.

الف) پی شفته‌ای: این نوع پی ساده‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین پی برای ساختمان‌های کوچک^۴ یا ۳ طبقه‌ی آجری (مصالح بنایی) است. «شفته»، خمیری است از مخلوط خاک، شن، گردآهک و آب که در هر مترمکعب خاک آن بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم گردآهک به کارمی‌رود و گاهی نیز بنا بر لزوم مقداری قلوه سنگ به آن می‌افزایند (شکل‌های ۳۶-۳ و ۳۷-۳).


۱- بارمده عبارتنداز وزن اجزای ثابت ساختمان که شامل وزن دیوارها، ستون‌ها، سقف‌ها و بازشوها... است.

۲- بارزنه: عبارتند از وزن افرادی که از ساختمان استفاده می‌نمایند و اشیایی مرتبط به آن‌ها که قابل جایه جایی و تغییر است مانند مبلمان و...

۳- بارهای جانبی: نیروهای حاصل از عوامل طبیعی مانند باد، طوفان و رانش زمین و زلزله.



شکل ۳۸-۲ پی آجری

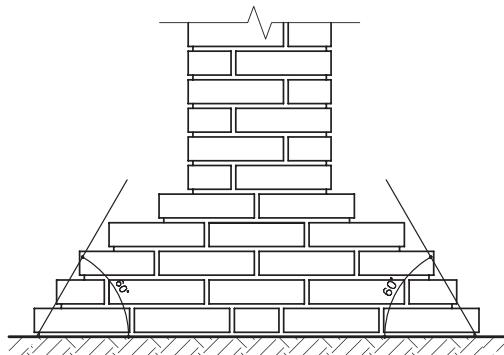

شکل ۳۹-۳ زاویه‌ی پخش بار در پی‌های آجری ۶۰ درجه است.



شکل ۴۰-۳ پی سنگی با سنگ لشه




شکل ۴۱-۳ پی سنگی


ب) پی آجری: از پی‌های آجری در موقعی استفاده می‌شود که ساختمان کوچک و بار واردی آن نیز کم باشد (شکل ۳۸-۳). این پی نیز مانند پی‌های سنگی دارای ریشه‌ای به اندازه‌ی ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر از طرفین دیوار روی آن است. برای این منظور لازم است که عرض پی کنی آجری نیز ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر از عرض دیوار بیشتر باشد. این مقدار اضافه در عرض پی کنی عمل آجرچینی در داخل پی را آسان‌تر می‌نماید. برای صرفه‌جویی در مصرف آجر بهتر است شکل پی به صورت پلکانی اجرا شود این عمل باعث می‌شود که بار بازاویه‌ی ۶۰ درجه به زمین منتقل شود (شکل ۳۹-۳).

ج) سنگی: این پی با استفاده از سنگ‌های طبیعی در مناطقی که سنگ با قیمت ارزان در دسترس است ساخته می‌شود. سنگی که برای این گونه پی‌ها انتخاب می‌گردد باید سالم (نپوسیده) بوده و از انواع سنگ‌های لشه‌ی شکسته باشد (شکل‌های ۴۰-۳ و ۴۱-۳). سنگ‌های قلوه‌ای به علت صیقلی و مدوربودن آن برای پی‌سازی مناسب نیست زیرا حالت ناپایداری به پی می‌دهد. سطح پی‌های سنگی نسبت به دیوارهای روی آن وسیع‌تر بوده و به عنوان ریشه از هر طرف دیوار حداقل ۱۵ سانتی‌متر گسترش داشته باشد. زاویه‌ی پخش بار در پی‌های سنگی ۴۵ درجه است (شکل ۴۲-۳).


پی‌سازی با سنگ با دو نوع ملات صورت می‌گیرد: چنان‌چه فشاربار وارد کم باشد ملات سنگ‌ها را از نوع گل و آهک و اگر بارزیاد باشد از ملات ماسه و سیمان استفاده می‌کنند.

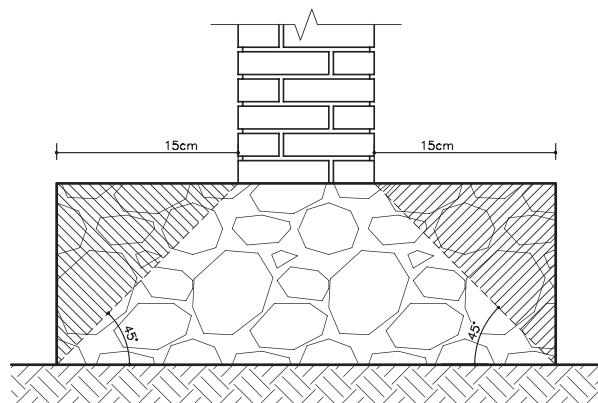


شکل ۴۲-۳ زاویه‌ی پخش بار در پی‌های سنگی ۴۵ درجه است.

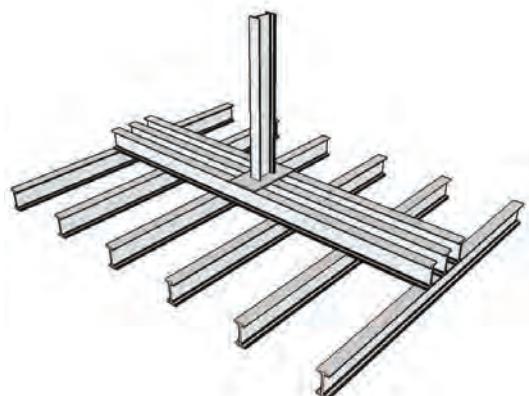

شکل ۴۵-۳ پی بتني هرمي با زاويه‌ي ۳۰ درجه

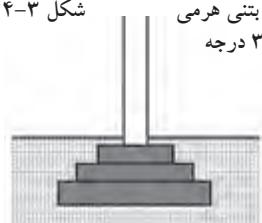

شکل ۴۶-۳ پي بتني پلکاني با زاويه‌ي ۴۵ درجه

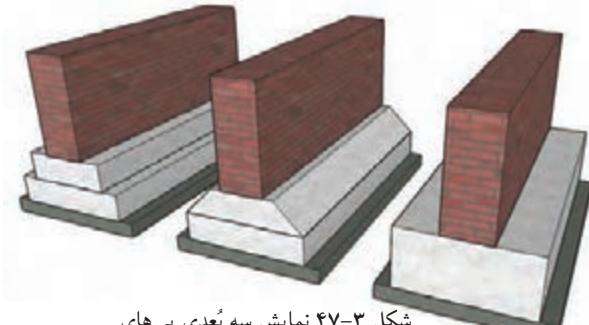

شکل ۴۷-۳ نمايش سه بعدی پي هاي بتني نواري ساده، هرمي، پلکاني



شکل ۴۸-۳ پي بتن مسلح

۵) پي فلزی: در صورتی که بارهای واردہ بر ستون زیاد و مقاومت فشاری زمین (خاک)، از حد معجاز کم تر باشد، گاهی برای ستون‌های فولادی از پی‌های باشبکه‌ی فولادی (شکل ۴۳-۳) استفاده می‌شود اما امروزه جهت صرفه‌جویی اقتصادی امکان استفاده از پی‌های فلزی محدود نمی‌باشد. لذا پی‌های بتن مسلح جایگزین این نوع پی‌ها گردیده است.

۵) پي بتني(بتن مسلح): بتن را می‌توان یکی از مقاوم ترین و مستحکم‌ترین سنگ‌های مصنوعی دانست. لذا پی‌هایی که با بتن ساخته می‌شوند بهترین پی در کارهای ساختمانی به شمار می‌آیند. امروزه توصیه می‌شود که پی کلیه‌ی ساختمان‌ها را با بتن مسلح بسازند.

در مناطق زلزله‌خیزی نظیر شهرهای جنوب خراسان، دامنه‌های سلسله جبال البرز، قزوین، برای ساختمان‌های سبک و یک طبقه نیز پی‌های بتني از نوع نواری اجرا می‌گردد. زاویه‌ی پخش بار در پی‌های بتني بین ۳۰ تا ۴۵ درجه است لذا می‌توان این گونه پی‌ها را پلکانی و یا به صورت هرم ناقص (شکل‌های ۴۴-۳ و ۴۵-۳ و ۴۶-۳) ساخت و از مصرف اضافی بتن صرفه‌جویی نمود.

شکل ۴۷-۳ تصویر سه بعدی از پی نواری بتني به شکل‌های متفاوت را نشان می‌دهد.


ضمیراً باید توجه داشت چنان‌چه پی از نوع بتن مسلح باشد ابتدا باید مطابق نقشه‌ی اجرایی آرماتور (میلگرد گذاری) در قالب پیش‌بینی شده قرار داده، سپس بتن ریزی صورت گیرد (از پی‌های بتن مسلح در ساختمان‌های اسکلت فلزی و اسکلت بتني استفاده می‌شود) (شکل ۴۸-۳).

۱- به بتن مسلح شده با میلگرد (آرماتور)، بتن آرمه یا بتن مسلح گفته می‌شود.

انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به دو دسته‌ی کلی پی های سطحی^۱

و پی های غیر سطحی^۲ (عمیق) تقسیم می شود (شکل ۴۹-۳):

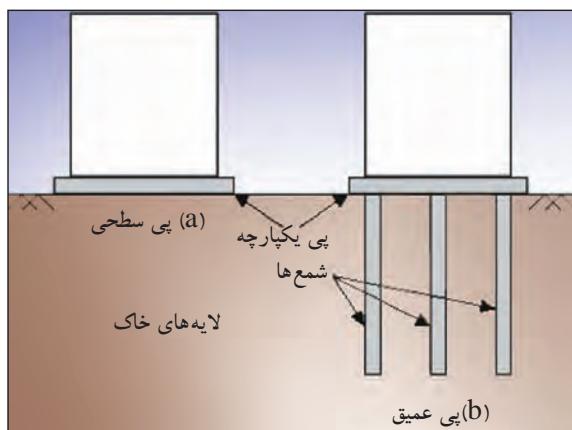


شکل ۴۹-۳ پی های سطحی و غیر سطحی

-**پی های سطحی شامل:** تکی یا منفرد، نواری، صفحه‌ای یا

گسترده یا رادیه ژنرال، مشترک، باسکولی و پی کلاف شده می‌باشد.

-**پی های غیر سطحی شامل:** پی های نیمه عمیق یا

چاهی، عمیق یا شمعی است (شکل ۵۰-۳).

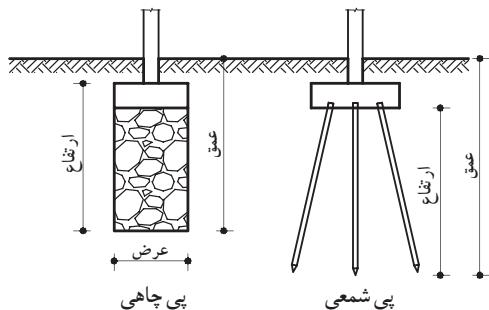

شکل ۵۰-۳ پی های غیر سطحی


الف) پی های سطحی

-**پی تکی (منفرد):** معمولاً از پی های تکی در


موقعی استفاده می شود که بار وارد از طرف ساختمان نسبتاً کم بوده و تعداد طبقات ۳ الی ۴ طبقه باشد از طرفی احتمال نشت غیریکنواخت زمین^۳ وجود نداشته باشد (شکل ۵۱-۳).

در ساختمان‌های اسکلت فلزی چون تمام بارها ابتدا به ستون‌ها وارد می شود و ستون‌ها بار را به پی‌ها منتقل می نمایند، لازم است پی ازنوع بتن مسلح (بتن آرم) استفاده گردد. در این گونه موارد پی‌های بتن مسلح ازنوع تکی (منفرد) اجرا می شود.

سطح مقطع پی‌های تکی (منفرد) دارای شکل‌های مربع، مربع مستطیل، چندضلعی، دایره است که برای صرفه جویی در مصرف مصالح می‌توان آن را به صورت پلکانی یا شیبدار اجرا نمود (شکل‌های ۵۲-۳ و ۵۳-۳).

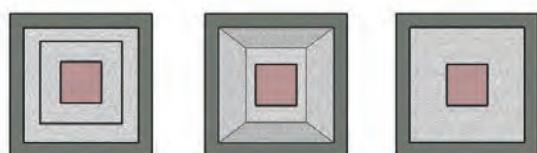

شکل ۵۲-۳ نمایش سه بُعدی پی های پتنی مسلح منفرد ساده، هرمی، پلکانی

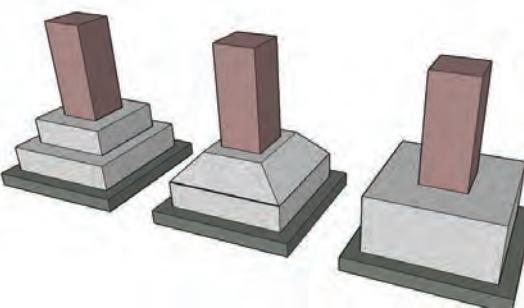

شکل ۵۳-۳ نمایش سه بُعدی پی های پتنی مسلح منفرد ساده، هرمی، پلکانی

۱- Shallow Foundation


۲- Deep Foundation

۳- Pad Foundation

۴- به دلیل نامقابران بودن با ستون‌ها، در صورت نشست یا کنواخت زمین و در هنگام زلزله، احتمال جایه‌گاهی سطحی پی‌های تکی (بدون کلاف‌بندی) وجود دارد، بنابراین امر وظه پی‌ها را به صورت پی‌های تکی کلاف‌بندی شده، اجرا می‌کنند.




شکل ۵۴-۳ آرماتورگذاری پی تکی کلاف بندی شده

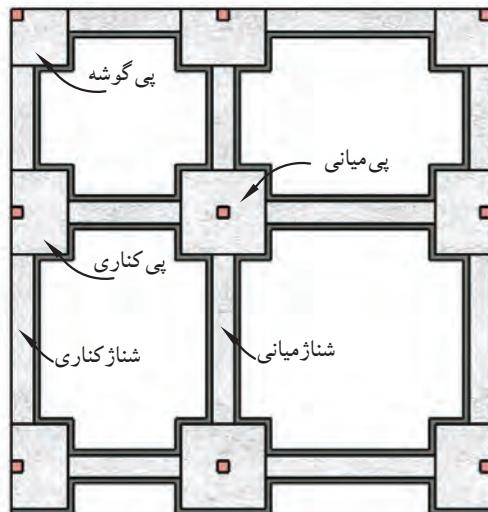

شکل ۵۵-۳ پلان پی تکی کلاف بندی شده


-**پی تکی کلاف شده:** هر گاه پی های تکی (منفرد) توسط شنازهایی از بتن مسلح (آرمه) به یکدیگر متصل و کلاف گردند، پی را «کلاف شده» می نامند (شکل ۵۴-۳).

پی های کلاف شده بهترین نوع پی در مناطق زلزله خیز به شمار می رود. زیرا در هنگام زلزله شنازهای از جایهای پی ها جلوگیری نموده و باعث می شوند که در فاصلهای پی ها از یکدیگر تغییری حاصل نگردد (شکل های ۵۵-۳ و ۵۶-۳).

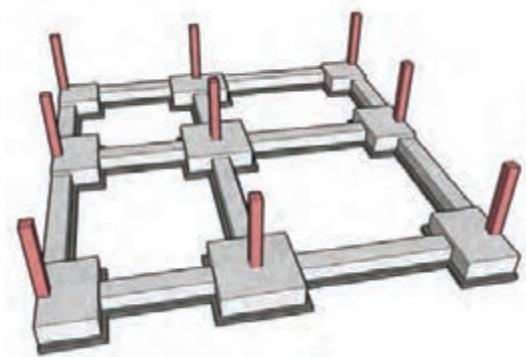


شکل ۵۶-۳ نمایش سه بعدی پی تکی کلاف بندی شده

شنازها ممکن است ارتفاعی برابر یا کمتر از پی داشته باشند. در شکل ۵۷-۳ سطح فوقانی شناز هم ردیف پی قرار ندارد و در شکل ۵۸-۳ شناز و پی در قسمت فوقانی هم سطح هستند. در دو حالت باید توجه داشت که شناز بر روی خاک کوبیده شده قرار داده نشود زیرا از طرف خاک به آن نیرو وارد می شود.

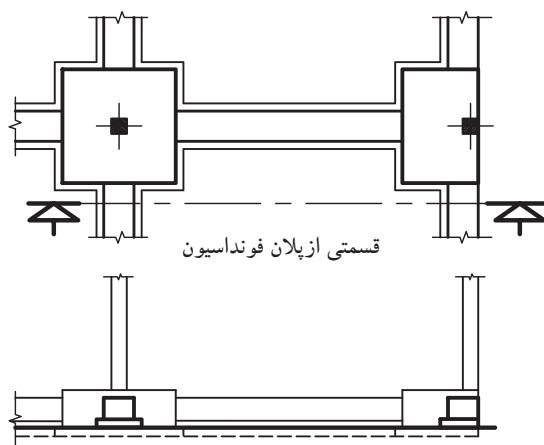


شکل ۵۷-۳ برش (پی و شناز دارای ارتفاع های متفاوت اند).

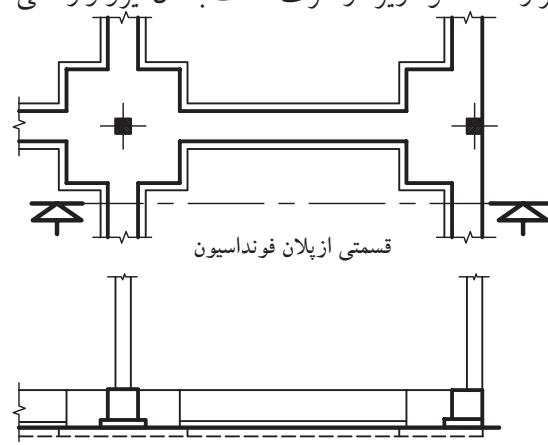

شکل ۵۸-۳ برش (پی و شناز هم ارتفاع اند).

-**پی مشترک (مرکب)**: هر گاه برای دو یا چند ستون یک پی ساخته شود «پی مشترک» گویند (شکل ۳-۵۹). پی مشترک وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که:

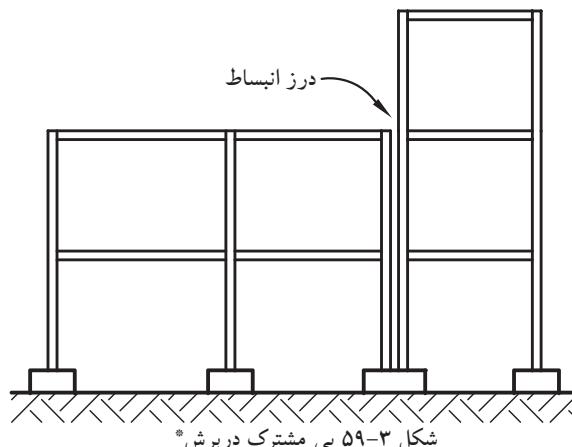


شکل ۳-۵۹ پی مشترک دربر�*

* در این برش، بنایه بار واردہ‌ی متغیر، نیاز به پی باسکولی^۱ است تا پی مورد نظر تعادل و ایستایی خود را حفظ نماید.


۱- فاصله‌ی پی‌ها از یکدیگر کم بوده به طوری که سطح پی‌ها یکدیگر را پوشاند.

۲- یکی از پی‌ها در کنار زمین همسایه قرار گرفته باشد.


۳- وقتی که به علت طول زیاد یک بنا نیاز به ایجاد درز انبساط (ژوئن) باشد، در این صورت باید برای ستون‌های مجاور درز انبساط نیز پی مشترک در نظر گرفته شود. لازم به توضیح است چنان‌چه بخواهیم برای دو پی با بارهای مختلف پی مشترک طرح نماییم پی مزبور به شکل ذوزنقه خواهد بود که قاعده‌ی کوچک در طرف بار کم تر و قاعده‌ی بزرگ آن در جهت بار بیش‌تر قرار می‌گیرد (شکل ۳-۶۰ و ۳-۶۱).

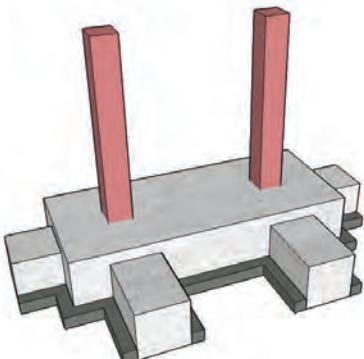


تصویر سه بعدی پی مشترک مستطیل

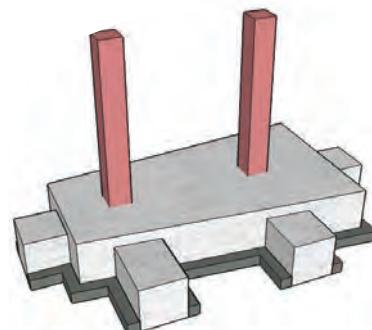

تصویر سه بعدی پی مشترک ذوزنقه‌ای

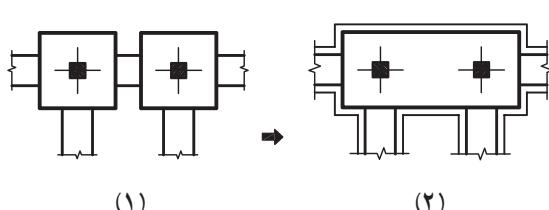

شکل ۳-۶۰ پی مشترک مستطیل

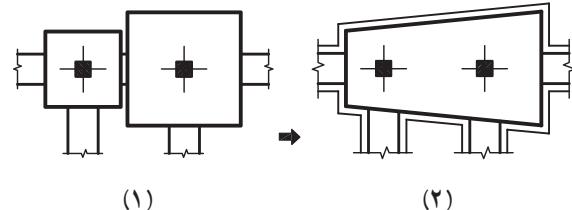

شکل ۳-۶۱ پی مشترک ذوزنقه

۱- به تعریف پی باسکولی، در صفحه‌ی ۱۸ رجوع شود.




شکل ۳-۶۲ پی بتن مسلح نواری شبکه ای زیرستون


-**پی نواری**: با اتصال پی یک ردیف ستون و یا پی زیر یک دیوار باربر، پی نواری ایجاد می‌گردد که نسبت طول به عرض آن بسیار زیاد است. معمولاً پی‌هایی که در آن‌ها نسبت طول به عرض آن بزرگ‌تر از ۴ تا ۵ باشد، به عنوان پی نواری در نظر گرفته می‌شوند.

در زمین‌هایی که خطر رانش به وسیله‌ی خاک وجود داشته باشد از این گونه پی‌ها استفاده می‌شود. این پی‌ها بار واردۀ را درجهت طول پخش کرده و به خاک منتقل می‌کند و بنارا در مقابل لرزش‌ها و رانش‌های زمین مقاوم می‌نماید (شکل ۳-۶۲ و ۳-۶۳).


پی‌های نواری، قابلیت اجرا زیریک ردیف ستون در ساختمان‌های اسکلت فلزی یا بتن مسلح و یا در زیر یک دیوار باربر در ساختمان‌های آجری و یا زیرستون و دیوار توام، را دارد. چنان‌چه این پی‌ها در هر دو امتداد عمود برهم قرار گیرند، پی نواری شبکه‌ای ایجاد می‌گردد (شکل‌های ۳-۶۴ تا ۳-۶۷).

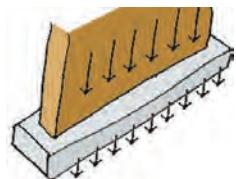


شکل ۳-۶۳ انتقال بار از دیوار به پی

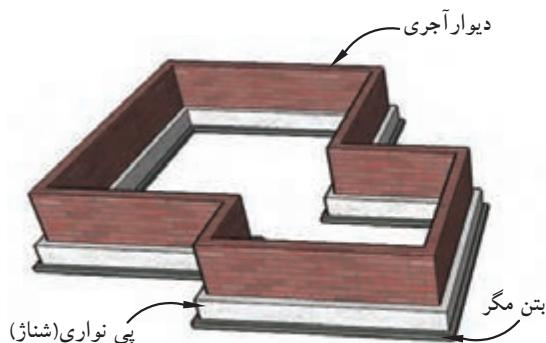


شکل ۳-۶۴-۲ نمایش سه بعدی پی بتن
مسلح نواری با دیوار آجری

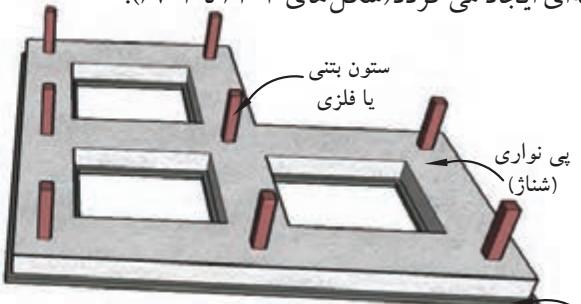

شکل ۳-۶۴-۳ نمایش سه بعدی پی بتن
مسلح نواری شبکه ای با ستون

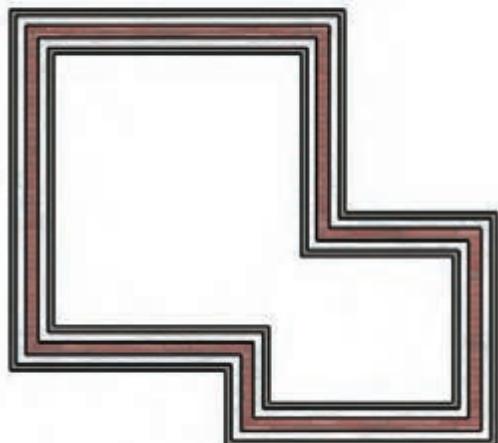

شکل ۳-۶۵-۳ پلان پی نواری شبکه ای با دیوار آجری

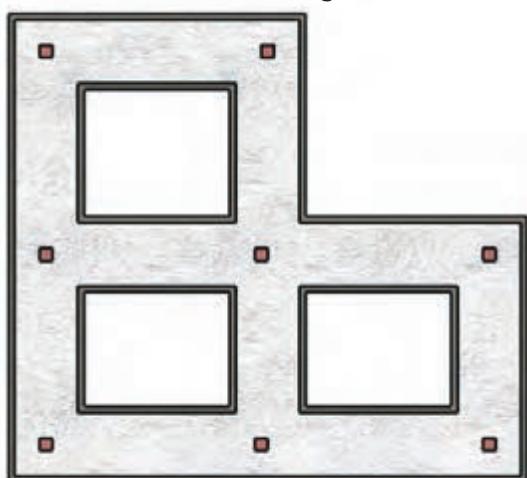


شکل ۳-۶۷-۳ پلان پی نواری شبکه ای با ستون فلزی یا بتون

- پی صفحه‌ای(گستردہ یا رادیه ژنرال): ازاین


گونه پی‌ها درمواردی استفادہ می‌شود کہ بارهای واردہ از ساختمان بسیار زیاد بوده (مثلاً آسمان خراش‌ها) و یا مقاومت فشاری زمین (خاک) به قدری کم باشد که جهت انتقال بار به (زمین) زیرپی به تمام سطح زیرین ساختمان نیاز باشد(شکل ۶۸-۳).




شکل ۶۸-۳ پی‌بن مسلح یکپارچه(رادیه ژنرال)

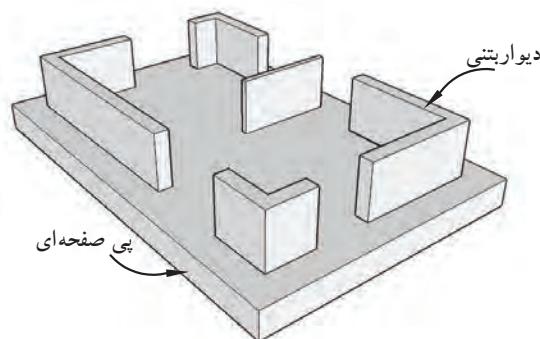

شکل ۶۹-۳ پی‌یکپارچه با دیوار محیطی

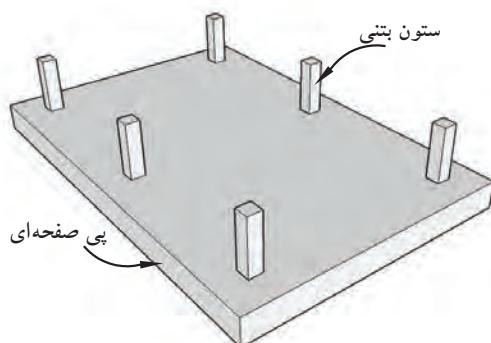

شکل ۷۰-۳ پی‌یکپارچه ساده با ستون بتنی یا فلزی

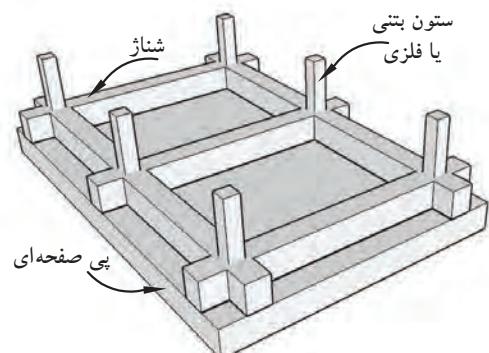

شکل ۷۱-۳ پی‌یکپارچه با شناور

رادیه ژنرال به صورت یکپارچه و از بن مسلح(آرمہ) در سرتاسر زیر ساختمان ساخته می‌شود و کلیه ستون‌ها و دیوارهای روی آن قرار می‌گیرد. در بعضی مواقع که بار بسیار زیاد باشد سطح پی را بزرگ‌تر از سطح ساختمان روی آن می‌سازند تا پخش فشار در سطح بزرگ‌تری انجام پذیرد. پی‌های گستردہ به صورت‌های مختلف ساخته می‌شود که فقط به ذکر نام آن‌ها می‌پردازم.


- پی صفحه‌ای با دیوار محیطی(شکل ۶۹-۳)،

- پی صفحه‌ای ساده (شکل ۷۰-۳)،


- پی صفحه‌ای با شناور (شکل ۷۱-۳)،

- پی صفحه‌ای با دیواربتنی دریک جهت(شکل ۷۲-۳)،

- پی صفحه‌ای با دیواربتنی در دو جهت(شکل ۷۳-۳).

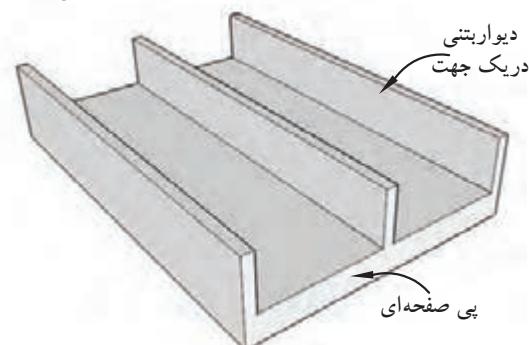

شکل ۷۲-۳ پی‌یکپارچه با دیواربتنی دریک جهت

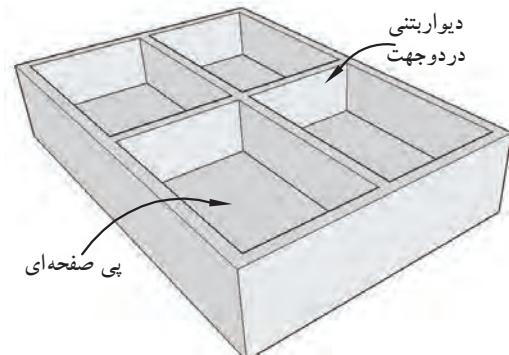

شکل ۷۳-۳ پی‌یکپارچه با دیواربتنی در دو جهت


۶-۳- ساختمان‌های اسکلت فلزی



شکل ۷۴-۳ پل رودخانه سورن در انگلستان



شکل ۷۵-۳ اسکلت فلزی

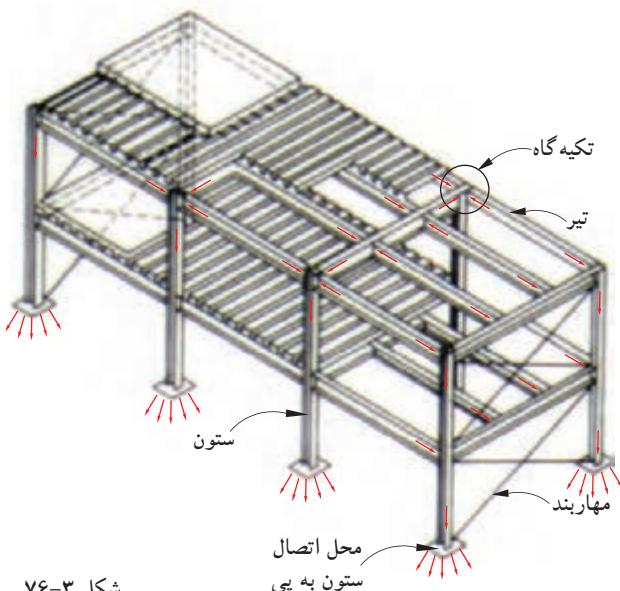

شکل ۷۶-۳

تاریخچه‌ی استفاده از فولاد به عنوان مصالح سازه‌ای به ساخت پلی در انگلستان به سال ۱۷۷۹-۱۷۷۵ بر می‌گردد. از اوخر قرن هجدهم میلادی، تولیدات صنعتی برای احداث پل‌ها، کارخانجات، سیلوهای گندم و حتی ساختمان‌های مسکونی مورد استفاده قرار گرفت. پل رودخانه‌ی سورن در انگلستان به عنوان اولین نمونه، با مصالح مدرن، یعنی تیرچدنی بنا گردید. شکل ۷۴-۳ تصویر، یک پل فلزی را نشان می‌دهد.

امروزه نیز در ساخت اسکلت ساختمان‌ها از فلزات استفاده می‌شود. «اسکلت» ساختمان به عنوان سازه‌ی ساختمان، اعضای باربری هستند که بارهای ساختمان را تحمل و به پی و زمین منتقل می‌کنند. این اعضاء شامل تیرها، ستون‌ها و بادبندها است، که در ساخت آن‌ها از فولاد استفاده می‌شود (شکل ۷۵-۳).

انتقال بار در ساختمان‌های اسکلت فلزی:

سازه‌های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت‌کننده، به منظور ایستایی و مقاومت بیشتر می‌باشد.

بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می‌گیرد. به این صورت که:

- سقف، بارهای عمودی را تحمل کرده و به صورت افقی، از طریق تیرها به تکیه‌گاه‌های تیر منتقل می‌کند.

- سیستم باربر قائم (ستون‌ها)، بارها را از تکیه‌گاه‌های دو سرتیر به فونداسیون انتقال می‌دهد.

هم‌چنین سیستم‌های مهاربندی قائم و افقی (بادبندها)، بارهای جانبی ناشی از باد، زلزله، فشار زمین و ... را به فونداسیون‌ها منتقل می‌نمایند.

و درنهایت فونداسیون‌ها نیز جمع حاصل از تمام نیروهای افقی و قائم (بارمرده و زنده) و نیروهای جانبی (باد، زلزله و

رانش زمین) را به زمین منتقل می‌نماید (شکل ۷۶-۳).

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی:

احداث ساختمان به منظور رفع احتیاج انسان‌ها صورت گرفته و مهندسین و معماران مسئولیت تهیه نقشه‌های اجرای مناسب بنارا برعهده دارند، محور اصلی مسئولیت عبارتند از: ایمنی، زیبایی و اقتصاد.

با توجه به این که ساختمان‌های احداثی در کشور ما اکثراً به صورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمان‌های بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه‌ی ۲۸۰۰ زلزله ایران ساخته می‌شود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمان‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری مالکین و مهندسین نقش اساسی داشته باشد.

الف) مزایای ساختمان فلزی:



شکل ۷۸-۳

۱- مقاومت زیاد فولاد.

۲- خواص یکنواخت فولاد.

۳- دوام.

۴- خواص ارتجاعی.

۵- شکل پذیری.

۶- پیوستگی مصالح.

۷- مقاومت متعادل مصالح.

۸- مقاومت اسکلت بنا در مقابل انفجار.

۹- تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی.

۱۰- شرایط آسان ساخت و نصب.

۱۱- سرعت نصب.

۱۲- پرت کم مصالح.

۱۳- وزن کم.

۱۴- سطح اشغال کم تر.

ب) معایب ساختمانهای فلزی :

۱- مقاومت کم فولاد در دمای زیاد (۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد).

۲- خوردگی و اکسیده شدن فلز در مقابل عوامل خارجی.

۳- تغییر شکل قطعات فلزی در اثر بار واردہ.

۴- اجرای نامناسب اتصالات مانند جوش و پیچ (شکل ۷۹-۳).



شکل ۷۹-۳

بادبند(Bracing)



شکل ۸۰-۳ بادبند ضربدری



شکل ۸۱-۳

بادبندها، اعضای کششی و فشاری برای مقابله با نیروهای جانبی(باد و زلزله) هستند و مانع کج شدن اسکلت ساختمان در هنگام اعمال نیروی جانبی می گردند.

محل قرارگیری بادبندها در ساختمان به صورت متقارن تعیین می گردد. به این معنی که در هر چهار طرف ساختمان باید به کار گرفته شوند تا تعادل در ساختمان برقرار شود.

شکل ۸۰-۴ نمونه‌ای از بادبند را نشان می دهد.

بر حسب دلایل معماری می توان از انواع بادبند استفاده کرد. به طور مثال در جاهایی که می خواهیم از پنجره یا نورگیر و حتی در استفاده کنیم بادبند ۸ شکل باز بهترین گزینه خواهد بود(شکل ۸۱-۳).

بادبندها دارای اشکال زیر می باشد:


- بادبند ضربدری.

- بادبند ۷ شکل شامل ۷ شکل باز و بسته است.


- بادبند ۸ شکل شامل ۸ شکل باز و بسته است.

- بادبند مورب

شکل ۸۲-۳ انواع بادبندها را نشان می دهد.

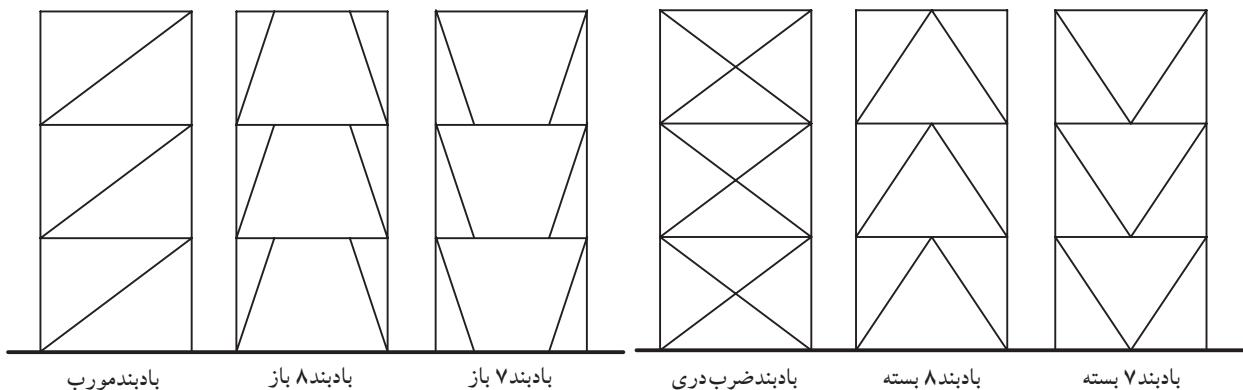

شکل ۸۲-۳

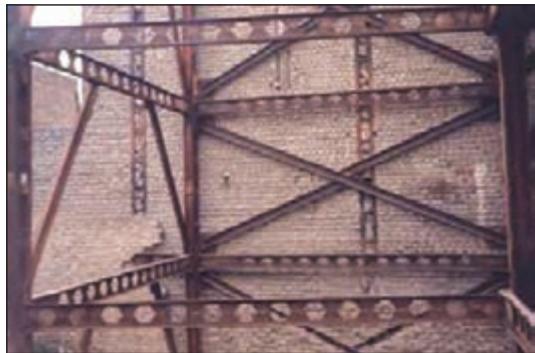

شکل ۸۳-۳

الف) تعیین محل بادبندها در پلان: با توجه به پلان‌های معماری (پلان زیرزمین، پلان پارکینگ و پلان طبقات) محل بادبندها را در پلان، مطابق با ضوابط طراحی، تعیین می‌کنند. در انتخاب محل بادبندها باید نکات زیر را رعایت نمود.

- ۱- حتی الامکان محل بادبندها، داخل دیوارها تعیین شود تا به نمای خارجی و فضاهای داخلی بنا لطمه‌ای وارد نکند.
- ۲- تعیین بادبندها در دیوارهای خارجی که در معرض مستقیم نیروهای جانبی قرار دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.




شکل ۸۴-۳

۳- اطراف جعبه‌ی پله و آسانسور و دیوارهای داخلی مکان‌های خوبی برای قرارگیری بادبندهاست.

- ۴- بادبند بهتر است در راستای دو محور افقی و عمودی قرار بگیرند.

۵- در صورت محدودیت در قراردادن بادبند در نمای بیرونی، از شکل‌های مختلف بادبندها استفاده شود. شکل‌های ۸۳-۳ و ۸۴-۳ دو نمونه بادبند را در دیوار نما نشان می‌دهد.

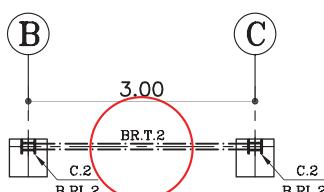

شکل ۸۵-۳

ب) علامت بادبند در پلان ستون گذاری: پس از تعیین محل دقیق بادبندها در پلان معماری با استفاده از خط مختلط متوسط، آن را در پلان ستون گذاری ترسیم می‌نمایند. سپس، جهت معرفی انواع بادبندها، آن را از نظر شکل، نوع پروفیل و اندازه‌ی طول آن، تیپ‌بندی و با حروف مخفف (BR) معرفی می‌نمایند.

در شکل ۳-۸۵ نمونه‌ای از تیپ‌بندی بادبند را نشان می‌دهد.

شکل ۳-۸۶ بزرگنمایی قسمتی از بادبند را در محل اتصال به پلیت وسط نشان می‌دهد.




شکل ۸۶-۳

۷-۳- دیوارهای برشی:


برای مقابله با نیروهای افقی مؤثر (باد و زلزله) بر سازه، از این دیوار استفاده می‌شود. دیوارهای برشی را به ملاحظات معماری در قسمت‌های مختلف پلان ساختمان می‌توان قرار داد، اما باید دقت کافی به عمل آورد که قرار گرفتن آن در پلان تا حد امکان متقارن باشد؛ همچنین در مرکز ثقل هر طبقه تا حد امکان نزدیک به مرکز سختی دیوارهای برشی قرار گیرد. دیوار برشی باید در مقابل نیروهای خمشی و برشی محاسبه و مسلح شود. فاصله‌ی بین میلگردهای برشی باید از $1/5 h$ یا ۲۵ سانتی‌متر بیشتر باشد (طبق استاندارد ۵-۱۸ بتن ایران).

در صورتی که میلگردهای خمشی در دو لبه دیوار متتمرکز شوند، شکل پذیری دیوار بیشتر می‌شود. بهتر است که میلگردهای کششی به وسیله‌ی تنگ یا خاموت دورپیچ شوند (شکل ۸۷-۳).

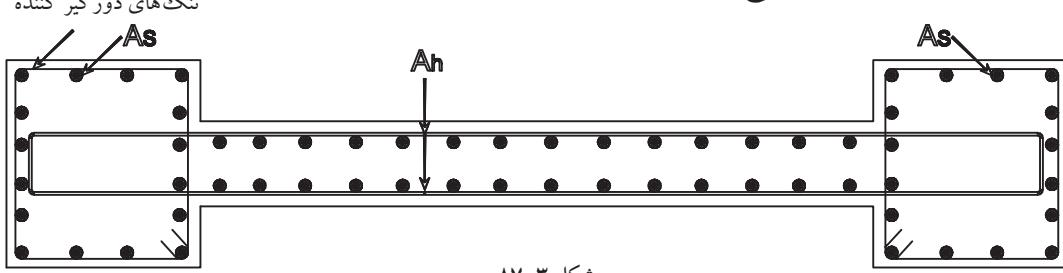


شکل ۸۷-۳

در ساختمان‌های کوتاه و متوسط لزومی ندارد که دو لبه دیوار را به صورت برجسته درآوریم؛ همچنین ضخامت دیوار این ساختمان‌ها معمولاً ثابت در نظر گرفته می‌شود (شکل ۸۸-۳).

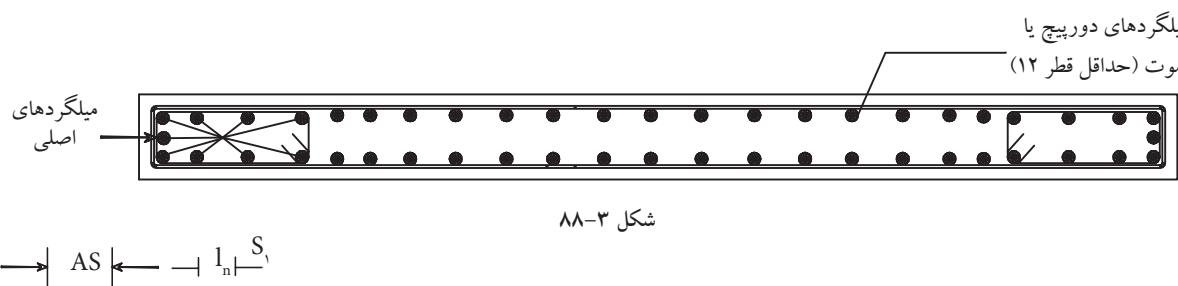

شکل ۸۸-۳

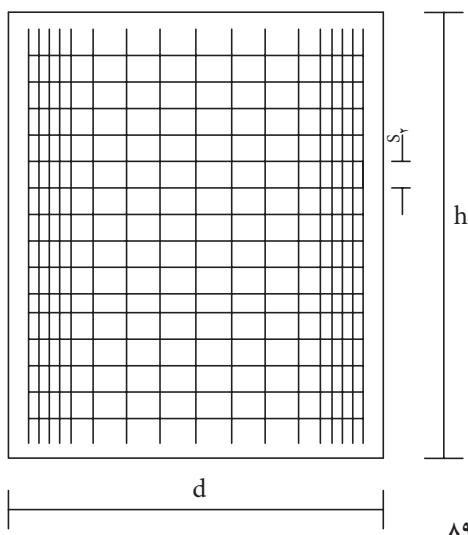

شکل ۸۹-۳

برای دیوارهای با ضخامت بیش تر از ۲۵ سانتی‌متر، دو شبکه در نظر گرفته می‌شود. میلگردهای اصلی در نزدیکی تکیه گاه‌های جانبی قرار می‌گیرند (معمولًاً میلگرد آج دار به کار برد می‌شود). آرماتورهای متصل کننده و اصلی هر دو در داخل یک یا دو شبکه متصل به هم قرار دارند. میلگرد گذاری در کناره‌ها به صورت میله‌های عمودی است و با فاصله‌ی حداقل $2/5$ سانتی‌متر از یکدیگر قرار می‌گیرند. حداقل پوشش بتن ۳ سانتی‌متر است. در شکل ۸۹-۳ چگونگی آرماتور گذاری در یک دیوار برشی را مشاهده می‌کنید.



۸-۳- علائم ترسیم پلان:

برای ترسیم پلان‌ها شناخت علائم مختلف و اصول رسم فنی ضرورت دارد.

الف) دیوارها و ستون‌ها: «دیوار» و «ستون‌ها» از اصلی‌ترین عناصر تشکیل دهنده‌ی ساختمان‌اند.

دیوارهای برش خورده در پلان با دو خط ضخیم نشان داده می‌شوند. فاصله‌ی دو خط، با توجه به قطر و ضخامت دیوار برش خورده، تعیین می‌شود. معمولاً اساختار و قطر دیوارهای خارجی و داخلی باربر با دیوارهای جداکننده‌ی داخلی، در ساختمان‌های آجری متفاوت است.

شکل‌های ۹۰-۳ و ۹۱-۳ و ۹۲-۳ مراحل برش دیوار و ستون تا رسیدن به پلان را نمایش می‌دهد.

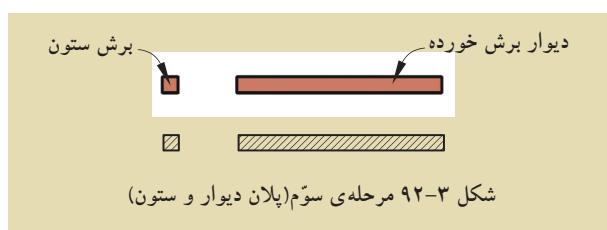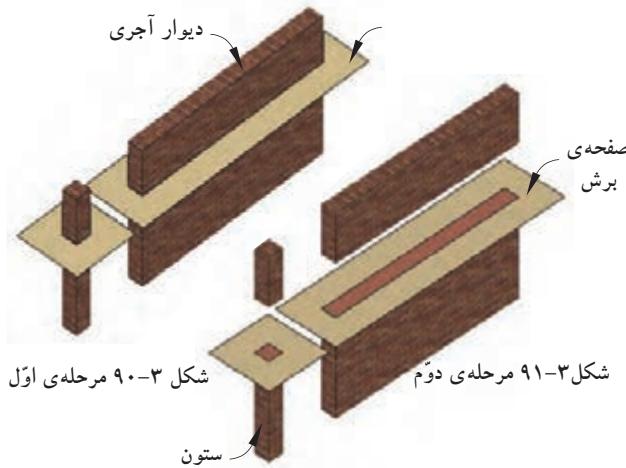




معمولًا در ساختمان‌های آجری ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی برابر ۳۵ سانتی‌متر و ضخامت دیوارهای داخلی غیربرابر ۲۲ و ۱۱ سانتی‌مترند.



ب) درها: «درها» عناصر ساختمانی بازشونده‌ای هستند که فضا و بخش‌های مختلف ساختمانی را از هم تفکیک می‌کنند و رابطه‌ی آن‌ها را با هم برقرارمی‌سازند (شکل ۹۳-۳). درها دارای انواع مختلفی‌اند:

در شکل‌های ۹۴-۳ و ۹۵-۳ و ۹۶-۳ پلان در «یک لنگه» را داخل دیوار نمایش می‌دهد. در شکل‌های ۹۷-۳ و ۹۸-۳ و ۹۹-۳ پلان در «دولنگه‌ی» نامساوی را داخل دیوار نشان می‌دهد.

شکل ۹۳-۳

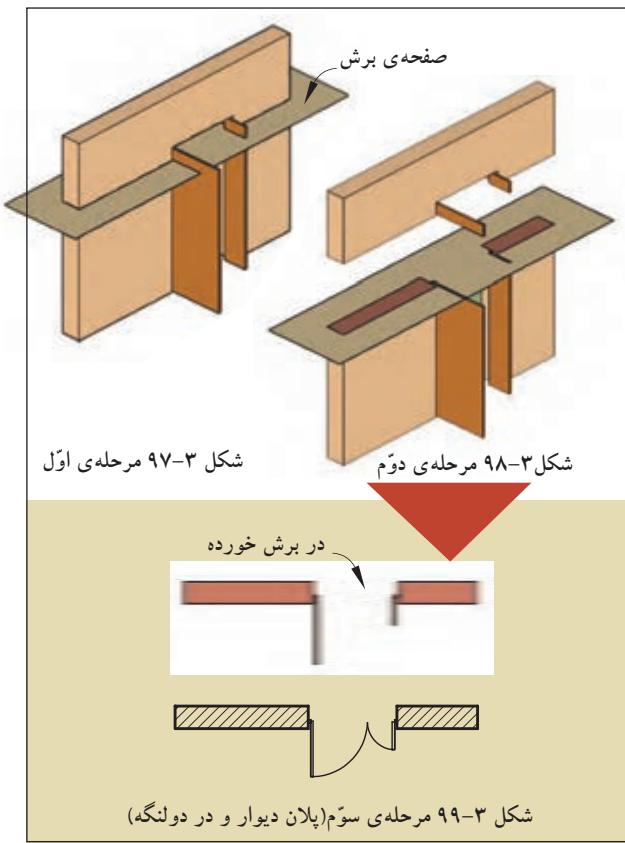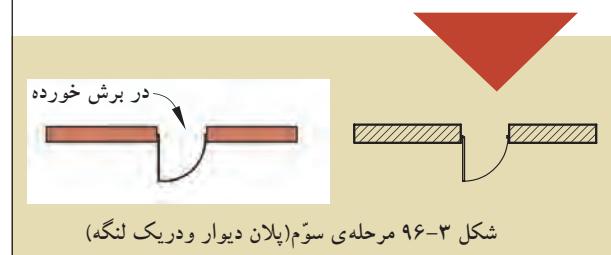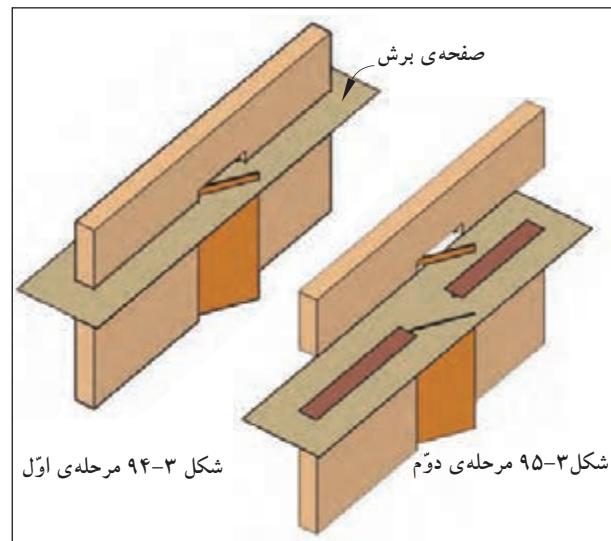


درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع مختلف دارند، مانند درهای بیرونی ساختمان، درهای داخلی و درهای سرویس بهداشتی. درهای داخلی باید جایی قرار بگیرند که فضای قابل استفاده ای اتاق بیشتر شود(شکل ۱۰۰-۳). عرض در براساس کاربری آن و نوع فضا تعیین می شود. به عنوان مثال کمترین مقدار بازشو در، در سرویس های بهداشتی ۷۵ سانتی متر است(شکل ۱۰۱-۳).

حداقل عرض درهای یک لنگه‌ی داخلی(مانند اتاق خواب ها) ۹۰ سانتی متر و درهای خارجی(مانندورودی) ۱۰۵ سانتی متر است(شکل ۱۰۲-۳).


عرض درهای دولنگه نامساوی برای درهای ورودی ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر است و برای درهای دو لنگه‌ی مساوی عرض در ۲۰۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود(شکل ۱۰۳-۳). حداقل ارتفاع بازشوی درنیز ۱۸ سانتی متر برای ورودی پارکینگ است، اما ارتفاع درهای داخلی تا ۲۱۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

طبق قرارداد، درها را در پلان به صورت بازترسیم و مسیر چرخش در را با کمانی به اندازه $\frac{1}{4}$ دایره با خط نازک و یا خط چین نمایش می دهند(شکل ۱۰۴-۳).

همچنین برای نمایش عرض و ارتفاع در مطابق با شکل ۱۰۵-۳ عمل می شود. عدد مشخص شده بر روی خط، عرض در و عدد زیرخط، ارتفاع در را نشان می دهد. جدول ۱-۳ ابعاد(عرض و ارتفاع) درهای اداری فضاهای مختلف یک ساختمان نشان می دهد.

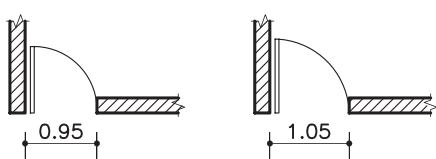


شکل ۳ ۱۰۲-۳ درهای یک لنگه‌ی داخلی و ورودی

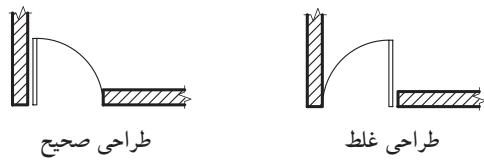


شکل ۳ ۱۰۰-۳

طراحی صحیح


طراحی غلط

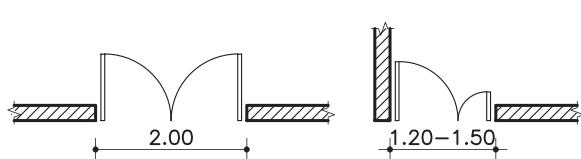

شکل ۳ ۱۰۳-۳ درهای دو لنگه‌ی مساوی و نامساوی

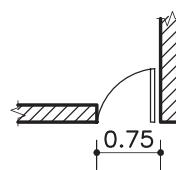

شکل ۳ ۱۰۱-۳ درسرویس بهداشتی

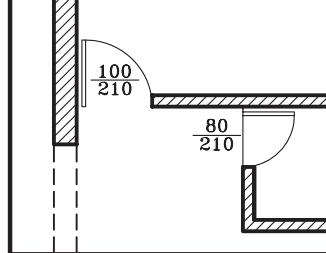


شکل ۳ ۱۰۴-۳ نحوه‌ی ترسیم در

حداقل ارتفاع بازشوی در نیز ۱۸۰ سانتی‌متر برای ورودی پارکینگ است، اما ارتفاع درهای داخلی تا ۲۱۰ سانتی‌متر درنظر گرفته می‌شود.

طبق قرارداد، درها را درپلان به صورت بازترسیم و مسیرچرخش در را با کمانی به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دایره با خط نازک و یا خط‌چین نمایش می‌دهند(شکل ۳ ۱۰۴-۳).








هم‌چنین برای نمایش عرض و ارتفاع در مطابق با شکل ۳ ۱۰۵-۳ عمل می‌شود. عدد مشخص شده بر روی خط، عرض در و عدد زیرخط، ارتفاع در را نشان می‌دهد.

جدول ۳ ۱-۳ ابعاد (عرض و ارتفاع) درها را در فضاهای مختلف یک ساختمان نشان می‌دهد.

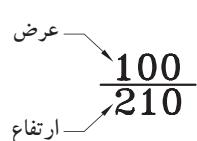

شکل ۳ ۱۰۵-۳ مشخصات در

جدول ۱-۳ ابعاد (عرض و ارتفاع) در، در فضاهای مسکونی

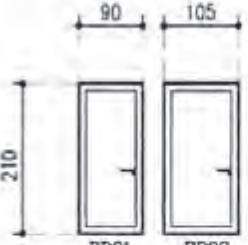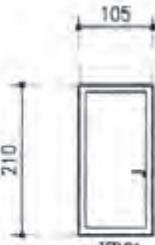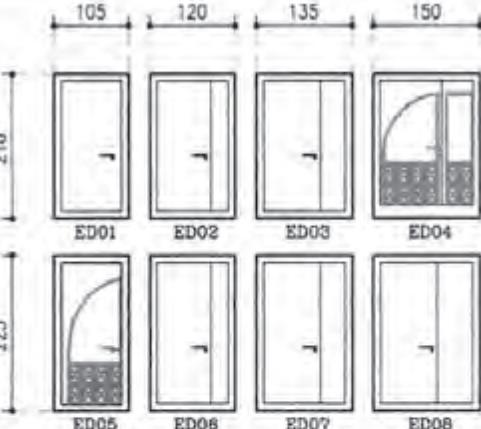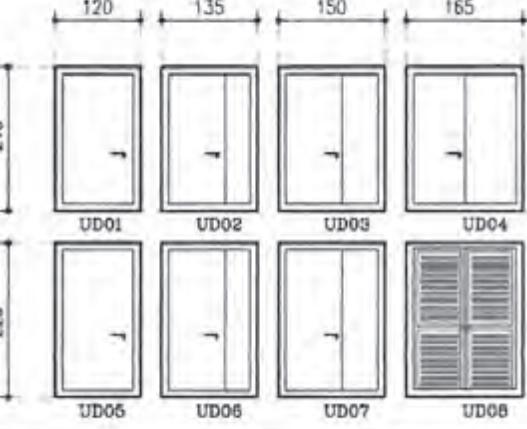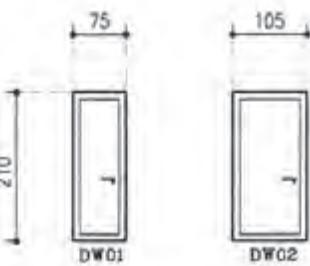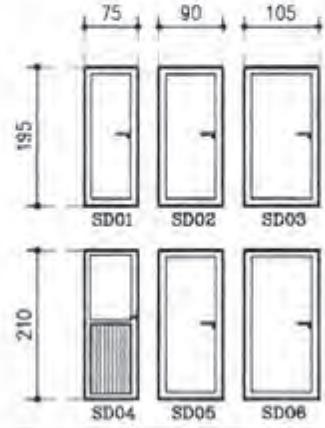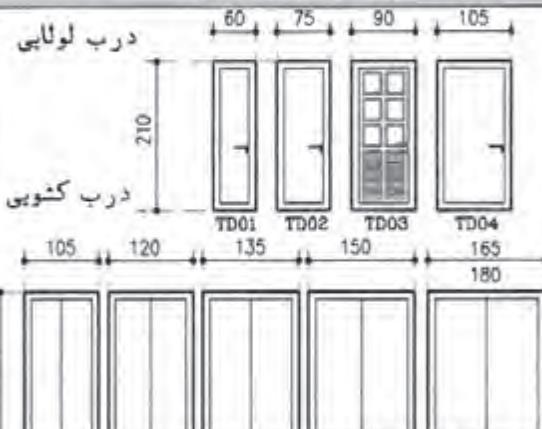 <p>BD01 BD02</p>	 <p>KD01</p>	 <p>ED01 ED02 ED03 ED04 ED05 ED06 ED07 ED08</p>
<p>اتاق خواب</p>  <p>UD01 UD02 UD03 UD04 UD05 UD06 UD07 UD08</p>	<p>آشپزخانه</p>	<p>ورودی واحد مسکونی</p>  <p>DW01 DW02</p>
<p>موتورخانه</p>  <p>SD01 SD02 SD03 SD04 SD05 SD06</p>	<p>سرویس های بهداشتی</p>	 <p>درب لولایی درب کشویی تراس</p> <p>TD01 TD02 TD03 TD04 TD05 TD06 TD07 TD08 TD09</p>
<p>ابزاری</p>		










در جدول‌های ۲-۳ و ۳-۴ انواع درهای مورد استفاده در یک ساختمان را نمایش می‌دهد. این درها دارای شکل، جنس

و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده‌ی آن، انتخاب می‌گردد.

جدول ۲-۳ نمایش انواع پلان و نمای درها


مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
دريک لنگه‌ی داخلی: با عرض ۹۰-۱۰۵ سانتی‌متر.			
دريک لنگه‌ی داخلی با آستانه: برای سرويس‌های بهداشتی و حمام با عرض ۷۵-۱۰۵ سانتی‌متر.			
درب‌ابزني: يك لنگه برای ورودی آشپزخانه و رستوران‌ها. از نوع دو لنگه‌ی آن نیز در ورودی ساختمان‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.			
درکشوبی: برای قفسه‌ها و فضاهای محدود استفاده می‌شود. عرض آن ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر است. جنس اين درها از چوب، فلز و يا شيشه است.			
در دو لنگه: برای درهای ورودی و سالن‌ها و مکان‌های تشریفاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً از جنس چوب، فلز و يا شيشه است.			

جدول ۳-۳ نمایش انواع پلان و نمای درها

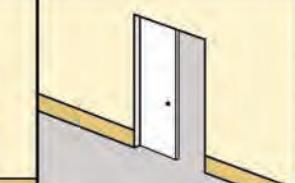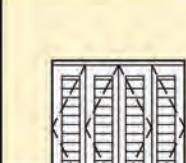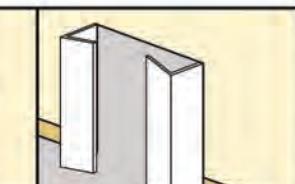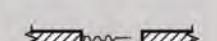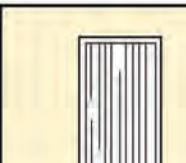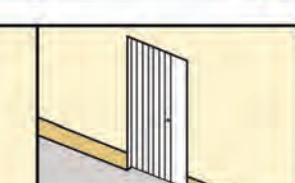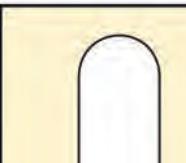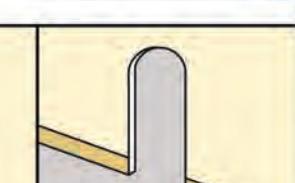
مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
در کشویی توکار(جیبی): از آن معمولاً در جایی که فضای کافی برای بازشو نباشد استفاده می شود.			
در تاشو: برای در کمدها با دسترسی کامل، گنجه‌ی استقرار ماشین لباس شویی و خشک کن. عرض آن از ۱۲۰ تا ۲۷۰ سانتی متر است.			
در آکاردئونی: با عرض ۱۲۰-۳۶۰ سانتی متر برای کمدها، گنجه‌ها و تقسیم فضاها مناسب است.			
در گاهی: برای مشخص کردن محل دسترسی به یک فضای تاکید بر استقلال فضای استفاده می شود.			
درهای دو جفتی(چهارلنگه‌ی تاشو)			

ج) پنجره‌ها: برای تأمین نور و منظراتاق‌ها و فضاهای


داخلی از عنصر ساختمانی شفافی به نام «پنجره» استفاده می‌شود. نمایش پنجره در پلان معمولاً شامل ترسیم برش پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است (شکل‌های ۱۰۶-۳ و ۱۰۷-۳ و ۱۰۸-۳).

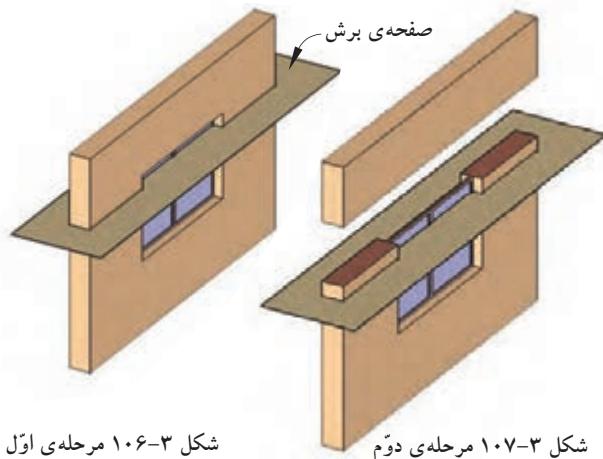

شکل ۱۰۷-۳ مرحله‌ی دوم

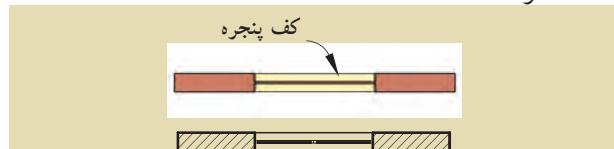


شکل ۱۰۸-۳ حالت سوم (پلان دیوار و پنجره)

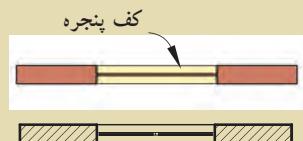

پنجره‌ها انواع مختلف دارند، از جمله پنجره با لنگهی

بازشو و پنجره‌ی کشویی (شکل ۱۰۹-۳).

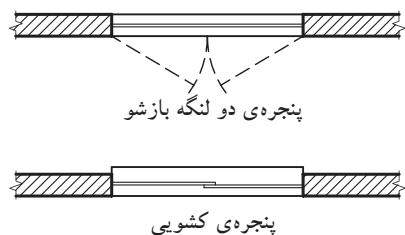


گاهی بحسب مقیاس نقشه، جزئیات بیشتری از


پنجره نشان داده می‌شود.

در شکل‌های ۱۱۰-۳ و ۱۱۱-۳ جزئیات پنجره‌ای دو


لنگه و کشویی را نشان می‌دهد. در این پنجره‌ها مقیاس نقشه بزرگ‌تر شده است.

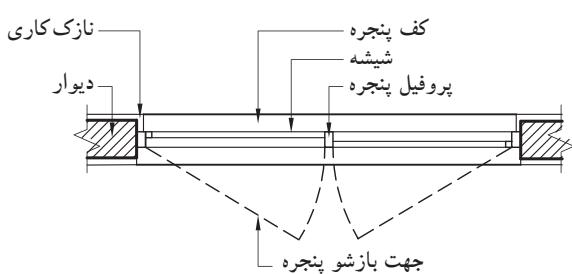

شکل ۱۱۰-۳ پنجره‌ی دو لنگه‌ی بازشو

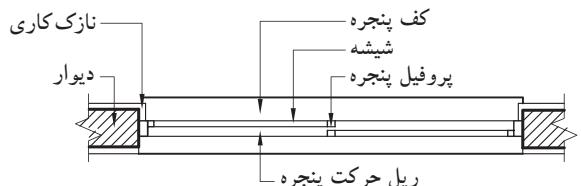

شکل ۱۱۱-۳ پنجره‌ی کشویی

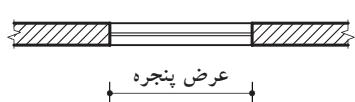

عرض پنجره‌ها: عرض پنجره به فضا و مساحت

دیواری که پنجره در آن قرار گرفته است بستگی دارد. برای مثال، مساحت پنجره در اتاق کار 30×30 درصد سطح دیوار بیرونی

است (شکل ۱۱۲-۳).

-**دست انداز پنجره یا O.K.B**: فاصله‌ی کف اتاق


تا کف پنجره را «دست انداز یا O.K.B» می‌نامند.

(شکل ۱۱۳-۳)

ارتفاع دست انداز برای اتاق‌ها متغیر بوده و برای فضای

سرویس‌ها این اندازه به گونه‌ای انتخاب می‌گردد که از بیرون

به داخل دید نداشته باشد.

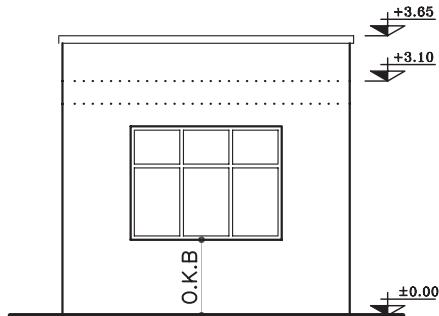

شکل ۱۱۳-۳ دست انداز پنجره یا O.K.B

برای نوشتن اندازه‌ی دست انداز روی پلان از علامت

اختصاری «O.K.B» استفاده می‌شود. برای پنجره‌هایی که

موازی خط افق‌اند به صورت افقی و برای پنجره‌هایی که

عمود بر خط افق‌اند به صورت عمودی نوشته می‌شود.

در شکل ۱۱۴-۳ طریقه‌ی نوشتن O.K.B در پلان را

نمایش می‌دهد.

-**ارتفاع پنجره‌ها**: اندازه‌ی ارتفاع پنجره‌ها برای

فضاهایی مثل اتاق خواب و نشیمن بین ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر

است و حداقل ارتفاع برای پنجره‌ی سرویس‌ها ۴۵ سانتی‌متر


است.

حداکثر ارتفاع پنجره‌های قدی نیز ۲۱۰ سانتی‌متر می‌باشد.


شکل ۱۱۵-۳ اندازه‌ی پنجره‌های اتاق خواب، آشپزخانه

و نشیمن و هم‌چنین شکل ۱۱۶-۳ ابعاد پنجره‌ی سرویس‌های

بهداشتی را نشان می‌دهد.

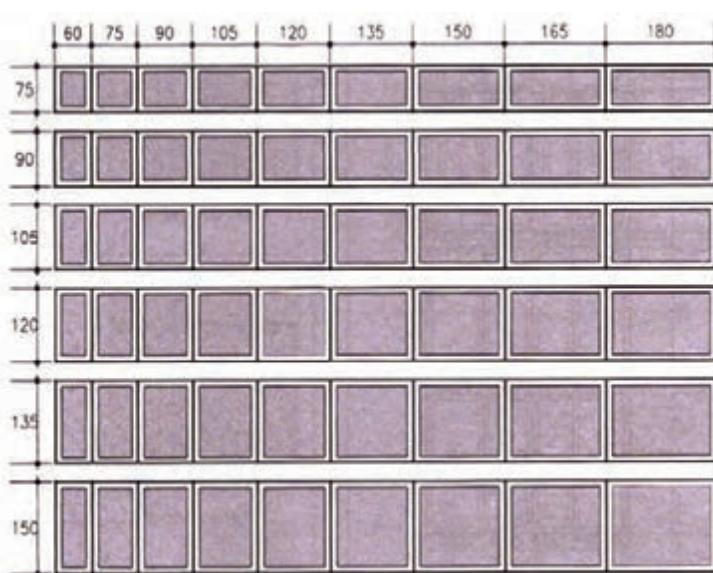


شکل ۱۱۵-۳ پنجره‌ی اتاق خواب، آشپزخانه و نشیمن

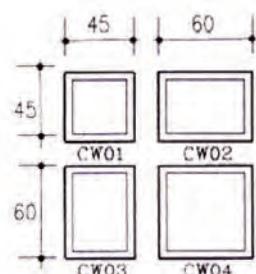


شکل ۱۱۶-۳ پنجره‌ی سرویس‌های بهداشتی

شکل ۱۱۷-۳ ابعاد پنجره‌های قدی را نشان می‌دهد.

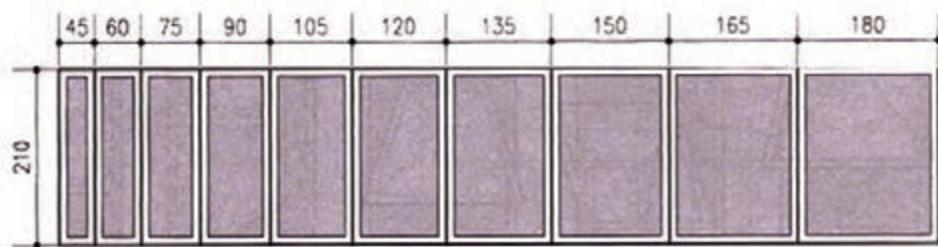


شکل ۱۱۷-۳ پنجره‌های قدی

شکل ۱۱۸-۳ ابعاد کتیبه‌های شیشه‌ای قوسی شکل در بالای پنجره‌ها را نشان می‌دهد.

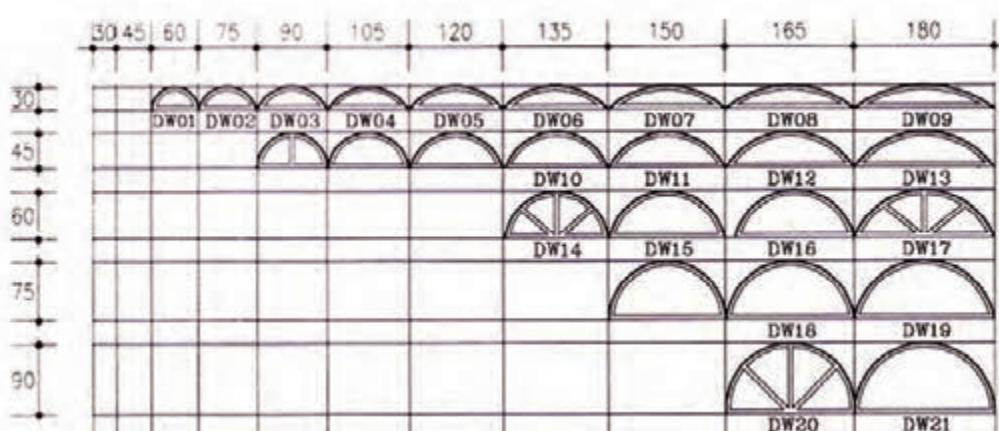

شکل ۱۱۸-۳ کتیبه‌های قوسی

شکل ۱۱۹-۳ ابعاد کتیبه‌های شیشه‌ای مثلثی شکل در بالای پنجره‌ها را نشان می‌دهد.

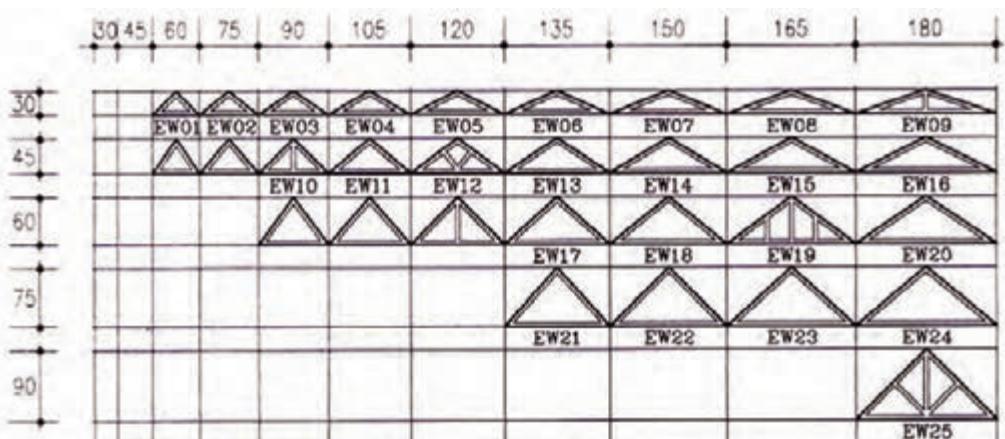

شکل ۱۱۹-۳ کتیبه‌های مثلثی


در جدول‌های ۳-۴ و ۳-۵ انواع پنجره‌های مورد استفاده در یک ساختمان را نمایش می‌دهد. این پنجره‌ها دارای شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده از آن، انتخاب می‌گردد.

جدول ۴-۳ نمایش انواع پلان و نمای پنجره‌ها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
پنجره‌ی کشویی عمودی: بازشوی این نوع پنجره‌ها فضای اتاق را اشغال نمی‌کند.			
پنجره‌ی کشویی افقی (دو لنگه): ۵۰ درصد امکان بازشو دارد.			
پنجره‌ی کرکره‌ای سه لنگه (لولا بالا): این پنجره‌ها با یک اهرم باز و بسته می‌شوند.			
پنجره‌ی یک لنگه‌ی بازشو افقی: این پنجره با عرض کم مورد استفاده است.			
پنجره‌ی یک لنگه‌ی بازشو عمودی (لولا پایین): در ابعاد کوچک، جهت تهییه نور در حمام و سرویس بهداشتی استفاده می‌شود.			

جدول ۵-۳ نمایش انواع پلان و نمای پنجره ها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
پنجره‌ی کرکره‌ای: این پنجره از صفحات نازکی ساخته می‌شود که با یک اهرم حول محور بالایی خود می‌چرخد. زیرپنجره‌های ثابت و در زیرزمین جهت تهویه به کار می‌رود.			
پنجره‌ی دو لنگه‌ی کشویی عمودی: قاب این پنجره دارای وزنه‌ی تعادل است.			
پنجره‌ی دو لنگه‌ی بازشو: ۱۰۰ درصد امکان بازشدن داشته و در شرایط محیطی نامناسب، درزبندی و کاربرد خوبی دارد.			
پنجره‌ی مرکب: ترکیبی از پنجره‌ی یک لنگه‌ی ثابت و پنجره‌ی دو لنگه‌ی کشویی عمودی می‌باشد.			
پنجره‌ی مرکب: ترکیبی از لنگه‌های ثابت و بازشوها می‌باشد.			

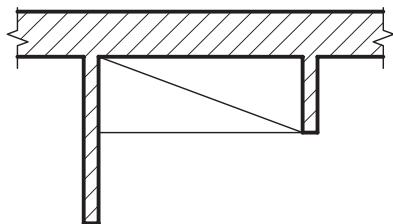


شکل ۱۲۰-۳ پلان کمد دیواری


۵) **کمدها:** فضاهای طبقه‌بندی شده برای نگه‌داری لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را با خط نازک مطابق شکل ۱۲۰-۳ نشان می‌دهند.

کمدها دارای ابعاد و اندازه‌ی متفاوت بوده که در شکل ۱۲۱-۳ نشان داده شده است.

شکل ۱۲۲-۳ نیز نمای کمدهای دیواری را نمایش می‌دهد.

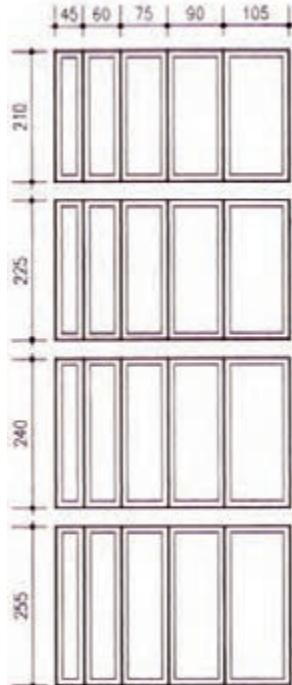


شکل ۱۲۱-۳ عرض و ارتفاع برای کمد دیواری

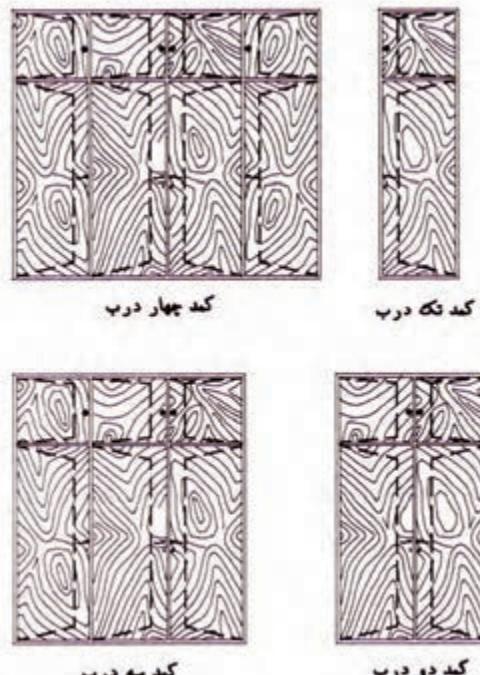

شکل ۱۲۲-۳ نمای انواع کمد دیواری

۵) **گُدار تقاضی:** برای مشخص کردن اختلاف سطح در پلان از علامت رو به رو استفاده می‌شود و اعداد نوشته شده روی آن بیان کننده‌ی میزان اختلاف ارتفاع است (شکل ۱۲۳-۳).

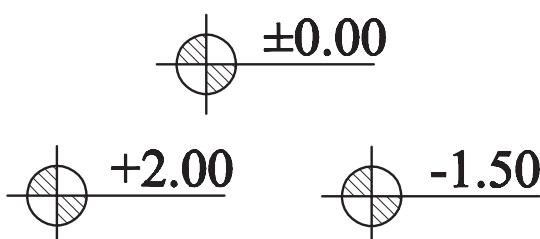

شکل ۱۲۳-۳ انواع گُدهای ارتفاعی در پلان

عدد تراز مبنا(حياط یا خیابان) را نشان می‌دهد.


+2.00 تراز سطحی را که از سطح مبنا بالاتر و -1.50

تراز سطحی که پایین تر از سطح مبنا است را نشان می‌دهد.

و) علامت داکت: برای تهویه و همچنین عبور

لوله‌های تأسیسات، کنار سرویس‌های بهداشتی، فضایی را تعییه می‌کنند که «داکت» نام دارد. ابعاد داکت به تعداد طبقات و تعداد لوله‌های تأسیسات بستگی دارد. شکل ۱۲۴-۳ علامت داکت در پلان را نشان می‌دهد. فضای داکت در طبقات سقف ندارد و از پایین ترین طبقه شروع شده و به پشت بام ختم می‌گردد.

شکل ۱۲۴-۳ علامت داکت(هاکش) درپلان

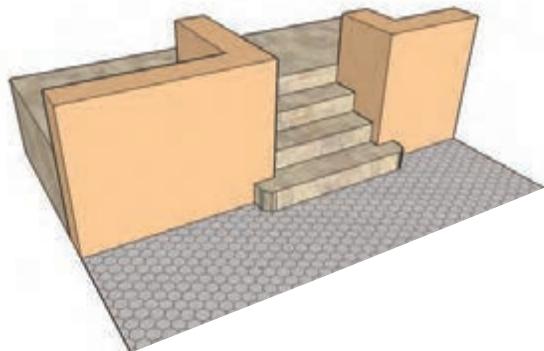


شکل ۱۲۵-۳ نمایش سه بعدی

ز) پله‌ها: برای برقراری رابطه بین سطوح مختلف یک

ساختمان از «پله» استفاده می‌شود. با توجه به این که پله‌ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند، هم کارایی، ایمنی و سهولت استفاده از آن‌ها بسیار اهمیت دارد و هم زیبایی بصری آن.

درپلان، پله‌ها را با خط لبه‌ی آن‌ها نشان می‌دهند. آن‌ها را با خطوط نازک ترسیم و جهت حرکت به بالا را با فلش مشخص می‌کنند. در طراحی و ترسیم پله باید به ضوابط عمومی زیر توجه شود. عرض کف پله، معمولاً ۳۰ سانتی‌متر (متناسب با استقرار راحت پای انسان) و ارتفاع پله، معمولاً بین ۱۶ تا ۱۹ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود (شکل ۱۲۵-۳).

برای نمایش جهت حرکت پله‌ها، آن را با خط مسیر مشخص می‌کنند. ابتدای خط مسیر، اولین و پایین ترین پله و انتهای خط مسیر، آخرین و بالاترین پله را نشان می‌دهد (شکل ۱۲۶-۳).

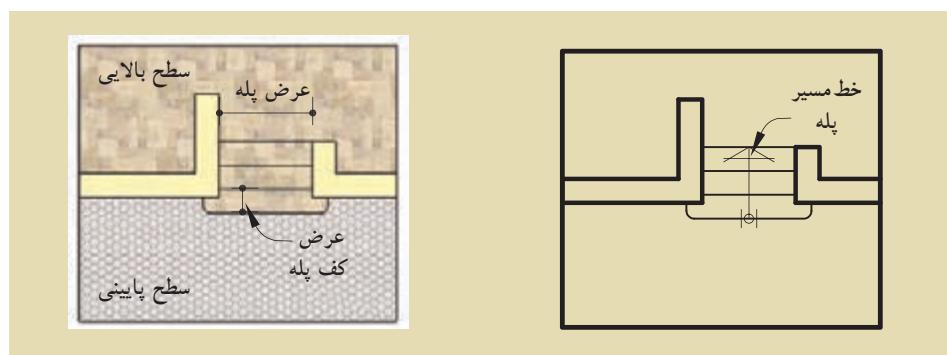


شکل ۱۲۶-۳ پلان پله

ح) علامت شمال: هر ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی مکان، طراحی می‌شود.

جهت‌های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، در مکان‌یابی فضاهای مختلف ساختمان و طراحی آن نقش اساسی دارد. به همین دلیل مشخص کردن جهت شمال برای همهی پلان‌های ساختمانی ضروری است.

معمولًاً نقشه را به نحوی طراحی می‌کنند که جهت شمال پلان به طرف بالا باشد. جهت شمال را با علامت متعددی نشان می‌دهند. علامت شمال باید خوانا و زیبا باشد، هم‌چنین شکل و اندازه‌ی آن با نقشه هماهنگ باشد. شکل ۱۲۷-۳ نمونه‌هایی از علامت شمال را نشان می‌دهد.

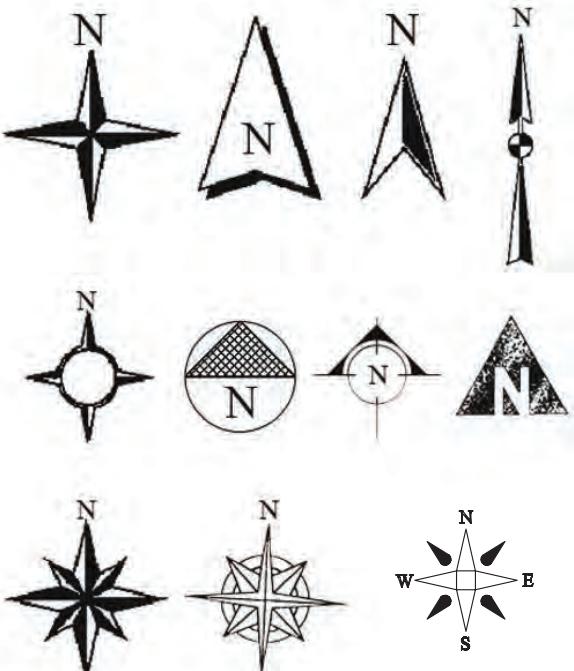

شکل ۱۲۷-۳ انواع علامت شمال

ط) نوشتن عنوان نقشه: عنوان و مقیاس نقشه، معمولًاً وسط و زیرپلان و با خط درشت نوشته می‌شود.

ارتفاع حروف در عنوان نقشه، تقریباً سه برابر ارتفاع نوشته‌های معمولی است. در قسمت بالای خط، عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازه‌ای کوچک‌تر نوشته می‌شود.

در شکل ۱۲۸-۳ دو نمونه از زیرنویس‌های معمول در نقشه را نشان می‌دهد.

پلان همکف
مقیاس ۱:۱۰۰

NORTH ELEVATION
Sc. 1:100

شکل ۱۲۸-۳ زیرنویس نقشه‌ها


Bed Room	اتاق خواب
Living Room	اتاق پذیرایی
Bath Room	حمام
Dining Room	اتاق غذاخوری
work Room	اتاق کار
kitchen	آشپزخانه
Terrace	تراس
Living Room • Family Room	اتاق نشیمن
Storage	انباری
Parking	پارکینگ
Hall	هال

۵) معرفی فضاهای معمولاً در اندازه‌ای بزرگ‌تر


از نوشته‌های معمولی به دو صورت معرفی می‌شوند:
- مستقیماً در داخل هر کدام از فضاهای نوشته می‌شود
(شکل ۳-۱۲۹).

- در فضاهای شماره‌گذاری شده و معرفی شماره‌ها کنار نقشه صورت می‌گیرد (شکل ۳-۱۳۰).

عنوان فضاهای را می‌توان به صورت کامل یا به صورت مختصر، با استفاده از حروف بزرگ نوشت. برای این کار از شابلون استفاده می‌شود.

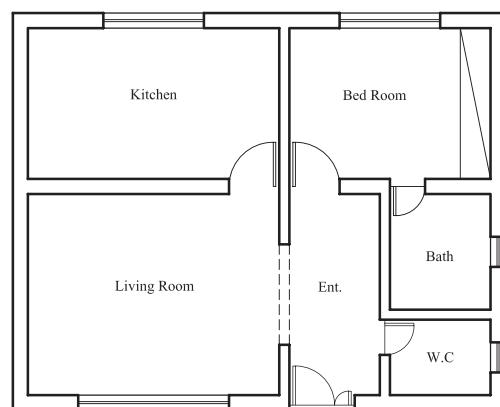

شکل ۳-۱۲۹ معرفی فضا داخل پلان

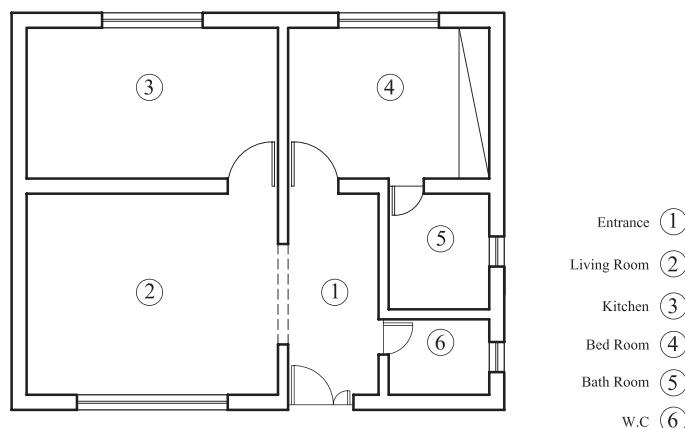

شکل ۳-۱۳۰ معرفی فضا خارج از پلان

۹-۳- پلان فونداسیون^۱

پلانی است که در آن نوع، ابعاد، تعداد و موقعیت پی‌ها را نسبت به شمال زمین و امتدادهای طولی و عرضی زمین مشخص می‌کند.



شکل ۱۴۱-۳

برای ترسیم پلان فونداسیون باید پلان آکس‌بندی و سطح زیربنا را ترسیم نموده سپس با توجه به شرایط زمین و محدوده‌ی آن و محورهای طولی و عرضی (آکس)، اقدام به ترسیم پی‌ها، شنازهای، به صورت محدود و نامحدود نمود. در این حالت فرض می‌شود که بتن ریزی در کف گودبرداری (بتن مگر) انجام شده و در ترسیم پلان فونداسیون ابعاد پی‌ها و شنازهای نشان داده می‌شود.



شکل ۱۴۲-۳

بتن مگر: بتنی با عیار^۲ کم سیمان، که در زیر فونداسیون ریخته می‌شود، «بتن مگر» می‌نامند. به بتن مگر، بتن «پاکیزگی» یا «رگلاژ»^۳ نیز می‌گویند (شکل ۱۴۲-۳). میزان سیمان مصرفی در بتن مگر ۱۵۰ کیلوگرم سیمان بر مترمکعب است که جهت آماده‌سازی بستر خاک برداری شده، قبل از مرحله‌ی فونداسیون اجرا می‌گردد. حداقل ضخامت بتن مگر ۱۰ سانتی‌متر و از هر طرف ۱۰ سانتی‌متر بیشتر از فونداسیون ریخته می‌شود (شکل ۱۴۲-۳).

نکات اجرایی، برای بتن مگر:

- قبل از اجرای بتن مگر حتماً خاک بستر را مرطوب نمایید تا آب بتن جذب خاک نگردد



و کیفیت آن پایین نیاید.

- بتن مگر جهت پاک‌سازی کف و اجرای دقیق‌تر فاصله‌گذاری آرماتور نسبت به کف انجام می‌گردد، بنابراین به تمیز و یکنواخت بودن سطح آن دقت کنید تا آرماتوریندی بهتری داشته باشد.

- معمولاً بتن مگر توسط دستگاه‌های مخلوط‌کن (بتونیر) کوچک ساخته می‌شود. دقت نمایید که حداقل دو دقیقه پس از اضافه کردن آب، بتن درون دستگاه به خوبی مخلوط شود.

- حدود ۱۰ ساعت بعد از ریختن بتن، با توجه به دمای هوا، سطح آن را مرطوب نگه داشته و بعد از گذشت یک روز می‌توان عملیات بعدی را شروع کرد.

۱- Foundation Plan

۲- عیار: میزان سیمان مصرفی در یک مترمکعب بتن را عیارگویند.

۳- رگلاژ: تسطیح کردن یک قالب بتنی فونداسیون و یکنواخت نمودن بستر بی را رگلاژگویند.



شکل ۱۳۳-۳

شناز: در فونداسیون‌های تکی (منفرد) و جدا از هم دریک سازه، باید پی‌ها را درامتداد عمود برهم (راستای افقی و راستای عمودی)، به وسیله‌ی کلاف‌های رابطی به هم متصل نمود، به طوری که کلاف‌ها مانع از حرکت دو پی‌ها نسبت به هم گردد.

به این کلاف‌ها که از جنس بتن بوده و جهت اتصال پی‌ها به یکدیگر استفاده می‌شوند «شناز» گویند (شکل ۱۳۳-۳).

نکات اجرایی، برای شناز:

- ابعاد مقطع شناز باید متناسب با ابعاد پی باشد. حداقل ابعاد شناز ۳۰ سانتی‌متر است به شرطی که سطح فوقانی شناز با سطح فونداسیون هم سطح باشد.
- تعداد میلگردهای طولی شنازها باید حداقل چهارمیلگرد با قطر ۱۴ میلی‌متر باشد.
- میلگردهای عرضی (خاموت‌ها) جهت محافظت از میلگردهای طولی در مقابل خطرکمانش، باید دارای حداقل قطر ۸ میلی‌متر و با فاصله‌ی ۲۵ سانتی‌متر از یکدیگر در نظر گرفته شوند.



شکل ۱۳۴-۳ میلگردگذاری در پی کلاف‌بندی



شکل ۱۳۵-۳ عبور میلگردهای شناز در پی




شکل ۱۳۶-۳ پی و شناز قبل از بتن‌ریزی




شکل ۱۳۷-۳ پی و شناز بعد از بتن‌ریزی

پی: پس از تعیین محل ستون‌ها در ساختمان‌های اسکلتی و تعیین نوع پی در فونداسیون (کلاف‌بندی، نواری و یا گستردگی)، باید پلان فونداسیون مورد نظر ترسیم شود. مناسب با نوع پی‌ها، شکل پلان‌ها متفاوت بوده و علاوه بر این، نحوه ترسیم هریک، قواعد خاص خود را دارد. بنابراین در این قسمت با انواع نقشه‌های پلان فونداسیون آشنا خواهید شد. شکل ۱۳۸-۳ چند نوع پلان فونداسیون را نشان می‌دهد.


چند نوع پلان فونداسیون را نشان می دهد.

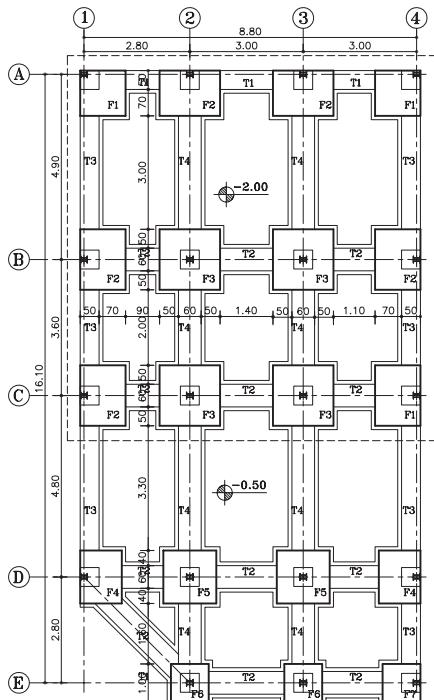


پلان فونداسیون پی کلاف بندی شده

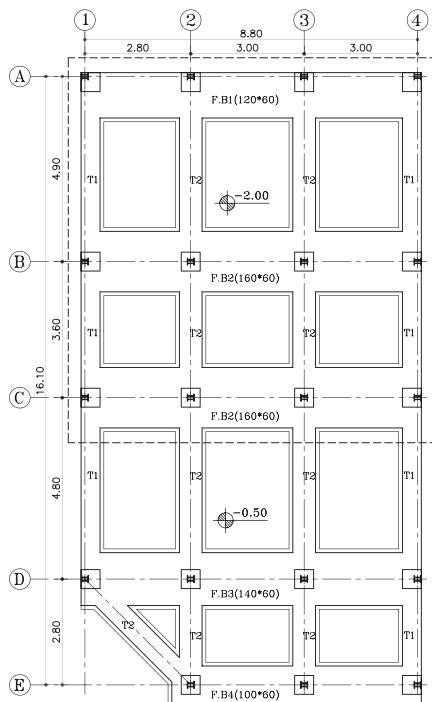

پلان فونداسیون نواری با شناز همسطح

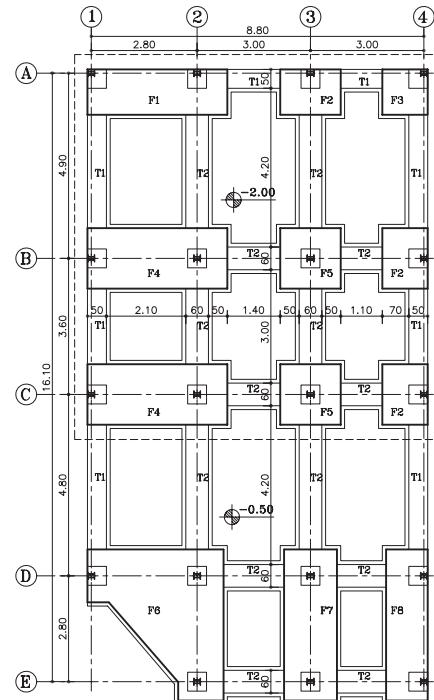


پلان فونداسیون با پی مشترک

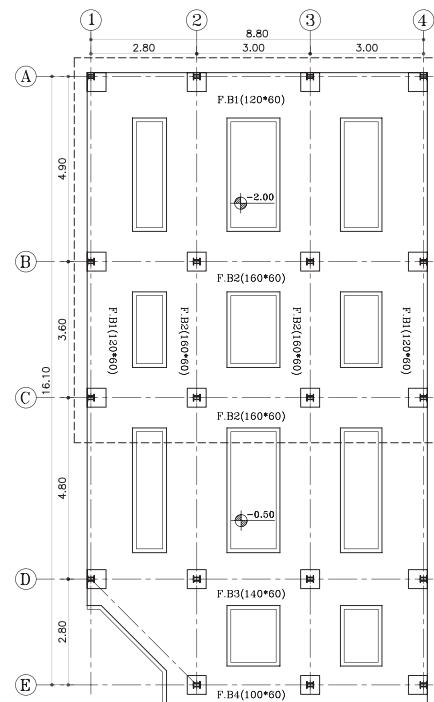

پلان فونداسیون نواری

۱۳۸-۳

دستورالعمل ترسیم پلان فونداسیون کلافبندی شده:

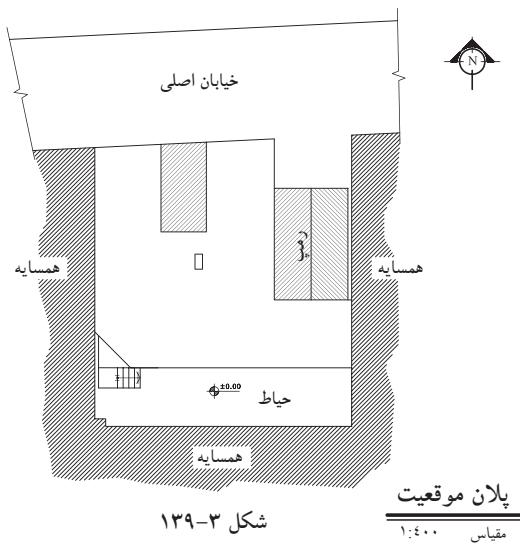


قبل از شروع ترسیم پلان فونداسیون، وجود نقشه‌های معماری، مانند پلان موقعیت و پلان‌های اصلی ساختمان و هم‌چنین نقشه‌های آکس‌بندی و ستون‌گذاری طرح لازم و ضروری است.

پلان موقعیت و یا پلان‌های اصلی بنا، سطح زیربنا و امتدادهای طولی و عرضی بنا را که با دیوار همسایه‌ی مجاور یا گذرها (خیابان) مشترک است، را نشان می‌دهد (شکل ۱۳۹-۳).


این هم جواری‌ها، ابعاد پی‌ها را در کناره‌ها محدود کرده به طوری که شکل پی در نقاط کناری بنا به طور کامل اجرا نخواهد شد. ابعاد پی، متناسب با میزان بار وارد و مقاومت زمین (خاک) زیرین محاسبه خواهد شد.

در شکل ۱۴۰-۳ پلان فونداسیون نقطه‌ای را نشان می‌دهد که در آن پی‌های داخلی (پی میانی) به شکل مربع کامل نمایش داده شده و ستون در مرکز محورها قرار گرفته است. این پی‌ها از چهار طرف به پی‌های کناری خود کلاف شده است و بارگیری آن از چهار سو انجام می‌شود.

اما پی‌های هم جوار با دیوار همسایه که در دو طرف بنا قرار گرفته‌اند، از سه طرف به پی‌های کناری خود، کلاف گردیده و بارگیری آن از سه جهت می‌باشد. هم‌چنین پی‌هایی که در چهار گوش‌هی بنا قرار دارند، متناسب با هم جواری‌شان با خیابان و همسایه، بار خود را از دو جهت دریافت کرده و طبق محاسبات، ابعاد آن کوچک‌تر از پی‌های داخلی خواهد بود.

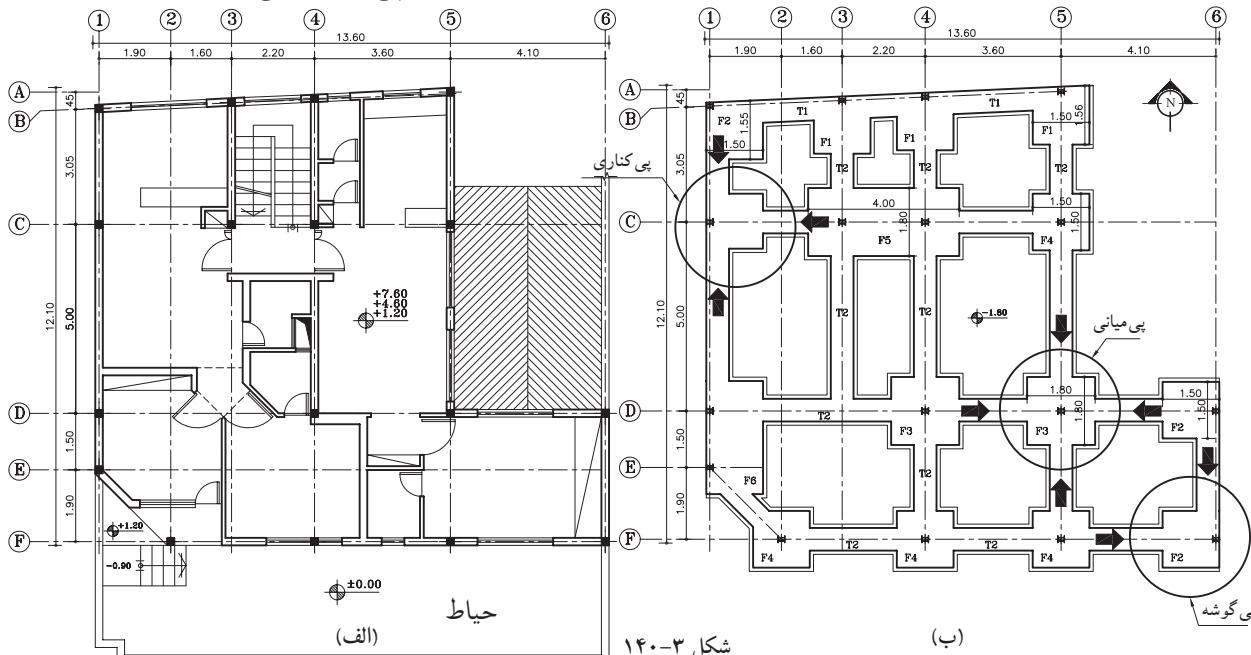

۱۰-۳ - مقیاس (scale)

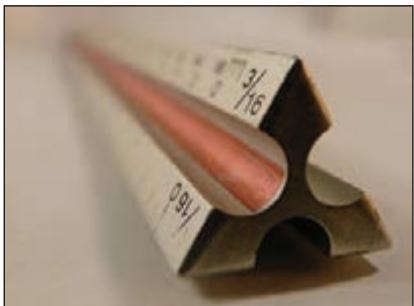

شکل ۱۴۱-۳ خط کش
مقیاس (اِشل)

برای ترسیم نقشه بر روی کاغذ، گاه لازم است آنها را کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی ترسیم کنیم (مانند نقشه‌های ساختمانی) گاهی نیز لازم است برای ترسیم دقیق تر نقشه‌ها آن‌هارا بزرگ‌تر از اندازه‌ی واقعی ترسیم کنیم (مانند قطعات صنعتی).

الف) تعریف مقیاس: نسبت اندازه‌ی ترسیم شده به اندازه‌ی واقعی جسم را «مقیاس» گویند مثلاً؛ مقیاس $\frac{1}{100}$ یعنی چنان‌چه طول جسمی به طور واقعی ۱۰۰ سانتی‌متر است، ما آن را بر روی کاغذ ۱ سانتی‌متر ترسیم می‌نماییم.

مثال: در صورتی که طول اتاقی ۵ متر باشد، چنان‌چه آن را با مقیاس $\frac{1}{50}$ ترسیم نمایید، طول اتاق چند سانتی‌متر است.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$

$$\frac{1}{50} = \frac{x}{500} \quad > \quad x = \frac{500}{50} = 10 \text{ cm}$$

ب) انواع مقیاس از نظر ترسیم: انواع مقیاس از نظر ترسیم عبارت اند از مقیاس کوچک کننده، مقیاس بزرگ کننده و مقیاس یک به یک. در مقیاس یک به یک ($\frac{1}{1}$) اندازه‌ی واقعی با اندازه‌ی ترسیمی برابر است و چنان‌چه مخرج کسر بزرگ‌تر شود، به مفهوم آن است که اندازه‌ی ترسیمات از اندازه‌ی واقعی کوچک‌تر است؛ مانند ($\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{50}$ و $\frac{1}{25}$ و $\frac{1}{10}$) و بر عکس چنان‌چه صورت کسر از $\frac{1}{1}$ بزرگ‌تر شود به معنی آن است که اندازه‌ی ترسیمی بزرگ‌تر از اندازه‌ی واقعی جسم است؛ مانند ($\frac{2}{1}$ و $\frac{3}{1}$ و $\frac{4}{1}$ و $\frac{5}{1}$).


ج) انواع مقیاس از نظر کاربرد: انواع مقیاس از نظر کاربرد شامل مقیاس عددی و مقیاس خطی یا ترسیمی است. «مقیاس‌های عددی» را به صورت عدد مانند $\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{50}$ و $\frac{1}{25}$ و $\frac{1}{20}$ و $\frac{1}{10}$ و $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{1}$ و ... نشان می‌دهند و «مقیاس‌های خطی» را به اندازه واحد در پایین نقشه نمایش می‌دهند (شکل ۱۴۲-۳).

بنابراین «انتخاب مقیاس» جهت ترسیمات به نوع کاربستگی دارد. برای نقشه‌های جزئیات ساختمان معمولاً از مقیاس‌های ($\frac{1}{1}$ و $\frac{1}{20}$ و ...)، برای پلان‌ها، نماها، برش‌ها از ($\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{50}$ و ...) و برای پلان موقعیت ساختمان از مقیاس ($\frac{1}{200}$ و $\frac{1}{50}$ و $\frac{1}{25}$ و $\frac{1}{20}$ و ...) استفاده می‌شود.

خودآزمایی ۹: اندازه‌ی واقعی یک خط $\frac{1}{75}$ متر در مقیاس $\frac{1}{4}$ چند میلی‌متر ترسیم می‌شود؟

خودآزمایی ۱۰: هشت متر با مقیاس $\frac{1}{200}$ چند سانتی‌متر است؟

خودآزمایی ۱۱: دیوار ۲ متری با مقیاس $\frac{1}{50}$ به چه اندازه ترسیم می‌شود؟

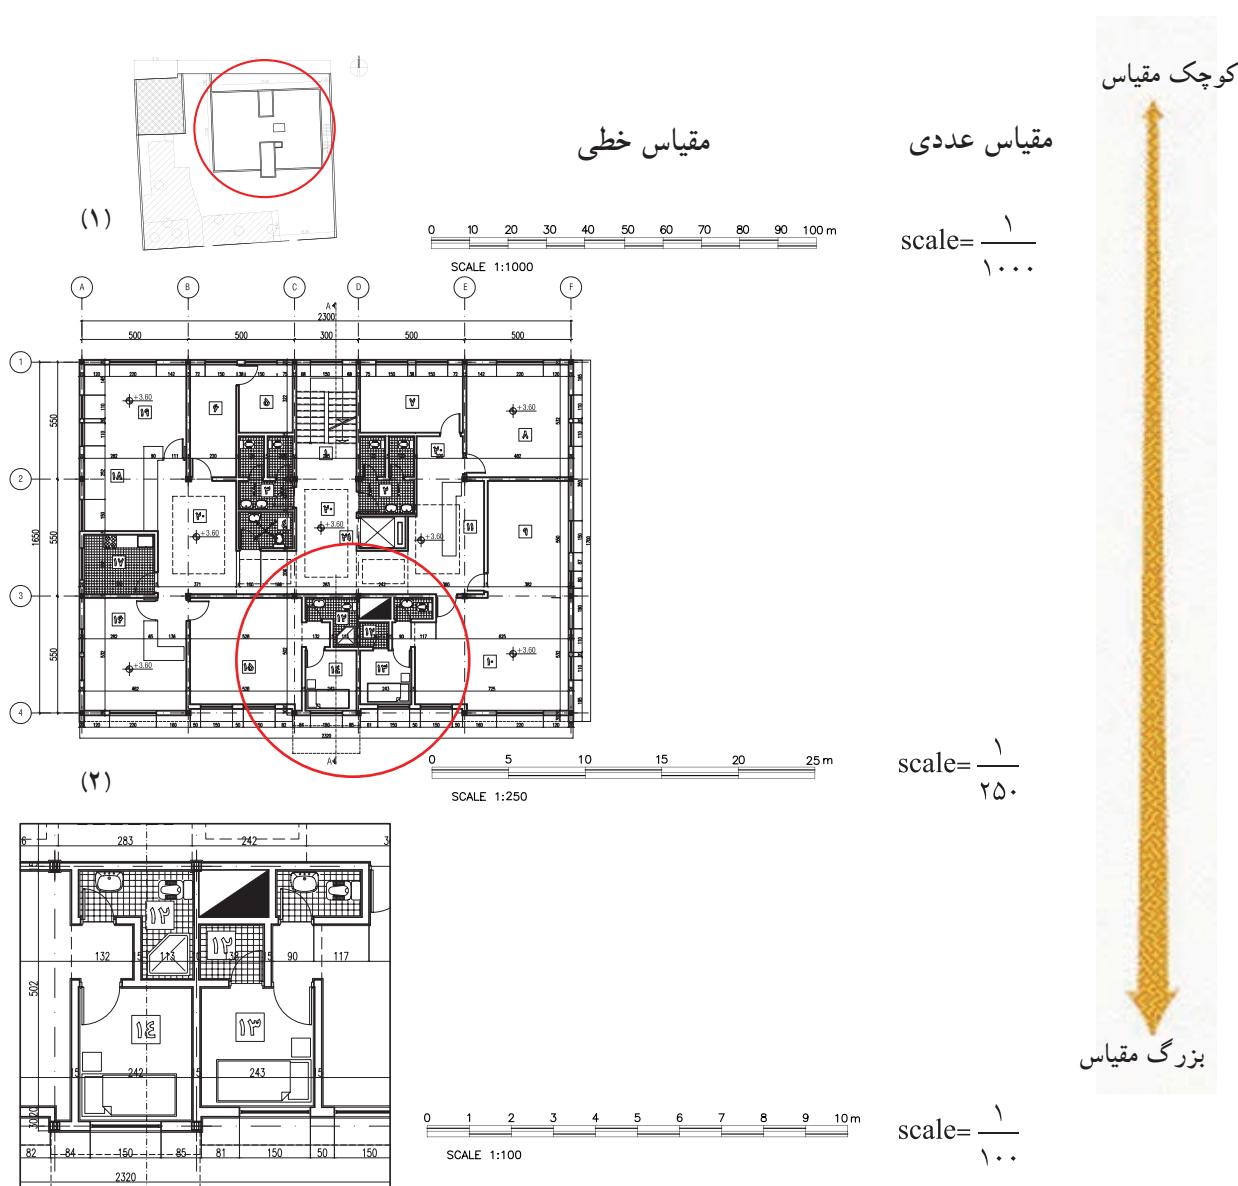

شکل ۳-۱۴۲ در نقشه‌ی فوق، مقیاس خطی (سمت چپ) و مقیاس عددی را در (سمت راست) و هم‌چنین تبدیل نقشه‌ها، از مقیاس کوچک تر به مقیاس بزرگ‌تر را نشان می‌دهد.

قواعد استفاده از مقیاس در نقشه‌های ساختمانی:



- مقیاس هر نقشه را باید حتماً بر روی آن بنویسید.
- اندازه‌گذاری روی نقشه همان اندازه‌ی واقعی است و با تغییر مقیاس اندازه‌ها تغییر نخواهد کرد.
- در ترسیمات اندازه‌ی زوایا با اندازه‌ی واقعی برابراست و با تغییر مقیاس تغییر نخواهد کرد.
- چنان‌چه نقشه‌ای را بروی کاغذ کالک ترسیم کرده اید و می‌خواهید برای مدت طولانی نگه‌داری کنید، از مقیاس ترسیمی استفاده نمایید، زیرا این مقیاس با انتباخت و انبساط نقشه هماهنگ خواهد بود.

۱- جهت جاگرفتن نقشه‌ها در صفحه، اندازه‌ی نقشه‌ها و علامت مقیاس کمی از اندازه‌ی واقعی کوچک‌تر می‌باشد.

د) تبدیل مقیاس کوچک‌تر به بزرگ‌تر

مثال: مقیاس $\frac{1}{50}$ را به $\frac{1}{200}$ تبدیل می‌کنیم. کافی است تمام اندازه‌ها را ۴ برابر نمایید.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$



$$\frac{\left(\frac{1}{50}\right)}{\left(\frac{1}{200}\right)} = 4$$

ه) تبدیل مقیاس بزرگ‌تر به کوچک‌تر

مثال: مقیاس $\frac{1}{25}$ را به $\frac{1}{250}$ تبدیل می‌کنیم کافی است تمام اندازه‌ها را بر ۱۰ تقسیم نمایید.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$



$$\frac{\left(\frac{1}{25}\right)}{\left(\frac{1}{250}\right)} = \frac{1}{10}$$

خودآزمایی ۱۲: تقسیم دایره‌ای به قطر ۲ سانتی‌متر را به ۶ قسمت مساوی ترسیم کنید. سپس آن را از مقیاس $\frac{1}{1}$ به $\frac{2}{1}$ تبدیل و مجدداً آن را ترسیم نمایید.

آزمون نهایی (۳)



- ۱- منظور از پلان، ساختمان است.
- الف) برش عمودی فرضی ب) برش افقی فرضی
ج) برش افقی از پی‌ها د) برش شکسته
- ۲- نام لاتین «پلان زیرزمین» کدام است؟
- الف) Framing Plan ج) Section ب) Basement Plan د) Roofing Room
- ۳- برش یا مقطع را تعریف کنید.
- ۴- مهم‌ترین نقشه‌هایی که مجریان ساختمان به آن نیاز دارند کدام است؟
- الف) نماها ب) پلان مبلمان ج) مقاطع د) پلان طبقه اول
- ۵- دتایل‌ها معمولاً با کدام مقیاس ترسیم می‌شوند؟
- الف) $\frac{1}{100}$ ب) $\frac{1}{50}$ ج) $\frac{1}{20}$ د) $\frac{1}{200}$
- ۶- هدف از ترسیم نمای ساختمان را توضیح دهید.
- ۷- نمای شرقی کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
- الف) North Elevation ب) South Elevation ج) East Elevation د) West Elevation
- ۸- پلان موقعیت را تعریف کنید.
- ۹- پلان موقعیت ساختمان در زمین چه مواردی را نشان می‌دهد؟ نام ببرید.
- ۱۰- وظایف پی را نام ببرید.
- ۱۱- مناسب‌ترین پی برای مقاوم‌سازی ساختمان در مقابل زلزله کدام است؟
- الف) پی منفرد ب) پی باسکولی ج) پی نواری د) پی کلاف‌شده
- ۱۲- قسمت‌هایی از ساختمان که باید با نصب بادبند مقاوم شوند را نام ببرید.
- ۱۳- ما به کدام جهت جغرافیایی نماز می‌خوانیم؟ بیان کنید.
- ۱۴- دست انداز پنجره را تعریف کنید.
- ۱۵- نکاتی که برای اجرای بتن مگر باید رعایت شود را توضیح دهید.
- ۱۶- مراحل ترسیم پلان فونداسیون را توضیح دهید.
- ۱۷- مقیاس را تعریف کنید.
- ۱۸- انواع مقیاس و کاربرد آن‌ها را نام ببرید.
- ۱۹- دو متر و بیست سانتی‌متر با مقیاس ۱:۲۰ چند میلی‌متر است؟

واحد کار چهارم

پیاده کردن نقشه

هدف کلی:


توانایی پیاده کردن نقشه

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- وسایل و ابزار کار جهت پیاده کردن نقشه را نام ببرد.
- ۲- کاربرد وسایل و ابزار پیاده کردن نقشه را توضیح دهد.
- ۳- پیاده کردن نقشه بر روی زمین را توضیح دهد.
- ۴- رابطه فیثاغورث را جهت پیاده کردن دو ضلع عمود بر هم توضیح دهد.
- ۵- پیاده کردن یک قوس ساده بر روی زمین را توضیح دهد.
- ۶- بر روی کاغذ یک قوس (نیم دایره) ترسیم نماید.
- ۷- پیاده کردن زاویه با متر را توضیح دهد.
- ۸- پیاده کردن زوایای 30° , 60° و 90° درجه را توضیح دهد.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۴	۱۰	۴

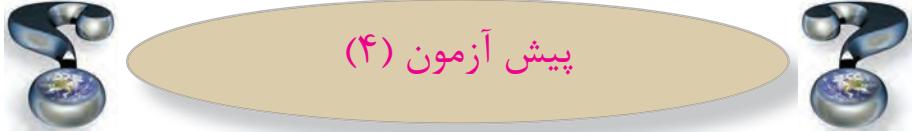

پیش آزمون (۴)

- ۱- چند وسیله و ابزار جهت پیاده کردن نقشه بر روی زمین می شناسید؟ نام ببرید.
- ۲- کاربرد گچ را جهت پیاده کردن نقشه بر روی زمین توضیح دهید.
- ۳- قضیه فیثاغورث را توضیح دهید.
- ۴- یک زاویه‌ی 30° درجه با یک صلح معلوم رسم نمائید.
- ۵- به وسیله‌ی پرگار یک نیم دایره با قطر معلوم ترسیم نمائید.

مقدمه - پیاده کردن نقشه

پاک سازی و تسطیح زمین:

قبل از پیاده کردن نقشه باید عملیات تسطیح و پاک سازی محل ساختمان را انجام دهیم. این عملیات شامل تخریب بناهای موجود وغیر قابل استفاده، ریشه کنی بوته ها و درختان، تمیز کردن نخاله ها و سنگ و کلوخ است. تخریب ساختمان ها کاری تخصصی است و باید توسط افرادی که در این کار مهارت دارند انجام شود. ریشه کنی درختان را می توان توسط ابزارهای دستی یا مکانیکی انجام داد. بریدن درختان بزرگ را باید به افراد ماهر واگذار کرد. محل ساختمان باید کاملاً از چمن و دیگر نباتات پاکسازی شود. این عمل در واقع برای پاکسازی خاک صورت می گیرد. چون ممکن است حدود ۳۰ سانتی متر از خاک سطحی شامل گیاهان زنده و نباتات باشد در نتیجه خاک سطحی سست شده و به آسانی فشرده می شود که این خاک برای ساختمان سازی مناسب نیست. پس این خاک باید با ماشین آلات خاک برداری یا با وسایل دستی ساده مانند بیل و فرقون برداشته و به محل مناسبی حمل شود. در ضمن چنان چه سطح زمین نا صاف باشد باید با گرگیر و یا با وسایل دستی تسطیح و خاک های اضافی به محل دیگری برده شود.

پیاده کردن نقشه و هدف آن:


پس از این که مراحل مطالعه و طراحی هر طرح ساختمانی به پایان رسید و نقشه آن آماده شد، باید برای شروع عملیات ساختمانی، موقعیت و محل دقیق آن روی زمین مشخص شود. منظور از پیاده کردن نقشه، مشخص کردن گوشه ها، و محورها و اصلاح طرح بر روی زمین است که به وسیله مترکشی یا دوربین های نقشه برداری تعیین، میخ کوبی و سپس رنگریزی می شود. به بیان دیگر، پیاده کردن نقشه بر روی زمین مرحله ای بین طرح و شرع عملیات ساختمانی است. نکته بسیار مهم این که عمل پیاده کردن نقشه باید کنترل شود یعنی پس از میخ کوبی گوشه ها و تعیین محورها و قبل از رنگریزی باید با اندازه گیری مجدد اصلاح و زوایا، از درستی آن ها مطمئن شد. در غیر این صورت باید نسبت به اصلاح آن ها اقدام شود. در مورد اهمیت کنترل و پیاده کردن نقشه باید مذکور شد که اگر محل ساختمان یا ارتفاع کف آن، درست مشخص نشده باشد، زمان و هزینه های انجام شده ای عملیات ساختمانی، به هدر رفته و خسارات سنگین در بر خواهد داشت، در صورتی که با صرف وقت کم برای کنترل عملیات پیاده کردن، که کاری بسیار ساده است می توان از زیان های مادی و اتلاف وقت جلوگیری کرد. پیاده کردن نقشه یک ساختمان با ابزار ساده مانند متر و ابزار دقیق مانند دوربین نقشه برداری و متر امکان پذیر است.



شکل ۱-۴. پیاده کردن با دوربین نقشه برداری

۱-۴- وسایل و ابزار کار:


الف — شمشه‌ی چوبی و کاربرد آن:

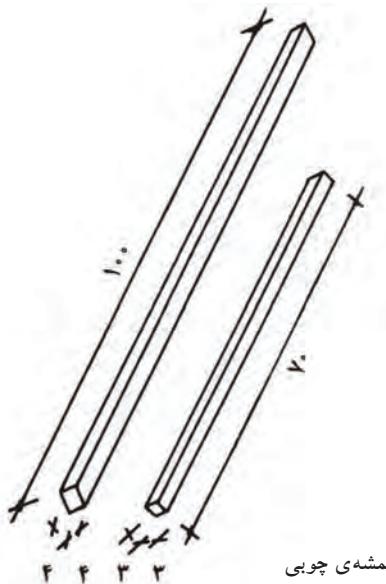

شکل ۲-۴. شمشه‌ی چوبی

این نوع شمشه از چوب ساخته شده و در اندازه‌های مختلف از نظر مقطع و طول، تهیه و استفاده می‌شود. حداقل طول شمشه هفتاد سانتی‌متر و حداً کثر تا سه متر، هم‌چنین حداقل ابعاد مقطع آن 3×3 و حداً کثر 5×5 سانتی‌متر است. این شمشه حتماً باید از ماشین یک گندگی عبور داده شود تا ضخامت آن یک‌نواخت باشد. شمشه‌هایی که با رنده‌ی دستی تهیه می‌شود مطمئن نیستند (شمشه باید از چوب‌های محکم ساخته شود) کاربرد شمشه در کارهای اجرایی و نمازی، شمشه‌گیری و تراز کردن دو نقطه با فاصله‌ی کوتاه یا بلند است. در نگهداری شمشه باید کوشید. چوب شمشه باید کاملاً خشک و بعد از کار آن را تمیز و در مکان‌های خشک و دور از رطوبت نگهداری کرد.

ب — شمشه‌ی آهنی و کاربرد آن:

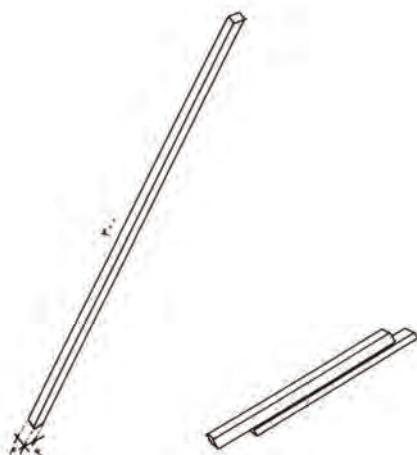

شکل ۳-۴. پروفیل سبک شمشه

شمشه‌ی آهنی از پروفیل‌های سبک (قطیعه فلزی) ساخته شده و از استحکام بسیاری برخوردار است. از لحاظ طولی مانند شمشه‌ی چوبی و معمولاً برای ساخت آن می‌توان از انواع پروفیل‌ها استفاده کرد، اما بهترین نوع آن قوطی 5×5 سانتی‌متر است. از شمشه به منظور صاف کردن سطوح افقی و عمودی، تراز کردن خطوط افقی و شبکه‌ها و نظایر آن استفاده می‌شوند. (شمشه را همیشه بعد از کار تمیز کنید. از ضربه زدن با تیشه یا چکش بر روی آن خودداری نمایید).

در زمان حال بهترین نوع شمشه، پروفیل‌های آلومینیومی سبک است که بیشتر استادکاران از آن استفاده می‌کنند.


کنترل و امتحان شمشه: دو عدد شمشه را در جهت طولی به یکدیگر می‌چسبانیم. یکی از شمشه‌ها را به اندازه‌ی ۱۸۰ درجه می‌چرخانیم و مجدداً به یکدیگر می‌چسبانیم. در صورتی که دو شمشه در هر دو حالت به یکدیگر چسبیده باشند شمشه‌ها سالم هستند. اگر فقط یک شمشه در دسترس باشد، برای صحبت کار، شمشه را با دید چشم از جهت طولی کنترل می‌کنیم.




شکل ۴-۴. قرار دادن چشم در دو طرف شمشه به منظور کنترل صاف بودن

ج — ریسمان کار و کاربرد آن:



قرقه‌ی ریسمان کار: میله فلزی است که از داخل استوانه فلزی عبور داده شده و دو سر میله فلزی به دو صفحه پولک مانند دایره‌ای شکل به قطر ۲ تا ۳ سانتی‌متر و ضخامت تقریبی ۲ میلی‌متر اتصال داده شده است. هنگامی که دو سر میله فلزی یعنی دو سر قرقه‌ی ریسمان کار را با انگشتان نگه‌داریم استوانه در وسط آن به راحتی دور می‌پیچند. تا زمانی که بخواهند از ریسمان استفاده کنند دو سر قرقه‌ی ریسمان کار را نگه داشته ریسمان به راحتی باز شود. نخ و ریسمان کار معمولاً از نخ پرک و گاهی از ریسمان‌های نایلونی است. نخ پرک را به موم آغشته می‌کنند تا محکم شده دیرتر پاره شود. ریسمان کار باید عاری از گره باشد و آن را از انواع ضربه‌ها دور نگه‌داشت.

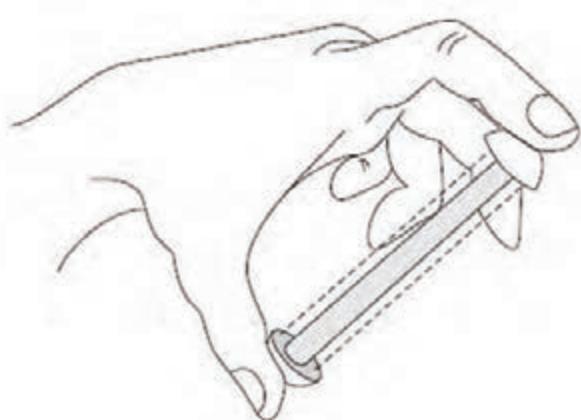

شکل ۵-۴

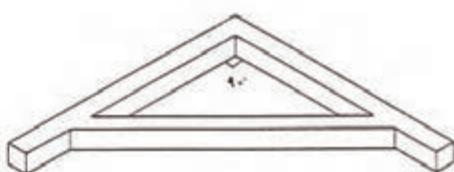

پروفیل

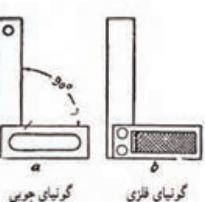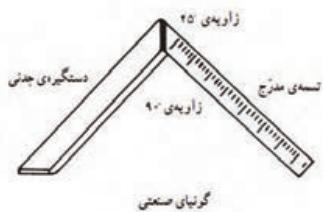

شکل ۶-۴

د — گونیا و کاربرد آن:

گونیا وسیله‌ای است که از دو ضلع عمود بر هم، از پروفیل یا تسمه و یا چوب درست شده باشد. از گونیا برای کنترل قائمه بودن امتدادها استفاده می‌شود.

گونیا هم‌چنین اصطلاحی است برای ۹۰ درجه؛ یعنی یک قائمه؛ بدین ترتیب، منظور از گونیا بودن، زاویه‌ی ۹۰ درجه با عنایت به اینکه اکثراً اتاق‌هایی که در آن زندگی می‌کنیم راهرویی که در آن راه می‌رویم حیاطی که در آن قدم می‌زنیم خشتی که قالب‌گیری می‌شود و سپس به آجر تبدیل می‌گردد و خلاصه تمام مصالح ساختمانی که ممکن است با آن سر و کار داشته باشیم همه و همه دارای زاویه‌ای برابر ۹۰ درجه (یک قائمه) یعنی گونیا هستند. بنابراین در ساختمان از گونیا فراوان استفاده می‌شود.



شکل ۷-۴

اصولاً بنا را با گونیا (زاویه قائم) شروع می‌کنند و اگر قناسی در زمین وجود داشته باشد در ضخامت دیوارها چنان جاسازی می‌کنند که اتاق‌ها با زاویه‌ی ۹۰ درجه نشان داده شوند. در ساختمان می‌توان از گونیاهای چوبی یا گونیاهای فلزی استفاده کرد، اما استادان خبره می‌توانند بدون گونیا همه‌جا زاویه‌ی ۹۰ درجه بسازند. براساس خواص مثلث قائم‌الزاویه که «مجموع مجذور دو ضلع مساوی است با مجذور وتر» می‌توان این کار را انجام داد. شیوه‌ی کار چنین است که یک ضلع کار را ۶۰ سانتی‌متر و ضلع دیگر آن را ۸۰ سانتی‌متر قرار می‌دهند که در این صورت، وتر باید ۱۰۰ سانتی‌متر باشد. این اعداد را می‌توان به نسبت بزرگی و کوچکی محل کم و زیاد نمود و زاویه‌ی قائمه درست کرد (برای مثال، به جای عدد ۶۰ می‌توان عدد ۳۰ و به جای عدد ۸۰ می‌توان عدد ۴۰ را انتخاب کرد که وتر آن ۵۰ سانتی‌متر می‌شود). در این صورت، نیازی به گونیا نداریم. شما نیز می‌توانید ساخت گونیا با متر را در کارگاه تمرین کنید.

۵- گچ:

از پودر گچ جهت علامت گذاری یا پیاده کردن نقشه، پی کنی و گودبرداری بر روی زمین استفاده می‌شود.

شکل ۷-۴

و- میخ و چکش:

از انواع میخ‌های آهنی نوک تیز و سرپهن برای علامت گذاری نقاط مبنا یا پیدا کردن کُد ارتفاعی نقاط به وسیله دوربین نقشه‌برداری استفاده می‌شود.

از چکش فلزی نیز برای کوییدن میخ‌های آهنی استفاده می‌شود.

شکل ۸-۴



شکل ۸-۴



۲-۴- آشنایی با پیدا کردن برهای ساختمان

اولین قدم برای ساخت یک سازه، مشخص نمودن محدوده زمین و ساختمان می باشد که به آن پیاده کردن نقشه می گویند. برای این منظور به دو پارامتر مهم نیاز است که در اصطلاح به نام بَر و کف می نامند.



شکل ۹-۴

- بَر ساختمان عبارت است از امتداد ساختمان که در راستای ساختمان‌های دیگر قرار دارد. بَر ساختمان را می توان با توجه به اصلاحی‌های منطقه بر اساس ساختمان‌های مجاور، زمین‌های مجاور، محور خیابان، تیرهای چراغ‌برق، خطوط تلفن، جدول کشی خیابان به دست آورد.

- کف ساختمان در اراضی شهری از سطح کوچه به دست می آید و برای جلوگیری از آب‌گرفتگی ساختمان همواره کف باید سوار بر (بالاتر از) خیابان باشد.

اگر کف مشخصی نداشته باشیم باید با استفاده از نقاط بنچ مارک (مرجع) کف مورد نظر تعیین شود.

با توجه به این دو پارامتر، پیاده کردن نقشه به دو صورت محدود و نامحدود انجام می گیرد.


الف) پیاده کردن به صورت محدود وقتی است که زمین مورد نظر بین قطعات دیگر باشد یعنی حد زمین همسایه کاملاً مشخص است. شکل ۹-۴



شکل ۱۰-۴

در این حالت به کنترل ابعاد زمین و گونیا بودن آن توجه می شود و پیاده کردن مفهوم آنچنانی ندارد و می توان بر اساس حدود موجود، کار پی کنی را انجام داد.

ب) پیاده کردن نقشه به صورت نامحدود عموماً در زمین‌های بکر و خارج از شهر کاربرد دارد. در محدوده‌ی این زمین‌ها مرز همسایه‌ها و ارتفاع کف ساختمان مشخص نیست. برای پیاده کردن موقعیت زمین و محدوده پی کنی لازم است با استفاده از امکانات نقشه‌برداری، مسیر خطوط راه (برق و تلفن و غیره) و نقاط بنچ مارک (مرجع) موجود در منطقه، موقعیت زمین از نظر بَر و کف مشخص شود و در ادامه به نشان‌گذاری (رنگ‌ریزی) محدوده‌ی زمین و محل پی کنی مبادرت شود. شکل ۱۰-۴ بعد از مشخص شدن بَر و کف، ناهمواری‌های زیاد ساختگاه تا حد امکان هموار و مسطح شوند.

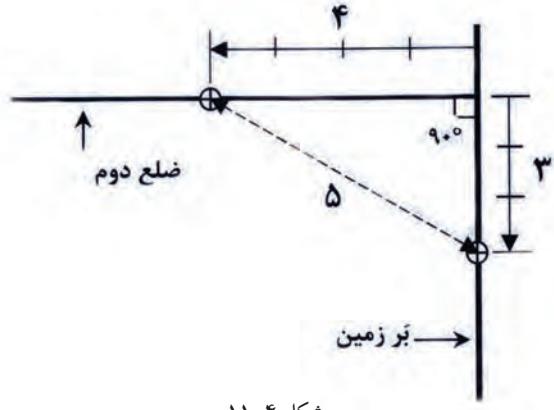

شکل ۱۱-۴

سپس در راستای بَر، ریسمان کشی شود و دو ضلع عمود بر آن با استفاده از گونیای بزرگ یا رابطهٔ مثلثاتی فیناغورث (مثلث با اضلاع ۴-۳-۵ یا ضراوی از آن) ریسمان کشی شود.

شکل ۱۱-۴

ضلع مقابله راستای بَر با استفاده از متر کشی به دست می‌آید.

شکل ۱۲-۴

برای کنترل صحت گونیای اضلاع پیاده شده از متر کشی قطرها


که چپ و راست کشی نام دارد استفاده می‌شود. شکل ۱۳-۴

بعد از پیاده کردن نقشه و موقعیت پی کنی بر روی زمین، برای مفقود نشدن خطوط تراز و آکس‌ها آن‌ها را با رنگ یا مصالح سفیدرنگ (گچ، آهک، پودرسنگ) علامت گذاری کرد.


این علائم در خارج از محیط پی کنی در جایی ثابت و مشخص درج شوند که در زمین‌های محدود به همسایه این کار به راحتی با درج بر دیوار همسایه‌ها انجام می‌شود؛ لیکن در صورت عدم دسترسی به سطوح ثابت در اطراف می‌باید حداقل به فواصل ۱ متری از گودبرداری میخ کوبی و یا از خرک‌های چوبی مطابق شکل ۱۴-۴ استفاده شود؛ به طوری که کوچک‌ترین آسیب و جایه‌جایی بر این نقاط وارد نیاید و به عنوان راهنمای گودبرداری و اجرای شالوده به کار می‌رود.

برای آن که ریسمان راهنما در امتداد دلخواه قرار بگیرد، در ابتدا و انتهای و در چهار گوشهٔ گود از خرک‌های فوق استفاده می‌شود. سپس ریسمان را روی چوب افقی قرار می‌دهند و با وزنه‌ای، ریسمان را محکم می‌کنند. برای این که محل ریسمان جایه‌جا نشود شکافی در چوب ایجاد می‌کنند تا ریسمان داخل آن قرار گیرد. اگر ریسمان در ارتفاع بیشتری بر بالای گودال قرار گرفت، نقاط مورد نظر را با شاقول در گود معین می‌کنند.


در صورت وجود امکانات نقشه‌برداری می‌توان با استفاده از دوربین به پیاده کردن نقشه مبادرت کرد که عموماً در مساحت‌های زیاد استفاده می‌شود.

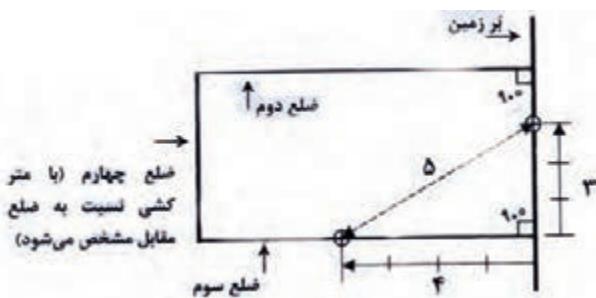

شکل ۱۲-۴

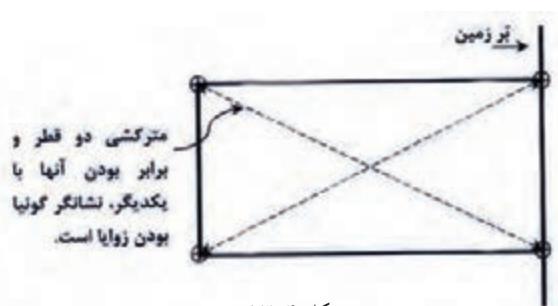

شکل ۱۳-۴

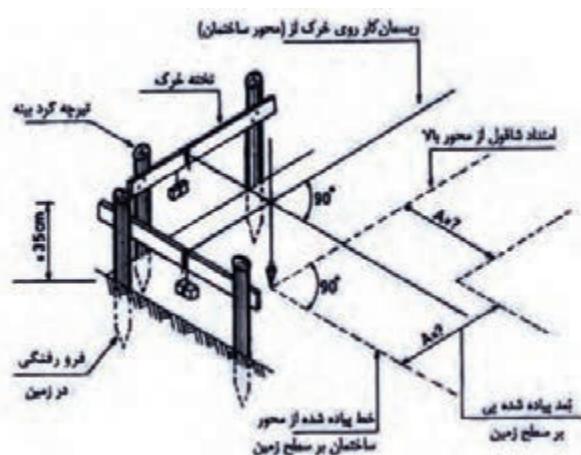


شکل ۱۴-۴

۳-۴- پیاده کردن اصلاح زوایا و قوس‌ها:

پیاده کردن قوس ساده با استفاده از گونیای مساحی

منظور از قوس ساده بخشی از کمان یک دایره است که شعاع آن معلوم می‌باشد. در این جا حالت ساده‌ای را در نظر می‌گیریم که قطر یک دایره بر روی زمین معلوم است؛ می‌خواهیم نیم دایره یا دایره‌ای مربوط به این قطر را بر روی زمین پیاده نماییم. در صورتی که شعاع این دایره آن قدر کوچک باشد که بتوانیم با نوار اندازه گیری کمان آن را پیاده کنیم، کار به سادگی صورت می‌گیرد، اما هنگامی که مرکز این دایره در دسترس نباشد یا استقرار ناپذیر باشد دیگر نمی‌توانیم یک سر نوار اندازه گیری را در مرکز دایره نگاه داشته سر دیگر آن را بکشیم تا کاملاً صاف و افقی بشود و آن گاه با چرخش پیرامون مرکز، کمان این دایره را بر روی زمین پیاده کنیم. همچنین اگر شعاع این دایره بزرگ‌تر از طول نوار اندازه گیری ما باشد باز هم نمی‌توانیم با نوار اندازه گیری، به طور مستقیم، قوس این دایره را پیاده کنیم.

در این حالت، ساده‌ترین راه، استفاده از گونیای مساحی است. در (شکل ۱۵-۸) نقاط A و B دو سر قطر یک دایره هستند که می‌خواهیم نیم دایره‌ی مربوط به آن‌ها را بر روی زمین پیاده نماییم.

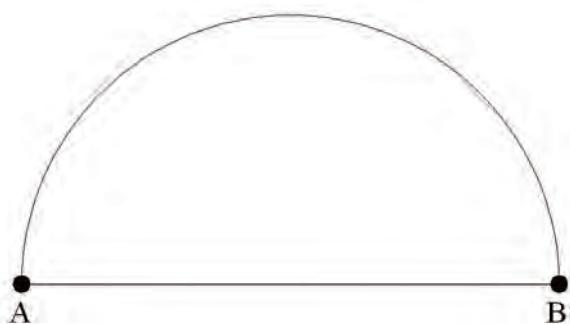


شکل ۱۵-۴. نیم دایره

می‌دانیم که اگر از هر نقطه روی محیط دایره به دو سر قطر آن دو خط وصل کیم زاویه‌ی محاطی ترسیم شده برابر 90° درجه خواهد بود، زیرا هر زاویه‌ی محاطی برابر نصف کمان مقابل به خود است و نصف 180° درجه می‌شود 90° درجه (کمان مقابل به همه‌ی این زوایا یک نیم دایره است) و عکس این مطلب نیز صادق می‌باشد؛ یعنی، اگر از یک نقطه به دو سر یک پاره خط وصل کنیم به طوری که زاویه‌ی حاصل 90° درجه باشد، آن گاه آن نقطه بر روی دایره‌ای قرار دارد که دو نقطه‌ی مذکور دو سر قطر آن دایره هستند.

روش کار پیاده کردن قوس دایره به کمک گونیای مساحتی:

- ۱- در دو سر قطر این دایره (نقاط A و B) یک ژالن مستقر می‌کنیم.
- ۲- در اطراف این پاره خط، در نقطه‌ای که حدس می‌زنیم نزدیک به دایره‌ی مورد نظر می‌باشد، با یک گونیای مساحتی که به آن یک شاقول آویزان کردہ‌ایم، چنان حرکت می‌کنیم که تصویر یک ژالن بر امتداد ژالن دیگر منطبق گردد.
- ۳- بسته به دقیق مورد نظر در فاصله‌ای مناسب از نقطه‌ی اول، برای پیدا کردن نقطه‌ی دوم اقدام می‌کنیم؛ یعنی اگر می‌خواهیم دقیق پیاده کردن این قوس دایره بیشتر باشد نقطه‌ی دوم را نزدیک به نقطه‌ی اول پیاده می‌کنیم تا قوس دایره دارای شکستگی کمتری باشد.

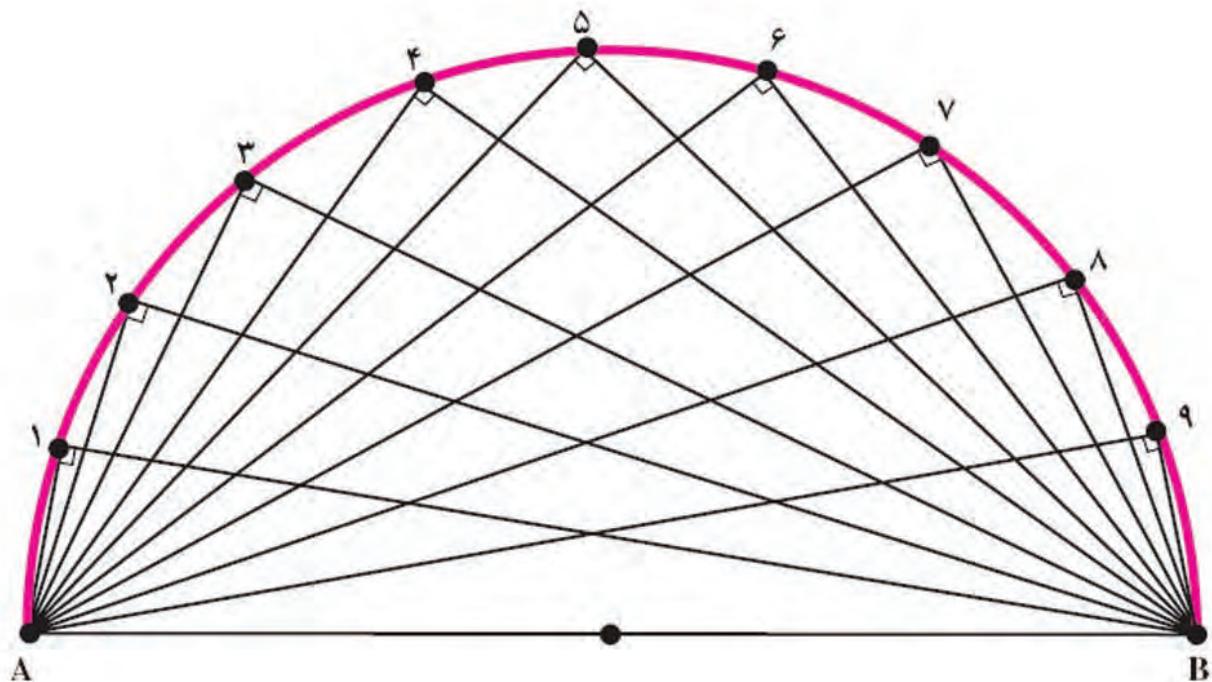


شکل ۴ - ۱۶ . پیاده کردن نیم دایره با گونیای مساحتی

پیاده کردن زاویه با متر

در بعضی از طرح‌ها، علاوه بر نقطه و خط به پیاده کردن زاویه نیز نیاز است.

پیاده کردن زاویه ۹۰ درجه (عمود) با متر (روش ۳-۴-۵)


در این روش مطابق شکل زیر وبا توجه به قضیه فیثاغورث ($a^2 + b^2 = c^2$) به وسیله متر، طول‌های افقی ۳، ۴ و ۵ متری و یا ضرایبی از آن‌ها روی زمین پیاده می‌کنیم (اعداد ۳، ۴ و ۵ به اعداد فیثاغورثی معروف‌اند). برای این منظور مطابق شکل (۴-۱۷) از نقطه‌ی A روی امتداد AB طول ۴ متر را جدا کرده تا به نقطه‌ی B برسیم. از نقطه‌ی A کمانی به شعاع ۳ متر و از نقطه‌ی B کمانی به شعاع ۵ متر روی زمین پیاده می‌کنیم. از محل تقاطع این دو کمان نقطه‌ی C به دست می‌آید. در این حالت امتداد CA عمود بر امتداد AB است.

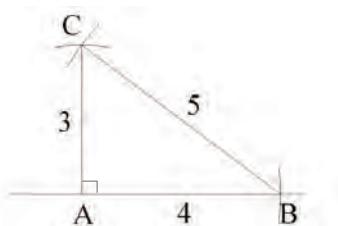

شکل ۴-۱۷. پیاده کردن زاویه‌ی عمود با متر (روش ۳-۴-۵)

پیاده کردن زاویه‌ی نامشخص (روش تانژانت)


مطابق شکل ۴-۱۸ برای پیاده کردن یک زاویه‌ی حاده ($\alpha < 90^\circ$) می‌توان از رابطه‌ی تانژانت در مثلث قائم الزاویه استفاده کرد. به این صورت که روی امتداد AB طول دلخواه AD را جدا و از نقطه‌ی D به کمک متر یا گونیای مساحی عمودی به طول DC بر آن اخراج می‌کنیم. در این حالت زاویه α بین امتداد AD و AC زاویه α می‌باشد.

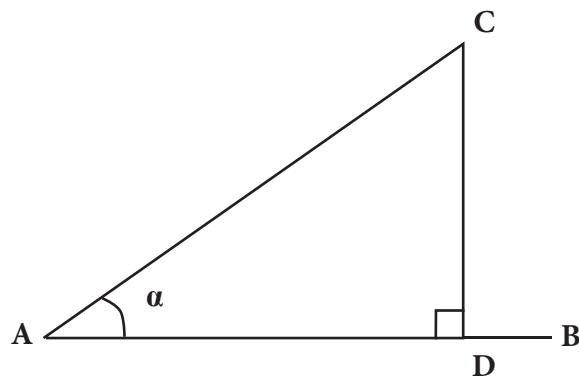

شکل ۴-۱۸. پیاده کردن زاویه‌ی نامشخص با متر

برای پیاده کردن یک زاویه‌ی منفرجه (زاویه‌ی بین ۹۰ تا ۱۸۰ درجه) چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟ زاویه‌ی بیشتر از

۱۸۰ درجه چه طور؟

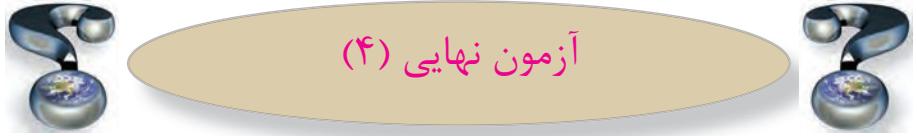

آزمون نهایی (۴)

- ۱- کاربرد میخ‌های فلزی بلند و چکش را در پیاده کردن نقشه توضیح دهید.
- ۲- چگونه از پودر گچ برای پیاده کردن نقشه استفاده می‌شود؟
- ۳- توضیح دهید که چگونه به وسیله‌ی متر می‌شود دو ضلع عمود بر هم را بر روی زمین پیاده کرد؟
- ۴- چگونگی پیاده کردن اصلاح زمین را توضیح دهید.
- ۵- یک قوس نیم دایره به شعاع ۴ سانتی‌متر بر روی کاغذ ترسیم کنید.
- ۶- یک زاویه‌ی ۹۰ درجه را بر روی کاغذ ترسیم نمائید.

واحد کار پنجم

خاکبرداری، پی کنی و رگلاز کف فونداسیون

هدف کلی:

توانایی خاکبرداری، پی کنی و رگلاز کف فونداسیون

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

۱- نکات ایمنی قبل از گودبرداری را توضیح دهد.

۲- اصول گودبرداری را توضیح دهد.

۳- نکاتی که برای ورود و خروج به محل گودبرداری باید رعایت شود را توضیح دهد.

۴- انواع زمین هایی که برای احداث ساختمان وجود دارند را نام ببرد.

۵- انواع زمین های مناسب جهت احداث بنا را نام ببرد.

۶- ابزار و وسایل خاکبرداری، پی کنی و حمل آن را نام ببرد.

۷- کاربرد وسایل خاکبرداری و پی کنی را توضیح دهد.

۸- ابزار و وسایل شمع زنی را نام ببرد.


۹- شمع بندی بدندهای گود را توضیح دهد.

۱۰- انواع شمع بندی بدنه گود را نام ببرد.

۱۱- روش کار با شیلنگ تراز را توضیح دهد.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۳۰	۲۰	۱۰

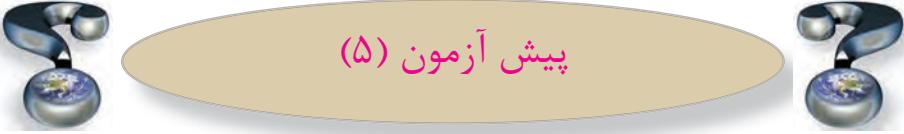

پیش آزمون (۵)

- ۱- گودبرداری را تعریف کنید.
- ۲- چرا قبل از ساختمانسازی، گودبرداری می‌کنند؟ توضیح دهید.
- ۳- انواع زمین (خاک) را از نظر جنس نام ببرید.
- ۴- کدام یک از زمین‌های زیر برای ساختمانسازی مناسب نیستند؟
- سنگی - مخلوط - خاک دستی - دج
- ۵- چند وسیله جهت کندن زمین می‌شناسید؟ نام ببرید.
- ۶- چند وسیله برای حمل خاک نام ببرید.
- ۷- چگونه می‌توان از ریزش خاک اطراف گودبرداری جلوگیری نمود؟ توضیح دهید.
- ۸- یک وسیله‌ی ساده را می‌شناسید که مانند تراز بنایی کار کند؟ نام ببرید.

۱-۵- نکات ایمنی ضمن خاکبرداری و پی کنی:

گودبرداری و حفاری طبق آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی وزارت کار:

بخش اول- عملیات مقدماتی و گودبرداری:

ماده ۲۳۸: قبل از این که عملیات گودبرداری و حفاری شروع شود، اقدامات زیر باید انجام شود:

الف- زمین مورد نظر را از لحاظ استحکام دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد.

ب- موقعیت تأسیسات زیرزمینی از قبیل کانال های فاضلاب، لوله کشی، آب، گاز، کابل های برق، تلفن و غیره که ممکن در حین انجام عملیات گودبرداری موجب بروز خطر حادثه گردد و یا خود دچار خسارت شوند، باید مورد شناسایی قرا گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان آنها اقدام گردد.

ج- در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان تأسیسات مندرج در بند ب امکان پذیر نباشد باید به طرق مقتضی از قبیل نگهداشتن به طور معلق و یا محصور کردن و غیره، نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.

د- موانعی از قبیل درخت، تخته سنگ و غیره از زمین مورد نظر خارج گردد.

ه- در صورتی که عملیات گودبرداری و حفاری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختمان های مجاور در بر داشته باشد، باید از طریق نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب و رعایت فاصله مناسب و ایمن گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازه های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تأمین گردد.

بخش دوم- اصول کلی گودبرداری و حفاری:

ماده ۲۳۹: اگر در مجاورت محل گودبرداری و حفاری کارگرانی مشغول به کار دیگری باشند، باید اقدامات احتیاطی برای ایمنی آنان به عمل آید.

ماده ۲۴۰: دیواره های هر گودبرداری که عمق آن بیش از ۱۲۰ سانتی متر بوده و احتمال خطر ریزش وجود داشته باشد، باید به وسیله ای نصب شمع، سپر و مهارهای محکم و مناسب حفاظت گردد، مگر آن که دیواره ها دارای شیب مناسب (کمتر از زاویه پایدار شیب خاکریزی) باشند.

ماده ۲۴۱: در مواردی که عملیات گودبردای و حفاری در مجاورت خطوط راه آهن، بزرگراه ها و یا مراکز و تأسیساتی که تولید ارتعاش می نمایند، انجام شود باید تدبیر احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب برای جلوگیری از خطر ریزش اتخاذ گردد.

ماده ۲۴۲: مصالح حاصل از گودبرداری و حفاری نباید به فاصله ای کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود. همچنین این مصالح نباید در پیاده روهای و معابر عمومی به نحوی انشا شود که مانع عبور و مرور گردد.

ماده ۲۴۳: دیواره های محل گودبرداری و حفاری در موارد ذیل دقیقاً مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش به وجود آمده است، وسایل ایمنی نصب و یا نسبت به تقویت آنها اقدام گردد:

الف- بعد از یک وقفه ۲۴ ساعته یا بیشتر در کار؛

ب- بعد از هر کونه عملیات انفجاری؛

ج- بعد از ریزش های ناگهانی؛

د- بعد از صدمات اساسی به مهارها؛

ه- بعد از یخبندان های شدید؛

و- بعد از باران های شدید.

ماده ۲۴۴: در محل هایی که احتمال سقوط اشیا به محل گودبرداری و حفاری وجود دارد، باید موانع حفاظتی برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به کارگران پیش بینی گردد. همچنین برای پیشگیری از سقوط کارگران و افراد عابر به داخل محل گودبرداری و حفاری نیز باید اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محوطه گودبرداری، نصب نرده ها، موانع، وسایل کنترل مسیر، علائم هشدار دهنده و غیره انجام شود.

ماده ۲۴۵: شب ها در کلیه معاابر و پیاده روهای اطراف محوطه گودبرداری و حفاری باید روشنایی کافی تأمین شود و همچنین علائم هشدار دهنده شبانه از قبیل چراغ های احتیاط، تابلوهای شرنک و غیره در اطراف منطقه محصور شده نصب گردد، به طوری که کلیه عابران و رانندگان وسایل نقلیه از فاصله کافی و به موقع متوجه خطر گردند.

ماده ۲۴۶: قبل از قرار دادن ماشین آلات و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل مکانیکی، کامیون و غیره و یا انشتن خاک های حاصل از گودبرداری و حفاری و مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه های گود، باید شمع، سپر و مهارهای لازم جهت افزایش مقاومت در مقابل بارهای اضافی در دیواره گود نصب گردد.

ماده ۲۴۷: در صورتی که از وسایل بالابر برای حمل خاک و مواد حاصل از گودبرداری و حفاری استفاده شود، باید پایه های این وسایل به طور محکم و مطمئن نصب گردیده و خاک و مواد مذکور نیز باید با محفظه های ایمن و مطمئن بالا آورده شود.

ماده ۲۴۸: هر گاه دیواری جهت حفاظت یکی از دیواره های گودبرداری مورد استفاده قرار گیرد، باید به وسیله مهارهای لازم پایداری آن تأمین شود.

ماده ۲۴۹: در صورتی که از موتورهای احتراق داخلي در داخل گود استفاده شود، باید با اتخاذ تدابیر فنی، گازهای حاصله از کار موتور به طور مؤثر از منطقه کار کارگران تخلیه گردد.

ماده ۲۵۰: چنان چه وضعیت گود یا شیار به نحوی است که روشنایی کافی با نور طبیعی تأمین نمی شود، باید جهت جلوگیری از حوادث ناشی از فقدان روشنایی، از منابع نور مصنوعی استفاده شود.

ماده ۲۵۱: در صورتی که احتمال نشت و تجمع گازهای سمی و خطرناک در داخل کanal وجود داشته باشد، باید با اتخاذ تدابیر فنی و نصب وسایل تهویه، هوای منطقه تنفسی کارگران به طور مؤثر تهویه گردد. همچنین در صورت تجمع آب در کanal، باید نسبت به تخلیه آن اقدام شود.

ماده ۲۵۲: در مواردی که حفاری در زیر پیاده روها ضروری باشد، باید جهت پیشگیری از خطر ریزش، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب مهارهای مناسب با استقامت کافی انجام و با نصب موانع، نرده ها و علائم هشدار دهنده، منطقه خطر به طور کلی محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیری به عمل آید.

ماده ۲۵۳: در گودها و شیارهایی که عمق آنها از یک متر بیشتر باشد، باید کارگران را به تنها یی به کار گمارد.

ماده ۲۵۴: در حفاری با بیل و کلنگ باید کارگران به فاصله‌ی کافی از یکدیگر به کار گمارده شوند.

ماده ۲۵۵: در شیارهای عمیق و طولانی که عمق آن‌ها بیش از یک متر باشد، باید به ازای حداکثر هر سی متر طول، یک نرdban کار گذاشته شود. لبه‌ی بالایی نرdban باید تا حدود یک متر بالاتر از لبه‌ی شیار ادامه داشته باشد.

بخش سوم- راه‌های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری:

ماده ۲۵۶: برای رفت و آمد کارگران به محل گودبرداری باید راه‌های ورودی و خروجی مناسب و ایمن در نظر گرفته شود. در محل گودهایی که عمق آن بیش از ۶ متر باشد، برای هر شش متر یک سکو یا پاگرد برای نرdban‌ها، پله‌ها و راه‌های شیبدار پیش‌بینی گردد. این سکوها یا پاگردها و همچنین راه‌های شیبدار و پلکان‌ها، باید به وسیله‌ی نرده‌های مناسب، محافظت شوند.

ماده ۲۵۷: عرض معابر و راه‌های شیبدار ویژه‌ی وسایل نقلیه، باید کمتر از چهار متر باشد و در طرفین آن باید موانع محکم و مناسبی نصب گردد. در صورتی که این حفاظ از چوب ساخته شود، قطر آن باید از بیست سانتی متر کمتر باشد.

ماده ۲۵۸: در محل گودبرداری باید یک نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین باشد و نیز برای آگاهی کارگران و سایر افراد، علائم هشداردهنده در معتبر ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین‌آلات مذکور نصب گردد.

ماده ۲۵۹: راه‌های شیبدار و معابری که در زمین‌های سخت (بدون استفاده از تخته‌های چوبی) ساخته می‌شود باید بدون پستی و بلندی و ناهمواری باشد.

ماده ۲۶۰: افرادی که در عملیات گودبرداری و حفاری به کار گرفته می‌شوند، باید دارای تجربه‌ی کافی بوده و همچنین افراد ذیصلاح بر کار آنان نظارت نمایند.

۲-۵- انواع زمین مورد خاکبرداری:

به طور خلاصه زمین و محل احداث ساختمان را ساختگاه گویند. این محل برای ایجاد ساختمانی ایمن و پایدار باید دارای شرایط و مشخصاتی باشد. برای به دست آوردن مشخصات ساختگاه در اکثر موقع نیاز به آزمایش‌های ژئوتکنیک می‌باشد که در ساختمان‌های مصالح بنایی انتظار می‌رود با رعایت ضوابط ارائه شده، جز در موارد خاص نیاز به مطالعات دقیق نباشد. ضوابط و مقررات ساختگاه تحت عنوانین ۱- موقعيت ساختگاه و ۲- خاک بستر ارائه شده است. همچنین در صورت تطبیق مشخصات خاستگاه با ضوابط موجود برای احداث ساختمان نیاز به مشخص نمودن محدوده‌ی ساختمان‌ها و پی‌ها می‌باشد.

موقعیت ساختگاه:

احداث ساختمان‌های بنایی بر روی زمین‌های دارای مشخصات زیر مجاز نمی‌باشد:

الف) زمین‌های ناپایدار یا در معرض سیل؛

ب) زمین‌های مستعد آبگونگی (روانگرایی)، نشست زیاد؛

ج) سنگ‌ریزش و زمین‌لغزش در آن وجود داشته باشد یا این که زمین متسلک از خاک رس حساس باشد؛

خاک ساختگاه:

نوع خاک ساختگاه در پایداری سازه بسیار مؤثر است؛ به طوری که عدم شناخت و بی توجهی نسبت به آن مشکلات بعضی غیرقابل جبرانی را به وجود می آورد لذا در ادامه رایج ترین انواع خاک های موجود در بستر پی سازی بررسی می شود.

بستر دسترسی:

این نوع زمین ها معمولاً عمق زیادی ندارند زیرا روزگاری جزو گودال های حاشیه شهر واقع شده بودند؛ لذا با نخاله و خاک های دستی، محل گودال ها را پر کرده اند و اگر سال های متمادی هم از عمر این خاک ها بگذرد، باز نمی تواند جای زمین طبیعی را بگیرد و این نوع بسترها برای ساختمان مناسب نیست. در این خاک ها پی کنی باید به طریقی انجام شود تا پی ها به زمین طبیعی یا زمین سفت برسند. لذا توصیه می شود از ساخت ساختمان های مرتفع در آن ها پرهیز شود و در صورت اجرای ساختمان بر این خاک ها، پی ساختمان توسط پی عمیق به خاک طبیعی متصل شود.

بستر ماسه ای:

بستر ماسه ای عموماً در سواحل دریا وجود دارد. اگر ماسه خشک باشد و سطح آب زیرزمینی پایین باشد (مناطق کویری) مقاومت فشاری آن حدود $1/5$ کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد. برای احداث سازه های سنگین و مرتفع نیاز به استفاده از پی رادیه (گستردہ) یا اجرای شمع تارسیدن به خاک مقاوم می باشد. در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالا و ماسه آب دار باشد برای پی سازی بدون اجرای تمهیدات ویژه (مانند روش های ذکر شده) مناسب نیست. زیرا ماسه ای آب دار حالت لغزندگی دارد و قادر نیست که بار واردہ را تحمل کند خصوصاً در اثر زلزله و قوع روانگرایی خاک محتمل است و ماسه از زیر پی می لغزد و باعث واژگونی کلی سازه می شود (شکل ۱-۵).

بستر دج:

بستر دج زمینی است که از شن های درشت و ریز و خاک به هم فشرده تشکیل شده است و در رنگ های مختلف وجود دارد. انواع دج زرد، دج سیاه، دج سرخ برای بستر پی مناسب تر است.

بستر رسی:

بستر رسی به دو صورت ظاهر می شود: اگر رس، خشک، بی آب و فشرده باشد، برای پی سازی بستر مناسبی محسوب شده و قادر به تحمل نیروهای واردہ است. ولی اگر رس آب دار و مرطوب باشد، بستر مناسبی نیست و باید با اجرای تمهیدات ویژه، برای بستر پی مورد استفاده قرار گیرد. خصوصاً اگر ساختمان در زمین شیب دار روی رس آب دار ساخته شود فوری نشت کرده و قسمت های مختلف سازه دچار ترک خوردنگی شده و نهایتاً تخریب می شود. اگر ساختمان در زمین رسی آب دار با سطح افقی ساخته شود، به علت وجود اختلاف نیروهای واردہ بر خاک، این لایه دچار تحکیم غیریکنواخت شده و در تمام عمر سازه باعث به وجود آمدن ترک های متعددی در آن می شود (شکل ۲-۵).

بستر سنگی:

بستر سنگی بیشتر در دامنه های کوه ها وجود دارد و از تخته سنگ های بزرگ تشکیل شده و برای ساختمان بسیار مناسب است. در صورتی که این بستر، افقی، پیوسته و تغییرات نوع خاک در آن وجود نداشته باشد، تحت بارگذاری مختلف می تواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد (شکل ۳-۵).

بستر مخلوط:

این نوع بسترهای از سنگ درشت، شن و خاک رس تشکیل شده است. اگر این مواد کاملاً به هم فشرده باشند برای ساختمان بسیار مناسب است. اگر به هم فشرده نباشد در گروه بسترهای دستی قرار گرفته و لازم است با اجرای تمهیدات ویژه‌ای به عنوان بستر پی مورد استفاده قرار گیرند (شکل ۴-۵).

بستر بی فایده:

بسترهای بی فایده که مقاومت خاک در آن‌ها نزدیک به صفر است. مانند زمین‌های باتلاقی و جنگلی که از ریشه و برگ درختان تشکیل شده است. برای احداث سازه در این بسترهای لازم است از تمهیدات ویژه‌ای برای افزایش باربری خاک و پایداری سازه استفاده شود. رایج‌ترین روش‌ها، اجرای شمع تا رسیدن به خاک طبیعی و پرمقاومت می‌باشد (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵ . بستر باتلاقی



شکل ۱-۵ . بستر ماسه‌ای



شکل ۴-۵ . بستر مخلوط



شکل ۲-۵ . بستر رسی



شکل ۵-۳ . بستر سنگی

۳-۵- ابزار و وسایل خاکبرداری، پی کنی و حمل آن‌ها:

کلنگ:




شکل ۶-۵

کلنگ یک ابزار دستی است که شامل یک سر محکم و یک دسته می‌باشد. کلنگ دوسر دارای دوسر یکی نوک تیز و یکی صاف و پهن است که بسته به نوع استفاده یکی از دو سر را به کار می‌برند. سر نوک تیز بیشتر برای کندن سطوح سخت و خرد کردن سنگ‌ها، بتن و دیگر مواد سخت و خشک شده و سر صاف برای درآوردن سنگ‌ها در درون زمین و به صورت اهرم به کار می‌رود.

سر کلنگ معمولاً از فلز است و دسته‌اش از چوب، فلز یا فایبر‌گلاس ساخته می‌شود. (شکل ۶-۵)

بیل دسته کوتاه و کاربرد آن:

بیل از لحاظ کارهای ساختمانی دارای ابعاد استاندارد مخصوص است. این نوع بیل دارای دسته‌ی کوتاه و دستگیره در سر دسته است. جام بیل چهار گوش بوده که قسمت انتهایی (نزدیک به دسته) دارای انحنای مختصراً در قسمت جلو کاملاً صاف است و با آن می‌توان مصالح را از کف زمین برداشت. دو طرف جام بیل دارای لبه است و مصالح را به خوبی روی خود نگه می‌دارد و در موقع حرکت دادن، مصالح از داخل آن نمی‌ریزد و می‌تواند به راحتی مقدار مناسبی از مصالح را منتقل کند. با بیل دسته کوتاه، مصالح ساختمانی که روی زمین قرار دارد، مخلوط می‌شود یا در محل مخصوص تهیه ملات به کار می‌رود. (شکل ۷-۵)

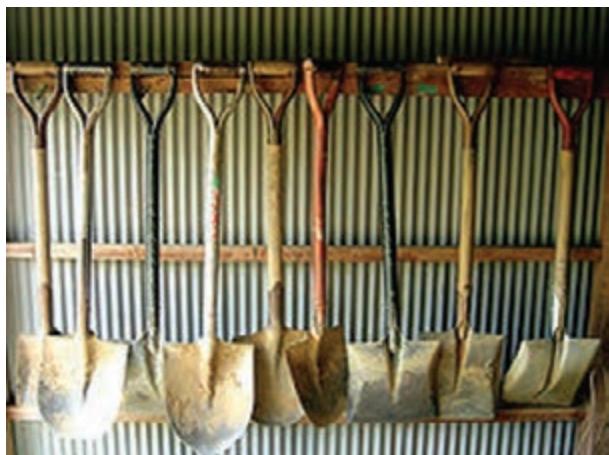

شکل ۷-۵

مشخصات فنی بیل صنعتی ساختمانی

طول دسته حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر و جام در اندازه‌های مختلف کوچک، متوسط و بزرگ 15×20 و 20×30 و 30×35 سانتی‌متر ساخته می‌شود. دسته‌ی بیل باید یک الی دو سانتی‌متر خمیده باشد تا در کار، راحت استفاده شود.

از بیل کشاورزی در کارهای ساختمانی، خاکبرداری و کندن زمین‌های طبیعی استفاده می‌شود. در صورت امکان باید در کارهای ساختمانی از بیل صنعتی استفاده کرد و باید نوک بیل را به جای سخت فلزی یا سنگ‌زد، زیرا کچ و دندانه‌دار می‌شود. لازم است حتماً بیل را تمیز نگه‌داری کنیم.



شکل ۸-۵

زنبه:

زنبه وسیله‌ای برای جابه‌جایی آجر و مصالح دیگر است که دو نفر آن را حمل می‌کنند و از دو طرف دارای یک جفت دستگیره است. زنبه دارای انواع فلزی و چوبی است. ابعاد آن به طول و عرض 70×70 و به عمق ۱۰ سانتی‌متر است. با زنبه می‌توان مصالح را به راحتی به طبقات حمل کرد. (شکل ۸-۵)

فرقون:

فرقون یا چرخ دستی وسیله‌ی نقلیه دستی است که معمولاً دارای یک چرخ است و توسط یک نفر و به وسیله دو دسته کوچک که به همین منظور در آن تعییه شده هدایت می‌شود. (شکل ۹-۵) فرقون به شکلی طراحی شده است که وزن بار بین چرخ و فردی که آن را هدایت می‌کند، تقسیم شود و این کار باعث می‌شود فرد بتواند بارهای بسیار بزرگ و سنگینی را که خودش به تنها قابلی قادر به حمل آن نبوده حمل کند. این وسیله معمولاً در صنعت ساختمان‌سازی و باگبانی و کشاورزی استفاده می‌شود. معمولاً گنجایش فرقون‌ها ۱۷۰ لیتر است.



شکل ۹-۵

نوع دوچرخ آن ثبات بیشتری بر روی زمین دارد در حالی که نوع تک چرخ آن‌ها قدرت مانور بیشتری در فضاهای کوچک دارد و همچنین روی تخته‌های ضخیم و زمین‌های ناهموار و با شب تند و همچنین در مواقعی که بار به شکل ناموزونی روی آن قرار گرفته باشد سودمندتر است. همچنین نوع تک چرخ آن اجازه کنترل بیشتری را به فرد در هنگام خالی کردن بار آن می‌دهد.

بالابر:

بالابر یکی از وسایل در ساختمان‌سازی است که از آن برای بالا و پایین بردن مصالح ساختمانی به طبقات بالا جهت ساخت و ساز استفاده می‌شود.

بالابرها کارگاهی دارای یک موتور و یک طبلک برای بالا کشیدن بار، مثلاً از چاه معدن، هستند. (شکل ۱۰-۵)



شکل ۱۰-۵



شکل ۱۱-۵



شکل ۱۲-۵

بیل مکانیکی:

بیل هیدرولیکی که در فارسی بیشتر بیل مکانیکی نامیده می‌شود از ماشین‌آلات سنگین عمرانی و مهندسی می‌باشد که شامل بازوی مفصلی، باکت و کابین گردان در قسمت بالا و زنجیر و یا چرخ لاستیکی در زیر می‌باشد. (شکل ۱۱-۵)

از قابلیت‌های این ماشین می‌توان به نصب چکش که بسیار پر کاربرد می‌باشد اشاره کرد. نصب چکش برقی یا پنوماتیک به جای باکت این دستگاه، این امکان را فراهم می‌کند که سطوح و احجام سنگی یا بتنی را که بنا به دلایلی نمی‌توان با مواد منغ桀ه تخریب کرد، به وسیله‌ی مجموعه‌ی این دو

وسیله (بیل و چکش) تخریب نمود. (شکل ۱۲-۵)

بنابراین موارد استفاده بیل مکانیکی به طور خلاصه عبارت اند از:

- حفر کanal، گودال، زیرسازی
- حمل مواد
- برش توسط ادوات هیدرولیکی
- تخریب
- تسطیح زمین
- معدن کاری
- لاپوبی رودخانه

۴-۵- اصول شمع‌بندی جهت ایمنی ساختمان‌های مجاور در خاکبرداری و پی کنی:

شمع‌بندی یا تنگ‌بستن به دو روش چوبی یا فولادی انجام می‌شود:


شمع‌بندی چوبی:

شمع چوبی عبارت است از تیرگرد یا چهارتراسی که از بالا بر الواری متکی است که خود بر بدنی گود (یا دیوار ساختمان مجاور) تکیه دارد و از پایین در زمینِ کف گود، با زاویهٔ حدود ۴۵ درجه، استوار گشته است. الوارهای متکی بر بدنی، ممکن است به صورت عمودی یا افقی بر دیوارهای گود (یا دیوار ساختمان مجاور) قرار گیرند و برای تقسیم بهتر فشار، بین شمع و الوارها، چهارترash‌های افقی قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از فرو رفتن شمع در زمین (به خاطر سطح مقطع نسبتاً کم آن و فشار زیاد از بالا) پایه‌ی آن را بر مصالح مقاومی مانند آجر یا بلوک‌های سیمانی قرار می‌دهند (شکل‌های ۱۳-۵، ۱۴-۵ و ۱۵-۵).


شمع‌بندی فولادی:

در شمع‌بندی فولادی، از تیرآهن‌های معمولی یا ناودانی (ناودانی فقط برای پشت‌بند) استفاده می‌شود. به پشت‌بند عمودی، یک نبشی جوش شده است و شمع با زاویهٔ حدود ۴۵ درجه به وسیله‌ی نبشی به پشت‌بند متصل می‌شود. نشیمنگاه شمع بر روی زمین، تیرآهنی (یا ناودانی) است که با میخ‌های قوی در زمین محکم شده است. فاصله‌ی شمع‌ها از یکدیگر، نسبت به ارتفاع و فشار حاصل از گود تعیین می‌شود.


هر چه عمق گود بیشتر باشد، فاصله‌ی شمع‌ها از یکدیگر کمتر خواهد شد. در صورت نیاز، می‌توان از دو ردیف شمع در بالا و پایین استفاده کرد (شکل‌های ۱۶-۵ و ۱۷-۵).

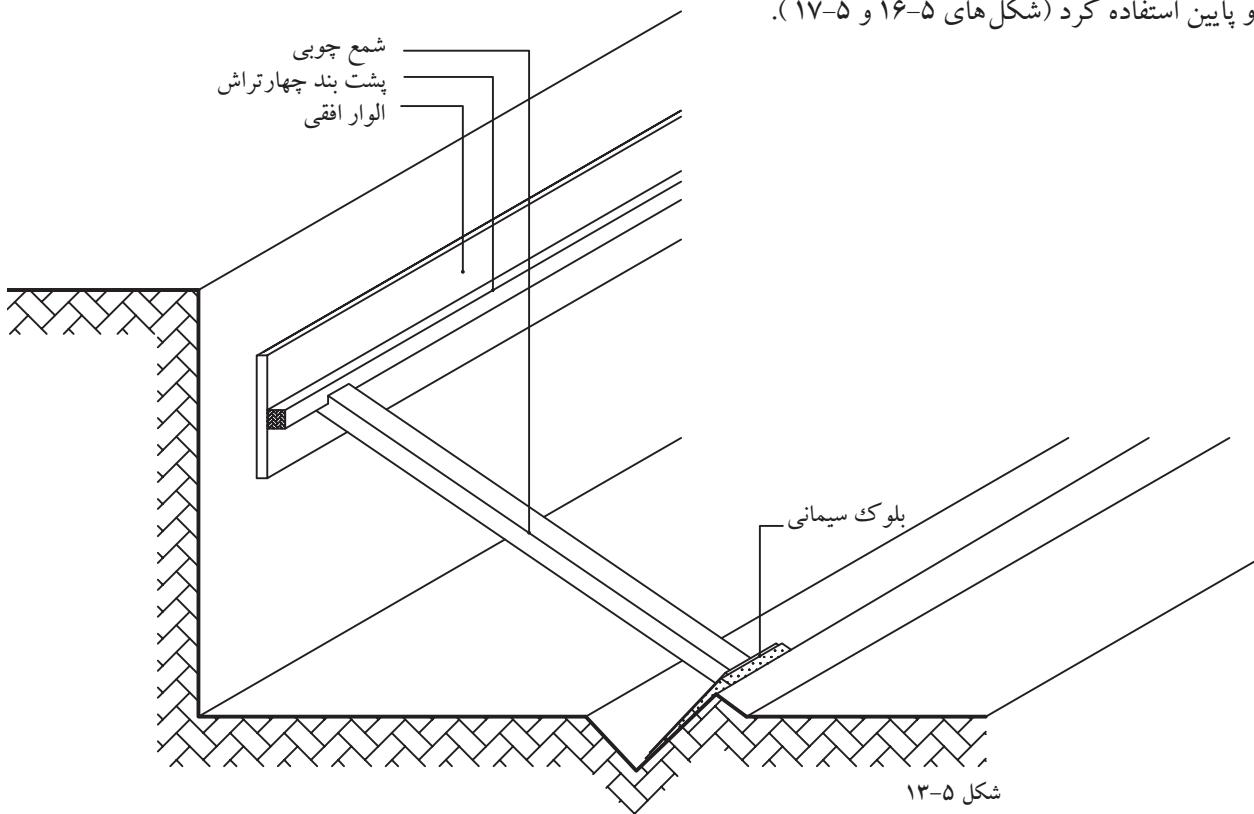



شکل ۱۳-۵

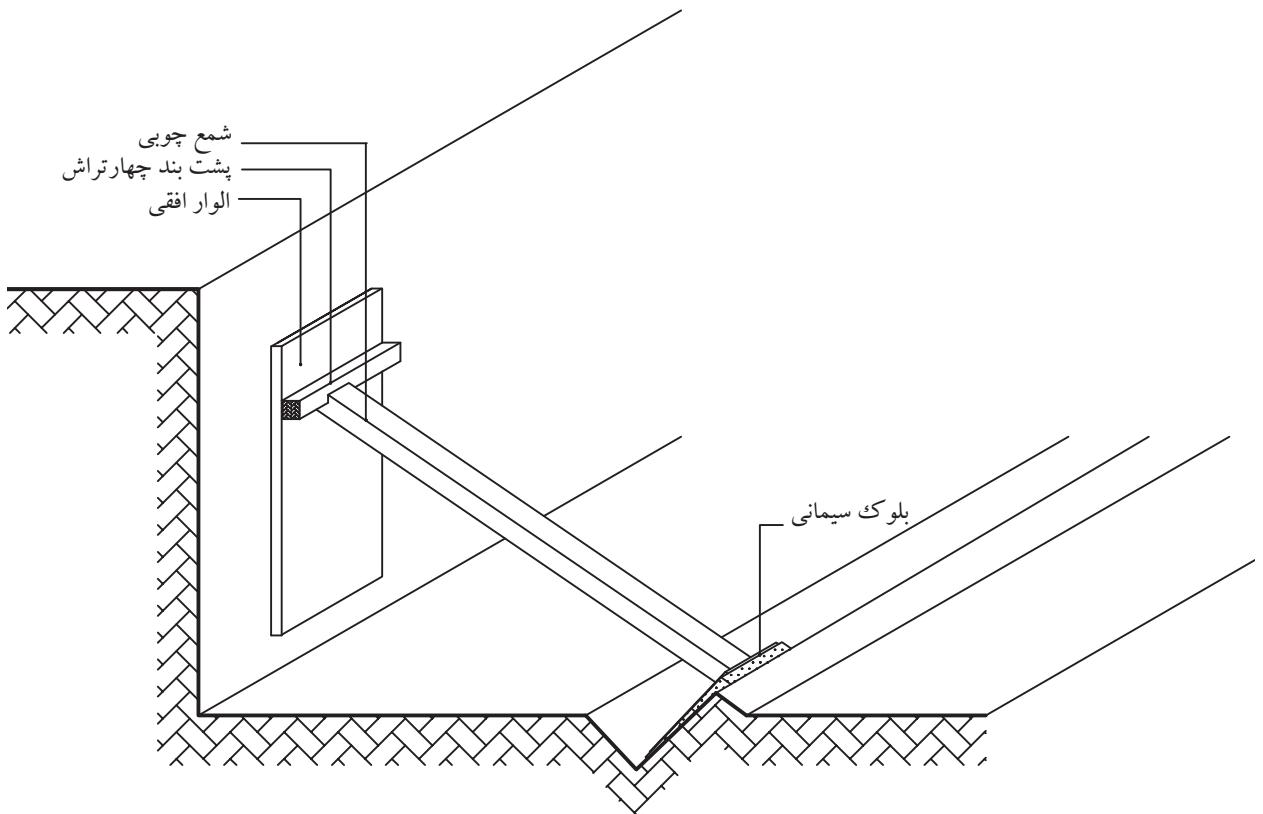

شکل ۱۴-۵

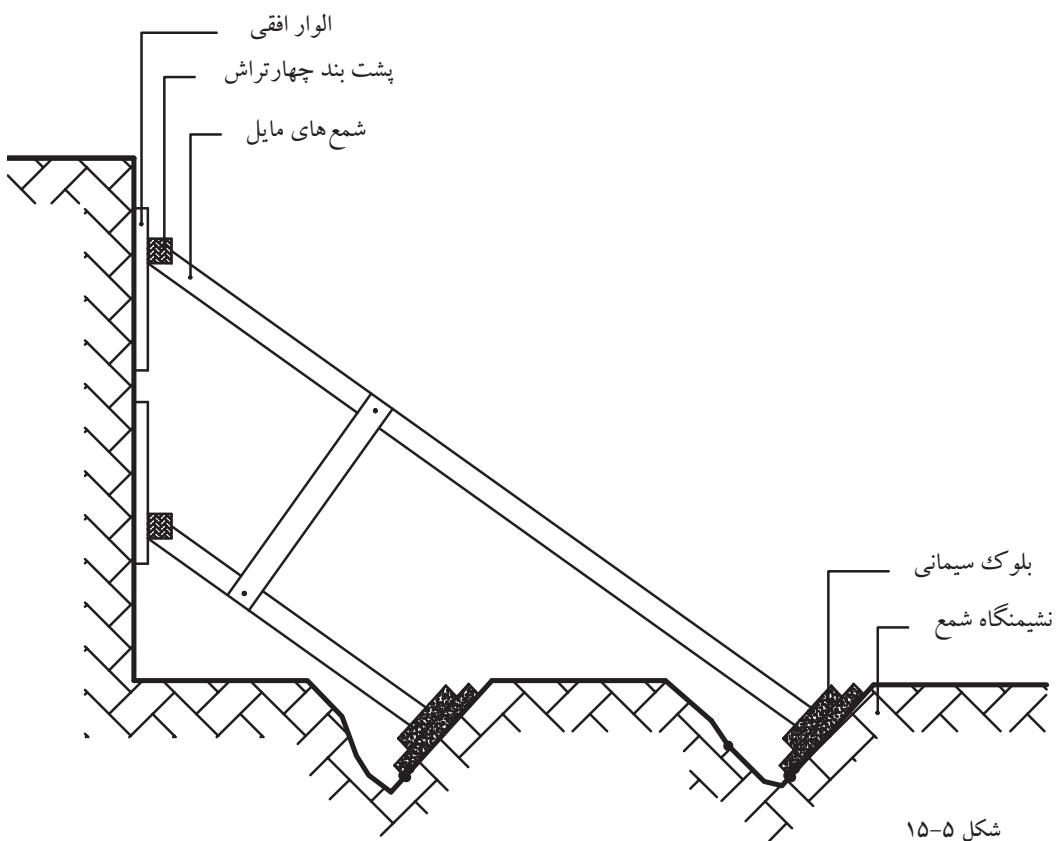

شکل ۱۵-۵

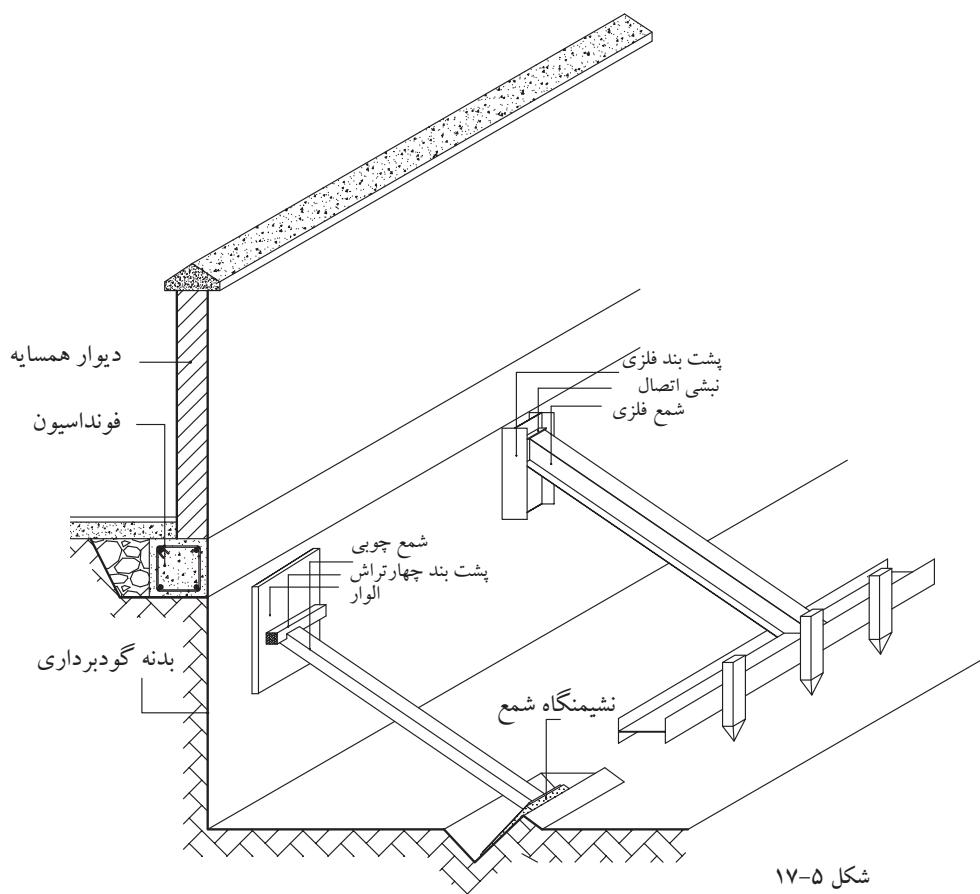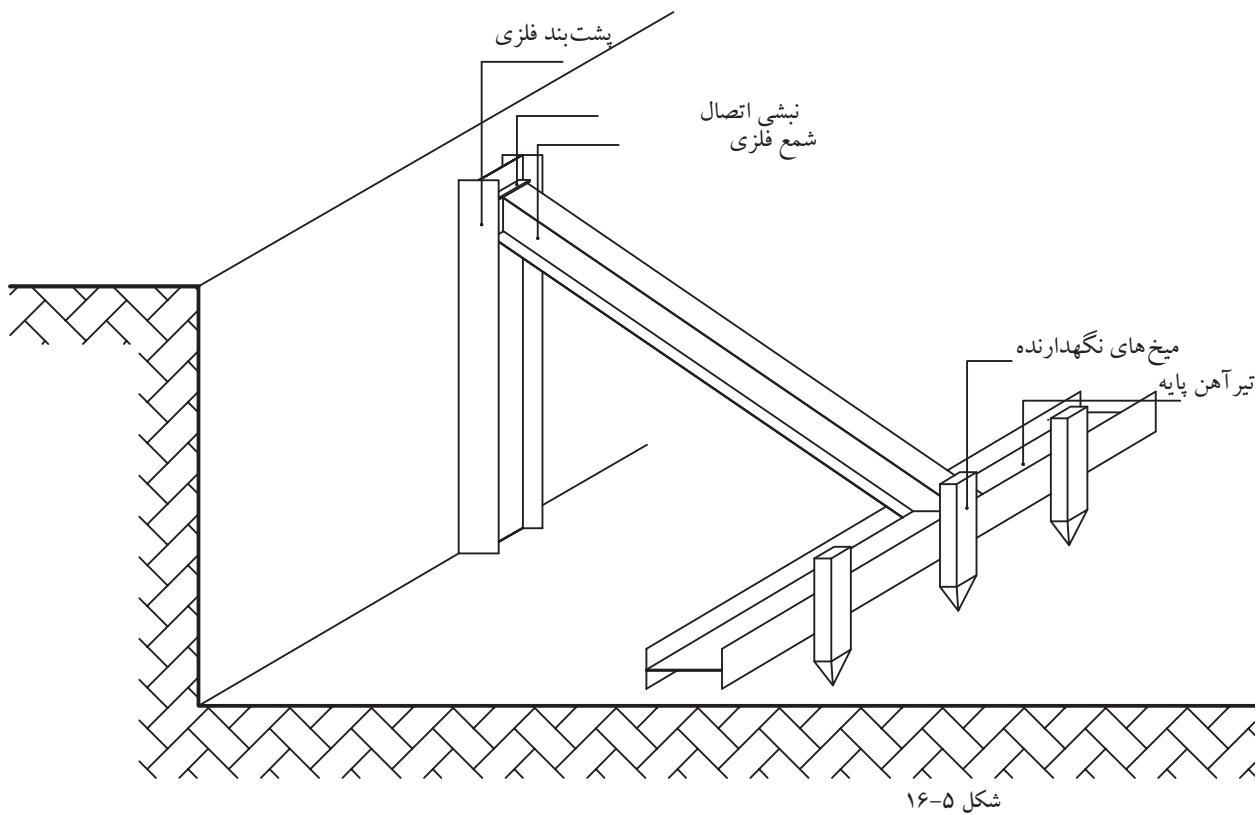


۵-۵- تعیین اختلاف ارتفاع با استفاده از شیلنگ تراز

در این روش از قانون ظروف مرتبط یا ظروف به هم پیوسته استفاده می‌شود (قانون توریچلی). وقتی در یک لوله‌ی پلاستیکی (شیلنگ شفاف) آب بریزیم، سطح آزاد آب در دو شاخه‌ی لوله در یک ارتفاع قرار می‌گیرد. وسیله‌ی ساده‌ای که در این روش به کار برد می‌شود یک لوله یا شیلنگ پلاستیکی شفاف است.

مطابق شکل (۱۸-۵) بین دو نقطه‌ی A و B که نسبت به هم دارای پستی و بلندی هستند یک شیلنگ پرشده از آب قرار می‌دهیم و اختلاف سطح نقطه‌ی A را از نقطه‌ی B با این وسیله به دست می‌آوریم. به این ترتیب A' محل عبور سطح تراز نقطه‌ی A از امتداد قائم نقطه‌ی B است (A' هم ارتفاع A است. چرا؟)

با اندازه‌گیری فاصله‌ی قائم A'B به وسیله‌ی متر، اختلاف ارتفاع دو نقطه را به دست می‌آوریم.

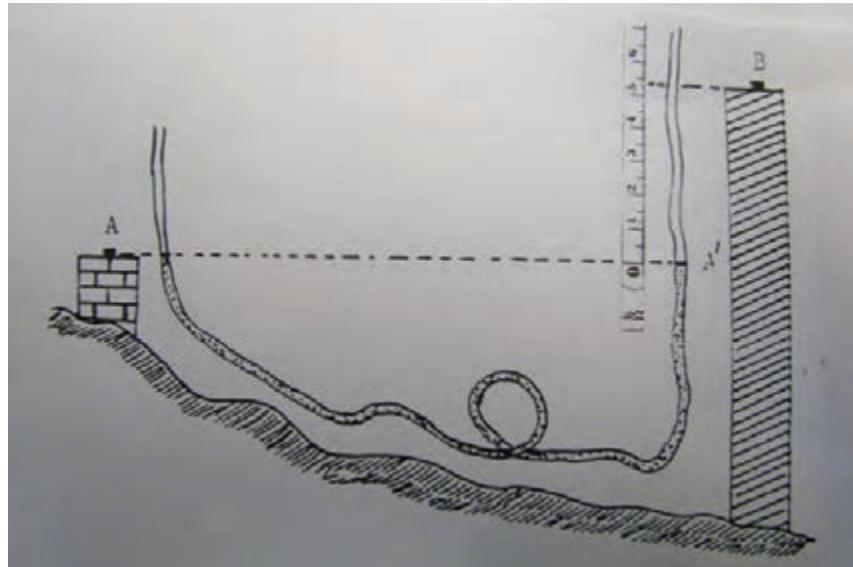

۱۸-۵

ایراد این روش این است که فقط می‌توان در مواردی که نقاط به هم نزدیک باشند آنرا به کار برد. به همین دلیل کاربردش در نقشه‌برداری کم است ولی در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون نهایی (۵)



- ۱- دو نکته اساسی که قبل از گودبرداری باید به آن توجه شود را توضیح دهید.
- ۲- سه نکته اساسی که کارگران باید هنگام گودبرداری رعایت کنند را توضیح دهید.
- ۳- دو نکته اساسی که باید برای راههای ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری رعایت شود را توضیح دهید.
- ۴- مشخصات زمین دج را توضیح دهید.
- ۵- زمینهایی که برای احداث ساختمان مناسب نیستند را نام ببرید.
- ۶- مشخصات زمینهای رسی را توضیح دهید.
- ۷- وسایل و ابزار خاکبرداری و حمل آنها را نام ببرید.
- ۸- مشخصات و کاربرد زنبه را توضیح دهید.
- ۹- ابزار و وسایل شمع زنی را نام ببرید.
- ۱۰- شمع بندی بدنههای گود را توضیح دهید.
- ۱۱- انواع شمع بندی بدنههای گود را نام ببرید.
- ۱۲- استفاده از شیلنگ تراز را جهت تراز سطوح کف گود توضیح دهید.
- ۱۳- در استفاده از شیلنگ تراز از چه قانونی (در فیزیک) استفاده می شود؟

منابع و مأخذ:

- ۱- پاکخو، تاج الدینی، دباغیان، عبادی، وجدانی - مبانی نقشه کشی سازه - انتشارات صنایع آموزشی وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۲- پاکخو، تاج الدینی، دباغیان، عبادی، وجدانی - رسم فنی ساختمان - انتشارات صنایع آموزشی وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۳- پاکخو، تاج الدینی، دباغیان، عبادی، وجدانی - مبانی نقشه کشی معماری - انتشارات صنایع آموزشی وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۴- پوش نژاد، مثایخی، مرتضوی - روش های اجرایی ساختمان سازی - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۵- حکیمیها - فناوری ساختمان های بتی - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۲
- ۶- متینی، سید حسینی، داور پناه - مساحی - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۷- یزدانی، شعر باف شعار، زمر شیدی، ماهر نقش - کارگاه ساختمان - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۸- خوشیده، تقی زاده خوئی - اصول کمک های اولیه و امداد رسانی - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۹- اشرفی - اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان (از مجموعه مباحث آموزشی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان) - انتشارات بهینه - ۱۳۸۵
- ۱۰- فرشچی، احمدی جزئی، شادمان حیدری - ضوابط اجرای ساختمان های مصالح بنایی (بر اساس مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان) - انتشارات فرشچی - ۱۳۸۸
- ۱۱- زارع - پی سازی و کرسی چینی - انتشارات صنایع آموزشی وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۸۹
- ۱۲- وب سایت های اینترنتی

