

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



لوله کشی حرارت مرکزی

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه : کارداش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : مکانیک

رشته مهارتی : تأسیسات گرمایشی

نام استاندارد مهارتی مينا : لوله کش و نصب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم درجه (۲)

کد استاندارد متولی : ۸-۷۱/۱۴/۲/۲

عنوان و نام پدیدآور	: لوله کشی حرارت مرکزی [کتاب های درسی] ۳۱۰ ۱۴۱: شاخه : کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک/ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تأییف : دفتر تأییف
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداش، مؤلفان	: نعمت الله اعرابیان، محمد رضا کرمی؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
مشخصات ظاهری	: ص. ۸۷: مصور (رنگی)، جدول.
شابک	: ۹۶۴_۵_۱۲۹۱_۵
و ضعیت فهرستنويسي	: فیبا
یادداشت	: نام استاندارد مهارتی مينا : لوله کش و نصب دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم درجه (۲) کد استاندارد متولی ۸-۷۱/۱۴/۲/۲:
یادداشت	: کتاب نامه.
موضوع	: ۱- حرارت مرکزی ۲- لوله کشی ۳- تأسیسات
شناسه افزوده	: اعرابیان، نعمت الله - کرمی، محمد رضا. الف - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ب - دفتر تأییف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداش. ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ردیه بندی کنگره	: TH ۷۴۶۱/۹_۱۳۹۲
ردیه بندی دیوبی	: ۳۷۳/۸_۸۶۰۳/۸
شماره کتاب شناسی ملی	: ۳۱۰۰۲۹۳






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

لوگو کشی حرارت مرکزی - ۱۴۱۰	نام کتاب :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده :
دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :
نعمت‌الله اعرابیان، محمدرضا کرمی (اعضای گروه تأییف) - جعفر ربانی (ویراستار ادبی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :
اداره کل نظارت بر نشر و توزع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری :
صغری عابدی (صفحه‌آرا) - مریم کیوان (طراج جلد)	شناسه افزوده آماده‌سازی :
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)	نشانی سازمان :
تلفن : ۰۹۲۶۶، ۸۸۳۱۱۶۱ - دورنگار، ۰۹۲۶۶، ۸۸۳۱۱۶۱ - کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب‌گاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)	ناشر :
تلفن : ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶ - دورنگار، ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶ - صندوق پستی : ۱۳۹ - ۳۷۵۱۵	چاپخانه :
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	سال انتشار و نوبت چاپ :
چاپ هشتم	
۱۴۰۲	

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

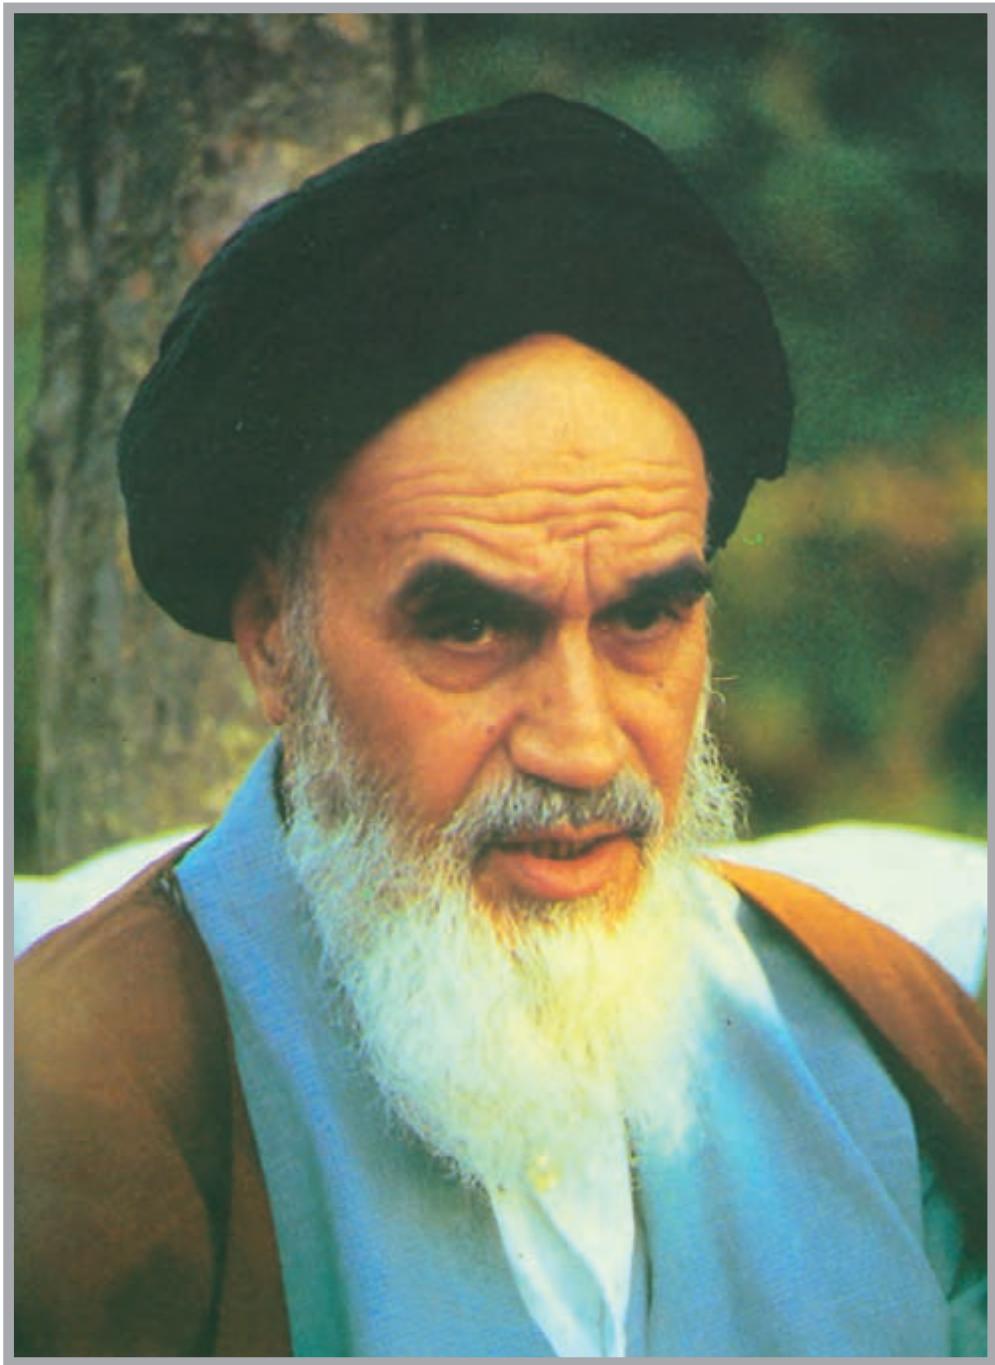

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ»

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پو دمانی

برنامه ریزی تأثیر «پو دمان های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه ای کار دانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ای کار دانش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می شوند. در نهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پو دمان مهارتی (Module) را شکل می دهند.

دسته بندی «توانایی ها» و «واحد های کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تأثیر پو دمان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ای کار دانش و سایر علاوه مندان و دست اندر کاران آموزش های مهارتی با روش تدوین، «پو دمان های مهارت»، توصیه می شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته بندی ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد، با روش مذکور یک «پو دمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه ای کار دانش» چاپ سپاری می شود. به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پو دمان مهارت (M و U و ...) و هر پو دمان نیز به تعدادی واحد کار (U و U' و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P و P' و ...). تقسیم می شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته بندی توانایی ها به کار می رود. در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحد های کار مرتبط با پو دمان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پو دمان درج شده است. بدینهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه ای کار دانش و کلیه ای عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پو دمان ها که برای توسعه ای آموزش های مهارتی تسوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تأثیر کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

مقدمه

خداوند را سپاس می‌گوییم که ما را یاری نمود تا بتوانیم کتاب حاضر را به رشته‌ی تحریر درآورده و تقدیم شما جوانان این مرز و بوم نماییم.

امروزه یکی از مهم‌ترین بخش‌های مهندسی ساختمان، بخش مربوط به تأسیسات مکانیکی ساختمان است و طرح و اجرای لوله‌کشی ساختمان، خود، جزئی بسیار مهم از این بخش به شمار می‌آید. در این زمینه، رعایت استانداردها، به کارگیری اصول صحیح، بهره‌گیری از فناوری و ابزار مناسب و اجرای دقیق کار طبق نقشه‌های موجود، می‌تواند تضمین کننده‌ی صحت عمل در اجرای کار باشد.

در این کتاب شما با مجموعه‌ای از استانداردها، نکات اصولی، ابزارها و فناوری آشنا می‌شوید که فراگیری آن‌ها می‌تواند در اجرای کار یاری تان نماید.

توجه به جزئیات اجرایی در این تأییف، باعث خودآموز بودن کتاب گردیده و البته راهنمایی‌های همکاران محترم می‌تواند تکمیل کننده‌ی نواقص آن باشد.

امیدواریم نگارش این کتاب بتواند گامی هر چند کوچک در جهت ارتقای سطح دانش علمی و عملی کارآموزان جوان بردارد.

مؤلفان

فهرست

واحد کار چهارم : خم کاری لوله های فولادی سیاه.....	۵۲.....	واحد کار اول : بریدن انواع لوله های فولادی	۱.....
پیش آزمون (۴)	۵۳.....	پیش آزمون (۱)	۲.....
۱—آشنایی با وسائل خم کاری سرد و گرم، انواع و کاربرد آنها	۵۴.....	۱—آشنایی با لوله های فولادی، انواع و کاربرد آنها	۱.....
۲—آشنایی با نقشه های خم کاری لوله ها	۵۶.....	۲—آشنایی با وسائل ابزارهای برش لوله های فولادی	۶.....
۳—محاسبه ای طول خم لوله ها	۵۶.....	۳—دستورالعمل و اصول بریدن انواع لوله های فولادی	۱۰.....
۴—خم کاری سرد لوله ها	۵۷.....	۴—آشنایی با برقو، انواع و کاربرد آنها	۱۵.....
۵—اصول خم کاری گرم لوله ها	۶۳.....	۵—دستورالعمل برقو زدن لوله ها	۱۶.....
آزمون پایانی (۴)	۶۵.....	آزمون پایانی (۱).....	۱۷.....
واحد کار پنجم : لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی ..	۶۷.....	واحد کار دوم : حدیده کاری لوله های فولادی	۱۸.....
پیش آزمون (۵)	۶۸.....	پیش آزمون (۲)	۱۹.....
۱—آشنایی با نقشه های لوله کشی حرارت مرکزی در ساختمان	۶۹.....	۱—آشنایی با دندنه های اینچی و متريک و کاربرد آنها	۲۰.....
۲—آشنایی با مسیرهای لوله کشی و فواصل لوله ها	۷۲.....	۲—آشنایی با استانداردهای سردنده ها	۲۱.....
۳—علام اختصاری نقشه های لوله کشی	۷۳.....	۳—آشنایی با حدیده لوله، انواع و کاربرد آنها	۲۲.....
۴—روش های لوله کشی حرارت مرکزی	۷۴.....	۴—دستورالعمل حدیده کردن لوله های فولادی	۲۳.....
۵—اصول لوله کشی رادیاتور	۷۵.....	آزمون پایانی (۲)	۳۱.....
۶—دستورالعمل لوله کشی رادیاتور	۷۶.....		
۷—اصول لوله کشی فن کوئل	۷۸.....		
۸—یونیت هیتر	۷۹.....		
۹—افت فشار در لوله ها و سیستم حرارت مرکزی ..	۸۲.....		
۱۰—اصول آزمایش لوله های سیستم حرارت مرکزی ..	۸۳.....		
۱۱—روش آزمایش لوله کشی سیستم حرارت مرکزی ..	۸۳.....		
آزمون پایانی (۴)	۸۶.....		
منابع و مأخذ	۸۷		

هدف کلی پودمان

اجرای لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی و آبگرم

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۲۰	۱۸	۲	بریدن انواع لوله های فولادی آب سرد و گرم	۶	۱
۲۶	۲۴	۲	حدیده کاری لوله های فولادی	۷	۲
۲۶	۲۴	۲	اتصال لوله های فولادی با اتصالات دنده ای	۸	۳
۵۳	۴۸	۵	خم کاری لوله های فولادی سیاه در حالت سرد و گرم	۱۱	۴
۵۲	۴۰	۱۲	لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی	۱۳	۵
۱۷۷	۱۵۴	۲۳	جمع کل		

واحد کار اول

بریدن انواع لوله‌های فولادی

هدف کلی

بریدن انواع لوله‌های فولادی آب سرد و گرم به روش‌های مختلف

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع لوله‌های فولادی را نام ببرد.
- ۲- استاندارد لوله‌ها را بیان کند.
- ۳- انواع وسایل بریدن لوله را نام ببرد.
- ۴- اصول بریدن لوله‌های فولادی را بیان کند.
- ۵- عمل بریدن لوله‌های فولادی را بیان کند.
- ۶- دلیل کاربرد برقو را بعد از عمل برش‌کاری بداند و شرح دهد.
- ۷- لوله‌های بریده شده را برقو بزنند.
- ۸- عمل برقو زدن را انجام دهد.

ساعت‌های آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۱۸	۲۰

پیش آزمون (۱)

۱-۱- آشنایی با لوله‌های فولادی، انواع و کاربرد آنها



شکل ۱-۱



شکل ۱-۲



شکل ۱-۳

یکی از متداول‌ترین نوع لوله‌هایی که در بخش‌های مختلف تأسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد لوله‌های فولادی است. لوله‌های فولادی در انواع مختلف سیاه، درزدار، بدون درز و گالوانیزه به بازار عرضه شده‌اند.

انواع لوله‌های فولادی

۱-۱-۱- لوله‌های فولادی سیاه: لوله‌های فولادی سیاه همان لوله‌های بدون پوشش‌اند که در سیستم‌های غیربهداشتی^۱ ساختمان مانند: سیستم‌های حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آتش‌شانی و... مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۱-۱).

الف- لوله‌های فولادی درزدار: برای ساخت این نوع لوله معمولاً ورق فولادی را تحت فشار قرار داده از داخل قالب‌های مخصوص عبور می‌دهند و درز آن را جوش کاری می‌کنند. این جوش کاری به روش خمیری انجام می‌شود و نباید در سطح لوله‌ی تولید شده هیچ زائنه‌ی یا برآمدگی وجود داشته باشد تا عملیات رزوه‌زنی بر روی آن به خوبی انجام گیرد. این نوع لوله‌ها به صورت سیاه و گالوانیزه به بازار عرضه می‌شوند و طبق استاندارد ایران از نوع گالوانیزه‌ی آن در سیستم‌های لوله‌کشی آب سرد و گرم بهداشتی، و از نوع سیاه آن در بخشی از سیستم‌های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع استفاده می‌شود (شکل ۱-۲).

ب- لوله‌های فولادی بدون درز: این لوله‌ها که به صورت یک پارچه و در کارخانه‌های بزرگ ذوب فولاد ساخته می‌شود دارای ضخامت‌های مختلف بوده و معمولاً در بخش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که فشار کار، درجه حرارت و ضریب ایمنی آن قسمت بالا باشد. سیستم‌های آتش‌شانی و گازرسانی، و یا قسمت‌هایی از لوله‌کشی حرارت مرکزی و تهویه مطبوع که فشار گاز آن زیاد است، برای مثال، ساختمان مرتفع بخش‌هایی است در آن‌ها لوله‌های فولادی بدون درز مورد استفاده‌ی فراوان دارد (شکل ۱-۳).

۱- آب عبوری از این لوله‌ها غیربهداشتی و غیرقابل شرب است.



شکل ۱-۴

۱-۱-۲- لوله های فولادی گالوانیزه: برای بالا بردن مقاومت لوله های فولادی در مقابل زنگ زدن و خوردگی، سطح داخل و خارج لوله را گالوانیزه می کنند. برای گالوانیزه کردن، پس از تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی لوله و با فرو بردن در داخل فلز روی مذاب تحت استانداردهای مختلف، آن را پوشش می دهند. ضخامت این پوشش در استاندارد ایران (ISIRI) حداقل ۵۶ میکرون است. لوله های گالوانیزه بیشتر در تأسیسات بهداشتی ساختمان کاربرد دارد و در اندازه های مختلف به بازار عرضه می گردد (شکل ۱-۴).

۱-۱-۳- مشخصات لوله های فولادی: قطر خارجی لوله های فولادی، در استانداردهای مختلف، تقریباً یکسان است. اما ضخامت آن ها با هم متفاوت می باشد؛ درنتیجه قطر داخلی لوله ها نیز با هم فرق می کند.

لوله های فولادی را، بر حسب وزن لوله، به گروه های سنگین، متوسط و سبک تقسیم می کنند. طبق استاندارد

جدول ۱-۱- وزن، قطر خارجی و ضخامت لوله های سبک

قطر نامی	قطر نامی به اینچ	بعاد لوله سیاه: سبک				وزن لوله سیاه	
		قطر خارجی		ضخامت	سر بدون دنده	سر با دنده و بوشن	
		حداکثر	حداقل				
mm	in	mm	mm	mm	kg/m	kg/m	
8	$\frac{1}{4}$	13.6	13.2	1.8	0.515	0.519	
10	$\frac{3}{8}$	17.1	16.7	1.8	0.670	0.676	
15	$\frac{1}{2}$	21.4	21.0	2.0	0.947	0.956	
20	$\frac{3}{4}$	26.9	26.4	2.3	1.38	1.39	
25	1	33.8	33.2	2.6	1.98	2.00	
32	$1\frac{1}{4}$	42.5	41.9	2.6	2.54	2.57	
40	$1\frac{1}{2}$	48.4	47.8	2.9	3.23	3.27	
50	2	60.2	59.6	2.9	4.08	4.15	
65	$2\frac{1}{2}$	76.0	75.2	3.2	5.71	5.83	
80	3	88.7	87.9	3.2	6.72	6.89	
100	4	113.9	113.0	3.6	9.75	10.0	

BS1387 که مورد تأیید مؤسسه ای استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) است مشخصات لوله ها را می توان طبق جداول (۱-۱)، (۱-۲) و (۱-۳) به دست آورد. کاربرد لوله های سبک در سیستم های لوله کشی آب مصرفی و سیستم های حرارت مرکزی مجاز نیست و باید از لوله هایی با وزن سنگین و متوسط استفاده شود.

جدول ۱-۲- وزن، قطر خارجی و ضخامت لوله های وزن متوسط

ابعاد لوله های فولادی: متوسط							
قطر نامی mm	قطر نامی به اینج in	قطر خارجی		ضخامت	وزن لوله های سیاه		سر با ذندہ و بوشن
		حداکثر	حداقل		سر بدون ذندہ		
		mm	mm	mm	kg/m	kg/m	
8	$\frac{1}{4}$	13.9	13.3	2.3	0.641	0.645	
10	$\frac{3}{8}$	17.4	16.8	2.3	0.839	0.845	
15	$\frac{1}{2}$	21.7	21.1	2.6	1.21	1.22	
20	$\frac{3}{4}$	27.2	26.6	2.6	1.56	1.57	
25	1	34.2	33.4	3.2	2.41	2.43	
32	$1\frac{1}{4}$	42.9	42.1	3.2	3.10	3.13	
40	$1\frac{1}{2}$	48.8	48.0	3.2	3.57	3.61	
50	2	60.8	59.8	3.6	5.03	5.10	
65	$2\frac{1}{2}$	76.6	75.4	3.6	6.43	6.55	
80	3	89.5	88.1	4.0	8.37	8.54	
100	4	114.9	113.3	4.5	12.2	12.5	
125	5	140.6	138.7	5.0	16.6	17.1	
150	6	166.1	164.1	5.0	19.7	20.3	


جدول ۳-۱- وزن، قطر خارجی و ضخامت لوله‌های سنگین

ابعاد لوله‌های فولادی: سنگین							
قطر نامی mm	قطر نامی به اینچ	قطر خارجی		ضخامت	وزن لوله‌ی سیاه		
		حداکثر	حداقل		سر بدون دندنه	سر با دندنه و بوشن	
8	$\frac{1}{4}$	mm	mm	mm	kg/m	kg/m	
8	$\frac{1}{4}$	13.9	13.3	2.9	0.765	0.769	
10	$\frac{3}{8}$	17.4	16.8	2.9	1.02	1.03	
15	$\frac{1}{2}$	21.7	21.1	3.2	1.44	1.45	
20	$\frac{3}{4}$	27.2	26.6	3.2	1.87	1.88	
25	1	34.2	33.4	4.0	2.94	2.96	
32	$1\frac{1}{4}$	42.9	42.1	4.0	3.80	3.83	
40	$1\frac{1}{2}$	48.8	48.0	4.0	4.38	4.42	
50	2	60.8	59.8	4.5	6.19	6.26	
65	$2\frac{1}{2}$	76.6	75.4	4.5	7.93	8.05	
80	3	89.5	88.1	5.0	10.3	10.5	
100	4	114.9	113.3	5.4	14.5	14.8	
125	5	140.6	138.7	5.4	17.9	18.4	
150	6	166.1	164.1	5.4	21.3	21.9	

۲-۱- آشنایی با وسایل و ابزارهای برش لوله‌های فولادی

لوله‌های فولادی را در شاخه‌های ۶ و ۱۲ متری^۱ به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین برای لوله کشی در ساختمان لازم است لوله به اندازه‌های مورد نیاز برشده شود. برای برش لوله‌ها از کمان اره و لوله بر استفاده می‌شود.

۲-۱- کمان اره: برای هدایت تیغ اره‌های دستی از کمان اره استفاده می‌شود. یک کمان اره شامل کمان، دسته، صلیبی نگهدارنده، تیغه مهره‌ی خروسوکی، دو عدد میله نگهدارنده (بین) و قطعه راهنمایی باشد (شکل ۱-۵).

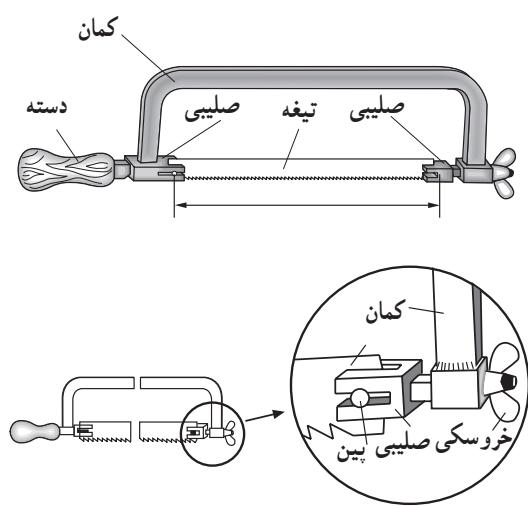

شکل ۱-۵

۱- لوله‌های صنعتی با ضخامت بالا و همچنین لوله‌های فولادی با قطر بیشتر از ۸" به صورت شاخه‌های ۱۲ متری عرضه می‌شود.

کمان اره در شکل‌های مختلف دیگری نیز وجود دارد که هریک کاربرد و یا مزیت خاص خود را دارد (شکل ۱-۶). به عنوان مثال شکل (۱-۶E) وسیله‌ای است برای بریدن لوله در شرایطی که فضای اطراف آن (بالا و پایین لوله) محدود بوده و امکان استفاده از کمان ارهی معمولی وجود ندارد و یا جهت برش لوله‌ی باقی‌مانده در اتصالات از آن استفاده می‌گردد.




شکل ۱-۶

— تیغه‌ی اره: تیغه‌ی اره یکی از اجزای اصلی کمان اره است که برای بریدن قطعات مختلف مورد مورد استفاده قرار می‌گیرد. تیغه در دو شکل کوتاه (۲۵cm) و بلند (۳۰cm) به بازار عرضه می‌شود. تعداد دندانه‌های تیغه‌های مختلف در طول یک اینچ متفاوت است (جدول ۱-۴) همچنین تیغه‌ی اره را از جنس‌های

جدول ۱-۴— مشخصات تیغه‌ی اره

تعداد دندانه در ۲۵ میلی‌متر					عنوان
۳۲	۲۴	۱۸		۲۵mm	کوتاه
۳۲	۲۴	۱۸	۱۴	۳۰mm	بلند
فلزات		فولاد			
سخت	فولاد چدن	ساختمانی	مواد نرم		موارد مصرف
فلزات شکننده		چدن خاکستری			

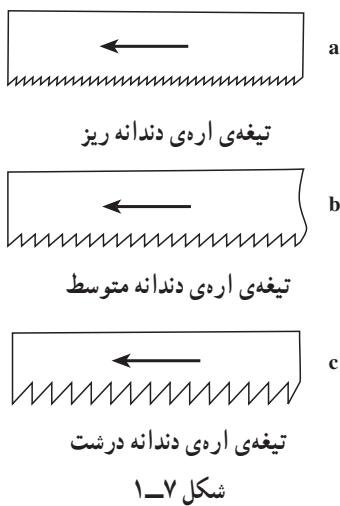

شکل ۱-۷

مختلفی می‌سازند که هریک کاربرد خاصی دارد؛ برای مثال:
از تیغه‌ی ارهی دندانه ریز برای برش فلزات خیلی سخت استفاده می‌شود (شکل ۱-۷-a).

از تیغه‌ی ارهی دندانه متوسط برای برش لوله‌های معمولی استفاده می‌شود (شکل ۱-۷-b).

از تیغه‌ی ارهی دندانه درشت برای برش چوب و فلزات خیلی نرم استفاده می‌شود (شکل ۱-۷-c).



۱-۲-۱ – لوله‌بر: برای بالا بردن دقق، افزایش سرعت و ایجاد سهولت در برش لوله‌ها از لوله‌بر استفاده می‌شود.

لوله‌برها در دو نوع دستی و برقی به بازار عرضه می‌شوند.

– لوله‌بر دستی: لوله‌برهای دستی در اشکال مختلف وجود دارند که هر کدام در شرایطی خاص کاربرد دارد. شکل (۱-۸) انواع لوله‌بر دستی را نشان می‌دهد.



c – مخصوص کارهای سنگین برش لوله

شکل ۱-۸

قسمت‌های اصلی لوله‌بر دستی عبارت است از : بدنه، دسته، غلتک و تیغه ؛ که تیغه (شکل ۱-۹) وظیفه دارد برش صاف و یکنواختی روی لوله ایجاد نماید.



شکل ۱-۹



شکل ۱-۱۰


—**لوله‌بر برقی**: برای برش سریع و راحت لوله‌های فولادی و بالا بردن دقت می‌توان از لوله‌بر برقی استفاده نمود. لوله‌برهای برقی هم همراه با حدیده‌ی برقی و هم به تنها یی به بازار عرضه می‌شوند. لوله‌بر برقی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: پایه و الکتروموتور.

الف — پایه (شکل ۱-۱۰) شامل غلتک‌های نگهدارنده‌ی لوله (۱)، تیغه‌ی برش (۲) و در اندازه‌های بزرگ تر پمپ هیدروليکی (۳) جهت ایجاد فشار تیغه‌ی برش بر روی لوله است.



شکل ۱-۱۱

ب — الکتروموتور وظیفه‌ی گرداندن تیغه برش را به عهده دارد و بر روی پایه نصب می‌گردد (شکل ۱-۱۱).

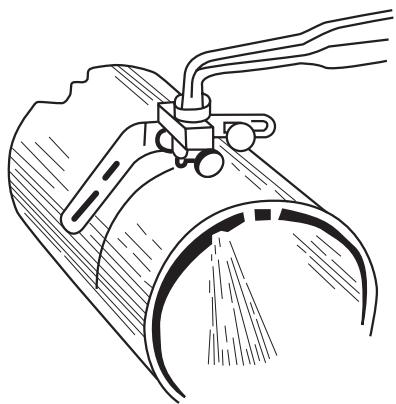

شکل ۱-۱۲

۱-۲-۳ سربک برش: در صورت نداشتن لوله بر بر قی
برای برش لوله های فولادی بالاتر از ۴ اینچ، می توان از سربک
برش که با گاز اکسیژن و استیلن کار می کند، استفاده نمود (شکل
۱-۱۲).




(a)


۱-۳- دستورالعمل و اصول بریدن انواع لوله های فولادی

وسایل موردنیاز: لوله های فولادی به قطر $\frac{1}{2}$ "

ابزار کار: گیره های لوله (یکی از انواع مختلف رومیزی،
صحرایی و...) (شکل های d - b - c - a - ۱-۱۳) کمان اره،
لوله بر دستی، لوله بر بر قی، وسایل کامل جوش کاری، گاز استیلن
به همراه سربک برش، خرک لوله، متر و صابون خط کشی.

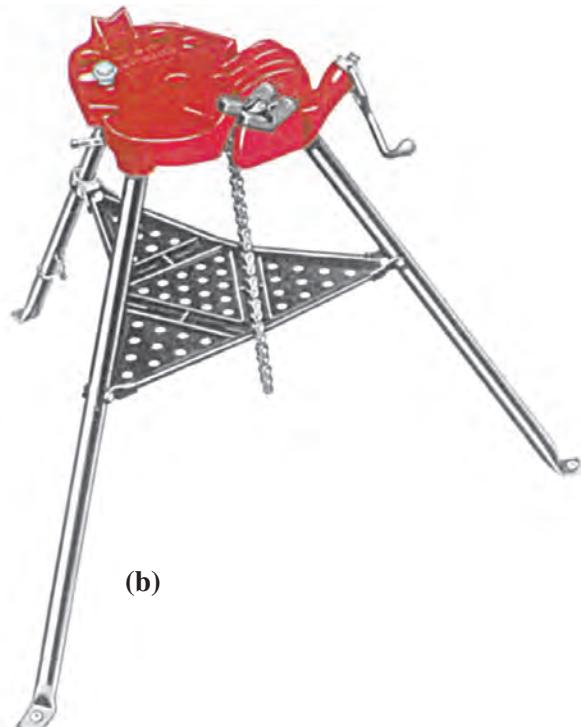

(b)

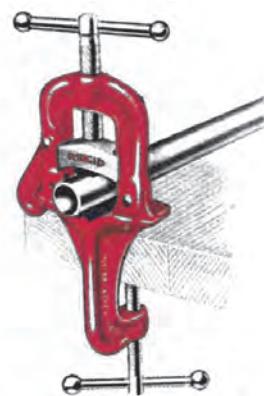

(c)



(d)


شکل ۱-۱۳

زمان: ۶ ساعت

۱-۳-۱- دستورالعمل بریدن لوله با کمان اره

- ابتدا نقشه‌ی کار مورد نظر را آماده نمایید

(شکل ۱-۱۴).

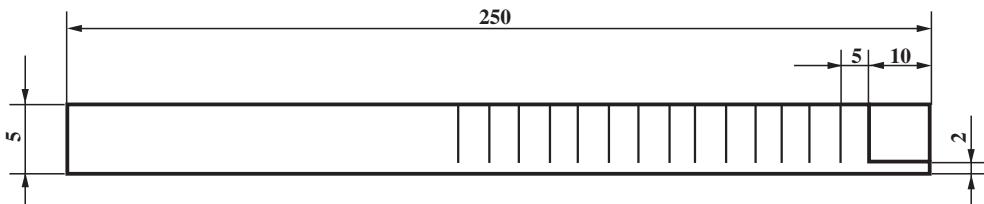

شکل ۱-۱۴



شکل ۱-۱۵



شکل ۱-۱۶


- لوله را بر روی گیره قرار دهید و آن را محکم کنید

(شکل ۱-۱۵).

- به کمک متر محل برش لوله را اندازه بزنید و

علامت‌گذاری کنید (شکل ۱-۱۶).

– دقیق کنید که جهت دندانه‌ها رو به جلو و تیغ اره کاملاً در کمان اره محکم شده باشد (شکل ۱-۱۷).

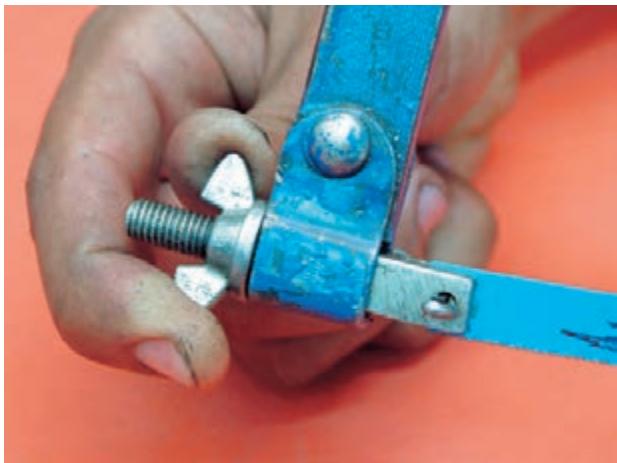

شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۸

– نسبت به گیره و لوله در موقعیت مناسبی قرار گیرید (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۹


– در هنگام شروع کار در محل علامت گذاری شیار راهنمایی ایجاد نمایید (شکل ۱-۱۹).



شکل ۱-۲۰



شکل ۱-۲۱

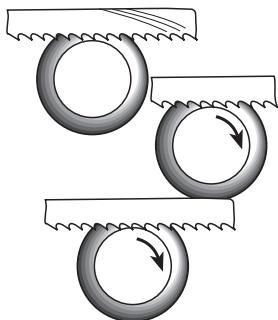

شکل ۱-۲۲

- اره را به طور مستقیم و عمود بر روی لوله طوری حرکت دهید که در هنگام جلو بردن اره فشار یکنواختی بر سطح لوله وارد آید، ولی در هنگام برگشت به عقب فشاری وارد نیاید. ضمناً باید تیغه با تمام طول روی لوله حرکت نماید (شکل ۱-۲۰).

- برای جلوگیری از شکستن دندانه‌های تیغه‌ی اره، محل برش را آب صابون و یا روغن بزنید (شکل ۱-۲۱).
- برش را در فاصله‌ی ۲ میلی‌متر به انتهای متوقف کنید، سپس طبق نقشه، کار بریدن لوله را با توجه به فاصله‌ی مشخص شده ادامه دهید.

توجه: در هنگام بریدن لوله‌های سبک (جدار نازک) برای جلوگیری از شکستن تیغه‌ی اره، قطعه کار را تدریجاً بچرخانید (شکل ۱-۲۲).

وقتی احساس کردید که به انتهای برش رسیده‌اید فشار تیغه را بر روی کار کم کنید تا لوله به آرامی بریده شود.



شکل ۱-۲۳

۱-۳-۲- دستورالعمل بریدن لوله‌های فولادی با لوله‌بر دستی:

- لوله را در گیره قرار دهید و محکم نمایید و محل برش لوله را مشخص کنید و علامت بگذارید. لوله‌بر را بر روی لوله قرار دهید به‌گونه‌ای که لوله در میان غلتک‌های لوله‌بر قرار گیرد و تیغه‌ی آن در قسمت علامت‌گذاری شده مماس با لوله باشد (شکل ۱-۲۳).

- دسته‌ی لوله‌بر را در جهت عقریه‌های ساعت بیندید تا لوله‌بر روی لوله محکم شود. حالا لوله‌بر را به دور لوله بچرخانید تا تیغه‌ی لوله‌بر بر روی لوله شیار ایجاد کند. مجدداً دسته‌ی لوله‌بر را به‌آرامی محکم کنید به دور لوله بچرخانید (شکل ۱-۲۴). این کار را تا نفوذ کامل تیغه در روی لوله و بریده شدن آن ادامه دهید.



شکل ۱-۲۴

- برای افزایش عمر تیغه‌ی لوله‌بر در هنگام کار می‌توان محل برش را روغن کاری کرد (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۵

۱-۳-۳-۱- بریدن لوله به‌وسیله‌ی لوله‌بر برقی:

- لوله را در روی غلتک‌های لوله‌بر و پایه‌ی مخصوص (که به عنوان تجهیزات استاندارد همراه دستگاه می‌باشد) استقرار دهید (شکل ۱-۲۵).




شکل ۱-۲۶

– الکتروموتور را روشن کنید و با فشار پدال پمپ هیدرولیکی، تیغه‌ی برش را به آرامی به لوله نزدیک کنید (شکل ۱-۲۶) و لوله را برش دهید. بعد از ایجاد شیار برش بر روی لوله، لوله به آرامی بر روی غلتک‌ها چرخیده و تمام محیط آن برش داده می‌شود.



شکل ۱-۲۷

۴-۱- آشنایی با برقو، انواع و کاربرد آن‌ها
بریدن لوله‌ها با لوله‌بر باعث کاهش قطر لوله می‌شود و پلیسه‌ی حاصل از برش نیز بخشی از سطح داخلی لوله را می‌پوشاند (شکل ۱-۲۷) که درنتیجه موجب افت فشار در لوله و ایجاد رسوب در آن می‌گردد. برای از بین پلیسه‌ها از برقو استفاده می‌شود.

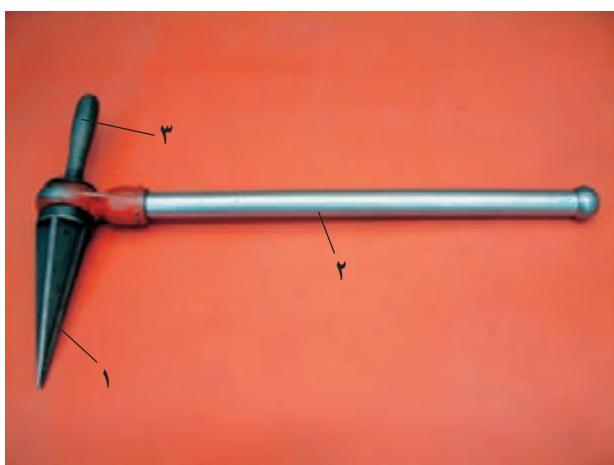


شکل ۱-۲۸

برقو دستی از قسمت‌های مختلف مانند: تیغه (۱)، دسته (۲)، اهرم فشار و جفجغه (۳) تشکیل شده است (شکل ۱-۲۸).

زمان: ۲ ساعت

۱-۵- دستورالعمل برقو زدن لوله‌ها

- بعد از برش لوله به وسیله‌ی لوله‌بر، تیغه‌ی مخروطی شکل برقو را داخل لوله نمایید (شکل ۱-۲۹).

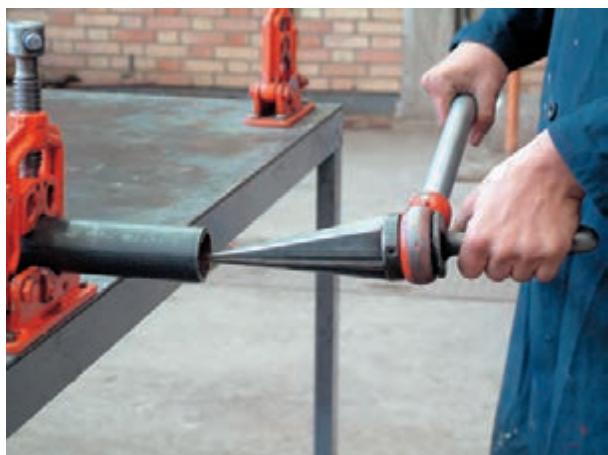

شکل ۱-۲۹




شکل ۱-۳۰

- برقو را با دست چپ به طرف داخل لوله فشار دهید و با دست راست آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پلیسه‌ی ایجاد شده برداشته شود (شکل ۱-۳۰).

آزمون پایانی (۱)


- ۱- ابزارهای مختلف بریدن لوله را نام ببرید و تفاوت آنها را بیان کنید.
 ۲- اسمای قسمت‌های مختلف کمان اره را مطابق شکل (۱-۳۱) در مقابل حروف مربوطه بنویسید.

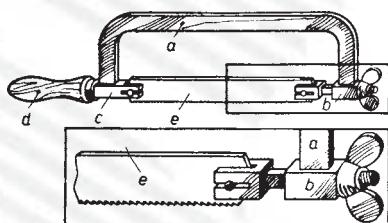

_ a
 _ b
 _ c
 _ d
 _ e

شکل ۱-۳۱

- ۳- آیا طبق شکل (۱-۳۲) تیغه اره در کمان درست بسته شده است؟ توضیح دهید.

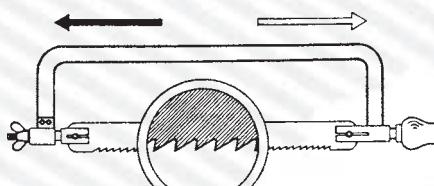

شکل ۱-۳۲


- ۴- آیا با تغییر سایز لوله بر (تا قطر ۲۰') تیغه‌ی آن نیز تغییر می‌کند؟

خیر

بلی

- ۵- از برقو به چه منظور استفاده می‌کنند؟

- ۶- طبق نقشه‌ی زیر، لوله‌ای به قطر $\frac{1}{2}$ اینچ را به کمک لوله بر برش دهید.

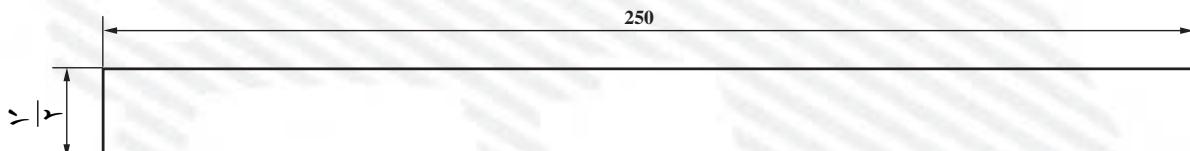

- ۷- به کمک لوله بر دو قطعه لوله، هریک به سایز ۱۰' را به اندازه‌ی ۱۰ سانتی‌متر برش داده و برقو بزنید.

واحد کار دوم

حدیده کاری لوله های فولادی

هدف کلی

حدیده کاری لوله های فولادی

هدف های رفتاری: فرآگیر در پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- تفاوت دنده های اینچی و متریک را شرح دهد.
- ۲- مشخصات دنده های مربوط به لوله های فولادی را شرح دهد.
- ۳- استاندارد مربوط به سردنده ها را در لوله بداند و بیان کند.
- ۴- دستگاه حدیده را شرح دهد و انواع آن را نام ببرد.
- ۵- روش حدیده کاری را شرح دهد.
- ۶- انواع لوله را حدیده نماید.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۲۴	۲۶

پیشآزمون (۲)

۱- یک اینچ چند میلی متر است؟

۲- چند روش اتصال لوله ها به یکدیگر را نام ببرید.


۳- آیا لوله های فولادی را می توان با چسب به یکدیگر متصل کرد؟

خیر


بلی

۴- درباره ای اتصالات دنده ای چه می دانید؟


۵- درباره ای شکل مقابله چه می دانید؟

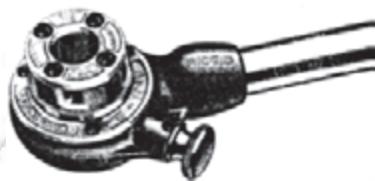

۱-۲- آشنایی با دنده‌های اینچی و متریک و کاربرد آن‌ها

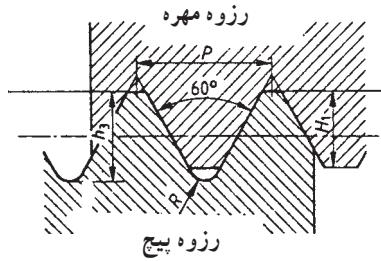


شکل ۲-۱

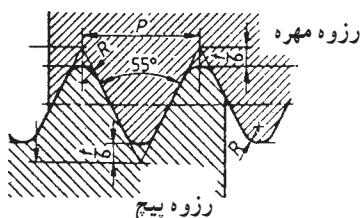


شکل ۲-۲

رزوه‌ی لوله، رزوه‌ی داخلی و خارجی استوانه‌ای، عدم آب‌بندی در رزوه‌ها DIN ISO 228

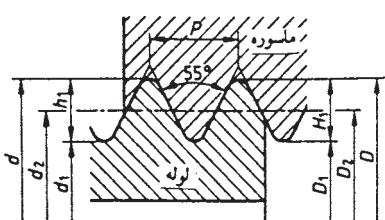

شکل ۲-۳

رزوه‌ی لوله، رزوه‌ی داخلی استوانه‌ای، رزوه‌ی خارجی مخروطی، آب‌بندی در رزوه‌ها DIN 2999

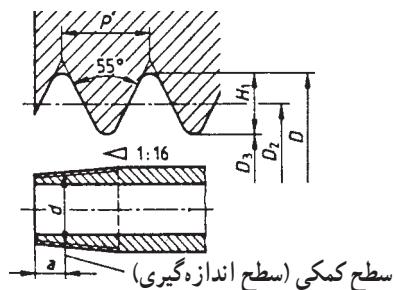

شکل ۲-۴

۱-۲-۱- دنده‌ی متریک: در دنده‌های متریک طبق

شکل (۲-۱) زاویه‌ی بین دو دنده 60° درجه می‌باشد. سر دنده تخت و ته دنده گرد است. بارزترین مشخصه‌ی دنده‌ها گام دنده است؛ فاصله‌ی هر یک نقطه از یک دنده تا همان نقطه در دنده‌ی بعدی را گام دنده می‌نامند. معمولاً پیچ‌ها را، بسته به گام آن‌ها، به دنده ریز، دنده متوسط و دنده درشت تقسیم می‌کنند و نام می‌برند. امروزه دنده‌ی متریک مورد تأیید ISO می‌باشد و در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۲-۲- دنده‌ی انگلیسی: طبق شکل (۲-۲) در

دنده‌ی انگلیسی زاویه‌ی بین دو دنده 55° درجه است. سر دنده نیز مانند ته دنده گرد است و معمولاً عدد دنده در واحد اینچ مشخص-کننده‌ی نوع دنده‌ها (ریز، متوسط یا درشت) می‌باشد. امروزه از این نوع دنده در صنعت پیچ و مهره کمتر استفاده می‌شود.

۱-۲-۱-۳- دنده‌ی لوله فولادی: در دنده‌های لوله


زاویه‌ی بین دنده‌ها 55° درجه است. طبق شکل (۲-۳) ممکن است هم دنده‌ی داخلی و هم دنده‌ی خارجی استوانه‌ای باشد که در این صورت کاربرد آن در حدیده‌کاری لوله‌های فولادی برق است، اما جهت حدیده کردن لوله‌های فولادی که به منظور انتقال آب به کاربرده می‌شوند. طبق شکل (۲-۴) دنده‌ی داخلی به صورت استوانه‌ای و دنده‌ی خارجی به صورت مخروطی می‌باشد که می‌تواند به آب‌بندی لوله‌ها کمک کند.

جدول (۲-۱) مشخصات دنده‌های خارجی لوله را نشان می‌دهد، که پارچه‌های حدیده مناسب با این جدول کار می‌کنند و یک سردنده‌ی مخروطی را ایجاد می‌کنند.

جدول ۲-۱

DIN ISO 228	علام کوتاه		-Ø خارجی d = D	-Ø جناح d ₂ = D ₂	-Ø داخلی d ₁ = D ₁	گام P	تعداد رزوه در اینچ Z	عمق رزوه h ₁ = H ₁	فاصله از سطح کمکی a
رزوه خارجی و داخلی	رزوه خارجی	رزوه داخلی							
G 1/16	R 1/16	RP1/16	7,72	7,14	6,56	0,91	28	0,58	4,0
G 1/8	R 1/8	RP1/8	9,73	9,15	8,57	0,91	28	0,58	4,0
G 1/4	R 1/4	RP1/4	13,16	12,30	11,45	1,34	19	0,86	6,0
G 3/8	R 3/8	RP3/8	16,66	15,81	14,95	1,34	19	0,86	6,4
G 1/2	R 1/2	RP1/2	20,96	19,79	18,63	1,81	14	1,16	8,2
G 3/4	R 3/4	RP3/4	26,44	25,28	24,124	1,81	14	1,16	9,5
G1	R1	RP1	33,25	31,77	30,29	2,31	11	1,48	10,4
G1 1/4	R1 1/4	RP1 1/4	41,91	40,43	38,95	2,31	11	1,48	12,7
G1 1/2	R1 1/2	RP1 1/2	47,80	46,32	44,85	2,31	11	1,48	12,7
G	R2	RP2	59,61	58,14	56,66	2,31	11	1,48	15,9
G2 1/2	R2 1/2	RP2 1/2	75,18	73,71	72,23	2,31	11	1,48	17,5
G3	R3	RP3	87,88	86,41	84,93	2,31	11	1,48	20,6
G4	R4	RP4	113,03	111,55	110,07	2,31	11	1,48	25,4
G5	R5	RP5	138,43	136,95	135,37	2,31	11	1,48	28,6
G6	R6	RP6	163,83	162,35	160,87	2,31	11	1,48	28,6

۲-۲ آشنایی با استانداردهای سردنده‌ها

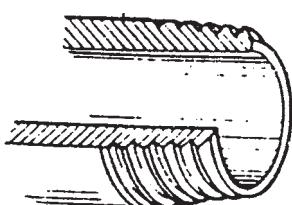

شكل ۲-۵


طبق استانداردهای مختلف مورد تأیید مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله ۷/۱ ISO، در اتصالات دنده‌ای، دنده‌های داخلی باید از نوع موازی و دنده‌های خارجی (روی لوله) از نوع مخروطی باشد تا عمل آب‌بندی به طور مطلوب صورت گیرد (شکل ۲-۵).

جدول (۲-۲) طول سردنده‌ها را مناسب با نمره و یا سایز

لوله‌ها نمایش می‌دهد.

جدول ۲-۲

سایز لوله (mm)	15	20	25	35	40	50	60	75	100	125	150
سایز لوله (in)	1/2"	3/4"	1"	1,1/4"	1,1/2"	2"	2,1/2"	3"	4"	5"	6"
نمره‌ی لوله	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	15
حداکثر طول سردنده (mm)	11	13	15	17	18	19	23	25	27	30	32
مقدار رزوه در اینچ	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11

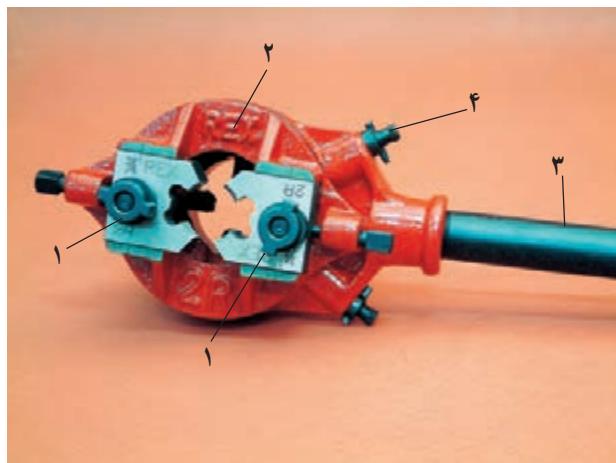

شکل ۲-۶

۲-۳-۳- آشنايی با حديده‌ي لوله، انواع و کاربرد آن‌ها
از اين ابزار برای دندان‌کردن سر لوله استفاده می‌شود.
حديده‌ها در انواع مختلف دستی و برقی به بازار عرضه شده و
هر يك کاربرد خاصی دارد.




شکل ۲-۷

۲-۳-۱- حديده‌ي دستی: در اين نوع حديده از نيروي
دست جهت حرکت حديده بر روی لوله استفاده می‌شود.
شكل‌های (۲-۶) و (۲-۷) نمونه‌هایی از حديده‌ي دستی را نشان
می‌دهند. قسمت‌های مختلف حديده‌ي دستی عبارت است از،
پارچه‌ی حديده (۱)، سر حديده (۲)، دسته‌ی حديده (۳) و ضامن
جفجفه برای تعغيير جهت دسته‌ی حديده (۴).



شکل ۲-۸

براده برداری از سطح لوله به وسیله‌ی پارچه‌های حديده
(شکل ۲-۸) که بر روی سر حديده نصب می‌شوند، انجام می‌گيرد.

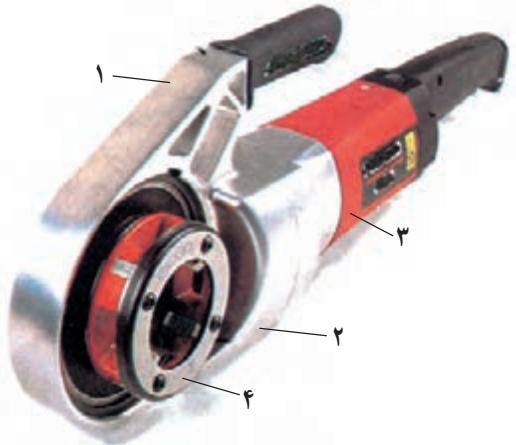

شکل ۲-۹

۲-۳-۲-حدیده‌ی برقی قابل حمل: این دستگاه معمولاً برای ایجاد دنده بر روی لوله‌های تا قطر ۲ اینچ مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشتر در موقعی استفاده می‌شود که لوله ثابت بوده و بر روی کار نصب شده باشد. قسمت‌های اصلی این دستگاه عبارت است از :

۱-دسته، ۲-بدنه، ۳-الکتروموتور، ۴-سرحدیده (شکل ۲-۹).



شکل ۲-۱۰

زمان: ۶ ساعت

۲-۳-۳-حدیده‌ی برقی پایه‌دار: این نوع حدیده برای ایجاد دنده بر روی لوله‌های از سایز $\frac{1}{2}$ اینچ تا ۶ اینچ می‌باشد. قسمت‌های اصلی دستگاه عبارت است از :

۱-سه نظام‌های اولیه و ثانویه (که لوله را در بر می‌گیرند)،
۲-الکتروموتور (که عامل چرخاندن لوله است)، ۳-سرحدیده (که پارچه‌های حدیده روی آن نصب می‌شود)، ۴-لوله بُر،
۵-برقو، ۶-اهرم جلو برنده، ۷-پایه (شکل ۲-۱۰).

۴-۲-دستور العمل حدیده‌کردن لوله‌های فولادی
ابزار مورد نیاز: گیره‌ی لوله، حدیده، آچار حدیده،
کمان‌اره، لوله‌بر.

مواد مصرفی: لوله‌ی فولادی سایز $\frac{1}{2}$ اینچ به طول یک

متر.



شکل ۲-۱۱

- پارچه‌های حدیده را هماهنگ با قطر لوله انتخاب کنید.
- پارچه‌های حدیده را بر روی سر حدیده قرار دهید و فاصله‌ی آن‌ها را با توجه به خط روی بدنه و روی پارچه‌ی حدیده تنظیم نمایید (شکل ۲-۱۱).



شکل ۲-۱۲

- پیچ‌های مهارکننده‌ی پارچه‌ها را محکم کنید (شکل ۲-۱۲).



شکل ۲-۱۳

- پیچ تنظیم‌کننده‌ی فاصله و نگهدار پارچه‌ها را محکم کنید تا خط روی پارچه و روی بدنه در یک راستا قرار گیرد (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۴


- برای حدیده کردن لوله ابتدا آن را در گیره‌ی لوله محکم کنید به طوری که سر لوله 10° الى 20° سانتی‌متر از گیره خارج باشد. سپس حدیده را به‌طور هم مرکز روی لوله قرار دهید و سه نظام (چهار نظام) آن را محکم کنید (شکل ۲-۱۴).

و پین جفجه را در وضعیت مناسب قرار دهید به‌طوری که حرکت دسته‌ی حدیده در جهت عقربه‌ی ساعت امکان‌پذیر باشد.



شکل ۲-۱۵

- با وارد کردن فشار با کف دست چپ بر روی حدیده و همزمان حرکت دادن دسته به سمت پایین با دست راست، پارچه‌های حدیده را با لوله در گیر نمایید (شکل ۲-۱۵).

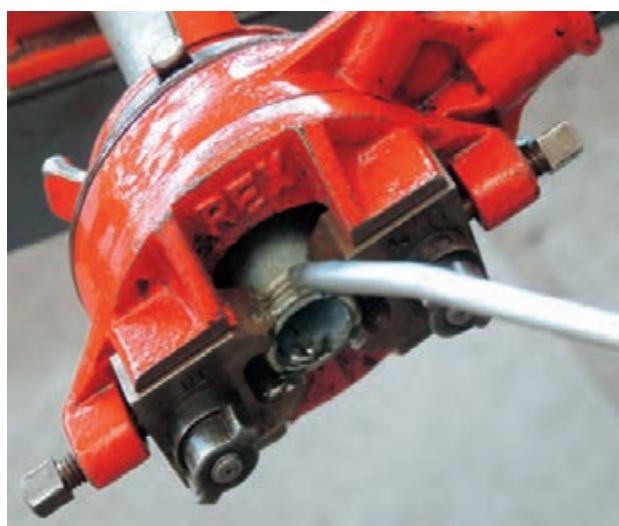

شکل ۲-۱۶

- سعی کنید در هنگام حدیده کردن، دسته‌ی حدیده در هر مرحله قوس زیادی را طی کند و از وارد آوردن ضربه به دسته‌ی حدیده در هنگام حدیده کاری خودداری نمایید، زیرا باعث شکسته شدن دنده‌ها می‌شود. در حین حدیده کردن محل تماس پارچه‌ی حدیده با دنده‌ها را به تناوب روغن کاری کنید (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۷

– بعد از دو دور چرخاندن حدیده بر روی لوله با تغییر حالت پین جفجغه (شکل ۲-۱۷) حدیده را به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور در جهت عکس بر روی لوله بچرخانید تا براده‌های ایجاد شده از سطح دنده‌ها جدا شود و باعث شکستن دنده نگردد. عمل حدیده‌کاری را ادامه دهید تا جایی که طول دنده به اندازه‌ی مناسب برسد (به جدول ۲-۷ رجوع شود).



شکل ۲-۱۸

– با اتمام عملیات حدیده‌کاری، جفجغه را تغییر وضعیت دهید، سه نظام (چهار نظام) را باز کنید و حدیده را در جهت بازکردن بر روی دنده‌ها حرکت دهید (شکل ۲-۱۸) تا حدیده از روی لوله جدا شود.




شکل ۲-۱۹

– ضربه‌ای بر روی لوله وارد کنید تا براده‌ها از آن جدا شوند (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۲۰

- به کمک یک وصاله دنده ایجاد شده بر روی لوله را آزمایش کنید به طوری که این وصاله به کمک دست بتواند به راحتی بر روی $\frac{3}{4}$ طول دنده بسته شود (شکل ۲-۲۰). لوله‌ای را که سر آن را دنده نموده‌اید به طول ۵ سانتی‌متر برش زده و این کار را تا ساخت ۱۰ قطعه ادامه دهید.

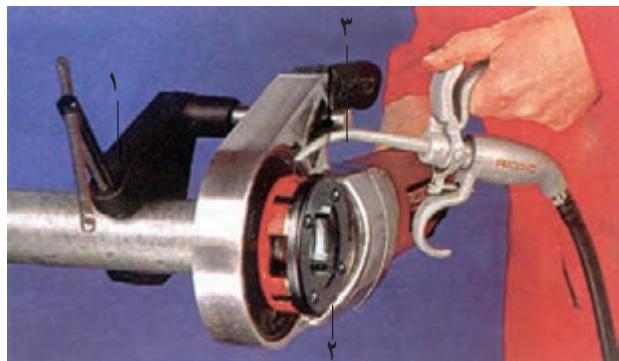

شکل ۲-۲۱

۲-۴-۲- حدیده کردن با حدیده‌های برقی قابل حمل:
ابتدا گیره‌ی (۱) مخصوص را بر روی لوله محکم نمایید و پارچه‌ی حدیده‌ی مناسب را در سر حدیده (۲) قرار داده آن گاه حدیده را بر روی لوله قرار دهید. ضمناً میله‌ی راهنمای گیره (۳) را داخل حدیده نمایید و حدیده را روشن کنید تا عملیات حدیده کاری بر روی لوله انجام گیرد. با استفاده از روغن‌دان محل دنده را روغن کاری کنید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۲

۲-۴-۳- حدیده کردن با حدیده‌ی برقی
- حدیده را بر روی پایه استقرار داده و در فضای مناسبی قرار دهید (شکل ۲-۲۲) سپس پارچه‌ی حدیده‌ی مناسب با قطر لوله را در سر حدیده قرار داده و سیم آن را به پریز برق ارتباط دهید.



شکل ۲-۲۳

– لوله‌ی موردنظر را از قسمت سه نظام اولیه وارد حدیده نمایید به گونه‌ای که از قسمت سه نظام ثانویه تقریباً ۱۵ سانتی‌متر بیرون بیاید و آن‌گاه سه نظام اولیه را محکم کنید (شکل ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۴

– بعد از اطمینان از هم مرکز بودن لوله سه نظام ثانویه را نیز محکم نمایید (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۵

– دهانه‌ی پارچه‌های حدیده را متناسب با قطر لوله بر روی سر حدیده تنظیم کنید (شکل ۲-۲۵).

– تنظیم کنندهٔ طول دنده را متناسب با قطر لوله تنظیم کنید (شکل ۲-۲۶).

در بعضی از مدل‌ها این تنظیم کننده وجود ندارد.



شکل ۲-۲۶



شکل ۲-۲۷



شکل ۲-۲۸

– حدیده را روشن نموده و سر حدیده را به کمک اهرم جلو بزنده به آرامی جلو ببرید تا پارچه‌های حدیده با لوله درگیر شوند و حدیده‌کاری به اندازه‌ی مناسب انجام شود (شکل ۲-۲۷).



— بعد از پایان حدیده کاری پارچه های حدیده را از لوله جدا کرده حدیده را خاموش نمایید و با باز کردن سه نظام ثانویه و اولیه به آرامی لوله را از درون حدیده خارج کنید (شکل ۲-۲۹).

شکل ۲-۲۹

آزمون پایانی (۲)

۱- تفاوت دنده‌ی اینچی و دنده‌ی متریک را شرح دهید.

۲- آیا در استانداردهای ایران دنده‌های متریک برای لوله‌ها مورد تأیید می‌باشد.

بلی خیر

۳- طبق استاندارد، دنده‌های اتصالات چگونه هستند؟

الف - دنده‌های داخلی و خارجی از نوع موازی

ب - دنده‌های داخلی و خارجی از نوع مخروطی

ج - دنده‌های داخلی از نوع موازی و دنده‌های خارجی از نوع مخروطی

د - دنده‌های داخلی از نوع مخروطی و دنده‌های خارجی از نوع موازی

۴- نقش پارچه‌ی حديده در دستگاه حديده چیست؟


۵- انواع حديده را نام ببرید و کاربرد هر یک را شرح دهید.

۶- مراحل کار با حديده دستی را شرح دهید.

۷- نظر خود را درباره‌ی حديده‌های دستی زیر بیان کنید.



۸- اجزای حديده برقی را در زیر نام ببرید.

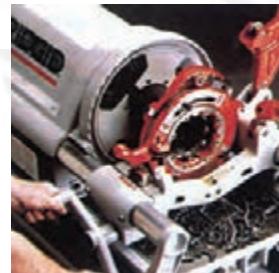

۹- تصویر مقابل بیانگر چیست؟

واحد کار سوم

اتصال لوله‌های فولادی با اتصالات دنده‌ای

هدف کلی

توانایی اتصال لوله‌های فولادی به کمک اتصالات دنده‌ای

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع مختلف اتصالات دنده‌ای را نام ببرد.
- ۲- کاربرد اتصالات دنده‌ای را شرح دهد.
- ۳- انواع مواد آب‌بندی اتصال دنده‌ای را بیان کند.
- ۴- اصول اتصال دنده‌ای لوله‌های فولادی را شرح دهد.
- ۵- لوله‌های فولادی را به کمک اتصالات دنده‌ای به هم ارتباط دهد.
- ۶- اصول آزمایش آب‌بندی اتصال دنده‌ای لوله‌های فولادی را بیان کند.
- ۷- مدار لوله‌کشی با اتصال دنده‌ای را آزمایش و آب‌بندی کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۲۴	۲۶

پیشآزمون (۳)

- ۱- لوله‌های فولادی به چه روش‌هایی با یکدیگر ارتباط داده می‌شوند؟
۲- آیا برای اتصال در لوله‌ی فولادی می‌توان داخل لوله را دنده کرد؟

بلی خیر

- ۳- چند نوع اتصال دنده‌ای را نام بیرید.
۴- آیا با افزایش سایز لوله، طول دنده‌ها نیز بیشتر می‌شود؟

بلی خیر

- ۵- چه نوع لوله‌ای را می‌توان دنده نمود؟

الف - فولادی ب - چدنی ج - مسی د - پلی‌اتیلن

- ۶- آب‌بندی یعنی چه؟



۱-۳- آشنایی با اتصالات لوله، انواع و کاربرد آن‌ها

یکی از روش‌های اتصال لوله‌های فولادی استفاده از اتصالات دنده‌ای یا وصاله‌ها است. اتصالات دنده‌ای در استانداردهای مختلف ساخته و به بازار عرضه شده است. جنس این اتصالات که در مدارات لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند از انواع چدن چکش‌خوار^۱ و فولاد می‌باشد و به دو صورت سیاه و گالوانیزه در بازار موجود است.

مشخصات دنده‌ای اتصالات طبق استاندارد ISO می‌باشد یعنی دنده‌های خارجی از نوع مخروطی و دنده‌های داخلی از نوع موازی است.



شکل ۱-۳

اتصالات دنده‌ای حداکثر تا سایز ۶ اینچ (۱۵۰ میلی‌متر) ساخته می‌شوند. در اینجا شما را با انواعی از اتصالات که عموماً در کارهای لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا می‌کیم.

۱-۳-۱- بوشن‌ها

- بوشن معمولی: بوشن معمولی برای ارتباط دو لوله‌ی هم قطر به یک‌دیگر به کار می‌رود. شکل (۱-۳) دو بوشن معمولی چدنی و فولادی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳

- بوشن تبدیل: برای کم کردن قطر و اتصال دو لوله‌ی غیر هم سایز از بوشن تبدیل استفاده می‌شود (شکل ۲-۳).



شکل ۳-۳

- روپیچ توپیچ: روپیچ توپیچ نوعی بوشن است که یک سر آن از داخل و سر دیگر آن از خارج دنده شده است و یکی از موارد استفاده آن در جایی است که لازم است طول لوله به مقدار کم (حدوداً چند سانتی‌متر) اضافه شود (شکل ۳-۳).

۱- این اتصالات به صورت ریختگی ساخته می‌شوند و فرم پذیری خوبی دارند.



شکل ۳-۴

۳-۱-۲- زانوها: به منظور ایجاد تغییر جهت در امتداد لوله از زانو استفاده می‌گردد که در انواع مختلف ساخته و به بازار عرضه می‌شود.

- زانوی ۹۰ درجه: از این اتصال برای ۹۰ درجه تغییر در امتداد لوله استفاده می‌شود. دو طرف زانو دنده‌ی داخلی دارد (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۵

- زانوی ۴۵ درجه: از این اتصال برای ۴۵ درجه تغییر جهت در امتداد لوله استفاده می‌شود. دو طرف این زانو دنده‌ی داخلی دارد (شکل ۳-۵).



شکل ۳-۶

- زانوی تبدیل: از این اتصال برای تغییر جهت در امتداد لوله و نیز تغییر سایز لوله استفاده می‌شود. زانوی تبدیل در سایزهای مختلف در بازار وجود دارد (شکل ۳-۶).

– زانوی چیقی ۹۰ درجه: این زانو تشکیل شده است از یک زانوی معمولی که یک سر آن دندۀ خارجی دارد که می‌تواند جایگزین زانو و مغزی گردد (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷

– زانوی چیقی ۴۵ درجه: این زانو نیز یک سر دندۀ داخلی و یک سر دندۀ خارجی دارد که می‌تواند جایگزین زانوی ۴۵ درجه و مغزی گردد (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸

۳-۱-۳ سه راه‌ها: برای گرفتن انشعاب از سه راه استفاده می‌شود. هر سه سر سه راه دندۀ داخلی دارد. سه راه‌ها در انواع مختلف ساخته و به بازار عرضه می‌شوند.

– سه راه ۹۰ درجه (سه راه مستقیم): از این سه راه برای گرفتن انشعاب ۹۰ درجه هم سایز با خط اصلی استفاده می‌شود (شکل ۳-۹).



شکل ۳-۹



شکل ۳-۱۰

— سه راه کنج: از این سه راه در جایی استفاده می‌شود که هر سه انشعب ا عمود بر هم باشند مانند فضای کنج ساختمان (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۱

— سه راه تبدیل: این سه راه در سایزها و تبدیلات مختلف ساخته و به بازار عرضه می‌شود. مانند:
الف— سه راه تبدیل معمولی، که از آن جهت گرفتن انشعب با سایز کوچک‌تر استفاده می‌شود؛ مثلاً در سه راه تبدیل $\frac{1}{2}'' \times 1''$ نافی سه راه $\frac{1}{2}''$ است (شکل ۳-۱۱).



شکل ۳-۱۲

ب— سه راه تبدیل با نافی بزرگ‌تر، که از آن جهت تقسیم آب به دو انشعب مساوی در دو جهت مخالف استفاده می‌شود (شکل ۳-۱۲).

ج — سه راه ۴۵ درجه، که این نوع سه راه اغلب در سیستم های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد و حداکثر تا قطر ۲ اینچ ساخته می شود (شکل ۳-۱۳).



شکل ۳-۱۳



شکل ۳-۱۴


۳-۱-۴ چهارراهها: اتصالات چهارراه در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که لازم است از لوله ای اصلی دو انشعاب در دو جهت مخالف گرفته شود. شکل (۳-۱۴) یک نوع چهارراه را نشان می دهد. در این اتصال هر چهار مسیر هم قطر می باشند.



شکل ۳-۱۵

۳-۱-۵ مهره ماسوره: در مدارات لوله کشی، مهره ماسوره به عنوان یک اتصال جدا شونده مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۳-۱۵). پیشترین کاربرد آن در موارد زیر است:

- الف — در مدارهای بسته ای لوله کشی
- ب — اتصال لوله به یک دستگاه ثابت مانند: آب گرم کن، مخزن آب گرم دو جداره و

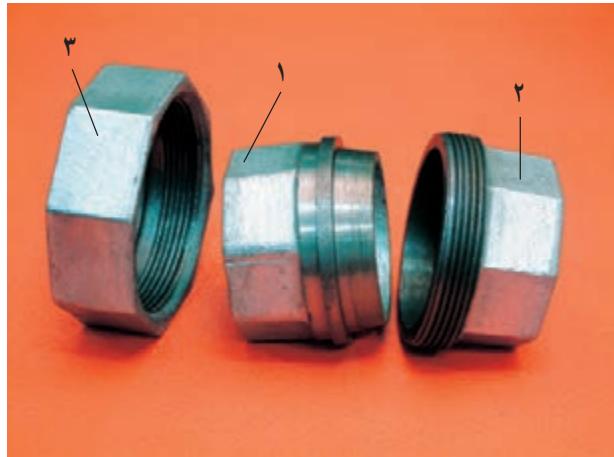

شکل ۳-۱۶

ج - در کنار شیرهای قطع و وصل که فلنچی نباشد.
مهره ماسوره از سه قسمت نر (۱)، ماده (۲) و مهره‌ی واسطه (۳)
تشکیل شده است (شکل ۳-۱۶).



شکل ۳-۱۷

۶-۳-۱- مغزی‌ها: در مدارهای لوله‌کشی، برای اتصال
دو قسمت با دندنه‌ی داخلی، از مغزی استفاده می‌شود.
- **مغزی معمولی:** این مغزی دارای دو سر دندنه‌ی خارجی
می‌باشد و جهت ارتباط دو اتصال با دندنه‌ی داخلی و هم قطر مورد
استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۸

- **مغزی تبدیل:** مغزی تبدیل دارای دو سر دندنه‌ی خارجی
بوده و جهت ارتباط دو اتصال با دندنه‌ی داخلی و قطرهای متفاوت
مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳-۱۸).



شکل ۳-۱۹

۳-۱-۷- تبدیل روپیچ توپیچ: این تبدیل جهت ارتباط دو اتصال غیرهم قطر مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطر کوچک‌تر این تبدیل دنده‌ی داخلی دارد و قطر بزرگ‌تر آن دارای دنده‌ی خارجی می‌باشد (شکل ۳-۱۹).



شکل ۳-۲۰

۳-۱-۸- پل: برای عبور لوله‌ها در تقاطع که موجب می‌شود لوله‌ای بر روی لوله‌ی دیگر قرار گیرد از اتصال پل استفاده می‌شود که معمولاً در سایزهای کم کاربرد دارد. دو طرف اتصال دارای دنده‌ی داخلی بوده و هم سایز می‌باشد (شکل ۳-۲۰).



شکل ۳-۲۱

۳-۱-۹- درپوش: از درپوش برای مسدود کردن انشعابات مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳-۲۱).

۲-۳- آشنایی با مواد آببندی اتصال لوله‌های فولادی

چون اتصالات و لوله‌ها از نوعی فلز سخت ساخته می‌شوند لازم است برای آببندی فضای بین آن‌ها و جلوگیری از نشت آب، از مواد مخصوص، مانند خمیر و کنف و یا نوار تفلون استفاده شود.



شکل ۲-۲۲

۲-۳-۱- خمیر و کنف: کنف نوعی الیاف طبیعی است که در مجاورت رطوبت بر حجم آن افزوده می‌شود و لذا در لوله‌کشی می‌تواند فضای بین دنده‌ها را به‌طور کامل مسدود نماید و آببندی کاملی ایجاد کند. خمیر لوله‌کشی نیز (تشکیل شده است از مل و روغن) که حالت لزج دارد می‌تواند محافظت خوبی برای کنف محسوب گردد و از پوسیدگی آن جلوگیری کند (شکل ۲-۲۲).



شکل ۲-۲۳

۲-۳-۲- نوار تفلون: نوار تفلون از مواد مصنوعی (پلاستیکی) تولید شده است و بسیار نازک و شکل پذیر می‌باشد، هنگام کار نوار را که به دور یک حلقه پیچیده شده است (شکل ۲-۲۳) باز می‌کنند و مقدار مناسبی از آن را دور دنده‌های خارجی لوله می‌پیچند و اتصال را روی آن می‌بندند، در نتیجه کار آببندی می‌شود. چون قیمت تفلون نسبت به کنف گران‌تر است بهتر است در لوله‌های با قطر کم‌تر از یک اینچ مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۳-۳- اتصال لوله‌های فولادی با اتصالات دنده‌ای
در اجرای مدار لوله‌کشی، برای به‌دست آوردن طول لوله‌ای که بین دو اتصال قرار می‌گیرد و باید بریده و حدیده شود از رابطه زیر استفاده می‌کنیم :

$$L_C = [C - (M + N)] + 2F$$


در این رابطه طبق شکل (۲-۲۴)

L_C – طول لوله‌ای که باید بریده و حدیده شود،

C – طول مرکز تا مرکز دو اتصال،

M و N – فاصله‌ی مرکز تا لبه‌ی اتصالات،

F – طول دنده‌ی سر لوله که داخل اتصال بسته می‌شود.

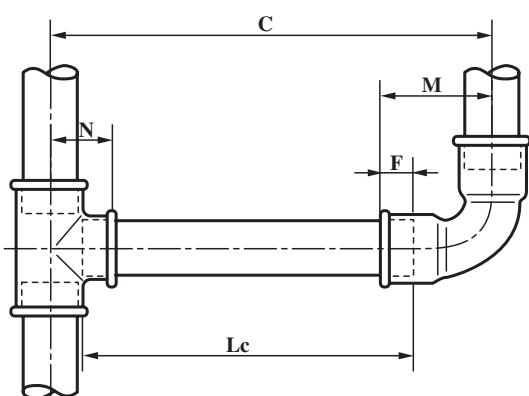


شکل ۲-۲۴- طریقه‌ی اندازه‌گیری

دستور العمل کلافبندی با اتصالات دنده‌ای

زمان: ۱۲ ساعت

ابتدا نقشه‌ی کار را تهیه و در محل کارگاه آماده نمایید
(شکل ۳-۲۵).

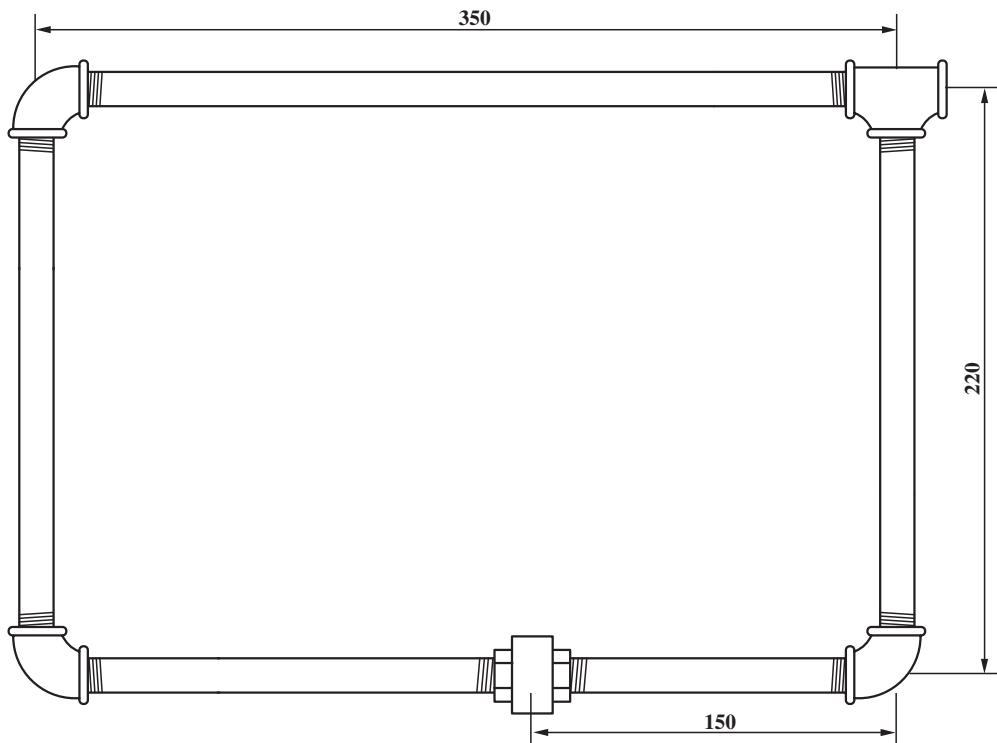

شکل ۳-۲۵

مصالح مورد نیاز: لوله‌ی فولادی سایز $\frac{1}{2}$ اینچ (تقریباً ۱۲۰ سانتی‌متر)، اتصالات با سایز $\frac{1}{2}$ اینچ : زانو سه عدد، سه راه یک عدد، مهره ماسوره یک عدد.



شکل ۳-۲۶

ابزار کار: گیره لوله، آچار لوله‌گیر مناسب (شکل ۳-۲۶)،
لوله‌بر یا کمان‌اره‌ی مناسب، متر، حدیده و ...
- برای باز و بسته کردن لوله که دارای سطوح صاف هستند
از آچار لوله‌گیر استفاده می‌شود (شکل ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۷

- برای باز و بسته کردن لوله های سایز بالا از آچار زنجیری (شکل ۳-۲۷) استفاده می شود.



شکل ۳-۲۸

- برای باز و بسته کردن لوله در جاهایی که امکان استفاده از آچار لوله گیر معمولی وجود ندارد از آچار شلاقی استفاده می شود (شکل ۳-۲۸).



شکل ۳-۲۹

- برای افزایش توان و نیروی باز کردن و یا بستن لوله از این نوع آچار لوله گیر (شکل ۳-۲۹) می توان استفاده نمود.



شکل ۳-۳۰

- اتصالات مورد نیاز عبارت است از :
زانوی 90° درجه سه عدد، سه راه معمولی یک عدد،
مهره ماسوره یک عدد.
لازم است اتصالات را قبل از شروع کار آماده نماید (شکل ۳-۳۰).




شکل ۳-۳۱

– اندازه‌ی لوله‌ها را طبق نقشه و رابطه‌ی بیان شده به دست آورید. سپس لوله‌ها را بیرید، برقو بزنید و حدیده کاری نماید (شکل ۳-۳۱).




شکل ۳-۳۲

– لوله‌ها را طبق نقشه و به کمک اتصالات به یکدیگر ارتباط دهید (شکل ۳-۳۲).

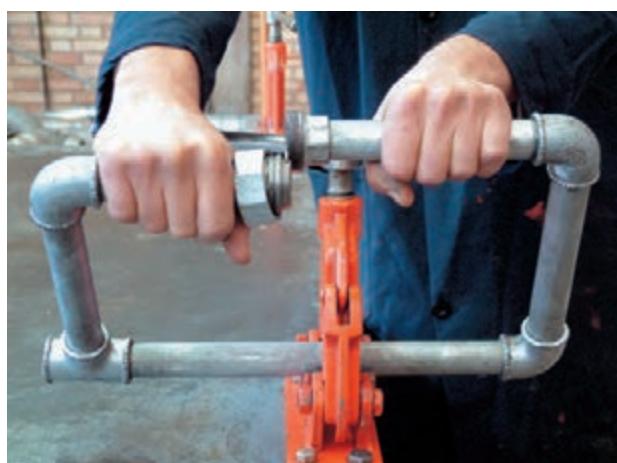

شکل ۳-۳۳

– برای کامل کردن کلاف بسته‌ی لوله کشی لازم است از مهره ماسوره استفاده کنید. برای این منظور طبق نقشه ابتدا مهره‌های ثابت را به دو سر لوله بیندید، سپس به کمک فشار دست آن‌ها را با هم درگیر نمایید (شکل ۳-۳۳).

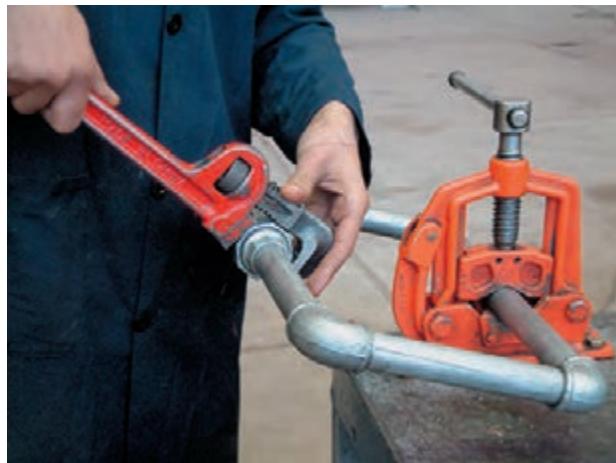

شکل ۳-۳۴

- در حالی که مهره‌ی واسطه را قبلاً پشت مهره‌ی ثابت نز
قرار داده اید آن را ابتدا با دست و سپس به کمک آچار محکم
نمایید تا دو قسمت مهره‌های نر و ماده کاملاً با یکدیگر درگیر
شووند تا بتوانند عمل آب‌بندی را انجام دهند (شکل ۳-۳۴).

- در پایان بررسی نمایید کلاف آماده شده با نقشه تطبیق
نمایید.

زمان: ۴ ساعت



شکل ۳-۳۵

۴-۳-۴-۱-۱ دستور العمل آب‌بندی اتصالات
ابزار کار: گیره‌ی لوله، آچار لوله‌گیر مناسب، آچار فرانسه،
مدار شکل (۳-۲۵) را باز کرده و طبق دستور زیر آب‌بندی نمایید.

۴-۳-۴-۱-۲ آب‌بندی بهوسیله‌ی خمیر و کنف
- ابتدا مقدار کمی خمیر بر روی سطح دنده‌ها بمالید (شکل ۳-۳۵).



شکل ۳-۳۶

- کنف را به طول و قطر مناسب جدا کنید، الیاف آن را باز
نمایید و در جهت بسته شدن اتصال بر روی دنده بینندید (شکل
۳-۳۶) تا بین دنده‌ها پر شود.

– انتهای کنف را به صورت حلقه در آورید و آن را گره بزنید تا بر روی دندۀ محکم شود (شکل ۳-۳۷).



شکل ۳-۳۷

– به کمک انگشت خمیر را بر روی کنف بمالید (شکل ۳-۳۸).



شکل ۳-۳۸

– اتصال مورد نظر را به لوله بیندید و به کمک آچار آن را محکم کنید (شکل ۳-۳۹).




شکل ۳-۳۹

– لوله‌ها و اتصالاتی را که از قبل آماده نموده‌اید به کمک خمیر و کنف به یک‌دیگر ارتباط دهید (شکل ۳-۴۰).



شکل ۳-۴۰

– با بستن مهره ماسوره به کار پایان دهید و آن را آماده‌ی تست نمایید (شکل ۳-۴۱).

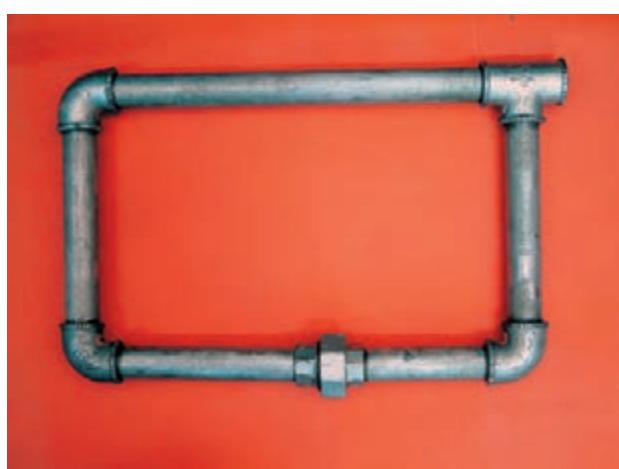

شکل ۳-۴۱

با توجه به روشی که در فصل پنجم این کتاب آمده است می‌توانید کلاف آماده شده را بر از آب کنید و بهوسیله‌ی شیلنگ رابط فشار قوی به پمپ آزمایش ارتباط دهید (شکل ۳-۴۲).



شکل ۳-۴۲



شکل ۳-۴۳

با حرکت دادن اهرم پمپ، فشار مورد نیاز (حدود چهار اتمسفر) را در کلاف ایجاد نموده، آن را آزمایش کنید (شکل ۳-۴۳).

زمان: ۲ ساعت



شکل ۳-۴۴

۳-۴-۲- آب بندی به کمک نوار تفلون: مدار قبل را

با استفاده از نوار تفلون آب بندی نمایید و آزمایش کنید.

دستور العمل

– دو انگشت یک دست خود را در حلقه‌ی نوار قرار دهید و نوار را به طور کاملاً صاف و کشیده (درجهت بسته شدن) بر روی دنده‌ها بیچانید. مقدار نوار تفلون پیچیده شده بر روی دنده بایستی به اندازه‌ای باشد که فضای بین دنده‌ها را به طور کامل پر نماید (شکل ۳-۴۴).



شکل ۳-۴۵

– اتصال را بر روی لوله بیندید و آن را به کمک آچار محکم کنید (شکل ۳-۴۵).

طبق روش قبل کلاف لوله کشی را کامل نموده به کمک پمپ فشار تست نمایید.

آزمون پایانی (۳)

۱- طبق استاندارد، اتصالات دنده‌ای حداکثر تا چه قطری عرضه می‌گردد؟

الف - ۲" ب - ۶" ج - ۵" د - ۴"

۲- جنس اتصالات به کار رفته در مدارات لوله‌کشی از چیست؟

۳- شکل زیر نشانگر چه اتصالی است و در چه مواردی مصرف دارد؟



۴- کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند جایگزین مهره‌ماسوره گردد.



د



ج



ب



الف

۵- انواع تبدیل را نام بیرید.

۶- به جای بوشن روپیچ توپیچ می‌توان از استفاده نمود.

الف - بوشن تبدیل و مغزی

ب - بوشن و مغزی

د - بوشن و مغزی تبدیل

ج - مغزی تبدیل و بوشن

۷- اگر بخواهید یک شیرفلکه را به یک بوشن ارتباط دهید از چه اتصالی باید استفاده نمایید.

الف - مهره ماسوره ب - مغزی ج - روییچ توپیچ د - چپقی

۸- نقش دربوش در مدارات لوله کشی چیست؟


۹- آیا کنف براثر مرطوب شدن افزایش حجم پیدا می کند؟


بلی خیر

۱۰- آیا نوار تفلون براثر مرطوب شدن افزایش حجم پیدا می کند؟

بلی خیر

۱۱- کلاف های زیر را طبق نقشه های داده شده در کارگاه اجرا و سپس تست کنید.

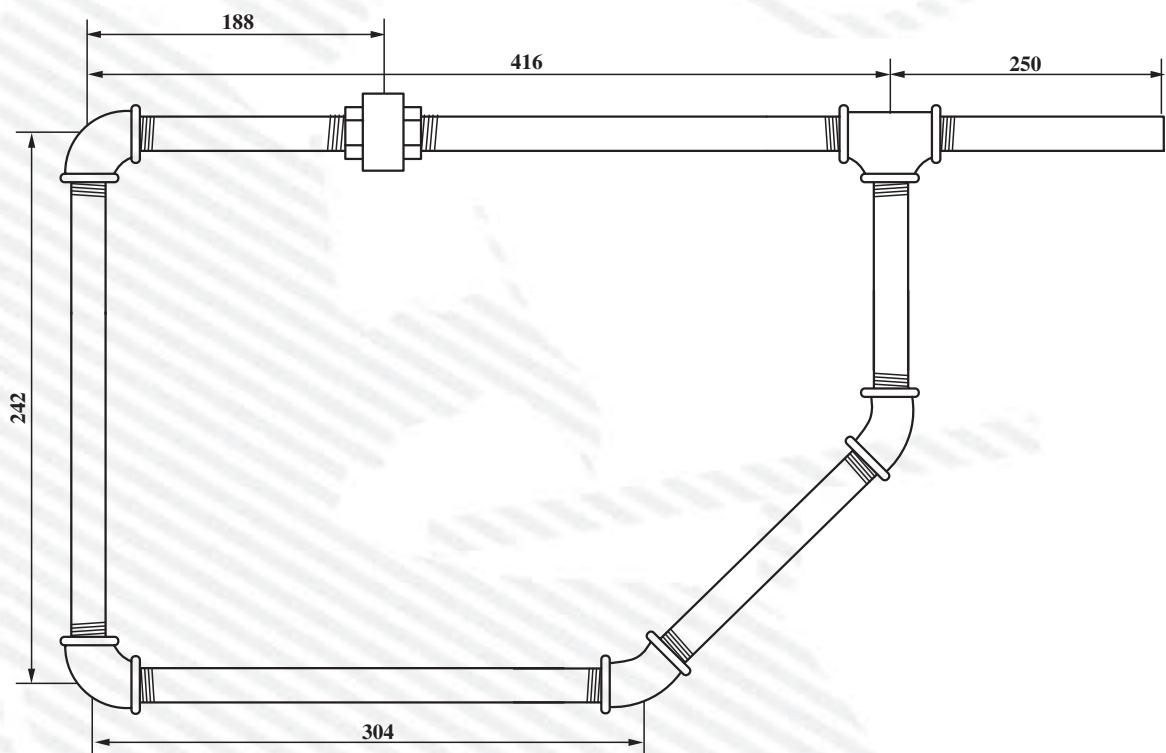

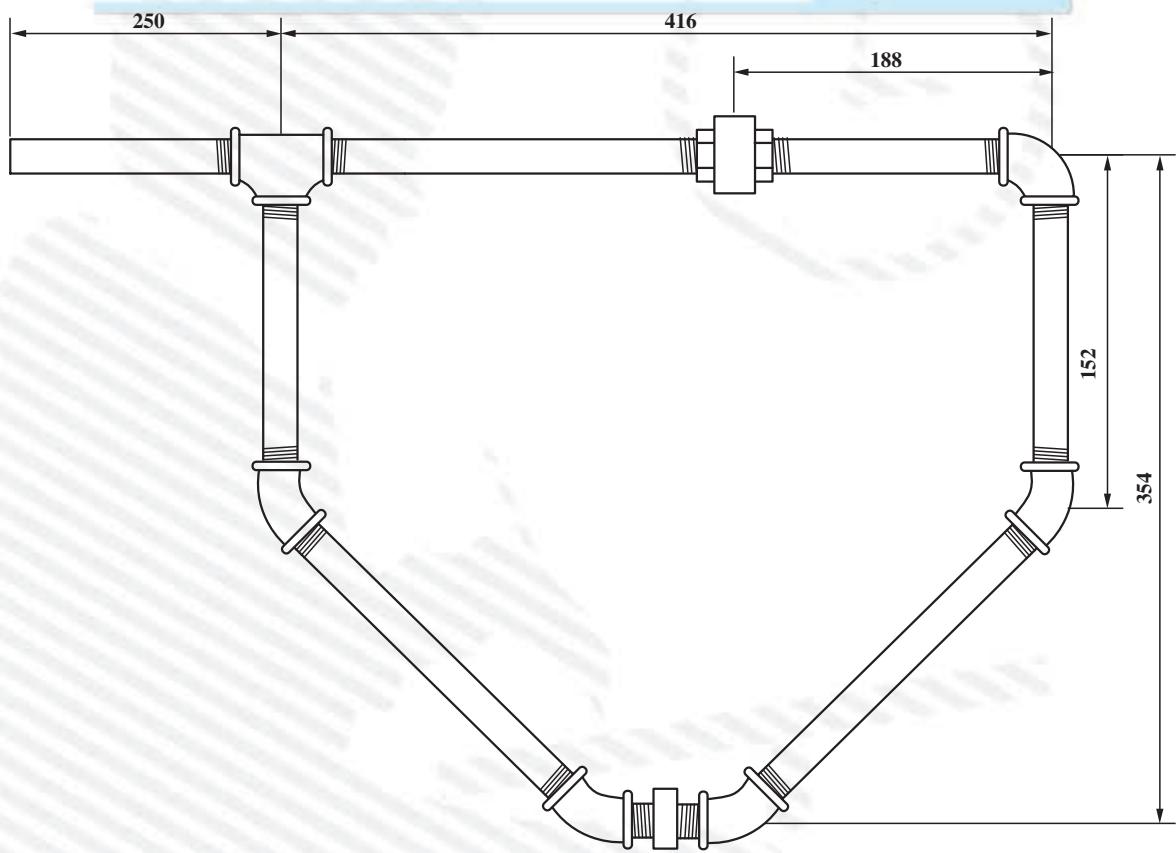

واحد کار چهارم

خم کاری لوله های فولادی سیاه

هدف کلی

خم کاری لوله های فولادی سیاه در حالت سرد و گرم

هدف های رفتاری: فراگیر در پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ابزارهای خم کاری سرد را نام ببرد.
- ۲- وسایل خم کاری گرم را نام ببرد.
- ۳- عملکرد خم کن دستی را شرح دهد.
- ۴- خم کردن لوله به روش مکانیکی را توضیح دهد.
- ۵- خم کردن لوله با استفاده از خم کن های هیدرولیکی را شرح دهد.
- ۶- با توجه به نقشه های لوله کشی زاویه های خم ها را مشخص نماید.
- ۷- با محاسبه های طول خم، محل خم را در لوله مشخص کند.
- ۸- به کمک ابزارهای مختلف، خم کاری لوله را به روش سرد انجام دهد.
- ۹- با رعایت نکات اجرایی، لوله را به روش گرم خم نماید.
- ۱۰- به وسیله های خم کردن و عملیات جوش کاری لوله را به صورت یک کلاف بسته درآورد و تست نماید.

ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۵	۴۸	۵۳

پیش آزمون (۴)

۱- خم کردن لوله می تواند جایگزین گردد.

- الف - سه راه ب - مغزی ج - مهره ماسوره د - زانو

۲- بزرگ ترین زاویه در زانوها چند درجه است؟

۳- اگر لولهای را خم نمایید چه اشکالاتی ممکن است پیش آید؟

۴- اگر بخواهیم جسم سختی را خم کنیم آیا بهتر است آن را گرم نماییم؟

بلی خیر

۵- برای خم کردن غلط یک لوله ممکن است :

- الف - لوله دوپهنه شود


ب - در طول لوله شکاف ایجاد شود

د - موارد الف و ب


ج - در عرض لوله شکاف ایجاد شود

۱-۴- آشنایی با وسایل خم کاری سرد و گرم، انواع و کاربرد آنها

خم کاری لوله‌ها را می‌توان به دو طریق سرد و گرم انجام داد، و این کار به کمک وسایل و ابزارهای مختلف زیر امکان‌پذیر است :

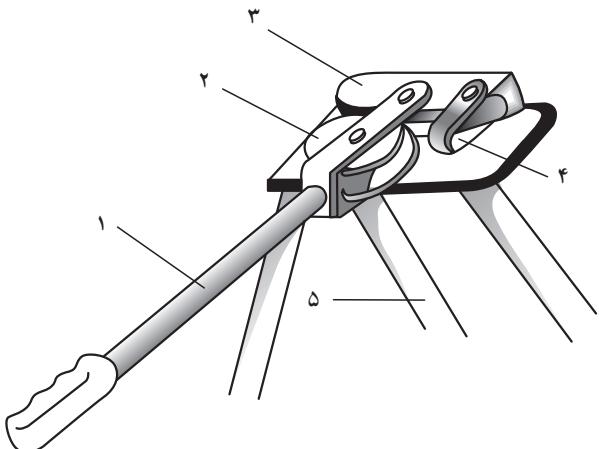

شکل ۱-۴

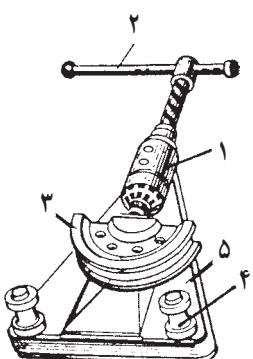

شکل ۲-۴

۱-۱-۴- خم کن دستی: طبق شکل (۱-۴) خم کن دستی وسیله‌ای است که در آن خم کردن لوله فقط با کمک نیروی دست صورت می‌گیرد. از این خم کن جهت خم کردن لوله‌های مسی و یا لوله‌های وزن سبک و در سایزهای پایین استفاده می‌گردد. این خم کن تشکیل شده است از :

- ۱- اهرم
- ۲- غلتک فرم دهنده
- ۳- پارچه‌ی ثابت خم کن
- ۴- بازوی نگهدار لوله
- ۵- پایه‌ی خم کن.

گاهی اوقات با استفاده از گیره‌های لوله که در آن سوراخ‌های مخصوص پیش‌بینی شده است می‌توان لوله‌های سبک را به کمک نیروی دست خم نمود.

۱-۲- خم کن مکانیکی: اساس کار خم کن مکانیکی بر مبنای جک‌های مکانیکی می‌باشد. طبق شکل (۲-۴) قسمت‌های تشکیل دهنده‌ی این خم کن عبارت است از :

- ۱- جک مکانیکی (جک پیچی)
- ۲- اهرم (دسته) جک
- ۳- پارچه‌ی خم کن
- ۴- بازووهای نگهدار لوله
- ۵- پایه‌ی خم کن.


از این خم کن بیش‌تر جهت خم کردن لوله‌های مسی و لوله‌های وزن سبک و در سایزهای پایین استفاده می‌شود.

۱-۳- خم کن هیدرولیکی

خم کن هیدرولیکی دستی: خم کن هیدرولیکی دستی بر اساس جک‌های هیدرولیکی کار می‌کند و نیروی مورد نیاز جهت خم کردن لوله توسط دست به اهرم جک منتقل می‌شود که آن هم از طریق پیستون به پارچه‌ی خم کن و سپس به لوله وارد می‌آید.


قسمت‌های اصلی خم کن هیدرولیکی دستی عبارت است

از :

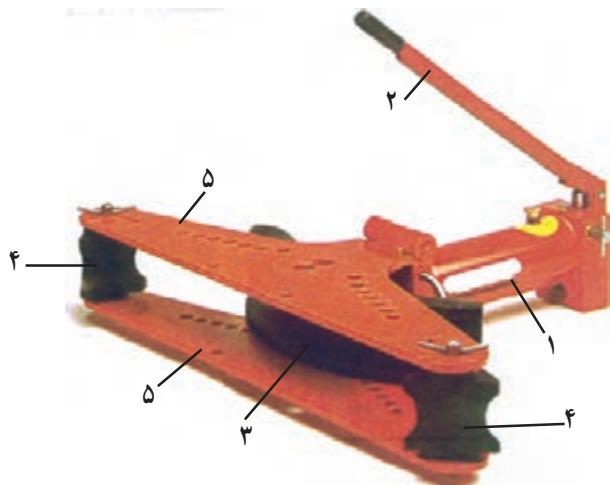

شکل ۴-۳

- ۱- جک هیدرولیک
- ۲- اهرم
- ۳- پارچه خم کن
- ۴- بازو های نگهدار لوله
- ۵- صفحات نگهدار لوله (که بازو های نگهدار لوله بر حسب سایز لوله ها در سوراخ هایی که بر روی صفحات پیش بینی شده اند قرار داده می شوند.) (شکل ۴-۳).

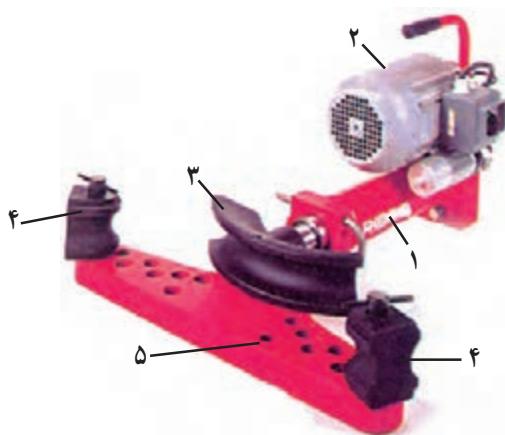

شکل ۴-۴

- خم کن هیدرولیکی برقی: این خم کن براساس جک های هیدرولیکی کار می کند و نیروی موردنیاز جهت حرکت پیستون در جک توسط الکتروموتور تأمین می گردد. نیروی پیستون خم کن های هیدرولیکی تقریباً 50×200 کیلو نیوتن است. مطابق شکل (۴-۴) قسمت های اصلی خم کن هیدرولیکی برقی عبارت است از :

- ۱- جک هیدرولیکی
- ۲- الکتروموتور
- ۳- پارچه خم کن
- ۴- بازو های نگهدار لوله
- ۵- صفحات نگهدار بازو ها. (در شکل فقط صفحه هی پایینی نمایش داده شده است).


۴-۱-۴- خم کن های برقی و کاربرد آن ها: خم کن های برقی جهت خم کردن لوله های مسی و یا فولادی سبک تا سایز $\frac{1}{4}$ اینچ مورد استفاده قرار می گیرد. طبق شکل (۵-۵) با قرار دادن لوله داخل شیار قطعه فرم دهنده (۱) و روشن کردن الکتروموتور (۲) دستگاه اهرم (۳) به اندازه ای تنظیم شده حرکت کرده و لوله را به دور قطعه ای فرم دهنده می چرخاند و خم می زند. با این دستگاه می توان لوله را تا 180° درجه خم کرد. با تغییر سایز لوله ای فرم دهنده لوله نیز تغییر می کند.




شکل ۴-۵

۴-۲ آشنایی با نقشه‌های خم کاری



خم کاری لوله‌ها را با توجه به نقشه‌ی پلان لوله‌کشی رادیاتورها و یا برخی از نقشه‌های جزئیات می‌توان به دست آورد. در نقشه جزئیات معمولاً زاویه خم و طول لوله‌ها مشخص می‌گردد. در شکل (۴-۶) نمونه‌ای از خم‌های متداول در لوله‌کشی حرارتی مرکزی را ملاحظه می‌کنید.

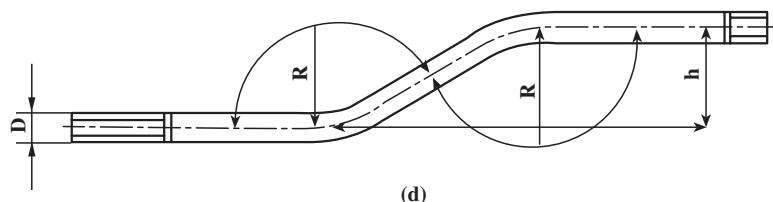


(d)

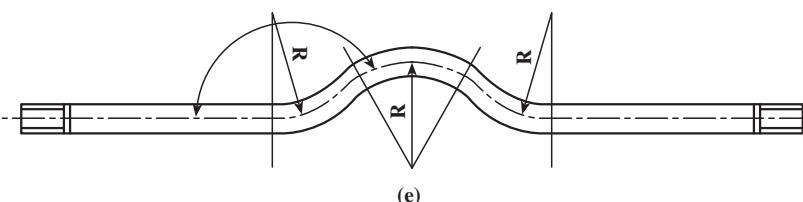

(e)

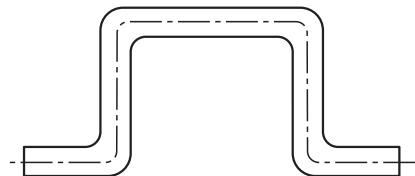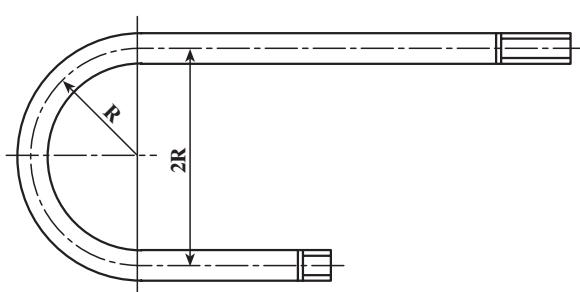

شکل ۴-۶

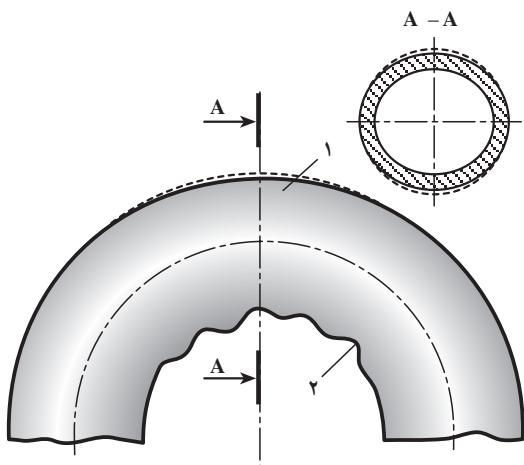


شکل ۴-۷


۴-۳ محاسبه‌ی طول خم لوله‌ها

XM هایی که بر روی لوله ایجاد می‌گردد بایستی تحت یک شعاع مناسب انجام گیرد تا اولاً قوس ایجاد شده فضای کمتری را اشغال نماید و ثانیاً افت فشار در لوله زیاد شود؛ ضمن آن که اگر شعاع از حد مجاز کمتر باشد مانند شکل (۴-۷)، باعث شکستگی لوله در محل قوس می‌گردد.

شعاع خم لوله‌ها متناسب با قطر لوله تغییر می‌کند، یعنی هرچقدر قطر لوله بیشتر باشد شعاع خم آن نیز بیشتر است.

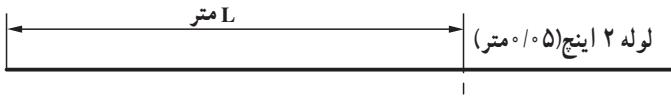

اگر بخواهیم یک خم 90° درجه ایجاد کنیم و اندازه‌ی حقیقی مسیر را طبق نقشه به دست آوریم لازم است نقطه‌ی خم را از رابطه‌ی [محل خم = قطر اسمی - L] و یا جدول (۴-۱) محاسبه نماییم.

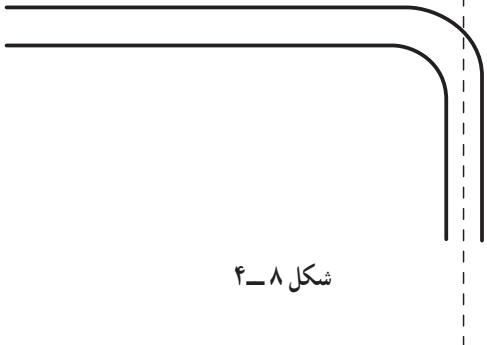

فرض کنید می‌خواهیم یک لوله به قطر "1" را طوری خم کنیم که طول یک طرف آن L متر باشد (شکل ۴-۸). در این صورت می‌توان نقطه‌ی خم را از رابطه‌ی [محل خم = قطر اسمی - L] و یا به‌طور دقیق‌تر با استفاده از جدول (۴-۱) عددی را که از L باید کم شود به دست آوریم (۰٪ ۲۵ متر). در نتیجه نقطه‌ی خم برابر خواهد بود با [L - ۰٪ ۲۵].

جدول ۴-۱


مشخصات لوله به اینچ و میلی‌متر	عددی که از L کم می‌شود	حاصل
۳/۸" (۱۲-۱۷)	۰٪ ۱ متر	۰٪ ۹۹ متر
۱/۲" (۱۵-۲۱)	۰٪ ۱ متر	۰٪ ۹۹ متر
۲/۴" (۲۰-۲۷)	۰٪ ۲ متر	۰٪ ۹۸ متر
۱" (۲۶-۳۴)	۰٪ ۲۵ متر	۰٪ ۹۷۵ متر
۱/۴" (۳۳-۴۴)	۰٪ ۳ متر	۰٪ ۹۷ متر

۴-۴- خم کاری سرد لوله‌ها


ابزار موردنیاز: خم کن دستی، خم کن مکانیکی، خم کن هیدرولیکی دستی یا خم کن هیدرولیکی برقی.

دستور العمل

۴-۴-۱- خم کردن لوله با خم کن دستی: ابتدا محل دقیق خم را بر روی لوله علامت‌گذاری نمایید، سپس لوله را در بین غلتک فرمدهنده و پارچه‌ی خم کن قرار دهید و ضامن نگهدار لوله را بر روی لوله بگذارید (شکل ۴-۹).

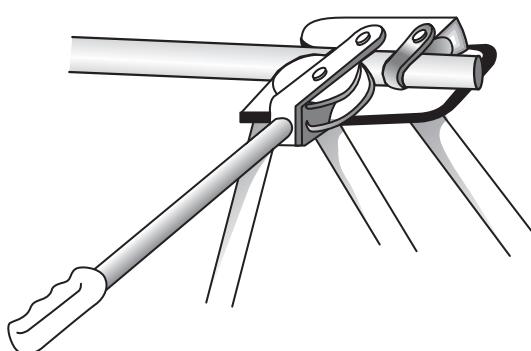


شکل ۴-۹

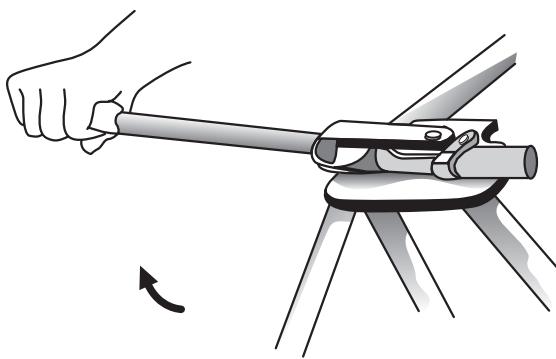

شکل ۴-۱۰


اهرم را به آرامی در جهت وارد آوردن فشار به لوله حرکت دهید تا لوله خم شود (شکل ۴-۱۰).

دقت نمایید که زاویه‌ی خم به اندازه‌ی موردنیاز باشد. (در صورتی که لوله از نوع درزدار است دقتشود که قسمت درز تحت نیروی کشش و یا فشار قرار نگیرد، یعنی درز موازی خم باشد).

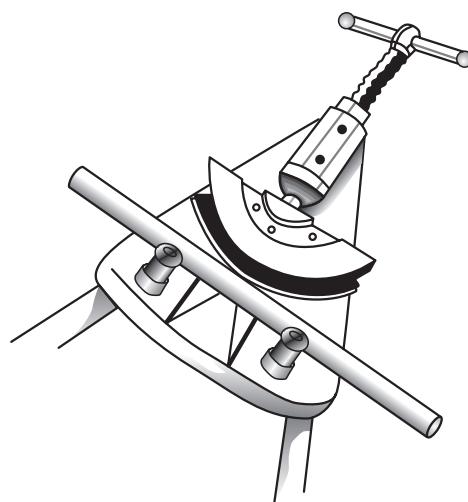

شکل ۴-۱۱

۴-۴-۲- خم کردن لوله با خم کن مکانیکی: ابتدا محل دقیق خم را بر روی لوله علامت‌گذاری کنید. پارچه‌ی خم کن مناسب با سایز لوله را بر روی محور خم کن قرار دهید. لوله را بین بازو های نگهدار و پارچه‌ی خم کن بگذارید. طوری که نقطه‌ی علامت‌گذاری شده کاملاً در امتداد محور خم کن باشد (شکل ۴-۱۱). در صورتی که لوله از نوع درزدار است باید دقتشود درز تحت نیروی کشش و یا فشار قرار نگیرد یعنی درز موازی خم باشد. دسته‌ی خم کن را بچرخانید تا لوله بین پارچه‌ی خم کن و بازو های نگهدار محکم شود. بعد از اطمینان از قرارگیری صحیح لوله، دسته‌ی خم کن را همچنان بچرخانید تا لوله به اندازه‌ی موردنیاز خم شود (شکل ۴-۱۲).

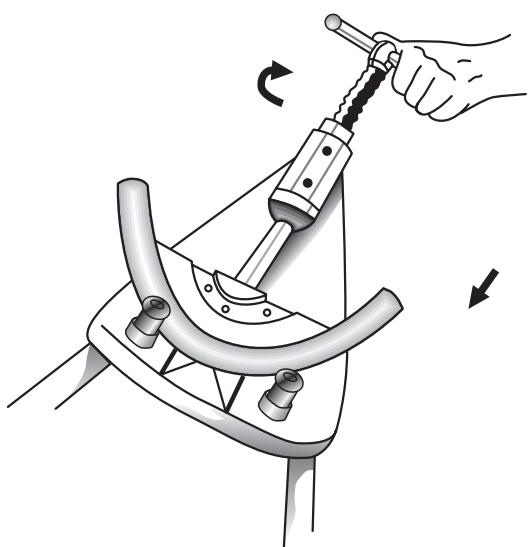


شکل ۴-۱۲

زمان: ۶ ساعت

۴-۳- دستورالعمل خم کردن لوله‌های فولادی

با لوله خم کن هیدرولیکی

برای اجرای عملیات خم کاری لازم است ابتدا نقشه‌ی کار تهیه و در کارگاه آماده شود (شکل ۴-۱۳).

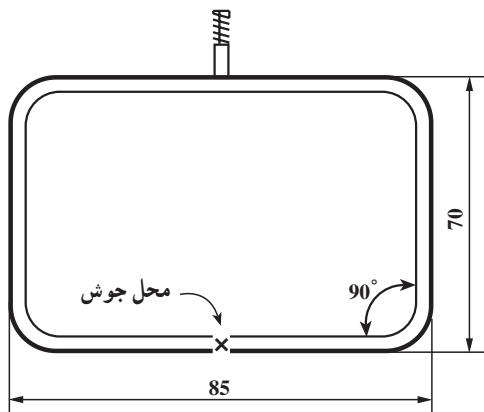

شکل ۴-۱۳

مواد مورد نیاز: لوله‌ی فولادی سیاه سایز $\frac{1}{2}$ اینچ مطابق

نقشه، الکترود جوش کاری مناسب با ضخامت لوله
ابزار موردنیاز: خم کن هیدرولیکی، لوله‌بر، کمان اره،
ابزار کامل جوش کاری برق و یا گاز.



شکل ۴-۱۴

- پارچه‌های خم کن را مناسب با قطر لوله انتخاب کنید

(شکل ۴-۱۴).



شکل ۴-۱۵

- همچنین بازوهای نگهدار لوله (شکل ۴-۱۵) را نیز جهت

قراردادن بر روی خم کن هیدرولیکی آماده نمایید.



شکل ۴-۱۶

- خم کن هیدرولیکی را در محلی مناسب استقرار دهید.
پارچه‌ی خم کن مناسب را در جای خود قرار داده و بازوهای
نگه‌دار لوله را با توجه به سایز لوله در محل پیش‌بینی شده، بر روی
صفحه‌ی نگه‌دار قرار دهید (شکل ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۷

- پیچ جک هیدرولیکی را بیندید (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۸

- لوله را بین پارچه‌ی خم کن و بازوهای نگه‌دار قرار
دهید و به کمک متر محل خم را علامت‌گذاری کنید (شکل
۴-۱۸).



شکل ۴-۱۹

- اهرم جک هیدرولیکی را به طرف پایین حرکت دهید و این کار را تکرار کنید تا محور جک پارچه‌ی خم کن را به طرف جلو براند و لوله خم شود. بهتر است دنباله‌ی لوله را بر روی خرک مناسب بگذارید (شکل ۴-۱۹).



شکل ۴-۲۰

- بعد از اطمینان از اندازه‌ی خم، پیچ سیلندر جک را باز کنید تا محور خم کن به عقب برگردد (شکل ۴-۲۰).



شکل ۴-۲۱

- صفحه‌ی فوکانی خم کن را بردارید و با یک حرکت ضربه‌ای لوله را از پارچه‌ی خم کن جدا کنید (شکل ۴-۲۱).

– طبق نقشه محل‌های خم را علامت‌گذاری کنید و عملیات خم کردن لوله را ادامه دهید (شکل ۴-۲۳).




شکل ۴-۲۲

– با پایان یافتن خم‌ها دو سر کلاف را به یکدیگر نزدیک نموده اندازه‌ها را بررسی کنید (شکل ۴-۲۳).



شکل ۴-۲۳

– دو سر کلاف را جوش‌کاری کنید تا کاملاً آب‌بندی شود (شکل ۴-۲۴).

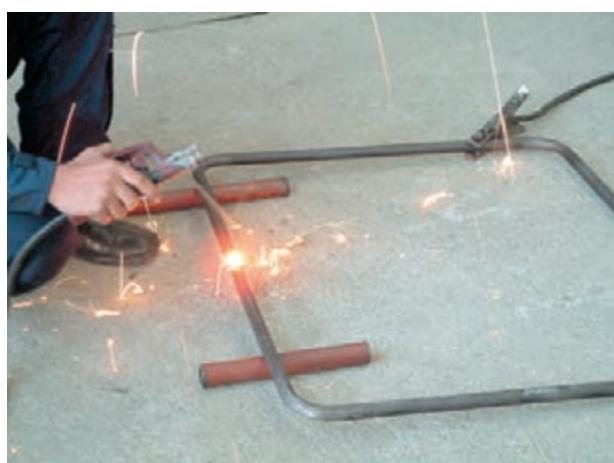

شکل ۴-۲۴



شکل ۴-۲۵

– به کمک سریک بش و طبق نقشه، محل قرارگیری بوشن یا سردنده را سوراخ کنید و آن را در محل پیش‌بینی شده جوش دهید (شکل ۴-۲۵).



شکل ۴-۲۶

– با توجه به روش آزمایش (به فصل پنجم رجوع شود) می‌توانید کلاف آماده شده را بر از آب کنید سپس آن را به پمپ آزمایش ارتباط دهید و با حرکت اهرم پمپ، فشار مورد نیاز (حدود چهار اتمسفر) را در کلاف ایجاد و محل جوش‌ها را بازدید نمایید (شکل ۴-۲۶).


۴-۵-۱ اصول خم کاری گرم لوله‌ها

خم کردن لوله به روش گرم از روش‌های بسیار قدیمی بوده و امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شعاع خم در این روش بیشتر از حد معمول است و در کارهای دقیق نمی‌توان این روش را به کار گرفت.

وسایل موردنیاز: وسایل کامل جوش‌کاری، چکش، سیلیس یا ماسه‌ی خیلی ریز، تکه چوب.


دستور العمل

– لوله‌ی موردنظر را جهت خم تهیه نموده و انتهای آن را با تکه چوب مسدود کنید (شکل ۴-۲۷).

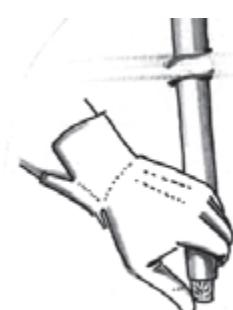


شکل ۴-۲۷

– سیلیس یا ماسه‌ی نرم را داخل لوله بزیزد تا لوله کاملاً^۱ بزشود. آن‌گاه سر لوله را نیز با چوب کاملاً مسدود کنید تا ماسه از لوله بپرون نزیزد. علت استفاده از ماسه یا سیلیس جهت جلوگیری از دو پهن شدن لوله به هنگام خم کردن می‌باشد (شکل ۴-۲۸).

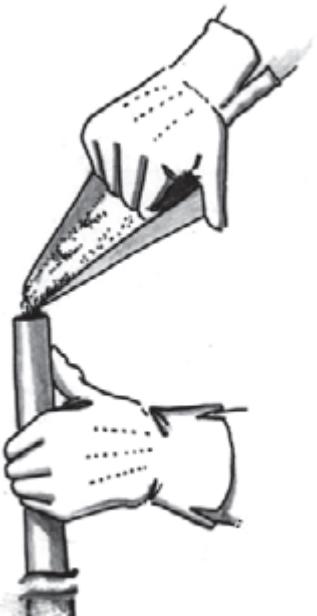

شکل ۴-۲۸


– محل خم را علامت‌گذاری کنید و لوله را داخل گیره بیندید، سپس سربک جوش کاری گاز را روشن نمایید و محل خم را حرارت دهید تا زمانی که رنگ لوله تغییر کند. آن‌گاه از دوست خود بخواهید لوله را به‌آرامی به طرف پایین فشار دهد (شکل ۴-۲۹) تا جایی که لوله به اندازه‌ی موردنیاز خم گردد. با خم شدن لوله دربوش‌های چوبی را از طرف لوله درآورید و با زدن ضربه بر روی بدنه‌ی لوله، ماسه‌ی درون لوله را کاملاً تخلیه نمایید.

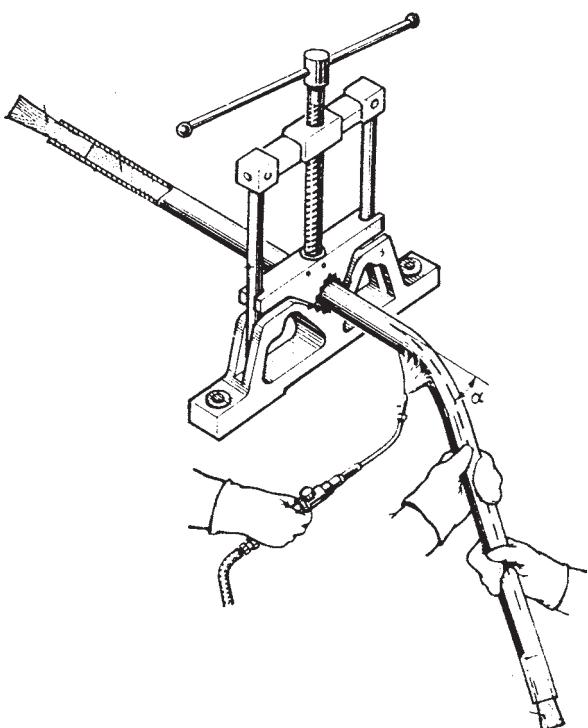

شکل ۴-۲۹

آزمون پایانی (۱۴)

- ۱- خم کاری سرد و خم کاری گرم را شرح دهید و آنها را با یکدیگر مقایسه نمایید.
- ۲- کدام یک از خم کن های لوله در روش خم سرد به کار گرفته می شود؟
 الف - خم کن دستی ب - خم کن مکانیکی ج - خم کن هیدرولیکی د - هرسه مورد
 ۳- برای خم کردن لوله های سیاه با وزن متوسط کدام یک از خم کن های زیر مناسب تر است?
 الف - خم کن دستی ب - خم کن مکانیکی ج - خم کن هیدرولیکی د - خم کن برقی
 ۴- اگر بخواهیم طول یک طرف لوله ای به طول $\frac{1}{4}$ اینچ، بعد از خم کردن دو متر باشد محل
 خم از سر لوله چند متر است؟
 خم - ۱/۹۷ ب - ۱/۹۵ ج - ۱/۹۶ د - ۱/۹۸
- ۵- کدام یک از روابط زیر نقطه خم را بر روی لوله مشخص می نماید?
 الف - قطر خارجی لوله - طول لوله ب - قطر اسمی - طول لوله
 ج - قطر خارجی لوله + طول لوله د - قطر اسمی + طول لوله
 ۶- آیا شعاع خم لوله مناسب با قطر لوله تغییر می کند؟
 بلی خیر
- ۷- در یک خم کن هیدرولیکی شعاع خم لوله به چه عواملی بستگی دارد?
 الف - پارچه هی خم کن و فشار جک هیدرولیکی
 ب - پارچه هی خم کن و فاصله هی بازو های نگهدار لوله از یکدیگر
 ج - فشار جک هیدرولیکی و فاصله هی بازو های نگهدار لوله از یکدیگر
 د - پارچه هی خم کن و قطر لوله
- ۸- نظر خود را درباره ای شکل زیر بیان کنید.

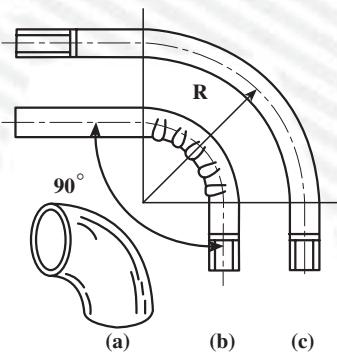

۹- شکل زیر چه نوع خمی را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.




۱۰- خم زیر را به روش خم کاری گرم و سرد در محل کارگاه اجرا نمایید.



$$15 = h \text{ سانتی متر}$$

$$100 = d \text{ سانتی متر}$$

$$1 = D \text{ اینچ}$$

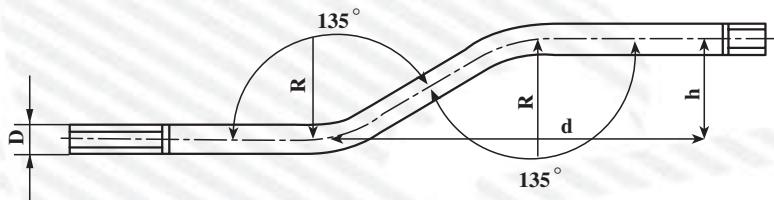

۱۱- یکی از کلافهای داده شده در زیر را طبق نقشه با لوله‌ی $\frac{1}{2}$ اینچ بسازید.

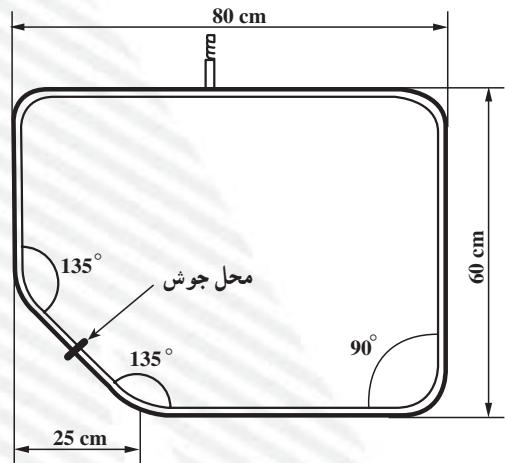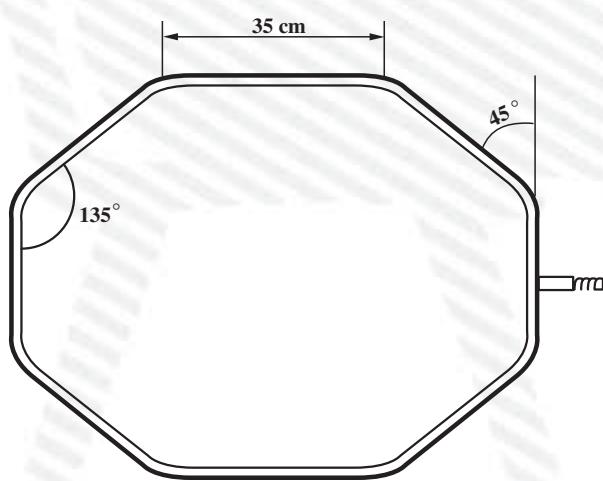

واحد کار پنجم

لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی

هدف کلی

لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی



هدف های رفتاری: فرآگیر در پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مسیر لوله کشی در نقشه های ساختمانی را شرح دهد.
- ۲- نکاتی را که باید در اجرای لوله کشی حرارت مرکزی مورد توجه قرار گیرد در عمل به کار گیرد.
- ۳- علائم اختصاری را که در نقشه های لوله کشی به کار گرفته می شود شرح دهد.
- ۴- روش های لوله کشی حرارت مرکزی را شرح دهد.
- ۵- اصول لوله کشی رادیاتورها را توضیح دهد.
- ۶- لوله کشی رادیاتورها را انجام دهد.
- ۷- اصول لوله کشی فن کوئل را توضیح دهد.
- ۸- لوله کشی فن کوئل را انجام دهد.
- ۹- اصول لوله کشی یونیت هیتر را توضیح دهد.
- ۱۰- افت فشار را در لوله کشی حرارت مرکزی شرح دهد.
- ۱۱- تست لوله های حرارت مرکزی را انجام دهد.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۵۲	۴۰	۱۲

پیشآزمون (۵)

- ۱- در لوله‌کشی حرارت مرکزی از چه نوع لوله‌ای استفاده می‌شود؟
الف - پلی‌اتیلن ب - فولادی گالوانیزه ج - چدنی
د - فولادی سیاه
- ۲- نقش آب در سیستم حرارت مرکزی چیست؟
۳- نقش لوله در سیستم حرارت مرکزی را شرح دهید.
۴- به نظر شما بهتر است لوله‌های حرارت مرکزی در یک ساختمان از چه مسیرهایی عبور داده شود؟
۵- کدام یک از علائم زیر را می‌شناسید؟ نام ببرید و شرح دهید.

_____ H.W.S _____
_____ H.W.R _____

_____ _____
_____ _____
_____ _____

- ۶- چند نوع وسیله‌ی گرمکننده می‌شناسید؟
۷- بهترین محل برای نصب رادیاتور در یک اتاق است.
الف - زیر پنجره خارجی
ب - کنار در
ج - زیر پنجره داخلی
د - روی دیوار داخلی
- ۸- شباهت‌ها و تفاوت‌های رادیاتور و فن کوئل را شرح دهید.
۹- آیا با طولانی‌تر شدن مسیر لوله‌کشی افت فشار سیستم زیاد می‌شود؟


بلی خیر

۱-۵- آشنایی با نقشه‌های لوله‌کشی حرارت مرکزی در ساختمان

برای مشخص شدن مسیر لوله‌های سیستم حرارت مرکزی در یک ساختمان، نقشه‌های متفاوتی ارائه می‌گردد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از :

فلودیاگرام موتورخانه، نقشه‌ی پلان لوله‌کشی طبقات و نقشه‌های رایزردیاگرام.

۱-۵-۱- فلودیاگرام موتورخانه: این نقشه مسیر جریان و حرکت آب رفت و برگشت و قطر لوله در موتورخانه‌ی حرارت مرکزی و ارتباط لوله‌کشی بین دستگاه‌ها را مشخص می‌نماید. این نقشه مقیاس ندارد (شکل ۱-۵).

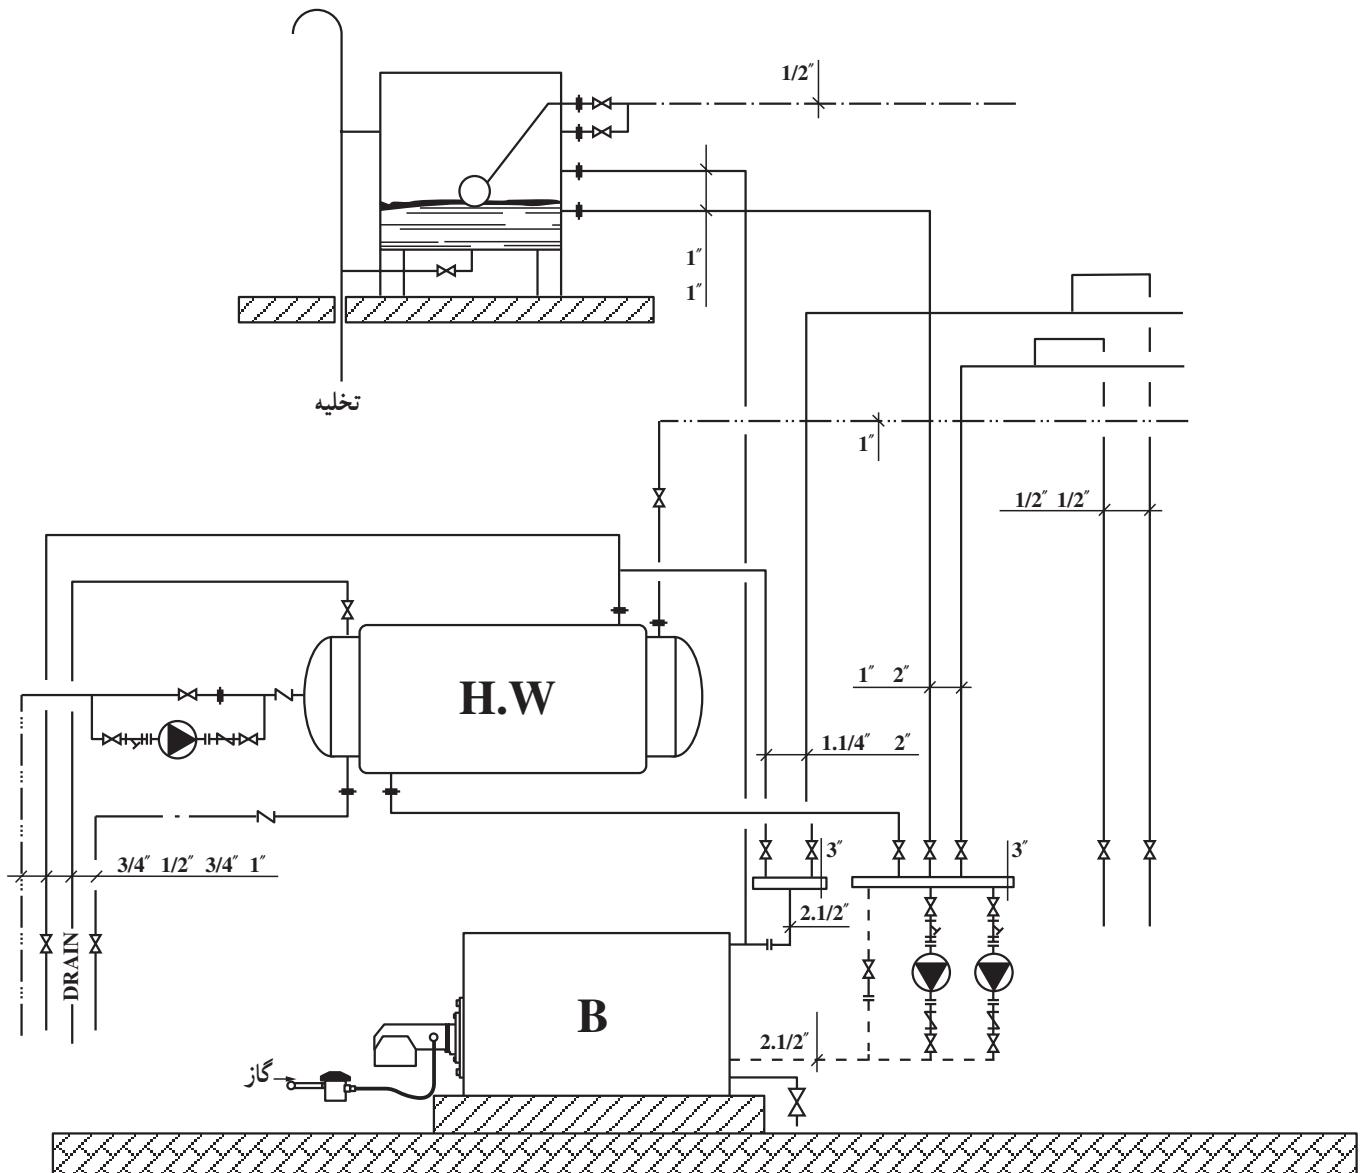


شکل ۱-۵- فلودیاگرام موتورخانه‌ی حرارت مرکزی

۵-۱-۲- نقشه‌ی پلان لوله‌کشی طبقات: این نقشه مسیر عبور لوله را در کف طبقات ساختمانی نشان می‌دهد. مقیاس


این نقشه متناسب با مقیاس نقشه‌های معماری و معمولاً $\frac{1}{5}$ از

۱ است (شکل ۲-۵).

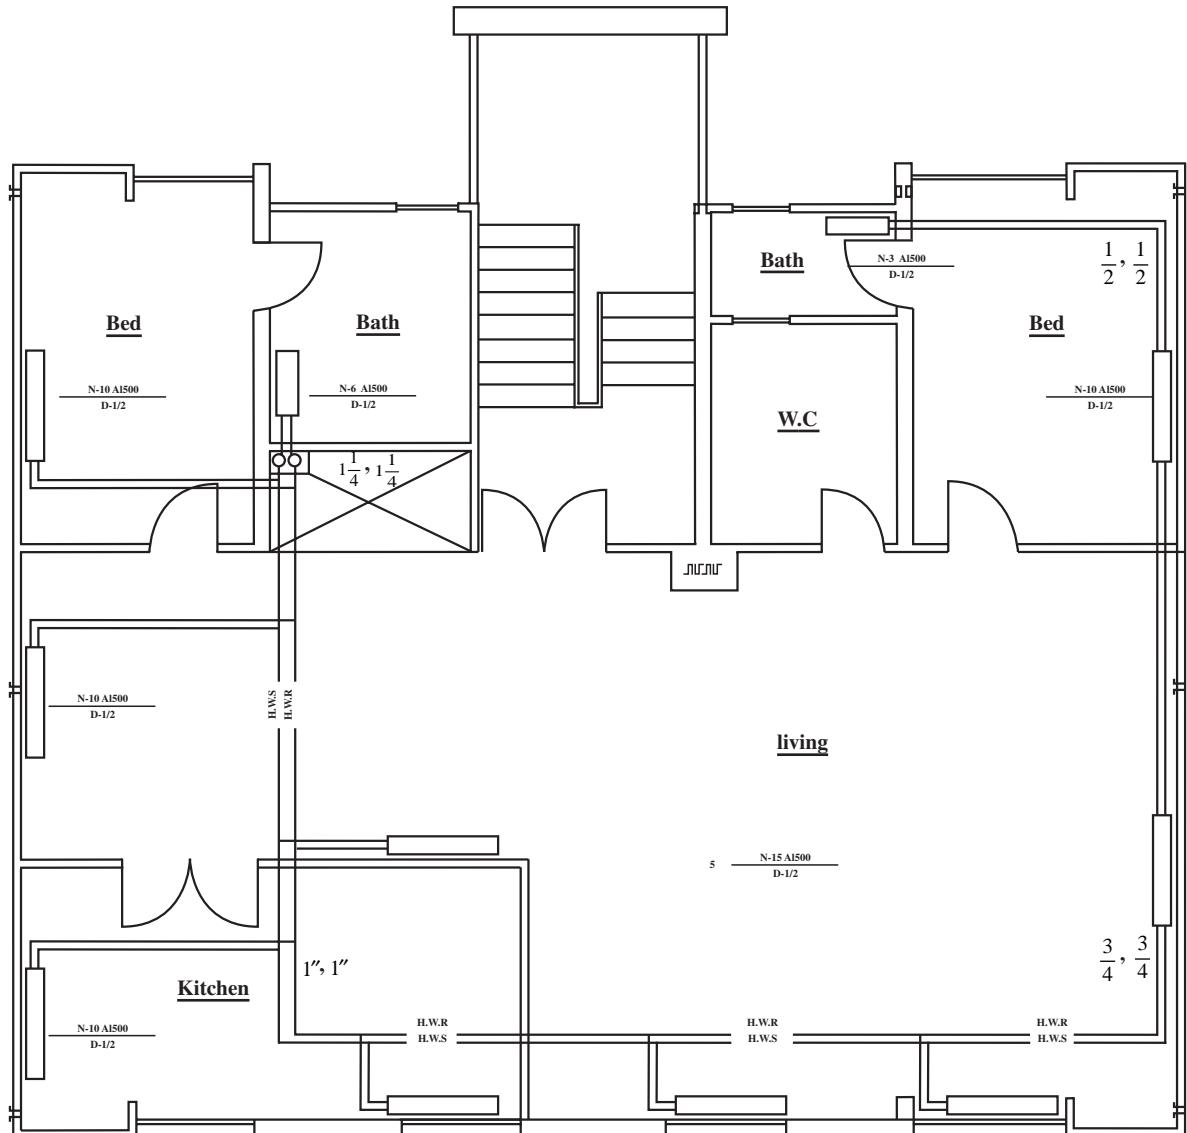


شکل ۲

۵-۱-۳ نقشه‌ی دایزr دیاگرام: ارائه‌ی این نقشه معمولاً در ساختمان‌های بلند الزامی است. این نقشه تعداد، سایز و چگونگی انشعابات لوله‌های عمودی در ساختمان را مشخص می‌کند. مقیاس این نقشه معمولاً $\frac{1}{50}$ یا $\frac{1}{100}$ است (شکل ۵-۳).

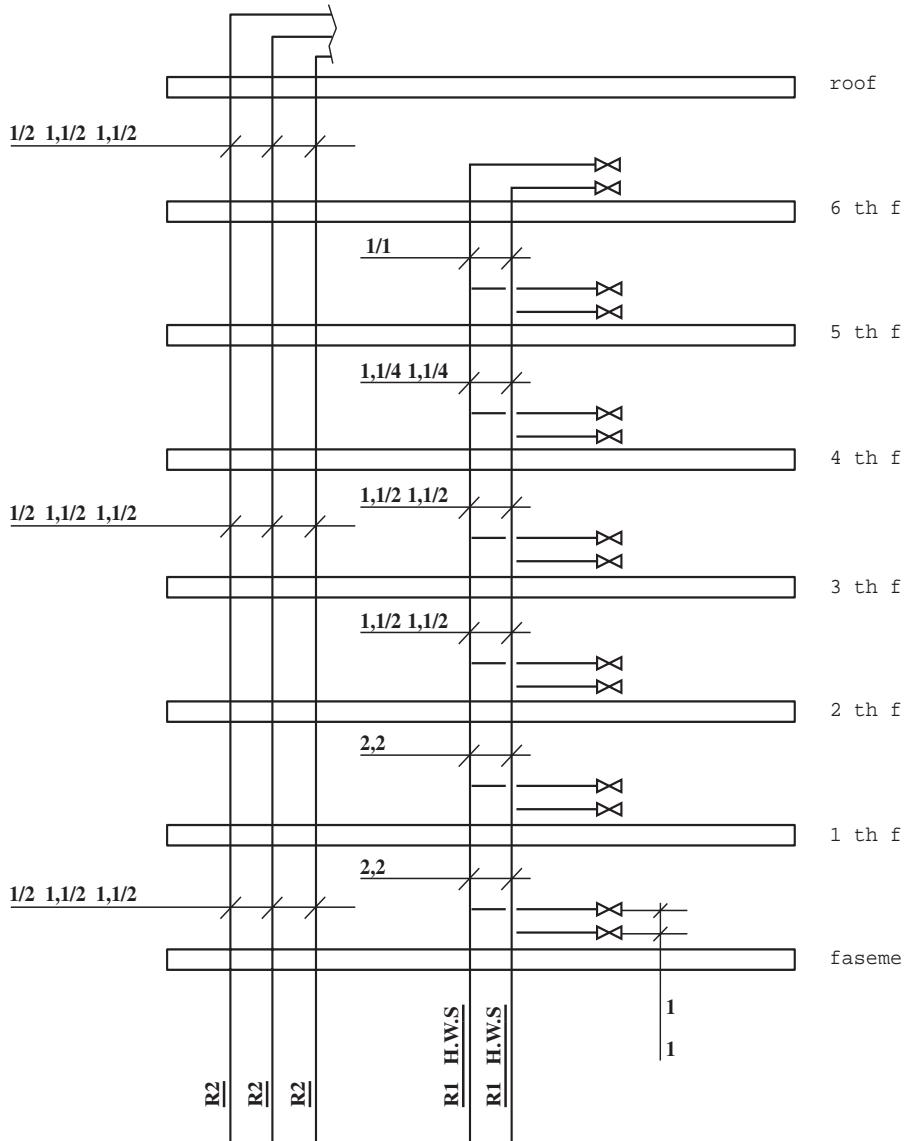

شکل ۳

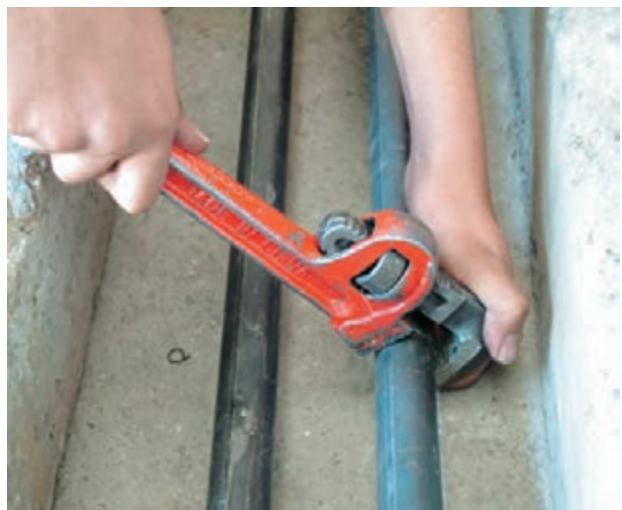


شکل ۴

۲-۵- آشنایی با مسیرهای لوله‌کشی و فواصل لوله‌ها
براساس مقررات ملی ساختمان (مبحث چهاردهم) مسیر
لوله‌کشی حرارت مرکزی تحت شرایط زیر انتخاب می‌گردد :


- لوله‌کشی باید در مسیرهایی انجام گیرد که بدون آشکار
بودن در محل‌های نامناسب، اطراف لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی
فضای مناسب جهت تعمیر، تعویض و بازدید و کار با ابزار عادی
وجود داشته باشد (شکل ۴-۵).

پوشاندن هرگونه لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی در درون
مصالح ساختمانی، به جز لوله‌کشی پلاستیکی و اتصال نوع جوشی
در لوله‌کشی فولادی مجاز نمی‌باشد.

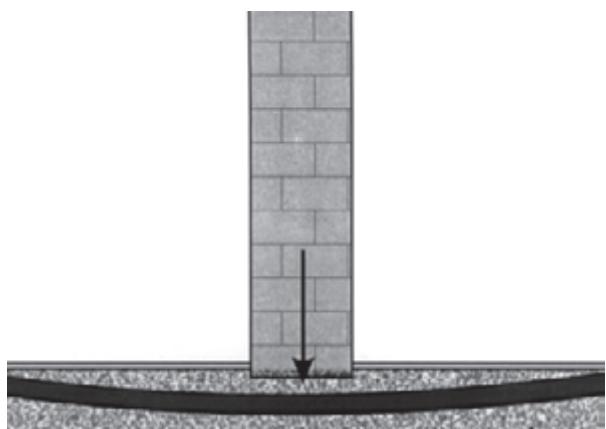

شکل ۵

- لوله‌ها را باید از زیر دیوار حمال عبور دهیم زیرا باعث
وارد آمدن فشار به لوله و شکستن آن خواهد شد (شکل ۵-۵).

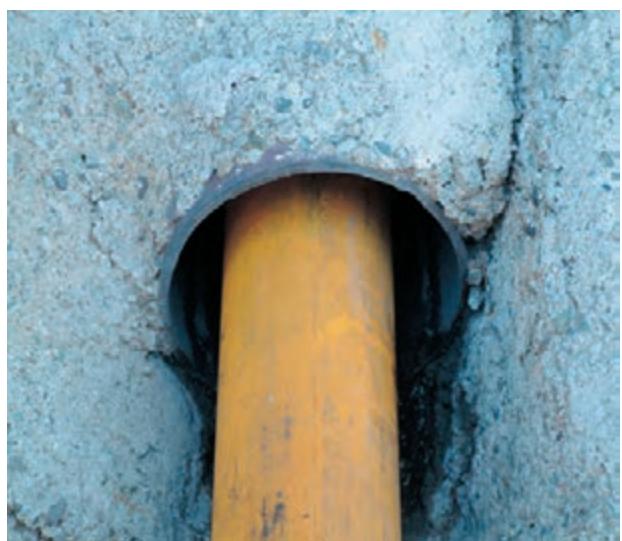

شکل ۶

- عبور لوله از دیوار، سقف و یا کف ساختمان باید از
داخل غلاف لوله صورت بگیرد (شکل ۶-۵). لازم است فضای
اطراف لوله با مواد غیرآتش‌گیر پر شود.



شکل ۷-۵

- فاصله‌ی لوله‌ی رفت و لوله‌ی برگشت از یکدیگر ۱۵
الی ۲۰ سانتی‌متر درنظر گرفته شود تا در صورت بروز اسکال دریکی
از لوله‌ها، بدون صدمه دیدن لوله دیگر، بتوان آن را تعمیر و یا
تعویض کرد (شکل ۷-۵).

۳-۵ علائم اختصاری نقشه‌های لوله‌کشی

علائم به کار رفته در نقشه‌های تأسیساتی باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر باشد. این علائم به صورت قراردادی بین گروه‌های مختلف تأسیساتی شناخته شده بوده و برای همگان دارای مفهوم یکسان می‌باشد. در زیر با مجموعه‌ای از این علائم در جدول ۱-۵ آشنا می‌شوید.

جدول ۱-۵

علائم شناسایی	شرح
-----	لوله‌ی آب سرد مصرفی
-----	لوله‌ی رفت آب گرم مصرفی
-----	لوله‌ی برگشت آب گرم مصرفی
_____	لوله‌ی فاضلاب
S -----	لوله‌ی آب باران
Co	دریچه‌ی بازدید
-----	لوله‌ی هوکشن (ونت)
F -----	لوله‌ی آش‌نمانی
H.W.S -----	لوله‌ی رفت آب گرم
H.W.R -----	لوله‌ی برگشت آب گرم
CH.H.W.S -----	لوله‌ی رفت آب سرد و گرم
CH.H.W.R -----	لوله‌ی برگشت آب سرد و گرم
F.O.S -----	لوله‌ی رفت گازویل
F.O.R -----	لوله‌ی برگشت گازویل
D -----	لوله‌ی تخلیه
-----	شیر دروازه‌ای
-----	شیر بشقابی


۴-۵- روش‌های لوله‌کشی حرارت مرکزی

آب رفت دیگ به دستگاه‌های تبادل کنندهٔ حرارت مانند رادیاتور باید بعد از انتقال گرما دوباره به دیگ برگرد. بنابراین در لوله‌کشی سیستم‌های حرارت مرکزی همیشه یک لوله‌ی رفت و یک لوله‌ی برگشت وجود دارد و معمولاً برحسب نوع ارتباط لوله‌ی برگشت، روش‌های متفاوتی در سیستم لوله‌کشی مطرح می‌گردد که متدالو ترین آن‌ها عبارت است از:


۱- روش لوله‌کشی با برگشت مستقیم: در این

روش آب رفت دیگ بعد از عبور از دستگاه‌های تبادل کنندهٔ حرارت که به پمپ یا دیگ تزدیک ترند مستقیماً وارد لوله‌ی برگشت شده و با طی کوتاه‌ترین مسیر به دیگ برگرد. یعنی مجموع طول رفت و برگشت دستگاه‌ای که به موتورخانه تزدیک تر می‌باشد کوتاه‌تر بوده در نتیجه آب گرم در این دستگاه‌ها راحت‌تر و بیشتر گردش می‌کند و دستگاه‌ای که از موتورخانه فاصله دارند کمتر گرم می‌شوند (شکل ۵-۸).

شکل ۵-۸

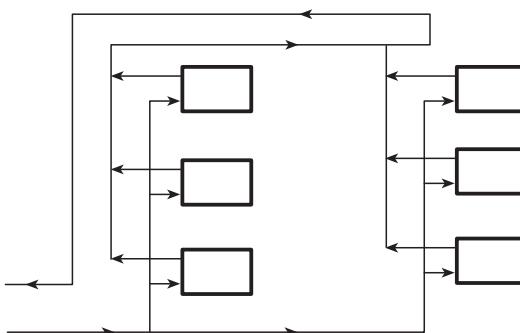

شکل ۵-۹

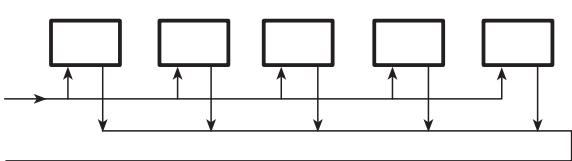


۲- روش لوله‌کشی با برگشت معکوس: در

این روش برگشت آب گرم از اولین دستگاه تبادل کنندهٔ حرارت به سمت دستگاه دوم حرکت می‌کند و با برگشت آب گرم دستگاه دوم جمع شده به سمت دستگاه سوم می‌رود و به همین ترتیب بعد از جمع شدن با برگشت آب گرم آخرین دستگاه به طرف موتورخانه برگرد. در این روش مجموع طول رفت و برگشت کلیهٔ دستگاه‌ها تقریباً باهم برابر است (شکل ۵-۹).

۳- روش لوله‌کشی مختلط: گاهی اوقات ممکن

است طرح لوله‌کشی حرارت مرکزی به یک شبکه‌ی اصلی و یک یا چند شبکه‌ی فرعی تقسیم گردد. در نتیجه ممکن است مدار اصلی به روش معکوس و مدارات فرعی به صورت مستقیم و یا برعکس طراحی و اجرا شوند. ولی معمولاً در ساختمان‌ها رایزرهای اصلی به صورت برگشت مستقیم و لوله‌های افقی به صورت برگشت معکوس اجرا می‌شوند که به آن روش لوله‌کشی مختلط می‌گویند (شکل ۵-۱۰).


شکل ۵-۱۰

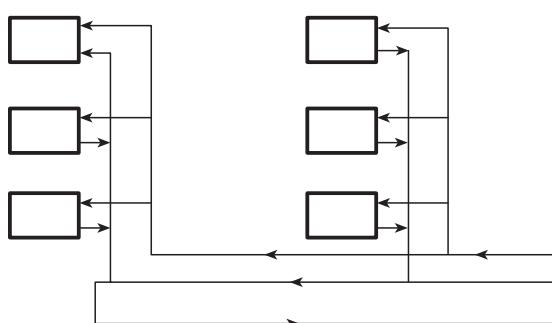

۵-۵- اصول لوله‌کشی رادیاتور

لوله‌کشی رادیاتورها معمولاً به وسیله‌ی لوله‌های فولادی سیاه درزدار با وزن متوسط انجام می‌گیرد و اتصال لوله‌ها نیز به وسیله‌ی جوش‌کاری برق یا گاز صورت می‌گیرد.

- بهتر است با ایجاد کانال‌های کم عمق و کوچک در کف ساختمان لوله‌ها را از داخل آن عبور دهیم و از زیر خاک کردن لوله‌ها خودداری کنیم (شکل ۱۱-۵).

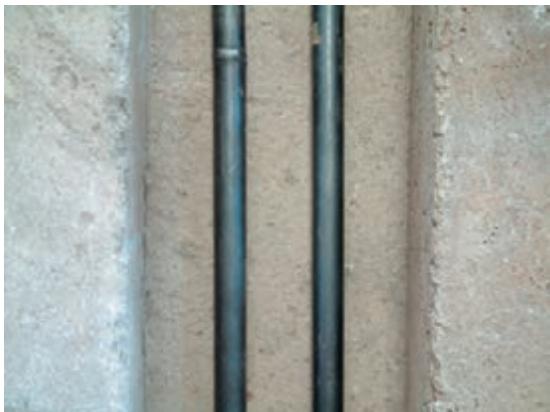


شکل ۱۱-۵




- لوله‌های عمودی را نیز می‌توان از داخل کانال عبور داد و بهتر است لوله‌ها با مصالح ساختمانی ارتباطی نداشته باشند و به کمک بست به دیوار محکم شوند (شکل ۱۲-۵).



شکل ۱۲-۵

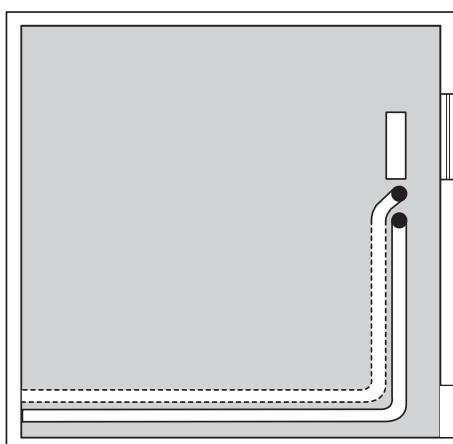

- مسیر لوله‌های عبوری از کف ساختمان، چه به صورت توکار و چه روکار، باید حتماً موازی و یا عمود بر دیوارها باشد (شکل ۱۳-۵).

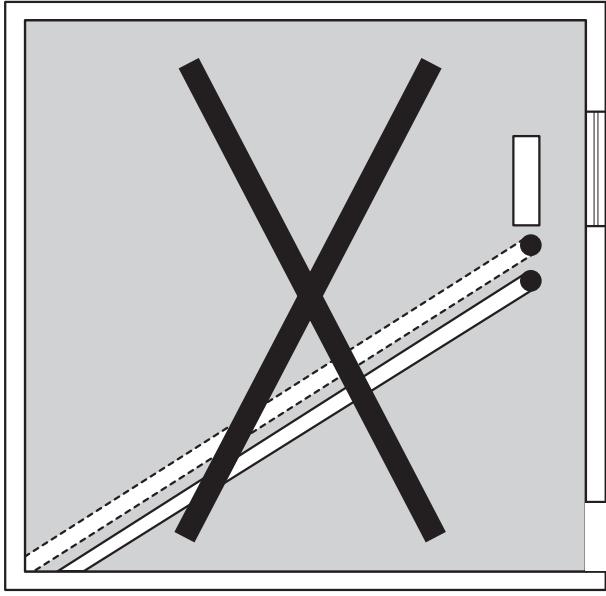

شکل ۵-۱۴

- از اجرای لوله کشی به صورت مورب (شکل ۵-۱۴) در داخل ساختمان خودداری شود تا در هنگام تعمیرات از وارد آمدن خسارت به ساختمان جلوگیری گردد.

زمان: ۶ ساعت



شکل ۵-۱۵

۶-۵- دستور العمل لوله کشی رادیاتور
ابزار مورد نیاز: وسائل کامل جوش کاری گاز و سربک برش، وسائل کامل جوش کاری برق، کمان اره، لوله بر، حدیده، متر، خم کن هیدرولیکی و
مصالح مورد نیاز: لوله فولادی سیاه درزدار با وزن

متوسط در سایزهای $\frac{1}{2}$ اینچ و $1\frac{1}{2}$ ، الکترود جوش کاری.

- برای گرفتن انشعباب از لوله‌ی اصلی معمولاً از اتصالات جوشی استاندارد استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات در سایزهای پایین (انشعاب یک رادیاتور) می‌توان لوله‌ی اصلی را سوراخ کرده و انشعباب لازم را گرفت (شکل ۵-۱۵). برای این کار ابتدا به کمک سربک برش روی لوله‌ی اصلی یک سوراخ با سطح بیضی و متناسب با قطر لوله انشعباب ایجاد نمایید.

- لوله را خم حدود 90° درجه بزنید و محل اتصال را به صورت 45 درجه برش دهید (فارسی بُر) (شکل ۵-۱۶).



شکل ۵-۱۶



لوله‌ی بریده شده دارای سطح مقطع بیضی خواهد بود که به خوبی ببروی سوراخ ایجاد شده قرار می‌گیرد. مقطع بیضی دارای سطح بیشتری است و افت فشار را کاهش می‌دهد (شکل ۵-۱۷).

شکل ۵-۱۷



- طرف دیگر لوله را رزوه کرده به اندازه‌ی (کفسازی + ۷ سانتی‌متر) خم بزنید.
لوله‌ی انشعب را ببروی سوراخ ایجاد شده قرار دهید
به‌گونه‌ای که خم لوله در جهت جریان عبور آب باشد (شکل ۵-۱۸).

شکل ۵-۱۸



به این ترتیب ارتفاع انشعب گیری نیز کاهش یافته و باعث کم شدن ارتفاع کفسازی در ساختمان می‌شود.
- محل انشعب را جوش‌کاری نمایید و دقت کنید که قسمت خم شده عمود بر کف باشد (شکل ۵-۱۹).

شکل ۵-۱۹




شکل ۵-۲۰

- انشعاب برگشت رادیاتور را نیز به همان ترتیب بر روی لوله‌ی برگشت جوش کاری نموده و نصب نمایید (شکل ۵-۲۰).




شکل ۵-۲۱

لوله‌های رفت و برگشت رادیاتور باید ۵ الی ۷ سانتی‌متر از کف تمام شده بالاتر درنظر گرفته شود و به اندازه‌ی (نصف عرض رادیاتور + ۴ سانتی‌متر) از دیوار تمام شده فاصله داشته باشد. در هنگام انشعاب‌گیری دقت کنید که رادیاتور در چه سمتی از انشعاب نصب خواهد شد (شکل ۵-۲۱).

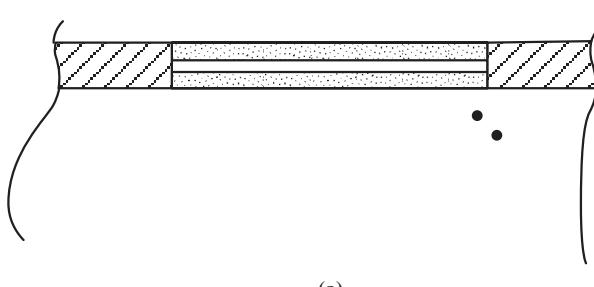

(a)

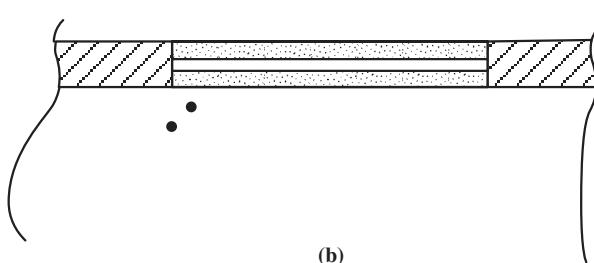


(b)

شکل ۵-۲۲

۷-۵-۱ اصول لوله‌کشی فن‌کوئل


نکاتی که در اجرای لوله‌کشی رادیاتور گفته شد در لوله‌کشی فن‌کوئل نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، ضمن آن که موارد زیر نیز باستی درنظر گرفته شود :

- در هنگام انشعاب گرفتن از لوله‌ی اصلی دقت شود که نوع فن‌کوئل انتخاب شده مدل راست است یا چپ به عبارت دیگر، باید دید که لوله‌ی فن‌کوئل در قسمت راست فن‌کوئل (a) درنظر گرفته شده است یا چپ (b) (شکل ۵-۲۲).

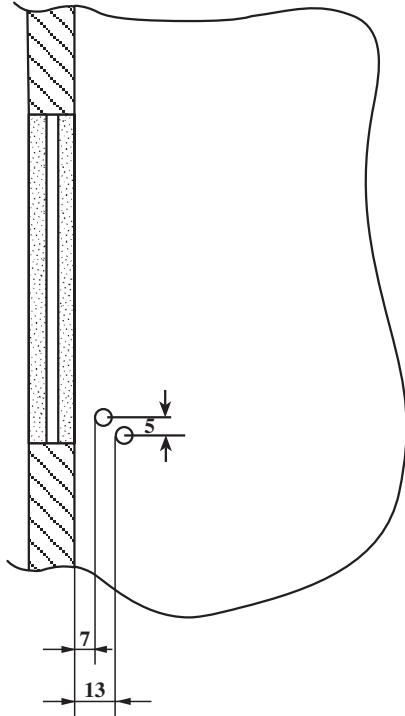


شکل ۵-۲۳

- فاصله‌ی لوله‌ی رفت و برگشت فن کوئل از دیوار تمام شده بایستی به ترتیب ۷ و ۱۳ سانتی‌متر و فاصله‌ی لوله‌ها از امتداد یک دیگر ۵ سانتی‌متر باشد (شکل ۵-۲۳). لازم است ضخامت نازک کاری دیوارهای داخلی مشخص شده باشد.

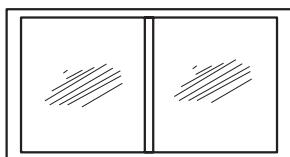

- لوله‌ها از کف تمام شده ۱۰ سانتی‌متر بالاتر در نظر گرفته شود (شکل ۵-۲۴).

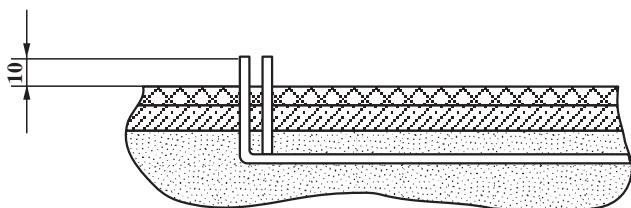

شکل ۵-۲۴

۵-۸- یونیت هیتر

یونیت هیتر دستگاهی است جهت انتقال حرارت، و تشکیل شده است از یک کوئل و یک پروانه که با نیروی الکتروموتور گردش می‌کند. آب گرم دیگ از داخل کوئل عبور داده می‌شود و هوا با عبور از روی کوئل حرارت را به داخل فضای منتصر می‌سازد (شکل ۵-۲۵).



شکل ۵-۲۵

صدا این دستگاه نسبتاً زیاد بوده و معمولاً برای گرمایش فضاهای بزرگ مانند کارگاه‌ها، سوله‌ها و به طور کلی مکان‌هایی که عامل صدا مطرح نباشد و سقف آن بلند باشد به کار گرفته می‌شود.

اصول لوله‌کشی یونیت هیتر
– معمولاً یونیت هیترها در یک سطح برابر در داخل سالن
نصب می‌شوند (شکل ۵-۲۶).




شکل ۵-۲۶

– لوله‌کشی خط اصلی یونیت هیترها به صورت روکار و یا
توکار در ارتفاعی مناسب در سالن اجرا می‌گردد (شکل ۵-۲۷).



شکل ۵-۲۷

– چنانچه طول لوله‌ی مستقیم زیاد باشد از انبساط‌گیر^۱
(درز انبساط) بر روی خط اصلی لوله استفاده می‌شود (شکل
۵-۲۸).

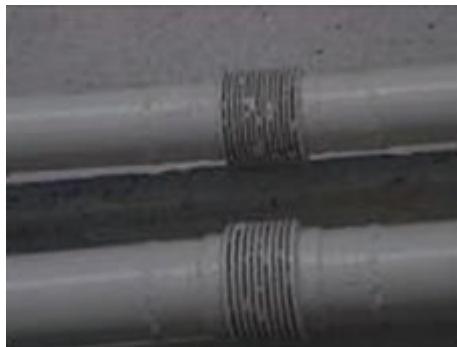

شکل ۵-۲۸

– ضمناً روی لوله‌ی اصلی از شیر هوایگیری اتوماتیک یا
دستی استفاده نمایید. چنانچه از شیر هوایگیری اتوماتیک استفاده
می‌شود بهتر است این شیر بر روی یک شیر کشویی نصب گردد
(شکل ۵-۲۹).




شکل ۵-۲۹

– اشعاب مربوط یونیت هیترها معمولاً به صورت دنده‌ای
اجرا می‌گردد (شکل ۵-۳۰).




شکل ۵-۳۰

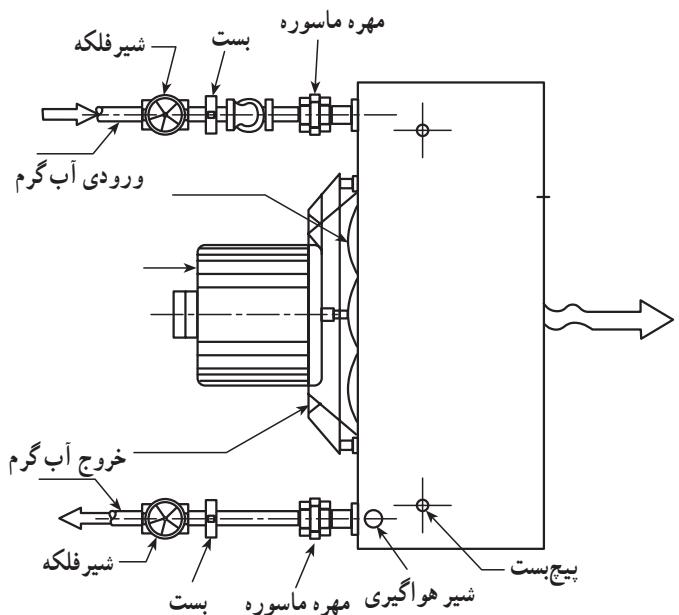

– لوله‌ی رفت به قسمت پایین یونیت هیتر ارتباط داده
می‌شود و در سر راه آن شیرفلکه، مهره‌ MASORH و شیر تخلیه نصب
می‌گردد. در مسیر برگشت نیز از مهره‌ MASORH و شیرفلکه استفاده
می‌شود. معمولاً شیر هوایگیری در قسمت خروجی آب یونیت
هیتر قرار دارد. بهتر است نصب لوله‌ی رفت و برگشت خط
اصلی در یک سطح اجرا شود. شکل (۵-۳۱) نمای بالا و شکل
(۵-۳۲) نمای جانبی یک یونیت هیتر را با اتصالات مربوطه نشان
می‌دهد.

شکل ۵-۳۱

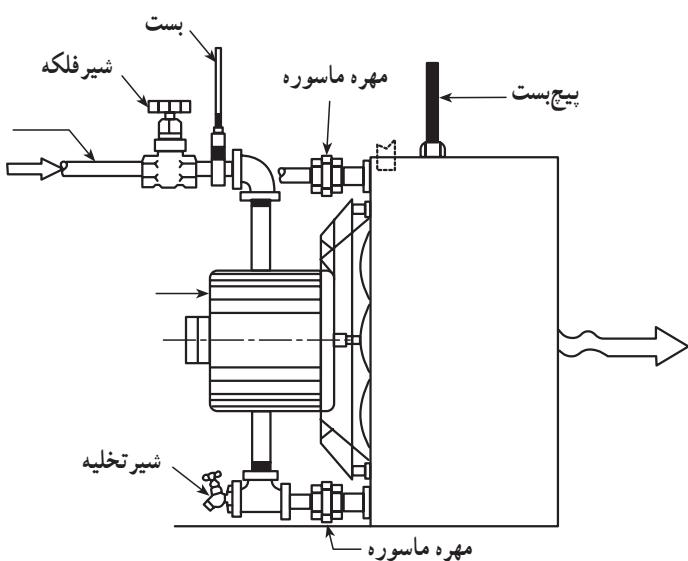

شکل ۵-۳۲

۵-۵_افت فشار در لوله‌ها و سیستم حرارت مرکزی


عبور آب در داخل لوله همراه با اصطکاک بوده و باعث

افت فشار می‌شود. افت فشار در لوله‌ها به دو عامل طول لوله و

زیری سطح داخل لوله بستگی دارد. یعنی هرچقدر طول لوله و

زیری داخل آن بیشتر باشد افت فشار داخل آن بیشتر خواهد شد

(شکل ۵-۳۳).

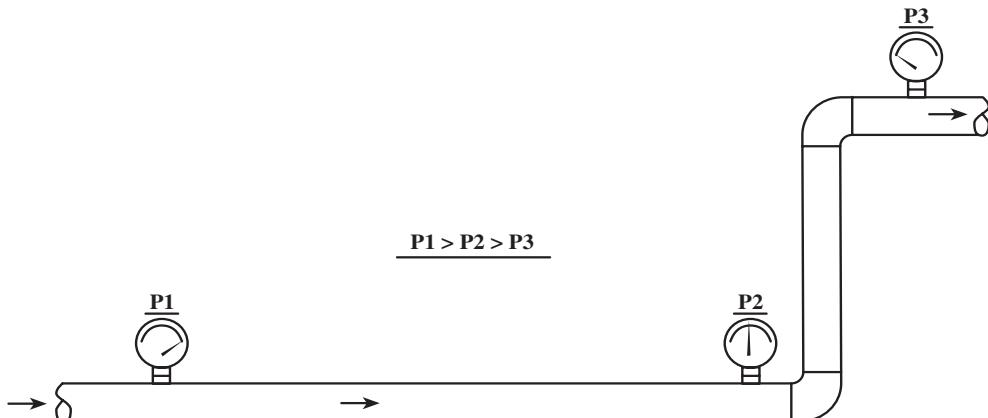

شکل ۵-۳۳

– در لوله‌کشی سیستم‌های حرارت مرکزی، افت فشار

در لوله‌ها و دستگاه‌هایی که آب در آن گردش می‌کند توسط پمپ


تأمین می‌گردد. افت فشار در یک سیستم حرارت مرکزی شامل

افت فشار در مسیر لوله‌ی رفت تا آخرین دستگاه + افت فشار در

مسیر لوله‌ی برگشت از آخرین دستگاه + افت وصاله‌های موجود

در مسیر + افت فشار داخل دیگ، کلکتور و ... می‌باشد (شکل

۵-۳۴).

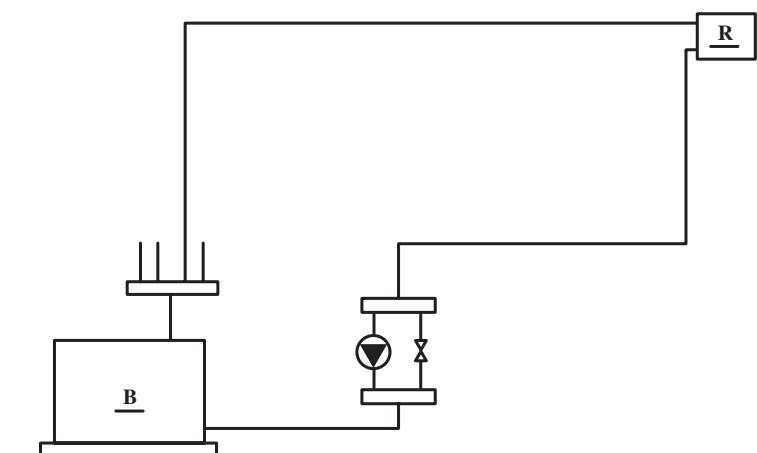

شکل ۵-۳۴

۱۰-۵- اصول آزمایش لوله‌های سیستم حرارت مرکزی


بعد از اجرای لوله‌کشی سیستم‌های حرارت مرکزی لازم است مدار لوله‌کشی با فشار مناسب تست و آزمایش گردد. آزمایش توسط پمپ دستی (شکل ۳۵-۳۶) یا برقی (شکل ۳۶-۳۷) صورت می‌گیرد که این پمپ تشکیل شده از یک مخزن آب، یک پمپ جهت تزریق آب به سیستم و یک فشارسنج (گیج) در آزمایش باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

الف - آزمایش سیستم باید با فشار دست کم $1/5$ برابر فشار کار انجام شود.


ب - حداقل فشار آزمایش در هر حال نباید از 4 بار کمتر باشد.

ج - مدت زمان آزمایش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد.

د - در مدت آزمایش باید همهی اجزای لوله‌کشی و اتصال‌ها یک‌به‌یک بازرسی شود.

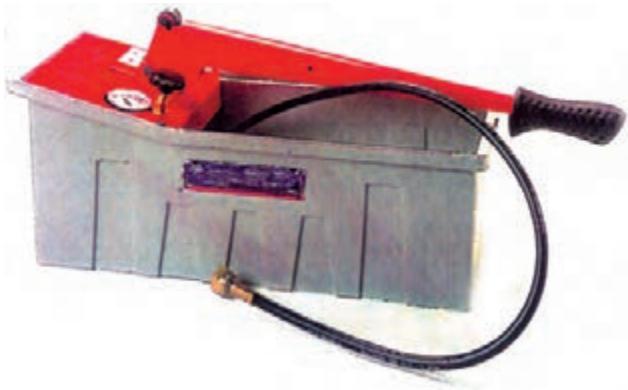

شکل ۳۵- پمپ فشار

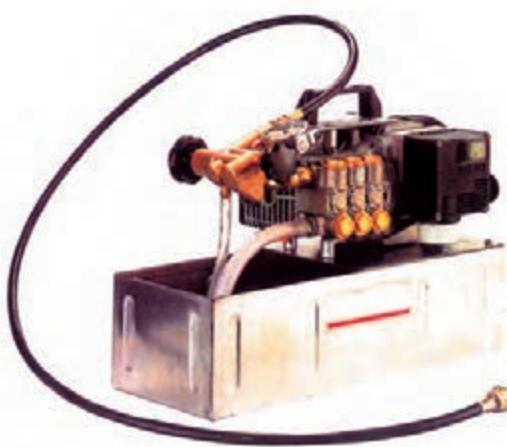

شکل ۳۶

زمان 4 ساعت

۱۱-۵- روش آزمایش لوله‌کشی سیستم حرارت مرکزی

دستور العمل

ابزار و مواد موردنیاز: پمپ آزمایش فشار، آچار لوله‌گیر، آچار فرانسه، شیرفلکه، فشارسنج، اتصالات و نوار تفلون.

- کلیهی انشعابات مربوط به دستگاه‌ها را با درپوش بندید (شکل ۳۷).



شکل ۳۷



– لوله‌های رفت و برگشت یکی از دستگاه‌های پخش‌کننده‌ی حرارت را به یکدیگر ارتباط دهید (شکل ۵-۳۸).

شکل ۵-۳۸



– شیلنگ رابط فشار قوی را بروی پمپ دستی فشار نصب نمایید و دقت کنید که فشارسنج و شیر یک طرفه بر روی پمپ نصب شده باشد (شکل ۵-۳۹).

شکل ۵-۳۹



– سردیگر شیلنگ رابط را بروی یکی از انشعابات لوله‌ی رفت یا برگشت بیندید (شکل ۵-۴۰).
از طریق یکی از انشعابات که در ارتفاع پایین‌تر قرار دارد آب را وارد مدار لوله‌کشی کرده و از بالاترین قسمت هواگیری کنید تا آب در تمام مدار پر شود.

شکل ۵-۴۰



شکل ۴۱-۵

- محزن پمپ دستی را از آب پر کنید و با حرکت اهرم پمپ، فشار را در مدار لوله کشی بالا بیرید تا به مقدار مورد نیاز برسد (شکل ۴۱-۵). حداقل ۲ ساعت سیستم را تحت فشار نگه دارید و کلیه‌ی محل‌های اتصال را در این فرصت بازرسی نمایید. در صورت مشاهده‌ی نشتی، سیستم را تخلیه کنید و نشتی را برطرف کرده، مراحل فوق را مجددًا تکرار نمایید.

آزمون پایانی (۵)

- ۱- کدام یک از نقشه‌های زیر دارای مقیاس نمی‌باشد.
- الف - پلان لوله‌کشی ب - فلودیاگرام ج - رایزر دیاگرام
- ۲- در لوله‌کشی به روش معکوس باهم برابر است.
- ۳- در لوله‌کشی به روش مستقیم با هم برابر است.
- ۴- در لوله‌کشی به روش مختلط معمولاً لوله‌های عمودی به صورت و لوله‌های افقی به صورت اجرا می‌گردد.
- ۵- فاصله‌ی لوله‌ی رفت و برگشت فن کوئل از دیوار تمام شده باستی به ترتیب و سانتی‌متر باشد.
- ۶- فن کوئل راست و چپ چه تفاوتی دارند؟
- ۷- آیا لوله‌کشی فن کوئل نیز مانند لوله‌کشی رادیاتور می‌تواند به صورت مختلط اجرا گردد؟
- بلی خیر
- ۸- علت استفاده از کanal برای عبور لوله‌ها را شرح دهید.

منابع و مأخذ

- ۱- کتاب تأسیسات حرارتی (شاخه‌ی آموزش فنی حرفه‌ای).
- ۲- تکنولوژی لوله‌کشی، نوشته: اف. هال؛ ترجمه: اردشیر اطیابی.
- ۳- مقررات ملی ساختمان (مبحث چهاردهم: تأسیسات گرمایی).
- ۴- مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان، نسخه ۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه.
- ۵- DESIGN MANUAL For Heating, ventilation and air conditioning
- ۶- Plumbing systems (MIR Publishers. moscow)

