



دانش فنی پایه

رشته تأسیسات مکانیکی
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



دانش فنی پایه (رشته تأسیسات مکانیکی) - ۲۱۰۴۴۱
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
رضا افشاری‌نژاد، داود بیطرافان، ناصر جمادی، حسن ضیغمی، محمد قربانی، حسن میرمنظری،
عقیل نوروزی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

مهدهی اسماعیلی، رضا افشاری‌نژاد، ناصر جمادی، وحید سجادی، حسن ضیغمی، عقیل نوروزی
(اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - مجتبی احمدی (صفحه‌آرا) - فاطمه رئیسیان
فیروزآباد (رسام)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)
تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج -
خیابان ۶۱ (دارویخش) تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ نهم ۱۴۰۳

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و
ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی،
تھیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان
تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

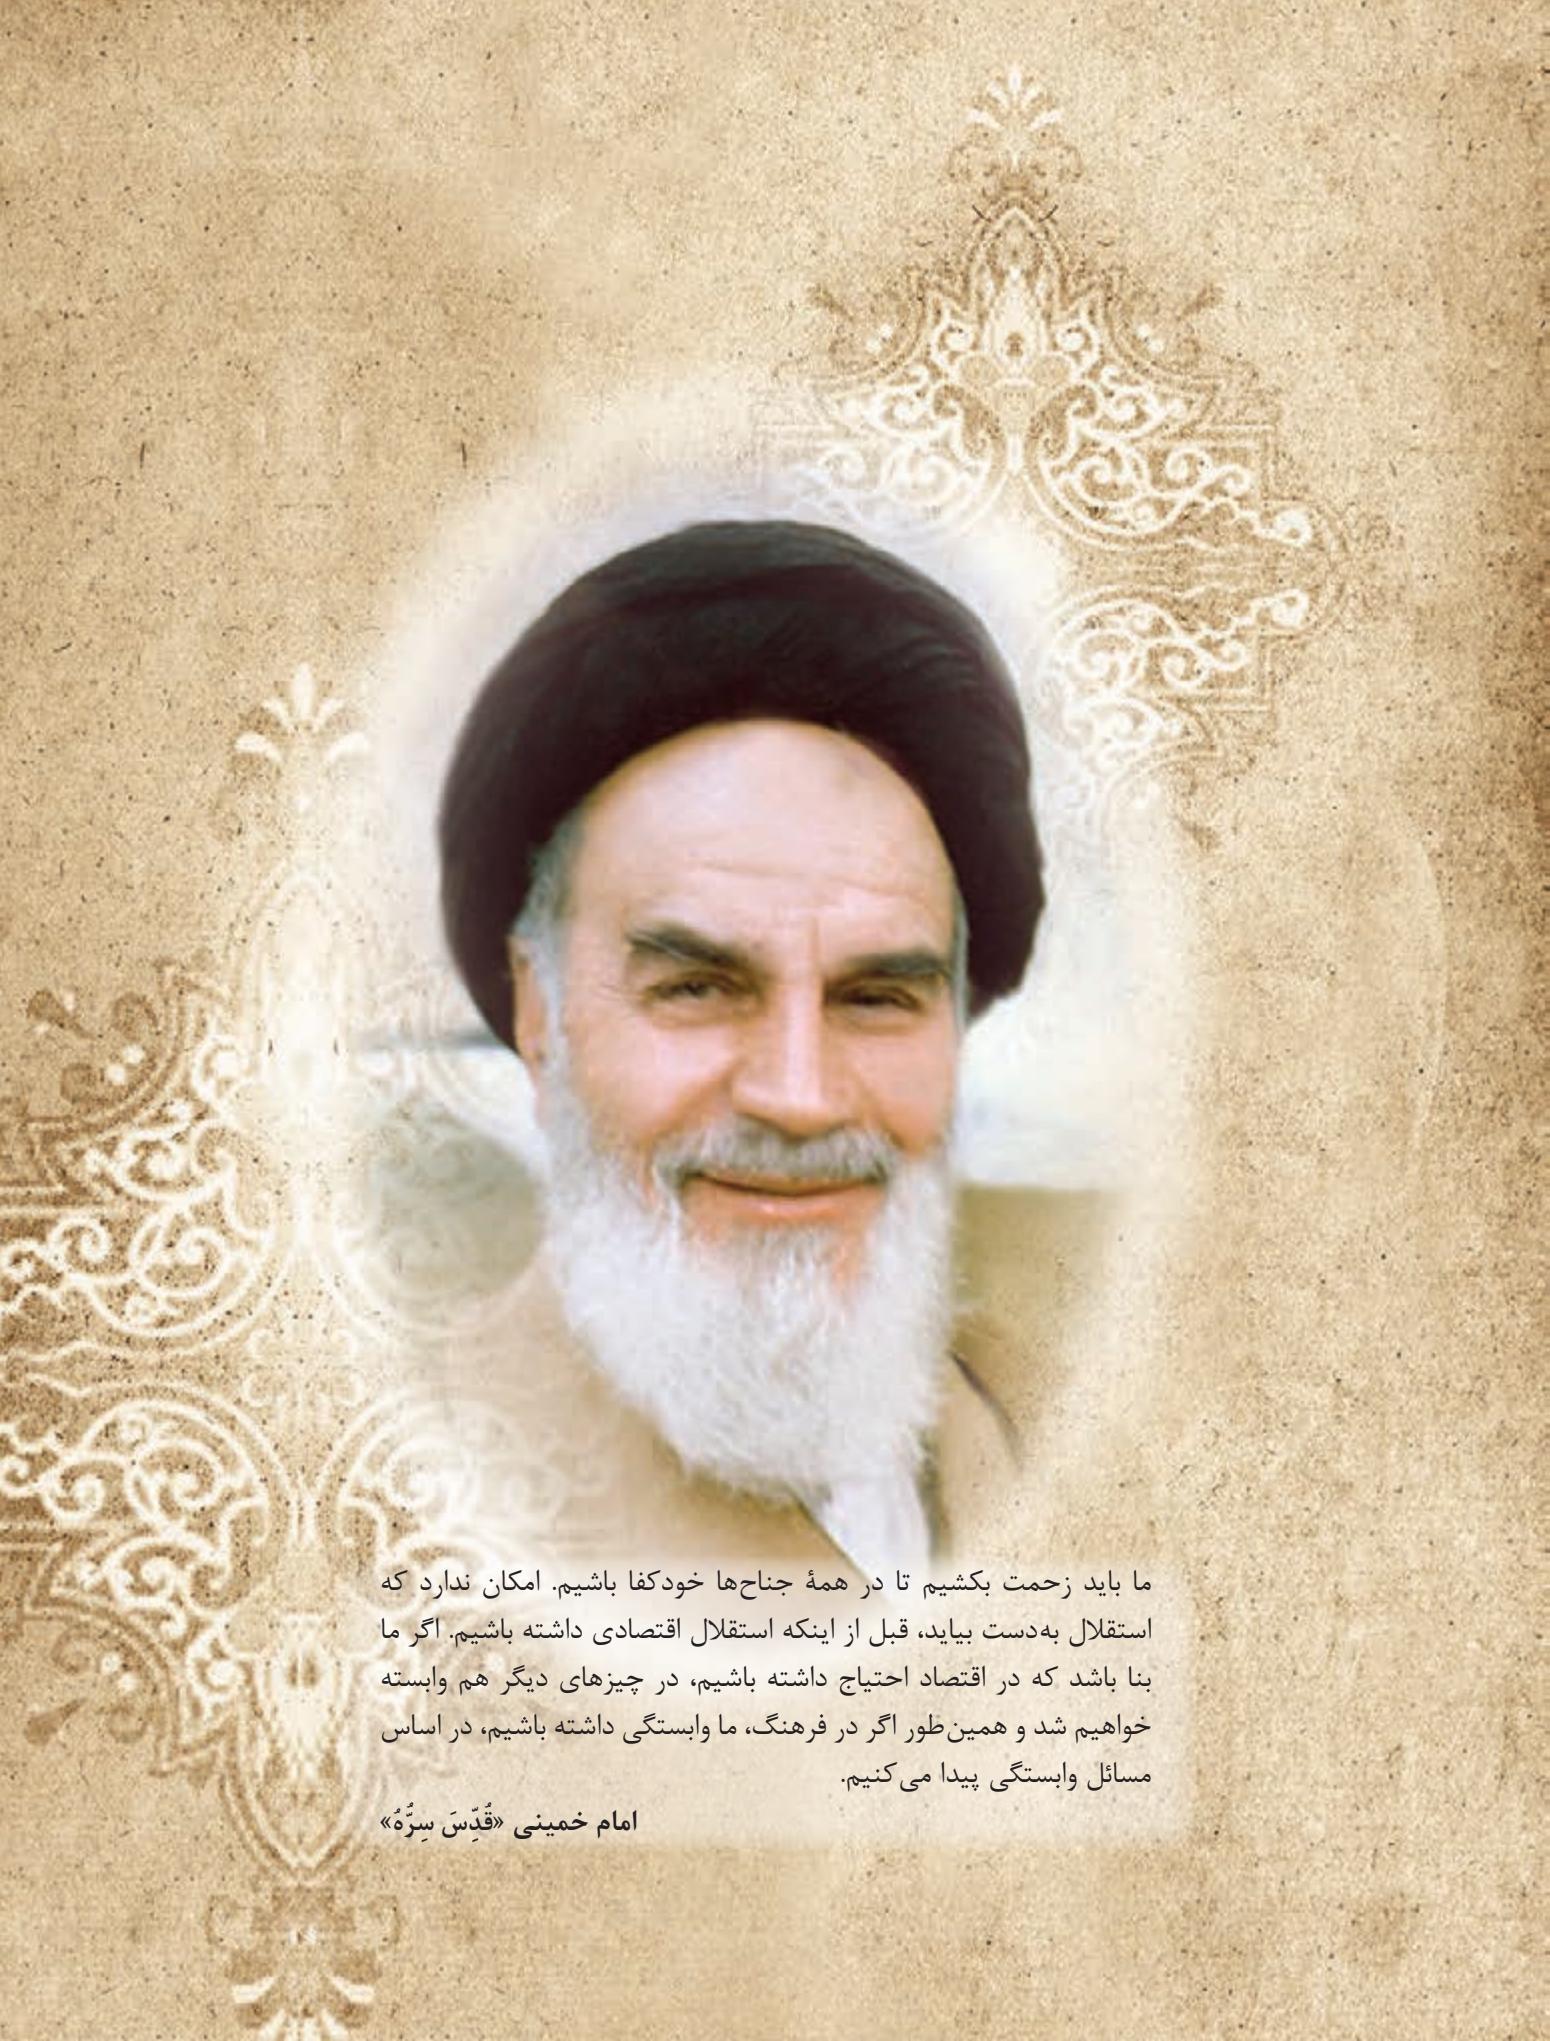

ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح‌ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بباید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می‌کنیم.

امام خمینی «قدس سرہ»

فهرست

۷	پودمان اول: کلیات
۲۱	پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها
۶۷	پودمان سوم: محاسبات و برآوردها
۱۰۵	پودمان چهارم: سیستم‌ها و دستگاه‌ها
۱۳۲	پودمان پنجم: مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل
۱۶۰	منابع

سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه‌های اسلامی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس‌سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خوبیش را صیقل داده، هویت خوبیش را تثبیت کرده و زمینه ارتقاء وجودی خوبیش را مهیا و امکان کسب روزی حلال و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می‌آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت‌آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره‌وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتنگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه‌ریزی درسی حوزهٔ دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازمندی شغلی صورت گرفته است. درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخهٔ فنی و حرفه‌ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی مورد نیاز بازار کار است. دروس دانش فنی از دروس شایستگی‌های فنی است که در هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشته تحصیلی است که هنرجویان در پایه‌دهم و در آغاز ورود به رشته تحصیلی خود می‌باشد آن را آموزش بینند و شایستگی‌های لازم را در ارتباط با دروس عملی و ادامه تحصیل در رشته خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایه دوازدهم طراحی شده است، شایستگی‌هایی را شامل می‌شود که موجب ارتقای دانش تخصصی حرفه‌ای شده و زمینه را برای ادامه تحصیل و توسعه حرفه‌ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می‌کند.

لازم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده در دروس عملی کارگاه‌های ۸ ساعته نیست بلکه در راستای شایستگی‌ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش‌نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش‌های قبلی تا پایه نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش‌های کارگاهی را عمق می‌بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می‌کند.

تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



نظرسنجی کتاب درسی

سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش فنی پایه در گروه مکانیک و رشته تحصیلی تأسیسات مکانیکی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

در تدوین درس دانش فنی پایه، مؤلفه‌هایی مانند تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشته‌ای، نقش رشته شما در توسعه کشور، مثال‌هایی از نوآوری، خلاقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، علائم، تعاریف کمیت‌ها، واحدها و یکاهای فنی، تعریف دستگاه‌ها و وسایل کار، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان فنی، ایمنی و بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه‌هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی و برای رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. توصیه می‌شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس‌های دیگر رشته، کوشش لازم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پو دمان اول

کلیات



مقدمه

هدف از این بخش آشنایی هنرجویان با اهمیت رشته تأسیسات و مشاغل مرتبط با آن است که می‌توانند پس از طی دوره سه ساله به آن دست پیدا نمایند، همچنین در پایان این فصل با اختراعات این رشته و ارتباط آن با صنایع مختلف آگاهی پیدا نمایند.

اهمیت و ضرورت رشته تحصیلی تأسیسات


صنعت ساختمان و صنعت تأسیسات مکانیکی ساختمان لازم و ملزم یکدیگرند. تأمین گرما در زمستان، تأمین سرما در تابستان، تأمین آب آشامیدنی، تأمین آب گرم مصرفی از نیازهای اولیه ساکنین یک ساختمان است که محاسبه و طراحی آن توسط مهندسان و نصب و راهاندازی و اجرای آنها توسط تکنسین‌ها، کمک تکنسین‌ها و کارگران ماهر تأسیسات مکانیکی ساختمان انجام می‌شود.

پابه‌پای تحول و پیشرفت زیادی که در امر ساختمان سازی به وقوع پیوسته است در فناوری تأسیسات مکانیکی ساختمان نیز دگرگونی و پیشرفت‌های زیادی به وجود آمده است. امروزه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) مطرح است که بدون دخالت انسان‌ها، دستگاه‌ها در زمان لازم روشن و خاموش شوند و در صورت نیاز تغییرات شبانه‌روزی لازم به طور خودکار انجام گیرد. اتفاق‌ها و ساختمان‌های سالم مطرح می‌شود که شرایط هوا در آنها از نظر دما، رطوبت، جریان طوری باشد که باعث کسالت، خواب آلودگی و بیماری نشود و راندمان و بهره‌وری را بالا ببرد.

انواع سیستم گرمایشی

از جمله رشته‌های تحصیلی، رشته تأسیسات مکانیکی می‌باشد. این رشته به طراحی و اجرای سیستم‌های تهویه مطبوع، تأسیسات سرمایشی، تأسیسات گرمایشی، تأسیسات گازرسانی و تأسیسات آبرسانی می‌پردازد. عمدۀ مطالب این رشته در این مقطع تحصیلی تأسیسات گرمایشی است.

سیستم‌های گرمایشی یک ساختمان را می‌توان به روش‌های متفاوتی دسته‌بندی کرد:

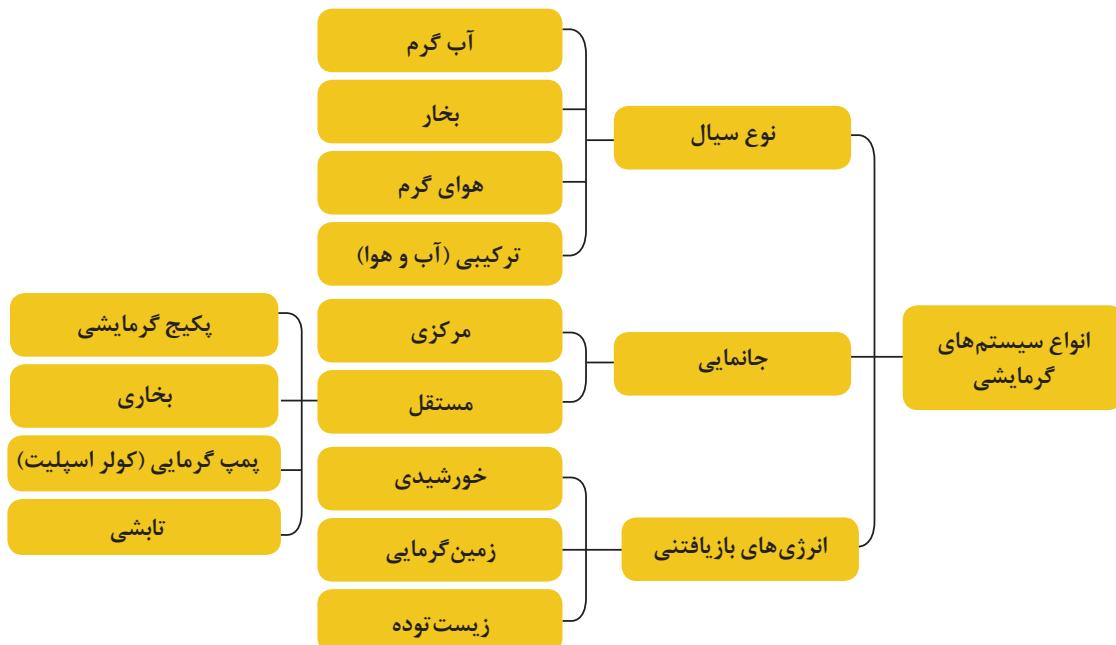

مشاغل قابل احراز در رشته تأسیسات

در جدول‌های زیر مشاغل مرتبط با رشته تأسیسات در دو ستون ارائه شده که هنرجویان می‌توانند پس از طی دوره سه ساله هنرستان و دوره پنج ساله تکنسینی به آن دست یابند.

کمک تکنسین تهویه مطبوع	
ردیف	نام گروه کاری/شغل
۱	کمک تکنسین تأسیسات مکانیکی
۲	نقشه‌کش تأسیسات مکانیکی
۳	کمک تکنسین دستگاه‌های تهویه مطبوع
۴	کمک تکنسین دستگاه‌های سردکننده
۵	کمک تکنسین ناظر لوله‌کشی گاز
۶	کمک تکنسین دیگ بخار
۷	اپراتور توربین گاز
۸	نصاب دستگاه خورشیدی
۹	مکانیسین تأسیسات
۱۰	نصاب دستگاه‌های خنک‌کننده و تهویه
۱۱	نصاب پخش‌کننده‌های تابشی
۱۲	نصاب و تعمیر کار کولرهای گازی پنجره‌ای
۱۳	نصاب و تعمیر کار کولرهای گازی اسپلیت
۱۴	تعمیر کار دستگاه تهویه
۱۵	سرپرست تأسیسات برودتی و حرارتی

کارگر ماهر تأسیسات مکانیکی ساختمان	
ردیف	نام گروه کاری/شغل
۱	نصاب پکیج شوفاژ
۲	تعمیر کار شوفاژ
۳	شوفاژ کار
۴	عایق کار تجهیزات حرارتی، تهویه و تبرید
۵	مکانیک تهویه مطبوع
۶	نصاب تأسیسات ساختمان
۷	نصاب سیستم گرمایش از کف
۸	تعمیر کار مشعل
۹	تعمیر کار پمپ آب
۱۰	متصدی کنترل و تنظیم دستگاه‌های تهویه
۱۱	نصاب کولر آبی
۱۲	نصاب موتورخانه
۱۳	نصاب پمپ
۱۴	نصاب سیستم آب گرم مصرفی
۱۵	راهانداز موتورخانه

الهام از طبیعت

در عین حال هوشمندانه هستند که به تثبیت دمای محیط داخلی لانه کمک می‌کند.

تثبیت دمای داخلی یک ساختمان، معطل مشترک همه عماران است. می‌توان در ساختمان‌های واقع در مناطق گرمسیری از طرح موریانه‌ها در ثابت نگهداشت نسبی گرما و رطوبت الگو گرفت که در همین راستا یکی از عماران، با بررسی ساختار سرمایشی و گرمایشی تپه موریانه‌ها، مرکز خریدی ساخته است که نسبت به مراکز خرید مشابه خود ۱۰ درصد انرژی کمتری مصرف می‌کند. این صرفه‌جویی باعث شد تا نرخ اجاره دفاتر و... نیز در این ساختمان کاهش یابد.

تهویه مطبوع طبیعی: لانه موریانه معمولاً $2/5$ متر ارتفاع دارد و از خاک رس و سنگ‌ریزه‌هایی تشکیل شده که حشرات کارگر با زحمات بسیار آنها را جمع‌آوری کرده‌اند. یک یا دو متر زیر زمین در داخل لانه، شبکه‌ای تو در تو از تونل‌های دراز و ستون‌هایی دیده می‌شود که به‌طور منظم ساخته شده‌اند. درون تپه موریانه‌ها دما و رطوبت بدون توجه به رطوبت، خشکی و یا انجاماد بیرونی آن تقریباً ثابت باقی می‌ماند، این چالش پیچیده از طریق منفذهای تپه که توانایی باز و بسته شدن را طی روز دارند بر طرف می‌شود. ستون‌ها نیز نمایانگر یک طراحی مهندسی و




ساخت برج‌ها با الهام از لانه موریانه

فناوری فیبر نوری در موجودات زنده: فیبرهای نوری، کابل‌های شیشه‌ای شفافی هستند که از قابلیت انتقال نور برخوردار می‌باشند. از آنجایی که فیبرهای نوری به آسانی خم می‌شود و پیچ و تاب می‌خورد، آنها را می‌توان برای انتقال نور از طریق کابل، حتی به دور دست‌ترین مناطق، مورد استفاده قرار داد. همچنین فیبرهای نوری قابلیت انتقال پیام‌های رمزی بارگذاری شده را دارند.

خر خرس قطبی، شباهت زیادی به فیبر نوری دارد که اشعه ضعیف خورشید را مستقیماً به بدن آن منتقل می‌کند. از آنجایی که خز قابلیت فیبر نوری دارد، پرتوهای خورشید به صورت مستقیم با پوست خرس قطبی تماس پیدا می‌کند.


قابلیت انتقال نور خز خرس قطبی به قدری زیاد است که علی‌رغم آب و هوای بسیار سرد و خشن قطب، پوست حیوان تیره می‌شود، انگار که دچار آفات سوختگی شده است. این نور به گرما تبدیل و جذب می‌شود و به گرم ماندن بدن خرس قطبی کمک می‌کند.

اما خرس قطبی تنها موجود زنده‌ای نیست که به فناوری فیبر نوری مجهز است. گیاه فنستاریا (Fenestraria) که در بیابان‌های آفریقای جنوبی می‌روید، تقریباً به صورت کامل در شن پنهان است. این امر گیاه را در برابر از دست دادن آب و حیوانات چرخنده محافظت می‌کند. نوک هر برگ این گیاه شفاف است و موجب می‌شود نور از آن وارد شده و به پایین برگ منتقل شود.

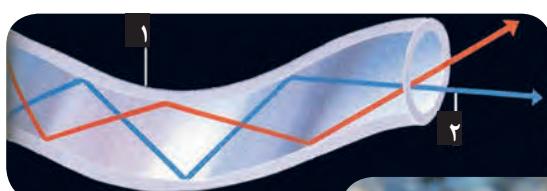

تصویر خرس قطبی و گیاه فنستاریا که مجهز به فناوری فیبر نوری است و تصویر فیبر نوری که نور از درون آن بازتاب می‌کند.

مرغابی شمالی و سیستم عایق‌بندی آن: بدن‌های ما از طریق هضم غذایی که در طول روز می‌خوریم، به تولید انرژی گرمایی می‌پردازد. بهترین راه برای جلوگیری از هدر رفتن این گرما، ممانعت از خروج بسیار سریع آن از بدن می‌باشد. به همین دلیل است که بسته به شرایط آب و هوایی، ما از لباس‌هایی با لایه‌های مختلف استفاده می‌کنیم. هوای گرم با جمع شدن در میان این لایه‌ها، نمی‌تواند به بیرون درز پیدا کند. جلوگیری از هدر رفتن انرژی به این روش را عایق‌بندی می‌گویند. مرغابی شمالی دقیقاً از همین شیوه استفاده می‌کند. پرهای این پرنده، مانند بسیاری از پرنده‌گان، امکان پرواز و گرم ماندن را برای آن فراهم می‌کند. این پرنده از پرهای نرم و کرک‌دار سینه خود برای ساختن آشیانه‌اش استفاده می‌کند. این پر نرم، از تخم‌ها و جوجه‌های بدون پر تازه از تخم بیرون آمده در برابر هوای سرد محافظت می‌نماید. از آنجایی که پرهای مرغابی شمالی هوای گرم را در خود نگاه می‌دارند، نشان‌دهنده بهترین نمونه از عایق‌کاری طبیعی می‌باشند. کوهنوردان امروزی، از طریق پوشیدن لباس‌های مخصوصی که با پرهای دارای ویژگی نگهدارندگی بالای گرما، مشابه ویژگی پرهای مرغابی شمالی پر شده‌اند، بدن‌های خود را گرم نگاه می‌دارند.

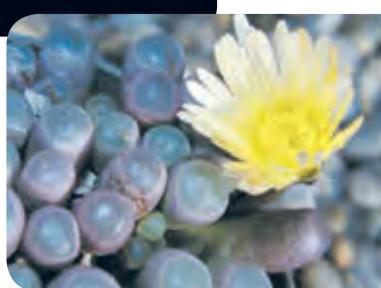




در طبیعت موارد دیگری که به نوعی به تأسیسات مرتبط می‌شود را یافته و نتیجه تحقیق خود را به کلاس ارائه دهید.

نوآوری‌ها و اختراعات در رشته تأسیسات

آب و هوای بیشتر نقاط کره زمین طوری است که انسان برای زندگی توأم با آسایش در تابستان و زمستان نیاز به دستگاه‌های خنک‌کننده هوا، گرم‌کننده و تهویه مطبوع دارد.

امروزه دستگاه‌های سردکننده و گرم‌کننده خانگی و تجاری مانند کولرگازی، یخچال، بخاری، آب گرم‌کن، پکیج و... جزئی از زندگی بشر است. اختراقات مرتبط با رشته تأسیسات را می‌توان از نظر اهمیت و فراوانی در صنایع مختلف به چهار دسته زیر تقسیم نمود.

در طول تاریخ بشر امکان استفاده سریع از آب سالم در دسترس نبوده است، مدت زیادی طول کشید تا پیشرفت‌های زیادی به تدریج در علم و تکنولوژی انجام گرفت تا سیستم‌های جدید توزیع آب به شکل قابل اطمینان، سریع و ارزان همان‌گونه که امروز هست به وجود آید و در اختیار مردم قرار گیرد و با افزایش جمعیت، کاهش نزولات آسمانی و گرم شدن کره زمین که در نتیجه اثر گلخانه‌ای زمین را تحت تأثیر خود قرار داده است، گرایش به انرژی‌های نو و منابع انرژی تجدیدپذیر در زندگی امروزی اهمیت بسزایی خواهد داشت.

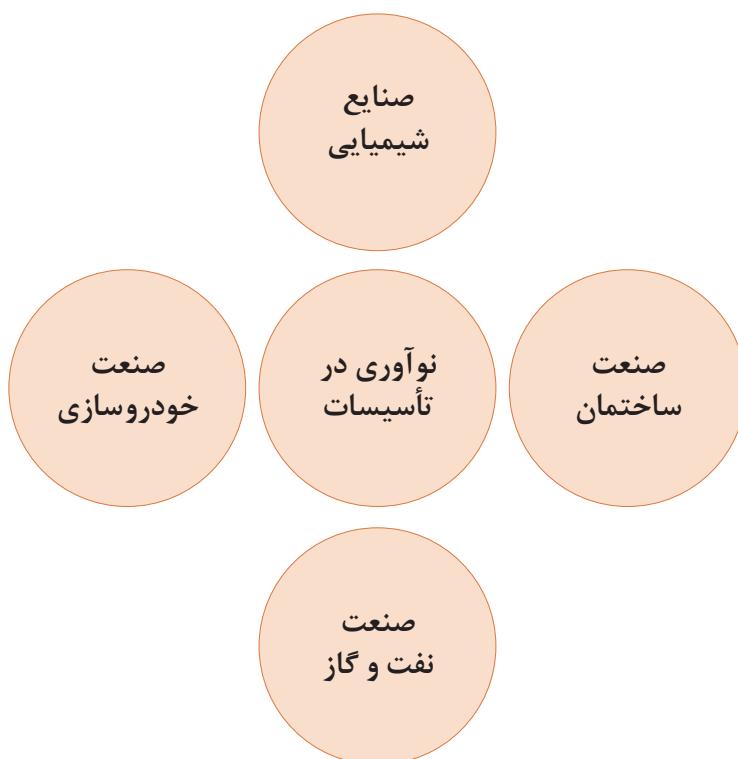

برای هریک از صنایع فوق، مثالی از کاربرد تأسیسات بزنید.



پودمان اول: کلیات



از جمله اختراعات و شاهکارهای معماری ایران که در میان ساختمان‌های سنتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد ساخت بادگیرها در مناطق مرکزی و جنوبی کشور می‌باشد.

ساکنین این مناطق با ساخت بادگیرها توانستند با گرمای طاقت فرسای کویر مقابله نموده و نسیم خنکی را وارد خانه‌های خود نمایند.

کار کلاسی



به نظرشما چرا در مناطق کویری از بادگیر برای تهویه مطبوع ساختمان‌ها استفاده می‌کردند؟



یخچال سنتی ایران

یکی دیگر از شاهکارهای معماری ایران یخچال‌های سنتی است، از گذشته‌های دور یخ برای خنک کردن نوشیدنی‌ها، میوه‌ها، تهیه شربت و بستنی و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. در گذشته در فصل زمستان یخ در یخچال‌ها انبار می‌شد تا در چله تابستان مصرف شود.

پژوهش



در مورد ساختمان یخچال‌ها و نحوه جمع‌آوری یخ در آن یک بررسی انجام و به کلاس ارائه دهید.

تاریخچه پیدایش سیستم تهویه مطبوع

جدول تاریخچه پیدایش سیستم‌های تهویه مطبوع

سال(میلادی)	کارهای انجام شده
قدامت تاریخی	به کارگیری نی در بنجرهای ریختن آب روی آن توسط مصریان باستان - گذر آب درون دیوارها توسط رومی‌های باستان، کاربرد بادگیرها توسط ایرانیان.
۱۷۵۸	آزمایش‌های بنجامین فرانکلین و جان هدلی برای کشف اصل تبخیر (به عنوان وسیله‌ای برای سرد کردن یک شیء به تنیدی) - آنها به این نتیجه رسیدند که یک نفر را می‌توان تا سرحد مرگ در تابستان سرد کرد.
۱۸۲۰	کشف مایکل فارادی در مورد سردسازی با فشرده سازی و میغان آمونیاک و اجازه تبخیر به آن.

به کارگیری جان گوری از کمپرسور و ماشین یخ ساز برای سرد کردن اتاق بیماران مبتلا به تب زرد و پایین آوردن رطوبت هوای اتاق‌ها	۱۸۴۲
اختراع جعبه داغ (رادیاتور آبی) توسط فرانز سن گالی روسی	۱۸۵۵
اختراع کولرگازی پنجره‌ای که ضمن سرد و گرم کردن می‌توانست هوا را رطوبت‌گیری، رطوبت زدایی و فیلتر کند.	۱۹۴۵

تاریخچه پیدایش مواد سرمایه

جدول خلاصه تاریخچه سردسازی

سال(میلادی)	عملیات
قبل از میلاد مسیح	برداشت برف و یخ در فصل سرد و استفاده از آن در فصل‌های گرم در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی از جمله چینی، یونانی، رومی و ایرانی مرسوم بوده است. یخ و برف ذخیره شده در غارها یا گودال‌ها با کاه پوشش داده می‌شدند. ایرانیان یخ ذخیره شده در گودال را یخچال می‌نامیدند.
قرن ۱۱	نزدیک به هزار سال پیش ابن سینا برای تقطیر بخار عطر یک کویل سرد را به کار گرفته است.
۱۷۴۸	نخستین یخچال مصنوعی شناخته شده به دست ویلیام کالن رونمایی شد. کالن توانست با استفاده از یک پمپ خلا، فشار ظرفی را که حاوی اتر بوده کاهش داده و چون این ماده میل به جوشیدن داشت گرمای هوا اطراف را جذب نماید. با این آزمایش فقط می‌توان مقدار کوچکی از یخ را به دست آورد ولی در آن زمان هیچ کاربرد عملی نداشت.
۱۷۸۰	کاربرد آمونیاک مایع به عنوان مبرد
۱۸۰۵	الیور اوانز طرح اولین دستگاه سردساز را داد که در آن به جای مایع از بخار استفاده می‌شد.
۱۸۲۴	کشف اصول سردسازی جذبی توسط مایکل فارادی
۱۸۳۴	ژاکوب پرکینز با تغییر در طرح اولیه اوانز توانست اولین سردساز جهان را بسازد.
۱۸۵۱	جان گوری با ادامه آزمایش برای ساخت یخ توانست اختراق خود را به ثبت برساند.
۱۹۲۶	اختراق مبرد مصنوعی CFC با نام تجاری فریون توسط توماس میدگلی و ساخت اولین یخچال خانگی مدار بسته
۱۹۵۰	کاربرد انرژی خورشیدی برای تولید یخ (بر اساس تبرید جذبی)
۱۹۸۵	کشف «حفره اوزون» بر سر قطب جنوب

تاریخچه دماسنجه: بی‌شک حس لامسه اولین ابزار بشر برای اندازه‌گیری دما بوده است.

اما این حس چقدر دقیق است؟

اگر در روزهای برفی زمستان به مدت زیاد برف بازی کرده باشید، به خاطر می‌آورید وقتی به خانه بر می‌گشتهید و دستان سرد خود را روی بخاری یا زیر آب گرم می‌گرفتید، تشخیصی از گرمای هوا یا آب نداشتید. بلکه برعکس به نظرتان آب یا هوا، سرد می‌آمد. در واقع این اشتباه از اینجا ناشی می‌شود که حواس ما در سرمای زیاد تقریباً کارایی خود را از دست می‌دهند و دیگر تشخیص درستی از سرما و گرماندارند. پس ظاهراً حس لامسه با وجود اینکه اولین و مناسب نیست. اندازه‌گیری دقیق دما با «دماسنجه» امکان‌پذیر است.

در قرن دوم میلادی یک فیزیکدان یونانی به نام گالن ثابت کرد که می‌توان حس‌هایی مثل سرما و گرمای را به کمک وسیله‌ای شامل یک ستون چهار درجه‌ای اندازه‌گیری کرد. این نظریه تا پایان قرن شانزدهم پایه‌ای برای تعلیمات پزشکی بود.



گالیلئو گالیله (۱۵۶۴–۱۶۴۲)

گالیله نخستین وسیله واقعی علمی را برای اندازه‌گیری دما در سال ۱۵۹۳ اختراع کرد این دستگاه به طور کیفی، (نه از نظر کمی و مقدار معین دما) اثر گرمای را در انبساط هوا نشان می‌داد. دماسنجه ساده آن زمان شامل یک حباب و یک لوله شیشه‌ای بود که درون

تاریخچه گرما

برای نخستین بار پدیده گرما توسط مرد و زن غارنشین ماقبل تاریخ برای افروختن آتش، برای گرم شدن و برای پخت غذا ابداع شد.

فلسفه باستان بر این باور بوده‌اند که جهان از چهار عنصر آب، خاک، باد و آتش ساخته شده است. بنابراین آنها گرما (آتش) را یکی از عناصر چهارگانه جهان می‌دانستند.

دانشمندان روزگاران گذشته گرما را شاره‌ای از یک سیال نامرئی به نام «کالریک» در نظر می‌گرفتند. عقیده بر این بود که جسم با دمای بالا مقدار زیادی کالریک و جسم با دمای پایین مقدار کمتری کالریک دارد و چون دو جسم نزدیک یکدیگر قرار گیرند جسمی که از نظر کالریک غنی است مقداری از آن را به جسم دیگر می‌داد و دمای نهایی بین دو دمای اولیه قرار می‌گرفت. بنجامین تامسون^۱ معروف به کنت رامفورد (۱۷۵۳–۱۸۱۴) نقشی قابل توجه در تصویح نظریه سرشت گرما دارد. زمانی که تامسون به فکر سوراخ کردن لوله یک توب جنگی در اوخر سال‌های ۱۷۹۰ بود، متوجه شد که سلاح پس از مدت کوتاهی سوراخ شدن بسیار داغ می‌شود. او جعبه‌ای عایق و آب‌بندی شده‌ای را که حاوی حدود ده لیتر آب بود در تماس با لوله توب قرار داد. در حالی که لوله توب سوراخ می‌شد، آب موجود در جعبه داغ‌تر و داغ‌تر شد و پس از دو ساعت و نیم شروع به جوشیدن کرد. او نتیجه گرفت که کار انجام شده برای سوراخ کردن لوله به گرما تبدیل شده است.




بنجامین تامسون

بعدها عدهای میزان دمای خون و عدهای دیگر دمای ذوب کرده و ... را مبنای مدرج سازی دماسنجه قرار دادند. در سال ۱۷۱۴ گابریل دانیل فارنهایت موفق شد، دماسنجه بسازد که امروز استفاده می‌شود.


چون در آن زمان برای مطالعه اقلیم‌ها دماسنجه ضرورت داشت. او توجه خاصی به ساختن اسباب اندازه‌گیری دما کرد. در قرن هفدهم نوعی دماسنجه‌های گازی و الکلی ساخته شده بود که دقت کافی نداشتند. فارنهایت جیوه را مورد استفاده قرار داد و در سال ۱۷۱۴ میلادی دماسنجه جیوه‌ای ساخت. دماسنجه جیوه‌ای دارای این مزیت بود که اندازه‌گیری دماهای بالاتر از نقطه جوش و پایین‌تر از نقطه انجماد آب را ممکن می‌ساخت. از این گذشته میزان انبساط و تراکم جیوه به نسبت ثابت‌تر از غالب مواد دیگر است. به همین دلیل درجه‌بندی دقیق آن مقدور بود.

براساس مقاله‌ای که در ۱۷۲۶ توسط او نوشته شده، مقیاس او براساس سه نقطه پایه‌گذاری شده است. نقطه اول دمای مخلوط یک به یک آب و یخ و نشادر است که به عنوان صفر در نظر گرفته شده است. نقطه بعدی دمای مخلوط یک به یک آب خالص و یخ است و نقطه سوم دمای بدن انسان است. فارنهایت بعد از مشاهده فاصله این نقاط از هم به این نتیجه رسید که فاصله نقطه ذوب یخ خالص و یخ با نشادر نصف فاصله نقطه ذوب یخ خالص از دمای بدن است. پس برای سادگی تقسیم‌بندی بین این نقاط، فاصله‌ها را به دو مقدار ۳۲ قسمتی و ۶۴ قسمتی تقسیم نمود که با نصف کردن چند باره فاصله‌ها امکان پذیر است. پس در مقیاس او دمای ذوب یخ خالص برابر با ۳۲ و دمای بدن برابر با ۹۶ درجه (۶۴+۳۲) اندازه‌گیری شد. فارنهایت مشاهده کرد که آب با این مقیاس در ۲۱۲ درجه به جوش می‌آید. بعدها دانشمندان در این مقیاس تغییراتی دادند تا نقطه ذوب یخ دقیقاً ۳۲ درجه و دمای جوش آب ۲۱۲ درجه در نظر گرفته شود و فاصله آنها ۱۸۰ واحد باشد. به خاطر همین تغییرات دمای بدن انسان در این مدل حدود ۹۸ درجه به دست آمد.

آن آب رنگی قرار داشت وقتی تنگ گرما می‌دید، هوای داخل آن منبسط می‌شد و از دهانه لوله باریک و بلند خارج می‌گردید. سپس تنگ به طور وارونه به داخل آب قرار داده می‌شد. هوای جمع شده داخل تنگ، به هنگام خروج، آب اطراف تنگ را بالا می‌برد. تغییرات بعدی میزان ارتفاع آب، نشانگر گرمای هوای متراکم داخل تنگ بود. وسیله گالیله مقیاسی واقعی برای سنجش دما نبود به طوری که وسیله‌ای بیشتر جنبه دمانما (Thermoscope) داشت. تا جنبه دمانما (Thermometer). برای مثال برای اندازه‌گیری دمای بدن، شخص بیمار دست خود را اطراف حباب می‌گذاشت و با دمای بدن شخص سالم مقایسه می‌شد.

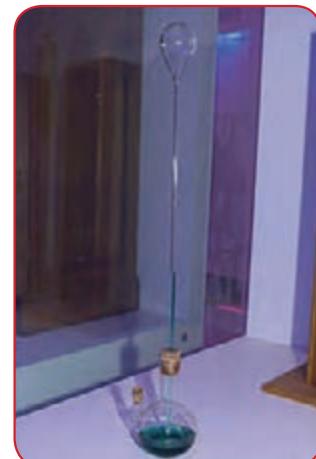

دمانما

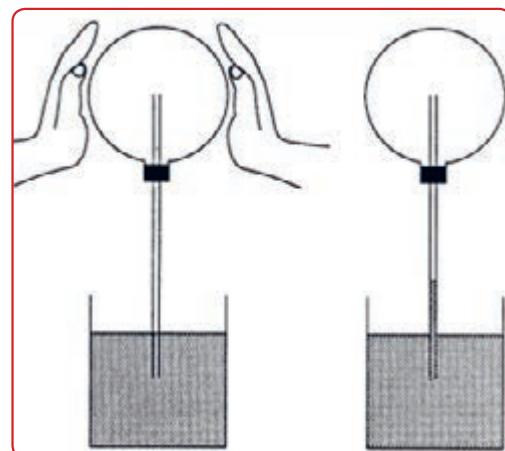


اندازه‌گیری دمای نسبی با دمانما

آمونتون» با انجام آزمایش‌های گوناگون دریافت که در حجم ثابت با کاهش دمای گاز، فشار آن به طور خطی کاهش می‌یابد و این روند، تا پایین‌ترین دماهایی که او می‌توانست ایجاد کند، ادامه یافت. آمونتون نتیجه گرفت که در دمایی حدود ۲۴۰ درجه سلسیوس فشار گاز صفر می‌شود. از آنجایی که فشار منفی برای گاز معنا ندارد، نتیجه گرفت که این دما پایین‌ترین حد دما است و دمایی پایین‌تر از آن وجود ندارد. متعاقب قضیه کارنو، کلوین متوجه شد که اگر در چرخه کارنو کار انجام یافته، فقط به دمای منبع سرد و منبع گرم بستگی داشته باشد، می‌توان، مقیاس دمای جدیدی وضع کرد که مستقل از خواص ماده باشد. به کار بردن یک نقطه مرجع، به عنوان مثال نقطه ذوب یخ و اندازه‌گیری دما از روی نسبت فشارها که با معادله حالت به یکدیگر ارتباط دارند می‌توانست ساده‌تر باشد. بدیهی است، انتخاب نقطه ذوب یخ، به عنوان نقطه مرجع، کاملاً مناسب نیست زیرا این نقطه تابع فشار است و عموماً نمی‌توان آن را به صورت قابل اعتماد تکرار کرد. در نتیجه امروزه، به عنوان نقطه مرجع، نقطه سه گانه آب را به کار می‌برند. این نقطه دمایی است که در آن سه حالت آب، بخار آب و یخ در تعادل می‌باشند. این حالت با دمای ۱/۰ سلسیوس متناظر است. مقیاس کلوین، مقیاسی برای دماس است که صفر مطلق را به عنوان صفر برگزیده است و هر درجه آن ۱ درجه سلسیوس می‌باشد. اما صفر کلوین چگونه تعیین می‌شود؟ در واقع صفر کلوین دمایی نیست که بتوان به آن دست یافت. اما برای مشخص کردن شاخص مقیاس کلوین نقطه سه گانه آب را معادل ۲۷۳/۱۵ درجه کلوین در نظر می‌گیرند.

**افزایش یا کاهش یک درجه سلسیوس برابر افزایش
یا کاهش یک درجه کلوین است. $k = 273 + ^\circ C$**

تاریخچه فشارسنجی: اوان جلیستا توریچلی Evangelista Torricelli (۱۶۰۸ - ۱۶۴۷) از اولین کسانی است که به صورت علمی بر روی فشارسنجی تحقیقات گسترده‌ای انجام داد. او به توصیه گالیله بر روی پمپ‌های هیدرولیکی تحقیقاتی انجام داد و

آندره سلسیوس (۱۷۴۴ - ۱۷۶۰) دماستخ خود را در سال ۱۷۴۲ اختراع کرد. مقیاس او براساس دو نقطه پایه‌گذاری شده‌است. نقطه اول دمای مخلوطی از آب و یخ در حال تعادل و تحت فشار جو و نقطه بعدی دمای مخلوط آب و بخار در حال تعادل در فشار جو است و بین این دو را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرد و هر قسمت را یک درجه سانتی‌گراد (این نام از واژهٔ لاتین centum به معنی «۱۰۰» و gradus به معنی «گام» یا «مرحله» گرفته شده است). او ابتدا نقطه جوش آب را صفر و نقطه انجماد آب را ۱۰۰ تعیین کرد، اما سال بعد این روش را معکوس کرد و این همان درجه‌بندی است که در درجه‌بندی سلسیوس یا سانتی‌گراد یا صدبخشی معروف است.

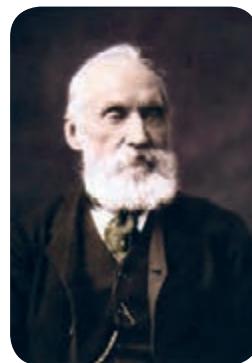

لُرد کلوین



آندره سلسیوس

ویلیام تامسون (۱۹۰۷ - ۱۸۲۴) مشهور به لُرد کلوین یکی از پیشگامان مهم علوم طبیعی در قرن نوزدهم بود. او کارهای مهمی در ترمودینامیک انجام داد. او به خاطر پیشنهاد مقیاس دمای ترمودینامیکی کلوین در ۱۸۴۸ معروف است. این یکا اندازه‌گیری دما که مستقل از خواص فیزیکی ماده است، به افتخار او مقیاس دمای کلوین نام گرفته است.

دمای صفر مطلق: ایده «صفر مطلق» در نیمة دوم قرن ۱۸ مطرح شد با این سؤال که آیا برای میزان سرد بودن ماده حدی وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. همان‌گونه که آورده شد دما معیاری از انرژی جنبشی است و هر زمان که ماده کمترین انرژی را داشته باشد دما صفر می‌شود. در آن زمان «گیوم

مشاهده نمود که بیشترین ارتفاع مکش پمپ آب ۱۰ متر است و چنانچه ارتفاع مکش بیشتر شود آب توسط پمپ بالا نمی‌آید. او نتیجه گرفت که هوا وزن دارد و وزن هوا باعث فشار روی مکش پمپ شده و آب را بالا می‌آورد. او برای تکمیل نظریه خود یک لوله شیشه‌ای به طول یک متر را پر از جیوه کرد و آزمایش‌های مربوط به آن را انجام داد.

پاسکال^۱ (۱۶۲۳-۱۶۶۲) نیز مطالعاتی در زمینه هواشنج و فشار هوا دارد که بسیار مهم است. فراموش نباید کرد که پاسکال کسی بود که برای اولین بار به اختلاف فشار هوا در ارتفاعات و نقاط هم سطح دریا پی برد. او با این جمله، پیش‌بینی خود را اعلام کرد: حقیقت ساده‌ای وجود دارد و آن این است که فشار هوا در ارتفاعات، کمتر از فشار هوا در دشت، و یا نقاط هم سطح دریا است.



پاسکال



توریچلی

ارزشیابی پایانی پودمان اول

بخش اول:

جدول زیر حوزه‌های کاری تأسیسات مکانیکی را نشان می‌دهد. مشخص کنید که انجام هر کار با کدام یک از چهار حرفه: ۱- مهندس مکانیک، ۲- تکنسین تأسیسات مکانیکی، ۳- کمک‌تکنسین تأسیسات مکانیکی، ۴- کارگر ماهر تأسیسات مکانیکی، بیشترین ارتباط را دارد.


مسئلول انجام	عنوان شغل	گروه شغلی
	<ul style="list-style-type: none"> - لوله‌کش تأسیسات بهداشتی ساختمان - نقشه‌کش تأسیسات - نصب آب گرم کن دیواری - نصب لوازم بهداشتی ساختمان - لوله‌کش سیستم پساب ساختمان 	آبرسانی
	<ul style="list-style-type: none"> - نصب دستگاه‌های گازسوز - لوله‌کش گاز ساختمان - ناظر سیستم گازرسانی ساختمان 	گازرسانی
	<ul style="list-style-type: none"> - نصب پکیج شوفاژ گازی - نصب سیستم گرمایش از کف - کانال‌ساز - نصب و راهانداز چیلر - نصب پمپ - نصب موتورخانه گرمایشی - نصب هواساز - نصب کولر گازی اسپلیت 	تهویه مطبوع
	<ul style="list-style-type: none"> - پیچال‌ساز - نصب و راهانداز سردخانه - محاسبه سیستم‌های سردکننده - نگهدار سردخانه 	دستگاه‌های سردکننده

بخش دوم:

چنانچه هنرجو نمونه جدول بخش اول را تکمیل نماید قادر به ورود به این بخش می‌باشد و چنانچه در این بخش گزارش کاملی که مورد تأیید هنرآموز محترم است تهیه نماید، نمره قابل قبول را کسب می‌نماید. یک گزارشی از تغییرات مشاغل در بازار کار با توجه به فناوری تهیه و ارائه کنید. قالب این گزارش باید حداقل در یکی از حیطه‌های آبرسانی، گازرسانی، تهویه مطبوع، دستگاه‌های سردکننده و یا سایر موارد مربوط به تأسیسات مکانیکی باشد.

بخش سوم:

چنانچه گزارش تهیه شده در بخش دوم حداقل در سه حیطه مربوط به تأسیسات مکانیکی باشد، نمره بالاتر از حد انتظار را هنرجو می‌تواند کسب نماید.

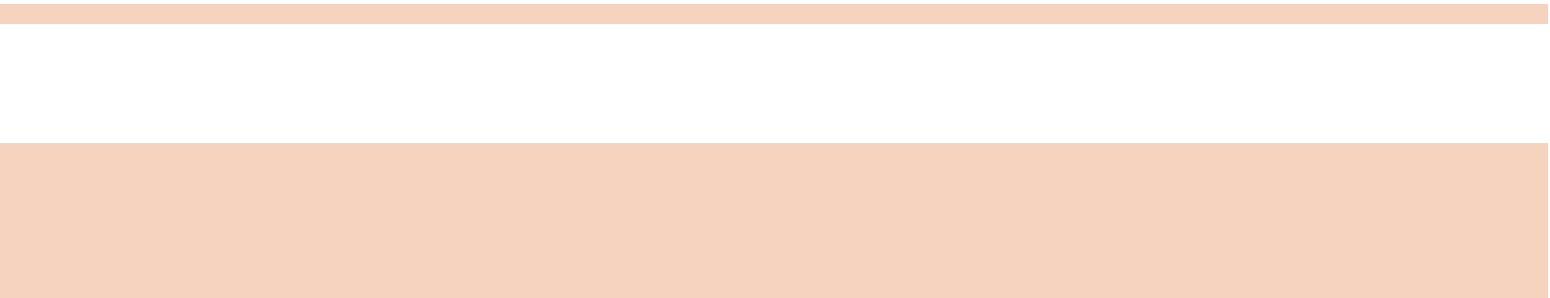



پودمان دوم

مواد و کاربرد آنها




مقدمه

تکنولوژی مواد، علم و فناوری است که درباره فرایندهای تولید، استخراج، تصفیه، آلیاژ کردن، شکل دادن و نیز خواص فیزیکی، مکانیکی، تکنولوژیکی، شیمیایی و عملیات حرارتی بحث می‌کند و به بررسی ساختمان داخلی مواد از نظر ترکیب، ساختار و ریزساختار آنها می‌پردازد. از زمانی که بشر به روش‌هایی برای تغییر مواد طبیعی و تولید مواد جدید دست یافت، تنوع مواد جدید به سرعت گسترش پیدا کرد و بحث انتخاب ماده مناسب از میان چند ماده مختلف براساس ویژگی‌های مورد انتظار مطرح بوده است. نمودار ذیل، دوره‌های مهم ایجاد تحول اساسی در مواد صنعتی را در طول تاریخ بشر نشان می‌دهد.

شناخت مواد صنعتی چه اهمیتی دارد؟ و این شناخت برای چه کسانی ضروری است؟

فکر کنید

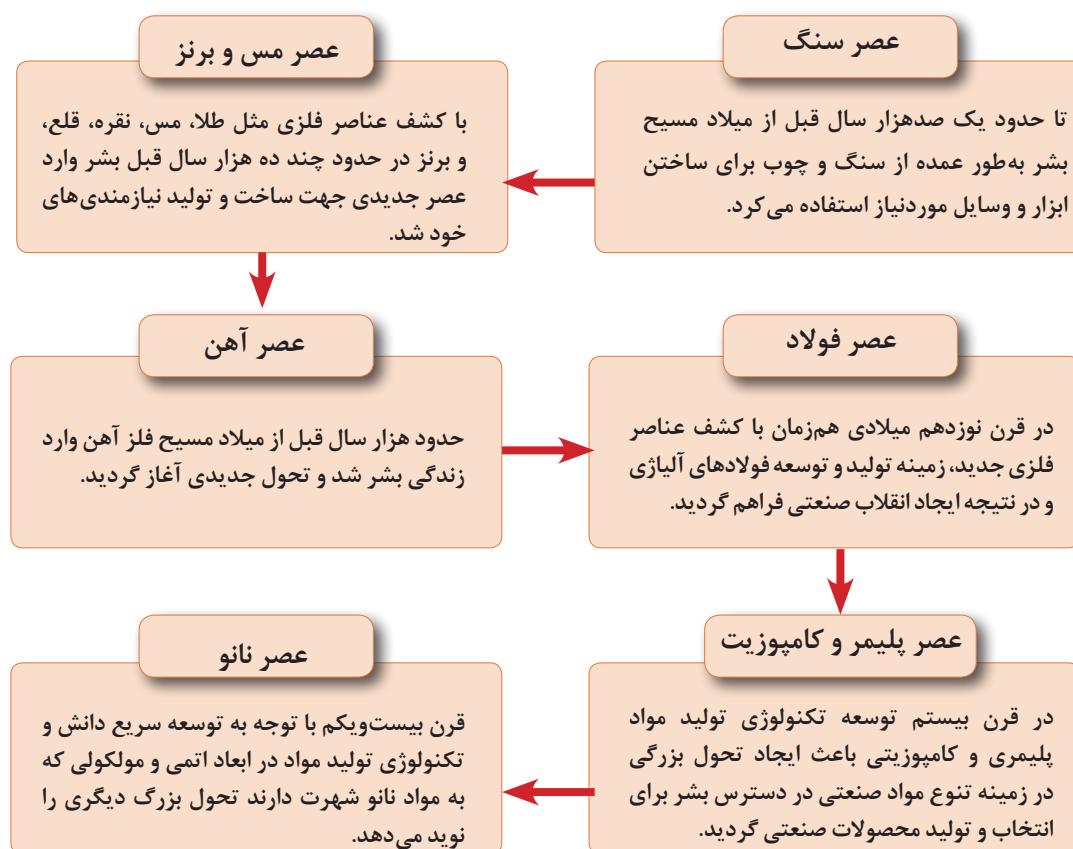

نمودار دوره‌های ایجاد تحول بزرگ صنعتی در طول تاریخ بشر

بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

برای آنکه هریک از لوازم زیر فرسوده نشود و آسیب نبیند چه می‌کنید؟

فکر کنید



چند نوع از موادی که در اطراف خود می‌بینید را بنویسید و سپس به چند پرسش زیر پاسخ دهید.

-۲

-۴

بحث کلاسی



مواد فوق چه تفاوتی از لحاظ جنس با یکدیگر دارند؟


آیا در صورت آسیب دیدن قابل تعمیر و بازسازی هستند؟

آیا این مواد قابل بازیافت هستند؟

آیا برای حفظ و افزایش طول عمر آن راهکارهای خاصی مورد نیاز است؟

دسته‌بندی مواد جامد صنعتی

مواد جامد صنعتی را به صورت‌های مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. در حالت کلی می‌توان آنها را به دو دسته اصلی شامل فلزات و غیرفلزات تقسیم کرد.

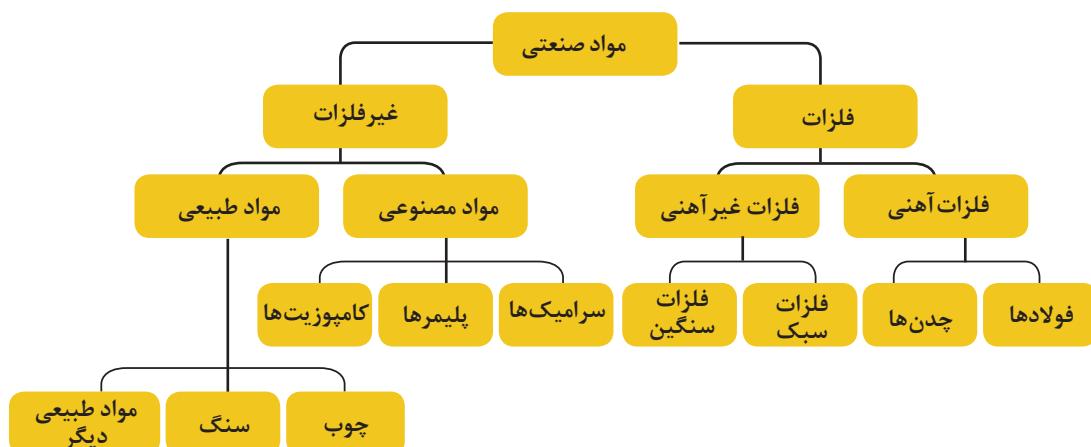

نمودار دسته‌بندی مواد جامد صنعتی

کار کلاسی




برای هر یک از مواد و دسته‌بندی‌ها در نمودار دسته‌بندی نشان داده شده، یک نمونه را بیان کنید.

بحث کلاسی



در تصویر زیر چند ویژگی برای فلزات در حالت طبیعی آورده شده است. در راستای هر ویژگی، از کم و زیاد بودن آن ویژگی و یا از بود و نبود آن در فلزات بحث کنید.

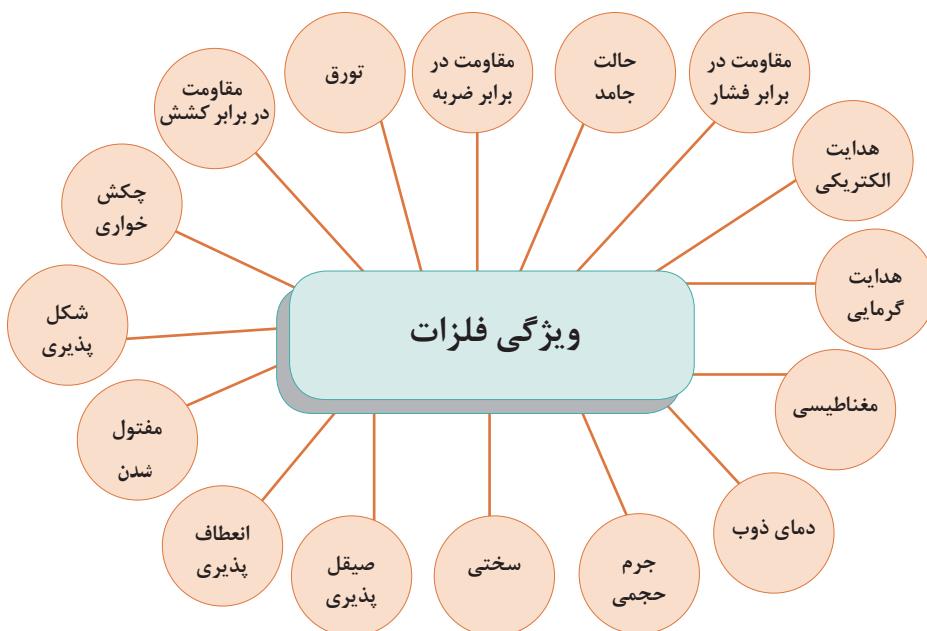

پرسش کلاسی



- ۱- آیا ویژگی دیگری نیز به غیر از ویژگی‌های نامبرده می‌شناسید؟ بیان کنید.
- ۲- آیا می‌توانید فلزی را نام ببرید که در هوای طبیعی محیط مایع است؟ کاربرد آن در تأسیسات در کجا است؟

پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

فلزات:

دانش استخراج و کار روی فلزات را متالورژی (Metallurgy) گویند. فلزات و آلیاژهای آنها را می‌توان به دو گروه اول فلزات پایه آهنی (Ferrous Base Metal) و گروه دوم فلزات پایه غیرآهنی نامید.

(الف) فلزات آهنی: فلزات آهنی فلزاتی هستند که عنصر اصلی تشکیل‌دهنده آنها آهن (Fe) می‌باشد. براساس میزان کربن به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند.


فولادها

به طور معمول کمتر از ۲ درصد کربن دارند

چدن‌ها

بیش از ۲ درصد تا حدود ۶ درصد کربن دارند

نمودار دسته‌بندی فلزات پایه آهنی بر حسب مقدار کربن

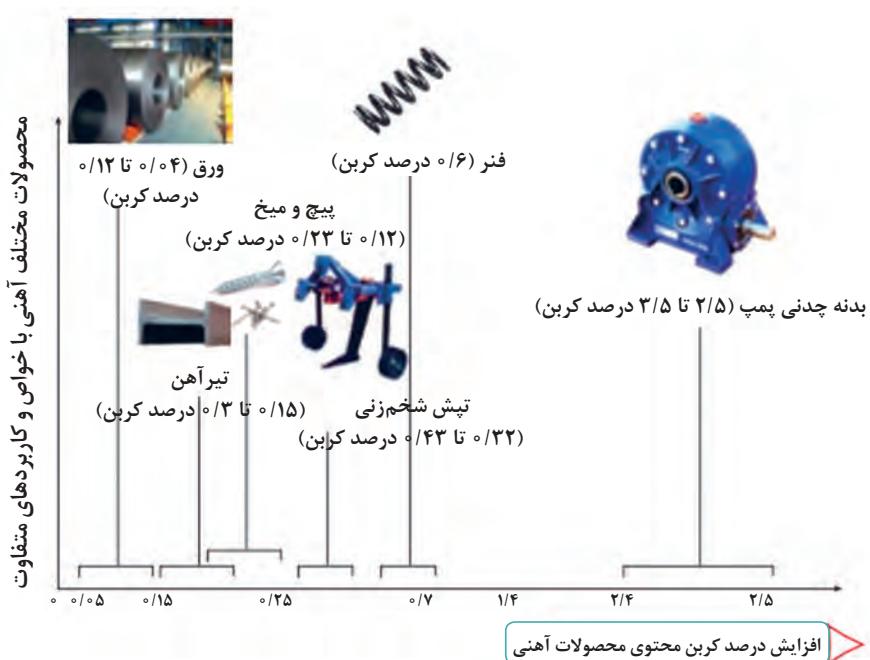

فولاد

به طور کلی می‌توان فولادها را برابر نمودار زیر دسته‌بندی کرد.

جدول ویژگی‌های فیزیکی آهن

Ferrum	نام
۷/۸ gr/cm³	جرم حجمی
۱۵۳۸°C	نقطه ذوب

انواع فولاد



نمودار تقسیم‌بندی فولادها

فولادهای ساده کربنی


همان طور که در جدول ملاحظه می شود با افزایش درصد کربن استحکام و تنفس تسلیم فولاد کربنی افزایش پیدا می کند و همچنین ویژگی های جوشکاری کاهش و مقاومت در مقابل سایش افزایش می یابد.

تصویر	کاربرد	ویژگی	نوع فولاد و میزان کربن
	لوله، ورق، سیم، فولادهای ساختمانی	شكل پذیری، جوشکاری، مغناطیسی، استحکام کم	کم کربن با کربن کمتر از ۰/۲۵ درصد
	چرخ واگن، ماشین آلات صنعتی، دیگ بخار، فولادهای ابزار	ماشین کاری، جوشکاری، سختی پذیری، استحکام متوسط	کربن متوسط با کربن ۰/۲۵ تا ۰/۶۵ درصد
	ابزارآلات، فر، چرخدندهها	مقاومت به سایش، سختی بالا، جوشکاری ضعیف، کربن اصلی ترین عنصر آلیاژی، استحکام زیاد	پرکربن با کربن بیش از ۰/۶۵ درصد


نمودار دسته‌بندی فولادهای ساده کربنی

فولادهای آلیاژی

برای بهبود ویژگی فولادها که در نمودار زیر به دلایل اصلی آن اشاره شده است، عناصری آلیاژی به آن افزوده می‌شود که مهم‌ترین عناصر آلیاژی در نمودار زیر مشاهده می‌شوند.

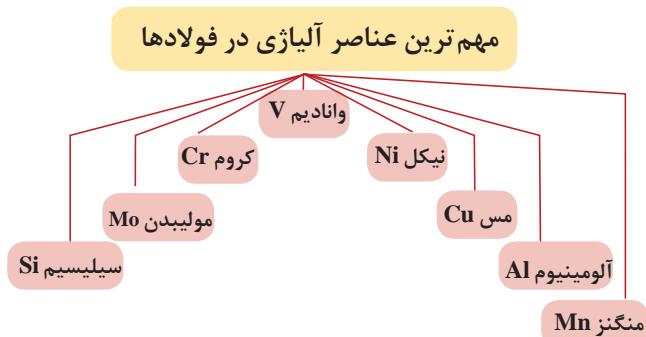


نمودار مهم‌ترین عناصر آلیاژی در فولادها

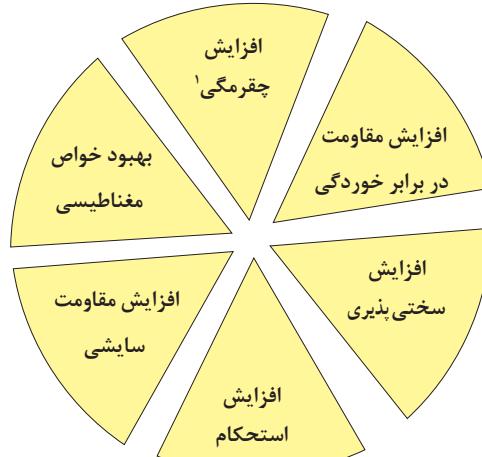

نمودار دلایل افزودن عناصر آلیاژی به فولاد

فولادهای آلیاژی را می‌توان مطابق نمودار زیر تقسیم‌بندی کرد.

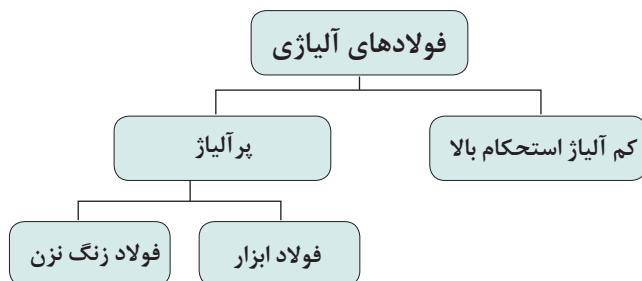

نمودار دسته‌بندی فولادهای آلیاژی

۱-چرمه‌گی (Toughness) : در علم متالورژی و مواد به مقاومت ماده در برابر شکست در اثر اعمال تنفس گفته می‌شود و به صورت میزان انرژی جذب شده، قبل از شکست در یکای حجم تعریف می‌شود. بنابراین هرچه چرمه‌گی ماده‌ای بیشتر باشد انرژی لازم برای شکست آن بیشتر است.

کار کلاسی

- ۱- مهم‌ترین عناصر آلیاژی در فولاد را نام ببرید.
۲- به چه دلیل مواد آلیاژی به فولاد افزوده می‌شود؟

فولادهای ابزار: فولادهای ابزار گروهی از فولادها هستند که در ساخت ابزار مانند تیغه اره، تیغه قیچی، سوهان، قلم تراش، سوزن خط‌کشی و قالب‌های نورد و برس به کار گرفته می‌شوند.



صفحه فرز



سوهان



سرمه

فولادهای ابزار کدام یک از ویژگی‌های زیر را باید دارا باشند.


- شکل پذیری
- مقاومت سایش
- انقباض و انبساط کم
- هدایت الکتریکی خوب

کار کلاسی

فولاد زنگ نزن: فولادهای زنگ نزن از جمله فولادهای آلیاژی می‌باشند که مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. فولادهای زنگ نزن حاوی حداقل ۱۰ درصد کروم هستند که عامل اصلی مقاومت در برابر خوردگی است. همچنین عناصر دیگری مانند نیکل و مولیبدن نیز به آن افزوده می‌شود.

بحث کلاسی

با توجه به نمودار کاربرد فولادهای زنگ نزن، در هر بخش تأسیسات مکانیکی آن صنعت یک نمونه بیان کنید.

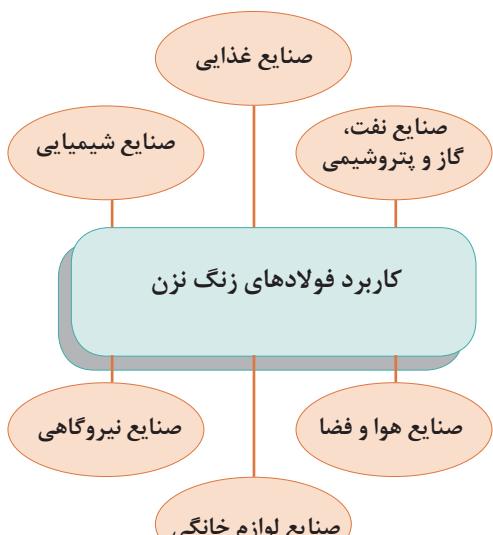


نمودار کاربرد فولادهای زنگ نزن

چدن

چدن‌ها دسته‌ای از آلیاژهای آهنی محتوی کربن و سیلیسیم هستند.

نقطه ذوب چدن‌ها نسبت به فولادها به مراتب کمتر است (حدود ۱۱۵۰ تا ۱۳۵۰ درجه سلسیوس). بنابراین به راحتی ذوب و ریخته‌گری می‌شوند، اما چدن‌ها ترد و شکننده‌اند. از این‌رو ساده‌ترین روش ساخت و تولید قطعات چدنی ریخته‌گری است.

چدن‌ها را می‌توان در چهار دسته قرار داد.

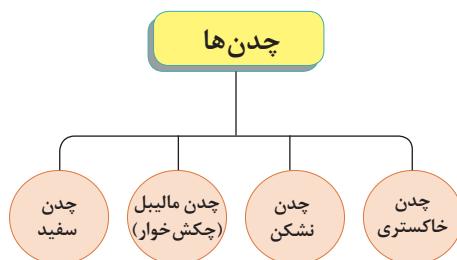

نمودار دسته‌بندی چدن‌ها

چند نمونه کاربرد چدن در تأسیسات مکانیکی را نام ببرید.

بحث کلاسی



پژوهش



با توجه به تصاویر نوع چدن به کار رفته در هریک را مشخص نمایید. (می‌تواند بیش از یک کاربرد داشته باشد)



فلزات سنگین (جرم حجمی آنها بیشتر از ۵ گرم بر سانتی متر مکعب است) مانند: مس، قلع، سرب، برج و فلزات سبک (جرم حجمی آنها کمتر از ۵ گرم بر سانتی متر مکعب است) نظیر: آلومینیوم، منیزیم و تیتانیوم، دسته‌بندی می‌شوند.



فلز روی در روکش لوله گالوانیزه

ب) فلزات غیرآهنی: تمام فلزات و آلیاژهایی که بخش اصلی تشکیل‌دهنده ترکیب آنها عنصری غیر از آهن باشد، مانند: آلیاژهای مس، آلومینیوم، منیزیم، روی، قلع، سرب، نیکل و غیره.


فلزات غیرآهنی براساس جرم حجمی به دو دسته



لوله مسی



لحیم‌کاری نقره در لوله مسی

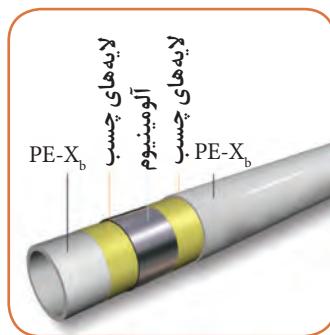

لایه آلومینیوم در لوله پنج لایه

کاربرد فلزات غیرآهنی در ساخت سازه‌های صنعتی

باتوجه به نام هریک از صنایع زیر دو مورد از فلزات غیرآهنی مورد استفاده در آن صنعت را نام ببرید.

کار کلاسی



..... - ۲ - ۱	ساختمان:
..... - ۲ - ۱	برق:
..... - ۲ - ۱	هوایپیماسازی:
..... - ۲ - ۱	تأسیسات مکانیکی:

آلومینیوم

جدول ویژگی‌های فیزیکی مهم آلومینیوم

Aluminum	نام علامت اختصاری
۲/۷ gr/cm ^۳	جرم حجمی
۶۶۰ °C	نقطه ذوب



آلومینیوم پس از فولاد از پرکاربردترین فلزات است. توسعه سریع آلومینیوم مربوط به خواص ویژه آن است. جرم حجمی آلومینیوم در حدود یک سوم فولاد یا مس می‌باشد ولی نسبت استحکام به وزن بعضی از آلیاژهای آلومینیوم از فولاد بیشتر است. آلومینیوم و آلیاژهای آن دارای هدایت الکتریکی و گرمایی مناسب و منعکس‌کننده خوبی برای نور و گرما می‌باشند. آلومینیوم و آلیاژهای آن دارای مقاومت به خوردگی و قابلیت ریخته‌گری مناسب و شکل‌پذیری خوبی برای تولید مقاطع مختلف نظیر لوله، پروفیل، نبشی و ... دارند.

آلومینیوم در مبدل گرمایی: (Aluminum in heat exchangers)

ویژگی‌هایی که کاربرد آلومینیوم را در مبدل‌های گرمایی مناسب می‌کند عبارت‌انداز:

- ۱- سبک و با استحکام ویژه بالا
- ۲- هدایت گرمایی بالا
- ۳- مقاوم در برابر خوردگی
- ۴- قابلیت شکل‌پذیری
- ۵- توانایی اتصال جوشکاری و لحیم‌کاری

چند نمونه از کاربردهای دیگر فلز آلومینیوم در صنعت را به صورت یک پوستر به کلاس ارائه دهید.

تحقیق



مس

مس یکی از فلزات مهم صنعتی است که در حالت غیرآلیاژی و همچنین به صورت آلیاژی کاربرد وسیعی دارد. فلز مس قرمز رنگ است و از ویژگی هدایت الکتریکی و گرمایی بالایی برخوردار است.



نمودار ویژگی‌های خوب فلز مس

جدول ویژگی‌های مس

Copper , Cu	نام علامت اختصاری
۸/۹ gr/cm ^۳	جرم حجمی
۱۰۸۴°C	نقطه ذوب



چند مورد از کاربردهای مس

لوله‌های مسی: از لوله‌های مسی برای لوله‌کشی تأسیسات آب سرد و آب گرم، لوله‌کشی گاز و دیگر تأسیسات گرمایی و سرمایی استفاده می‌شود. چون مقاومت کششی مس بالا است بنابراین لوله‌ها را می‌توان با جداره نازک تهیه کرد که باعث سبک وزنی لوله‌ها و کاهش هزینه ساخت می‌گردد. در صورت وجود خطر خوردگی و اسیدی بودن خاک می‌توان آنها را با پوششی از پلاستیک تهیه کرد. لوله‌های مسی سطح داخلی صافی دارند و مقاومت کمی در برابر جریان مایعات ایجاد می‌کنند. به همین دلیل از این لوله‌ها در قطر داخلی کوچک‌تر می‌توان استفاده کرد. ظاهر این لوله‌ها تمیز است و در صورت ضرورت می‌توان آنها را آب کروم داد.


انواع لوله‌های مسی: لوله‌های مسی در دو دسته جای می‌گیرند:
 الف) لوله‌هایی که در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم و گاز و گازهای طبی مورد استفاده‌اند.
 ب) لوله‌هایی که در سیستم تهویه مطبوع و تبرید (نوع ACR) به کار می‌روند.

بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

در لوله‌های ACR قطر نامی لوله برابر قطر خارجی است ولی در لوله‌های مسی مخصوص آب سرد و آب گرم و گاز قطر نامی لوله تقریباً برابر قطر داخلی است و در نتیجه در یک قطر نامی لوله آبرسانی و گازرسانی بزرگ‌تر از لوله‌های ACR هستند.




لوله مسی بی‌درز که در استاندارد ANSI/ASTM B88 ساخته می‌شود. از نظر ضخامت جدار به انواع K (سنگین)، L (وزن متوسط)، M (سبک) تقسیم و به دو صورت سخت و نرم عرضه می‌شوند، در حالت نرم تا قطر ۱/۵ اینچ (۴۰ میلی‌متر) به صورت کلاف و در حالت سخت به صورت شاخه به بازار عرضه می‌گردند. این لوله‌ها بسته به نوع آنها بیش از ۲۵۰ سال عمر می‌کنند.

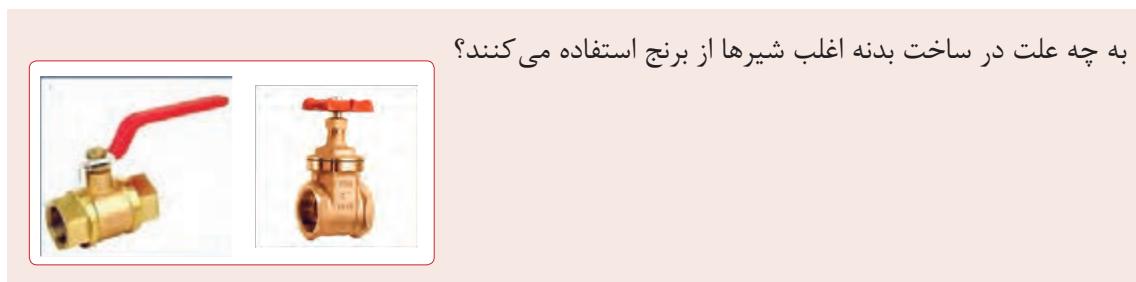


پژوهش



دسته‌بندی مس و آلیاژهای آن: مس و آلیاژهای مسی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد که نمودار زیر این دسته‌بندی را نشان می‌دهد.

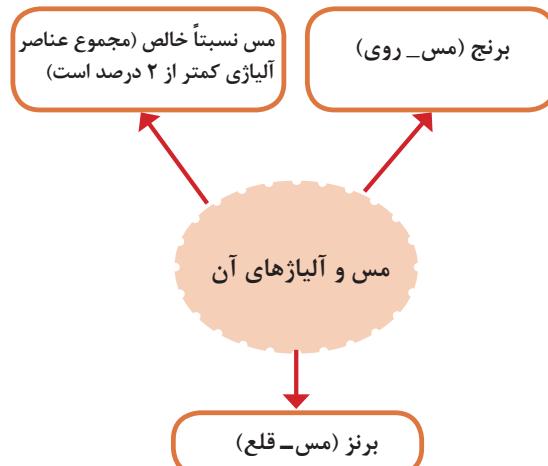

نمودار دسته‌بندی مس و آلیاژهای آن در حالت کلی

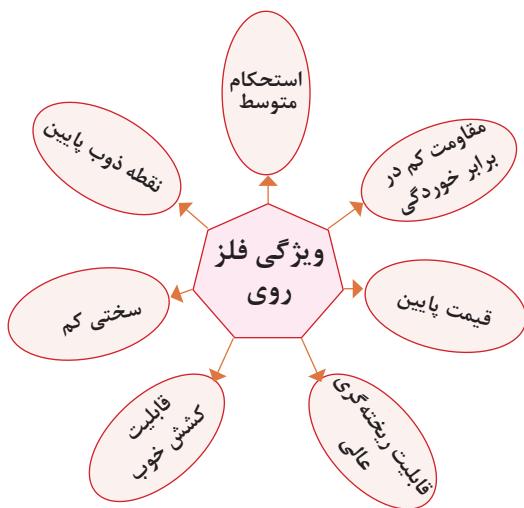

نمودار خواص فلز روی

با توجه به خواص فلز روی از این فلز بیشتر برای پوشش قطعات فولادی به منظور حفاظت در برابر خوردگی استفاده می شود.

قلع : قلع فلز دیگری است که در پوشش های مقاوم به خوردگی (قلع انود کردن)، آلیاژ سازی، لحیم کاری و غیره کاربرد دارد.

جدول خصوصیات فیزیکی مهم قلع

Tin, Sn	نام علامت اختصاری
۷/۳ gr/cm³	جرم حجمی
۲۳۱°C	نقطه ذوب

قلع استحکام کمی دارد اما در ترکیب با فلزات دیگر مثل مس، سرب، تیتانیوم و روی باعث افزایش سختی و استحکام آنها می شود.

از عمده ترین کاربردهای قلع پوشش دهی ورق های فولادی به خاطر افزایش مقاومت در برابر خوردگی است. نکته قابل توجه این است که ورق های فولادی قلع انود به راحتی قابلیت فرم دهی، جوشکاری و لحیم کاری دارند. بیشتر صفات قلع انود شده برای طروف بسته بندی غذا استفاده می شوند. ظرف های قلع انود به حلبی نیز معروف می باشند.

روی و قلع

در میان فلزات غیر آهنی روی و قلع پس از آلومینیوم و مس بیشترین کاربرد را در صنعت دارند.

جدول ویژگی های مهم روی

(Zinc), Zn	نام علامت اختصاری
۷/۱ gr/cm³	جرم حجمی
۴۲۰ °C	نقطه ذوب

گالوانیزه کردن: پوشش دادن سازه های فولادی را در حمام روی مذاب، فرایند گالوانیزه (غوطه وری گرم) می گویند، در نتیجه این عمل لایه ای چسبنده، روی سطح فولاد تشکیل می شود. لوله ها و ورق های گالوانیزه در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارند. علاوه بر روش غوطه وری گرم، از روش آبکاری و پاشش حرارتی نیز برای پوشش روی، در سطح فولاد استفاده می شود. پوشش گالوانیزه می تواند از خوردگی سازه فولادی در شرایط اتمسفری و یا در زیر خاک ممانعت کند.




لوله گالوانیزه



کاربرد ورق قلع اندود در صنایع بسته بندی مواد غذایی

در مورد سایر فلزات غیرآهنی (منیزیم، تیتانیم، کروم، تنگستن و...) تحقیق نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش

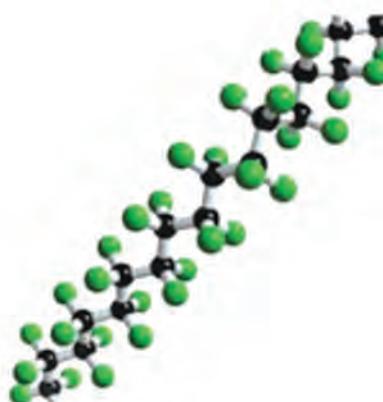


بخشی از یک مولکول پلیمری (تفلون)

مولکول‌های کوچک را مونومر (پار) و عمل اتصال و پیوند آنها بسپارسازی (پلیمریزاسیون) گویند. چنانچه یکاهای سازنده یک پلیمر (مونومر) از یک نوع باشند آن را همونومر و اگر مونومرهای تشکیل‌دهنده یک پلیمر متفاوت باشند به آن کوپلیمر گفته می‌شود. بنابراین وزن مولکولی پلیمرها بستگی به نوع و تعداد مونومرهای تشکیل‌دهنده آن دارد.

پلیمرها Polymer در صنعت تأسیسات ساختمان کاربرد بسیاری دارد که از آن جمله می‌توان به ساخت انواع لوله‌های پلیمری اشاره نمود.

غیر فلزات: می‌توان آنها را به دو دسته غیرفلزات طبیعی و مصنوعی دسته‌بندی نمود. غیرفلزات طبیعی شامل موادی مانند: چوب، سنگ، پروتئین، پشم، ابریشم، پنبه، کتان، لاستیک طبیعی یا کائوچو و امثال آنها هستند که در صنایع مختلف نظیر نساجی، ساختمان و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند و غیرفلزات مصنوعی به تمام مواد غیرفلزی ساخته شده دست بشر اطلاق می‌شود که مطابق نمودار زیر می‌توان آنها را در سه دسته پلیمرها، سرامیک‌ها و کامپوزیت‌ها جای داد.


غیرفلزات مصنوعی

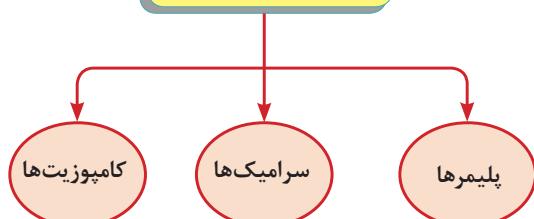


دسته‌بندی مواد غیرفلزی

الف) پلیمر (بسپار): پلیمرها یا درشت مولکول‌ها یا بسپارها مولکول‌های بزرگی هستند که از به هم چسبیدن تعداد زیادی مولکول‌های کوچک‌تر تشکیل می‌شوند.

لوله های پلیمری: وزن مولکولی پلیمرها بسیار زیاد است. یکی از ساده‌ترین پلیمرها پلی‌اتیلن است که از پلیمر شدن اتیلن به دست می‌آید.

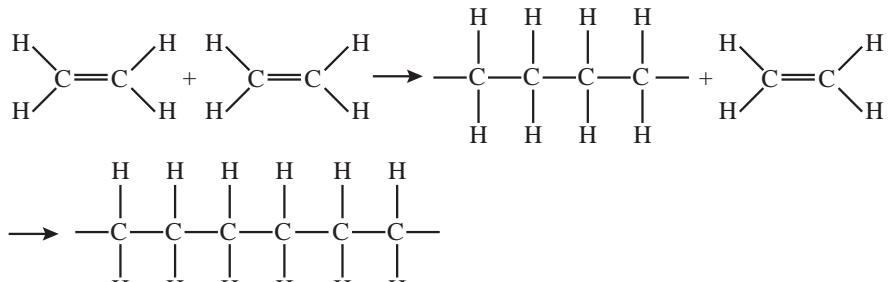


پلی‌اتیلن (پلیمر)

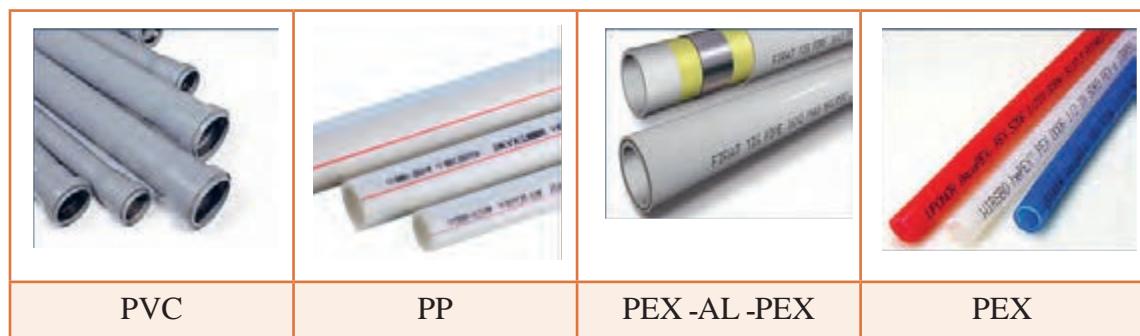

چند نوع از لوله های پلیمری

دسته‌بندی پلیمرهای صنعتی: پلیمرهای صنعتی را می‌توان بر حسب ویژگی و رفتار آنها در برابر گرما و ویژگی‌های مکانیکی دسته‌بندی کرد.

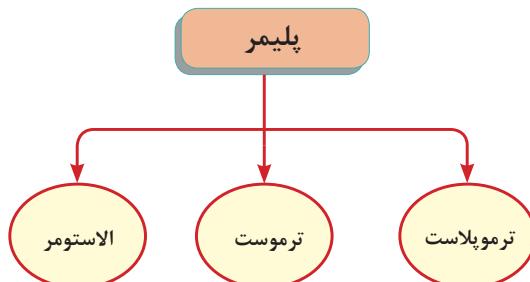

نمودار تقسیم‌بندی پلیمرهای صنعتی

ترموپلاست Thermoplastic

ترموپلاستیک چیست؟ ترمومپلاستیک‌ها (گرم‌نرم) مواد آلی هستند که هنگامی که به آنها گرما داده می‌شود ذوب می‌شوند. ترمومپلاستیک ترکیبی از یک پلاستیک و یک لاستیک می‌باشد. این آلیاژها با دارا بودن نقاط قوت لاستیک و پلاستیک دارای خواص فیزیکی مکانیکی ویژه‌ای هستند. از این مواد به شکل وسیعی در صنایع لوله‌کشی، خودروسازی و سایر صنایع استفاده می‌شود.

بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

این پلیمر در دمای اتاق به صورت جامد است اما در صورتی که چند درجه دما افزایش یابد به صورت یک مایع چسبناک درمی‌آید. از این ویژگی برای تولید محصولات با اشكال مختلف استفاده می‌کنند به طوری که به تناب و می‌توانند در معرض گرمایش و سرمایش قرار گرفته و مورد استفاده قرار گیرند.

نام چند لوله ترموپلاست و کاربرد آن در تأسیسات مکانیکی

تصویر	کاربرد	نام
	<ul style="list-style-type: none"> - سیستم آبرسانی - سیستم فاضلاب - سیستم گازرسانی شهری 	پلی اتیلن PE
	<ul style="list-style-type: none"> - سیستم آبرسانی ساختمان - سیستم گرمایشی 	پلی اتیلن مشبک شده PEX
	<ul style="list-style-type: none"> - سیستم آبرسانی ساختمان - سیستم گرمایشی 	پلی اتیلن مشبک شده چند لایه PEX/AL/PEX
	<ul style="list-style-type: none"> - سیستم آب سرد - سیستم آب گرم مصرفی ساختمان 	پلی پروپیلن PP
	<ul style="list-style-type: none"> - سیستم فاضلاب 	پلی وینیل کلراید PVC
	<ul style="list-style-type: none"> - سیستم آب سرد و آب گرم مصرفی - سیستم گرمایشی 	پلی بوتیلن PB



- ۱- سایر لوله‌های پلیمری که در تأسیسات مکانیکی کاربرد دارند را تشریح نمایید.
- ۲- از ترمومپلاست‌ها در صنعت برای چه مصارف دیگری استفاده می‌شود؟

ترموست‌ها (Thermoset): ترموموست‌ها برخلاف ترمومپلاست‌ها در اثر افزایش دما تغییر شکل نمی‌دهند و می‌سوzenد. از این نوع رزین‌ها می‌توان رزین پلی‌استر، وینیل‌استر، اپوکسی و ... را نام برد. کاربرد مواد ترموموست را در ظروف ملامین و کلیدهای برق می‌توان نام برد.

**نمونه‌های صنعتی از کاربرد مواد پلیمری
ترموست در صنایع**



پلی‌استر



اپوکسی

الاستومرها (Elastomeric): یک الاستومر ماده درشت مولکولی است که در دمای معمولی می‌تواند حداقل دو برابر طول اولیه‌اش کشیده شود و بعد از رهاسازی تقریباً به شکل و ابعاد اولیه‌اش باز گردد. انواع الاستومرها به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

۱- طبیعی ۲- مصنوعی

ویژگی‌ها:

- استحکام کششی بالا
- مقاومت در برابر پارگی و سایش
- انعطاف پذیری در دمای پایین
- چسبندگی عالی به الیاف و فلزات
- مقاومت کم در برابر گرما
- مقاومت اوزونی و نور خورشید پایین
- مقاومت خیلی کم در برابر روغن و حلال‌های هیدروکربنی




الاستومرهای مصنوعی: الاستومرهای مصنوعی در دو نوع سلول باز و سلول بسته تولید می‌شوند و از هر دو نوع آن به عنوان عایق استفاده می‌کنند. نوع سلول باز آن دارای چگالی کمتر و در مقابل آب نفوذ پذیرتر است. ولی نوع سلول بسته آن علاوه بر چگالی بیشتر به دلیل بسته بودن سلول‌های آن می‌تواند به عنوان عایق رطوبتی نیز استفاده گردد.

دو نوع متداول عایق سلول بسته:

(الف) Nitrile Butadiene Rubber) NBR

(ب) (Ethylene Propylene Diene Monomers) EPDM کاربرد این عایق‌ها در سیستم‌های سرمایش، لوله‌کشی‌ها و تهویه مطبوع و خطوط آب گرم و گرمایش استفاده می‌شود.

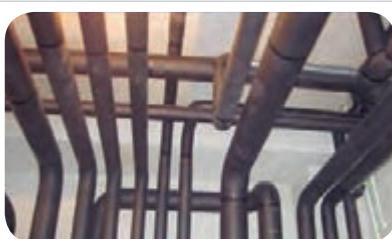

کاربرد EPDM در دستگاه‌ها و لوله‌کشی



بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

در مورد خصوصیات و کاربرد چند نوع دیگر از انواع استومرها که در صنعت کاربرد دارند تحقیق نموده و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

ب) سرامیک‌ها: سرامیک‌ها دسته دیگری از مواد صنعتی غیرفلزی معدنی هستند که از جمله خواص شاخص آنها نسبت به مواد صنعتی دیگر عبارت است از:

- دیرگدازی بالا

- سختی زیاد

- مقاومت در برابر خوردگی بالا

از جمله مواد سرامیکی می‌توان سفال، آجر، کاشی، چینی، دیرگدازها، سایندها و سنباده‌ها، لعب و سرامیک‌های مدرن را نام برد.

صفحه سنگ	فیبر نوری	سنباذه	کوزه

چند نوع از موارد مصرفی سرامیکی

پ) کامپوزیت‌ها: مواد کامپوزیتی یا مرکب، از دو فاز زمینه و تقویت‌کننده تشکیل شده‌اند. فاز زمینه با احاطه کردن فاز تقویت‌کننده آن را در محل خود نگه می‌دارد و فاز تقویت‌کننده موجب بهبود خواص مکانیکی ماده کامپوزیتی می‌گردد. ساده‌ترین کامپوزیت کاهگل است.



ماده مرکب چوبی



لوله پنج لایه

مواد کامپوزیت با زمینه چوب و پلیمر

مزایای مواد کامپوزیتی: مهم‌ترین مزیت مواد کامپوزیتی آن است که با توجه به نیاز می‌توان خواص آنها را کنترل کرد. به طور کلی مواد کامپوزیتی دارای مزایای زیر هستند:

- استحکام عالی در برابر وزن کم (نسبت استحکام به وزن بالا)

- مقاومت در برابر خوردگی بالا
- عایق گرمایی خوب

از دیگر مواد کامپوزیتی متداول می‌توان به آسفالت، بتن آرمه و لاستیک خودرو اشاره کرد. همان‌طور که گفته شد خواص کامپوزیت‌ها به خواص هر یک از فازهای تشکیل دهنده آن، مقدار، شکل، اندازه، نحوه توزیع و نیز جهت قرار گرفتن فاز تقویت‌کننده در داخل فاز زمینه بستگی دارد.

دسته‌بندی مواد کامپوزیتی: مواد کامپوزیتی بر اساس فاز زمینه به سه دسته زمینه فلزی، زمینه سرامیکی و زمینه پلیمری دسته‌بندی می‌شوند.

فایبرگلاس (Fiberglass) یکی از پرکاربردترین کامپوزیت‌های بازمینه پلیمری است که توسط فیبر شیشه تقویت شده است و امروزه در ساخت قطعات هواپیما، بدنه جنگنده‌های را درگریز، برج‌های خنک‌کننده، پره نیروگاه‌های بادی و بالگردها از کامپوزیت‌ها استفاده می‌شود. به طور کلی مواد کامپوزیتی به دلیل داشتن جرم کم و استحکام مکانیکی بالا نسبت به فلزات، در صنعت هوا و فضا کاربرد وسیعی دارند (شکل زیر).



استفاده از مواد کامپوزیتی مستحکم در ساخت قطعات هواپیما موجب کاهش وزن، افزایش سرعت و کاهش مصرف سوخت می‌شود.

		
زیردوشی	سختی‌گیر FRP	لوله‌های GRP

چند نوع از دستگاه‌ها و تجهیزات فایبرگلاس در تأسیسات

روان کننده‌ها

روان کاری عملی است که حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر را آسان می‌کند. به این منظور از یک لایه نازک (فیلم) روغن برای پیشگیری از تماس بین دو سطح فلزی استفاده می‌شود.




ضخامت فیلم روان کاری ($\frac{1}{30}$ از ضخامت موی انسان)

روان کاری چرخ دنده

- ۷- مواد آلوده کننده خارجی مثل گرد و خاک و... همراه نداشته باشند.
- ۸- در حین کار ایجاد کف نکنند.
- استفاده از روغن مناسب می‌تواند مزایای زیادی را در برداشته باشد:
- ۱- کاهش مصرف انرژی - ۲- کاهش اصطکاک و توان مصرفی
- ۳- افزایش طول عمر ماشین و قطعات آن.

ویژگی‌های لازم روغن‌ها عبارت است از:

- ۱- دارای گرانزوی یا ویسکوزیته خوب.
- ۲- از دست ندادن گرانزوی خود در محدوده دمای کاری باعث زنگزدگی و خوردگی قطعات نشوند.
- ۳- قابلیت پاک‌کنندگی سطوح را دارا باشند.
- ۴- در سرما به اندازه کافی روان باشند تا شروع و ادامه حرکت قطعات آسان شود.
- ۵- اثر نامطلوبی روی قطعات غیرفلزی مثل کاسه نمدها و ... نداشته باشند.

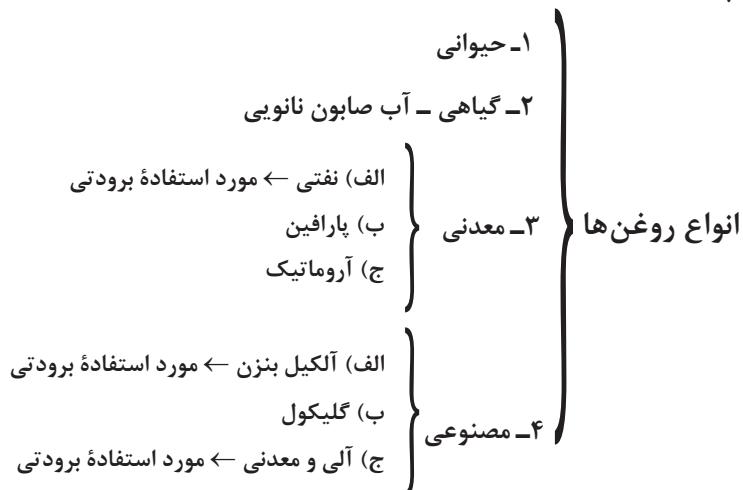

آب صابون به کار گرفته شده در ماشین‌های حدید و تفاوت آن را با آب صابون نانویی بیان کنید.

پژوهش



«أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَسْرَبُونَ»

آیا به آبی که می‌نوشید، اندیشیده‌اید؟ سوره واقعه، آیه ۶۸

منابع آب کدام‌اند؟ خواص فیزیکی و شیمیایی آب چیست؟ چرا برخی نمک‌ها در آب حل می‌شوند اما برخی دیگر حل نمی‌شوند؟ آیا مواد شیمیایی موجود در آب قابل تغییر است؟ مواد حل شده در آب از کجا می‌آیند؟ سختی آب از کجا می‌آید؟ pH مناسب آب برای مصرف چند است؟ چه روش‌هایی برای کنترل ویژگی‌های آب وجود دارد؟ در این فصل با بررسی چند مفهوم اصلی مربوط به آب و محلول‌ها، می‌توانید پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری را که ممکن است برای شما پیش آید، پیدا کنید.

آب

آب در طبیعت همواره در یک چرخه حرکت می‌کند که ضمن آن حالت خود را از مایع به بخار یا جامد (یخ) و بر عکس تغییر می‌دهد.



با توجه به چرخه آب، کدام آب‌ها از سختی کمتری برخوردارند؟

بحث کلاسی



منابع آب

۶۶ درصد از مردم جهان تا سال ۲۰۲۵ با کمبود آب روبرو خواهند شد.

اگرچه ۷۵ درصد سطح زمین را آب پوشانده است، اما ۵۰ درصد جمعیت جهان از کمآبی رنج می‌برند و

با توجه به شکل زیر دلیل کمبود آب را توضیح دهید.

پرسش کلاسی



آیامی دانید



است. گفتنی است که این منابع ناچیز به طور یکنواخت در سراسر جهان پراکنده نشده‌اند و عوامل طبیعی گوناگونی مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و میزان بارش بر این پراکندگی بسیار مؤثر است.


آب شور را نمی‌توان برای نوشیدن یا در بسیاری از فرایندهای صنعتی استفاده نمود. $\frac{2}{5}$ از آب‌های کره زمین آب شیرین است که $1/75\%$ آن را یخ‌های قطبی و یخچال‌های طبیعی تشکیل می‌دهند. $0/75\%$ شامل آب‌های شیرین زیرزمینی و آب‌های سطحی

- ۱- متوسط بارندگی سالیانه ایران و جهان چند میلی‌متر است؟ با توجه به این میزان بارندگی، ایران جزء چه منطقه‌ای از نظر بارندگی محسوب می‌شود؟
- ۲- متوسط بارندگی سالیانه شهر خود را از اداره هواشناسی شهر خود بیابید.


پژوهش



منابع زیرزمینی: نفوذ آب حاصل از بارش باران و برف در زمین سبب پر شدن قسمتی از فضای خالی بین ذرات جامد زمین می‌شود. این نفوذ تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین از نقاط بلندتر به سمت نقاط پست‌تر صورت می‌گیرد. سرعت این نفوذ یا حرکت بسته به نوع زمین متفاوت است. هنگام مواجه شدن با لایه‌های نفوذناپذیر مانند خاک رس، این آب‌ها متوقف شده تشکیل منبع‌های زیرزمینی را می‌دهد. در طبیعت غالباً چند منبع آبی روی هم قرار می‌گیرند که به وسیله لایه‌های نفوذناپذیر از هم جدا می‌شوند. سطح آب در منبع بالایی عموماً ثابت نیست و با بارندگی‌های فصلی تغییر می‌کند. لذا بهره‌برداری از منابع گودتر مطمئن‌تر ولی گران‌تر است. افرون بر این، منابع گودتر از آلودگی سطحی زمین بیشتر در امان هستند. طبقات خاک خاصیت صاف‌کنندگی دارند، بنابراین آب هنگام گذر از آنها تصفیه شده، مواد معلق خود را از دست می‌دهد و تنها نمک‌های محلول را در خود نگه می‌دارد. شکل زیر تشکیل منابع آب‌های زیرزمینی را نشان می‌دهد.

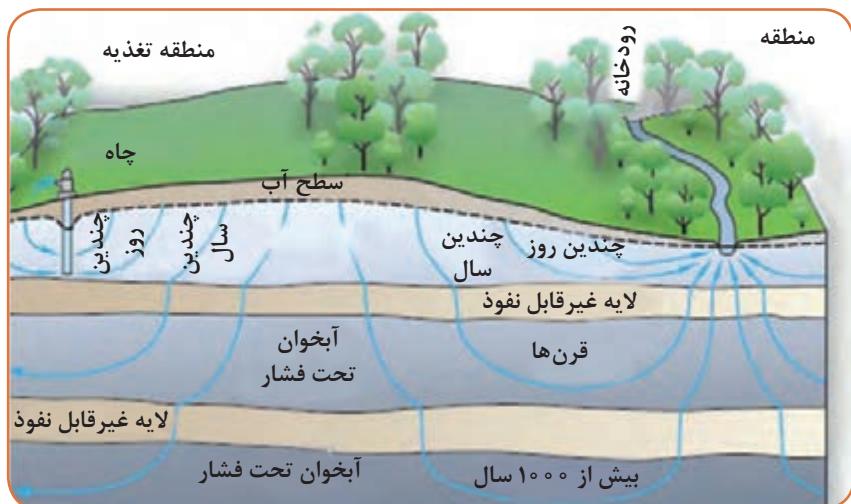

تشکیل آبخوان‌های زیرزمینی

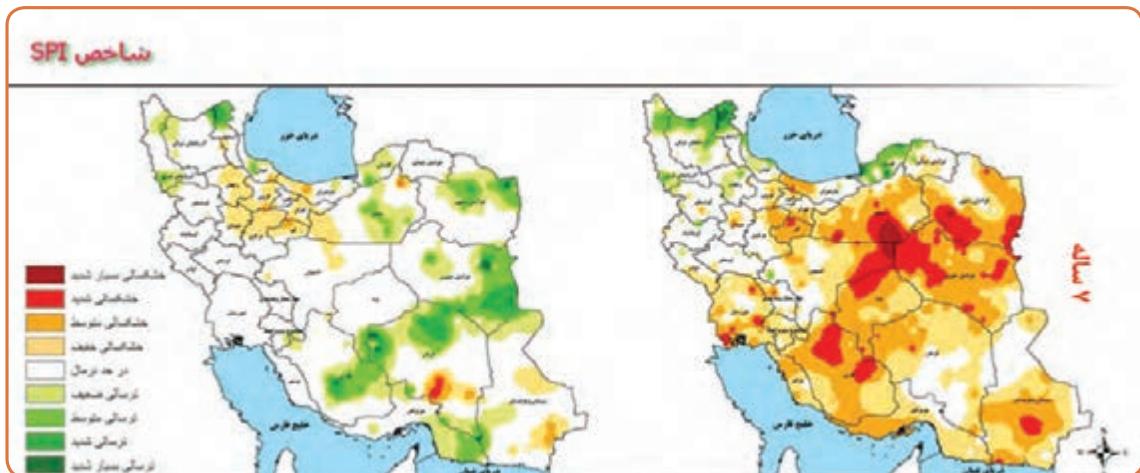

پهنه‌بندی خشکسالی ایران، دوره هفت ساله (تا پایان شهریور ۱۳۹۵)

پژوهش**بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها**

با توجه به شکل‌های صفحه قبل، با هم گروهی‌های خود بحث و تبادل نظر نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

۱- روش‌های بهره‌برداری از منبع‌های زیرزمینی را نام ببرید.


۲- منبع‌های سطحی یا روی زمینی آب را نام ببرید.

۳- ایرانیان باستان به چه روش‌هایی آب آشامیدنی خود را تأمین می‌کردند؟ آیا در محل سکونت شما این شیوه‌ها رایج است؟

۴- وضعیت خشکسالی محل سکونت شما در چه شرایطی قرار دارد؟

۵- برای جبران خشکسالی چه عواملی مؤثر خواهد بود؟

چاه‌ها: یکی از روش‌های بهره‌برداری از منابع زیرزمینی است، چاه حفره استوانه‌ای قائمی است که سطح زمین را به یک مخزن زیرزمینی آب متصل می‌سازد. آب‌های زیرزمینی از راه درزها و شکاف سنگ‌ها و خلل و فرج زمین در چاه تراویش می‌نماید.

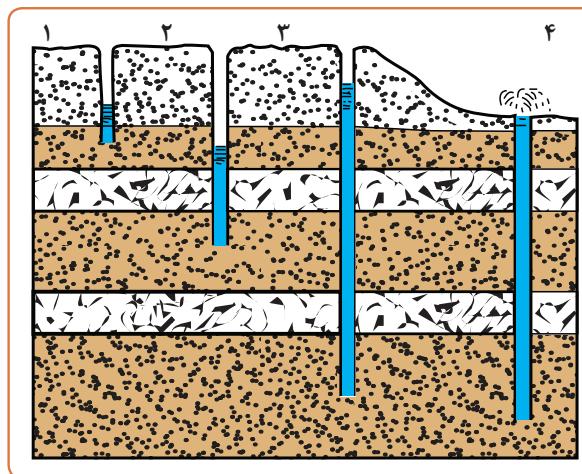

۱- چاه سطحی ۲ و ۳- چاه عمیق ۴- چاه آرتزین

مقایسه انواع چاه‌ها از نظر عمق

با توجه به شکل بالا، باهم گروهی‌های خود در مورد پرسش‌های زیر بحث و تبادل نظر نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

۱- انواع چاه از نظر گودی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

۲- روش حفاری هرکدام به چه صورت خواهد بود؟

۳- تفاوت چاه آرتزین و چاه معمولی در چیست؟

۴- با افزایش عمق، قطر چاه چگونه تغییر خواهد کرد؟


۵- روش برداشت آب از هر چاه به جز آرتزین، چگونه خواهد بود؟

پژوهش

ویژگی‌های آب: آب به صورت طبیعی دارای نمک‌ها و اجزای مختلفی است. ناخالصی‌های آب را می‌توان به گروه‌های جامدات، مایعات و گازهای محلول و مواد معلق تقسیم کرد. به عنوان مثال نمک‌های کلسیم و منیزیم مواد جامد محلول است که در اثر عبور از لایه‌های مختلف آهکی جذب شده‌اند و به وسیله صاف کردن حذف نمی‌شوند. اکسیژن و دی‌اکسید کربن از گازهای محلول در آب هستند و از مواد معلق در آب که به وسیله صافی می‌توان حذف نمود، می‌توان از گل و لای و ذرات جامد یاد کرد.

ویژگی‌های فیزیکی آب

جرم ویژه: آب در دمای 4°C بیشترین جرم ویژه خود را دارد و آن، یک گرم بر سانتی‌متر مکعب، ($\rho = \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$) معادل یک کیلوگرم بر لیتر ($\rho = \frac{\text{kg}}{\text{lit}}$) و هزار کیلوگرم بر متر مکعب ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) است.

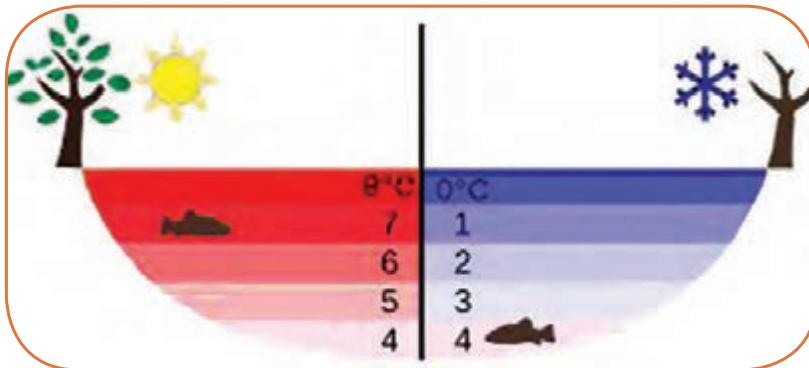


با توجه به جدول‌های جرم حجمی که در صفحات قبل آمده است، جدول زیر را تکمیل کنید.

کار کلاسی



نام ماده	آب	آلومینیوم	مس	آهن	روی	قلع
جرم ویژه gr/cm^3						


دمای تبخیر: آب در فشار یک اتمسفر (فشار جو در سطح دریای آزاد) در 100°C به بخار تبدیل می‌شود. با کم شدن فشار محیط دمای تبخیر آب کاهش می‌یابد، به‌طوری که اگر فشار مطلق به $1/5$ تا $1/8$ اتمسفر (فشار نسبی برابر 10°C - 5°C - اتمسفر) برسد آب در دمای محیط‌های معمولی نیز تبدیل به بخار می‌گردد. **انجماد آب:** آب خالص در فشار یک اتمسفر در دمای 0°C یخ می‌بندد و حجم آن حدود ۹ درصد افزایش می‌یابد.

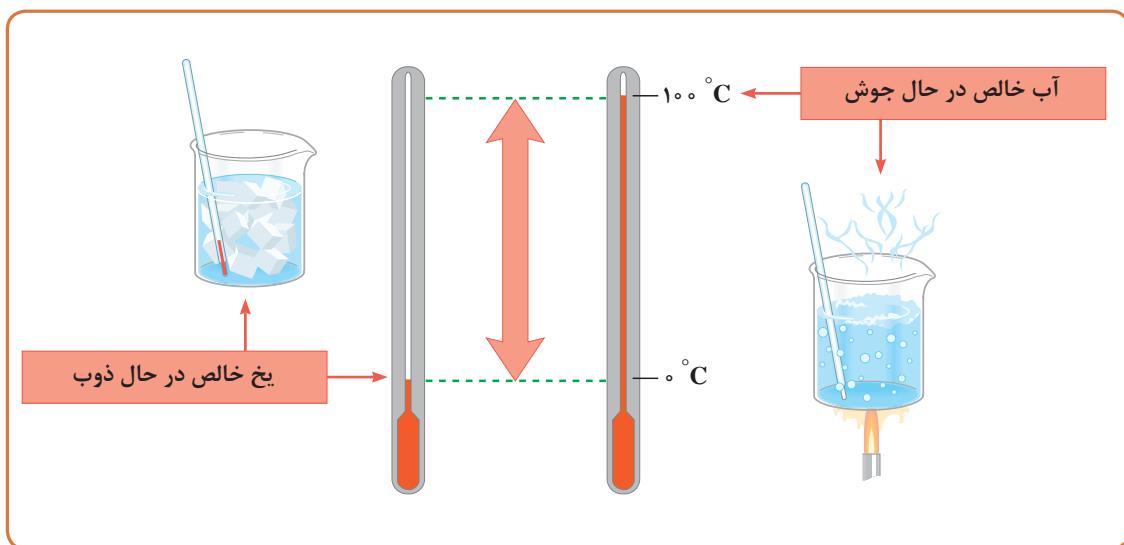

کار کلاسی



علت ترکیدگی لوله‌های آب در زمستان چیست؟

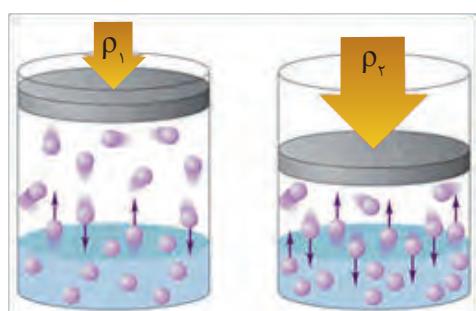

تأثیر فشار بر انحلال پذیری گاز

انحلال پذیری گازها: سه عامل فشار، دما و نوع گاز بر انحلال پذیری گاز در آب تأثیر دارند. انحلال پذیری گازها در دمای پایین و فشار زیاد بیشتر است. با گرم شدن آب، گازهای محلول آن به تدریج از آن خارج می‌شوند؛ مثلاً آب‌های زیرزمینی که مقدار گازهای محلول در آنها زیاد است پس از رسیدن به سطح زمین، به علت کم شدن فشار و گرم شدن، گازهای محلول خود نظیر گازکربنیک را از دست می‌دهند.



هدايت الکتریکی: آب خالص قابلیت هدايت الکتریسیته ناچیزی دارد که می توان آن را نارسانا دانست. ولی با ورود نمک های گوناگون به آب هدايت پذیری آب زیاد می شود.

در رابطه با تصاویر زیر در کلاس بحث نمایید و نتایج آن را به کلاس ارائه دهید.



شکل (۳)



شکل (۲)



شکل (۱)

ویژگی های آب آشامیدنی

حداکثر مطلوب: حداکثر غلظتی از مواد که برای آب آشامیدنی مناسب تشخیص داده می شود.

حداکثر مجاز: حدّی که اگر غلظت مواد موجود در آب از آن تجاوز کند، آب مزبور برای آشامیدن مناسب نیست و مصرف مداوم آن در دراز مدت، اثر زیان بخشی بر سلامت مصرف کننده خواهد گذاشت.

دما: آب بسیار سرد آثار ناگواری بر دستگاه گوارش انسان دارد. بر عکس آب با دمای زیاد هم، حالت بی مزگی داشته و گوارا نیست. دمای آب آشامیدنی باید بین ۵ تا ۱۵ درجه سلسیوس باشد. مناسب ترین دمای آب آشامیدنی بین ۸ تا ۱۲ درجه سلسیوس است. دمای آب های زیرزمینی در عمق ۱۰ متر از سطح زمین در حدود ۱۰ درجه سلسیوس است و به ازای هر ۳۳ متر افزایش عمق تقریباً یک درجه به گرمی آب های زیرزمینی افروده می شود.

نشانه وجود نمک خوراکی و تلخی آن، دلیل زیادی ترکیب های منیزیم است. آب های قلیایی ($pH > 9$) مزه آب صابون دارند. در حالی که آب های اسیدی ($pH < 6$) ترش مزه آند. وجود زیاد نمک های آهن و آلومینیوم مزه آب را گس می کند. در حالی که مزه گندیدگی آب به علت آلوودگی های آلی آن است که ممکن است همراه با میکروب های بیماری زا نیز باشد.

رنگ: آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و در ضخامت های زیاد رنگ آبی مایل به سبز زلالی داشته باشد. کدری آب به واسطه وجود املاح معلق در آب است.

بو: آب آشامیدنی باید بی بو باشد. وجود اسید سولفوریک، کلر، فنل و آمونیاک به آب بوی ناخوشایند می دهند.
مزه: مزه آب باید گوارا باشد. آب با درجه سختی خیلی کم، طعم بی مزه و ناخوشایندی دارد. شوری آب



انواع مزه آب می‌تواند به عنوان تحقیق و پرسش و یا کار در کلاس آورده شود.

ویژگی‌های شیمیایی آب: به ویژگی‌هایی از آب که با توجه به نوع و میزان مواد حل شده در آن تغییر می‌کند خواص شیمیایی آب گویند.

سختی آب یکی از ویژگی‌های شیمیایی آب است که به واسطه وجود یون‌های کلسیم و منیزیم ایجاد می‌شود. سایر ویژگی‌های آب نظیر مقدار درجه اسیدی یا pH، قلیاییت POH، هدایت الکتریکی، حلالیت و هدایت ویژه آب هستند.

جدول زیر نام، نماد شیمیایی و مقدار برخی یون‌های حل شده در آب دریا را نشان می‌دهد.

تجزیه مواد معدنی موجود در آب دریا


نام یون	کلر	سدیم	سولفات	منیزیم	کلسیم	پتاسیم	کربنات بی‌کربنات	ذرات نامحلول	کربنات	سختی کربنات	سختی غیرکربنات	برم
نماد یون	Cl ⁻	Na ⁺⁺	SO ²⁻	Mg ²⁺	Ca ²⁺	K ⁺	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	Solids	CaCO ²⁻	CaSO ₄	Br ⁻
مقدار یون (میلی‌گرم در یک کیلوگرم آب دریا)	۱۹۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۲۷۰۰	۱۳۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۱۴۰	۱۵۰	۳۵۰۰۰	۱۲۵	۵۹۰۰	۶۵

* یون‌های منفی را آنیون گویند.

** یون‌های مثبت را کاتیون گویند.

رسوب سفید کلرید نقره از واکنش محلول نیترات نقره با محلول کلرید سدیم تشکیل می‌شود.



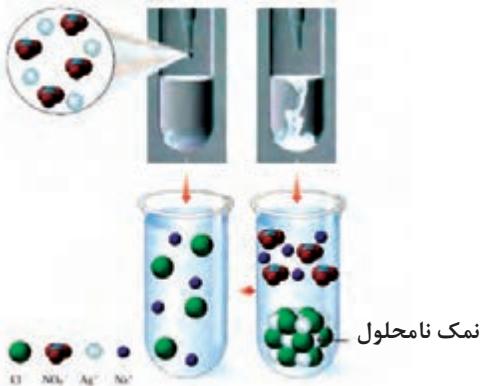

ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز: لیوان شیشه‌ای، قطره‌چکان، قاشقک، آب مقطر، نیترات نقره، کلریدسدیم (نمک خوراکی)، سولفات‌سدیم، کلریدباریم و کلریدکلسیم.

آزمایش ۱-الف) یک لیوان شیشه‌ای بردارید و تا یک سوم آن آب مقطر بروزید. سپس با استفاده از قاشقک چند بلور کوچک کلرید سدیم به آن بیفزایید. لیوان را تکان دهید. مشاهده خود را بنویسید.


(ب) یک لیوان شیشه‌ای بردارید و تا یک سوم آن آب مقطر بروزید. سپس با استفاده از قاشقک چند بلور کوچک نیترات نقره به آن بیفزایید. لیوان را تکان دهید. مشاهده خود را بنویسید.

(پ) اکنون با استفاده از قطره چکان، چند قطره از محلول نیترات نقره تهیه شده را درون محلول سدیم کلرید بروزید. مشاهده خود را بنویسید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آزمایش ۲-الف) آزمایش ۱ را با سلفات‌سدیم (Na_3PO_4) و کلریدکلسیم تکرار کنید. مشاهده خود را بنویسید. آب آشامیدنی، مخلوطی زلال و همگن بوده، حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون است. برخی از این یون‌ها به طور طبیعی در آب حل شده است و برخی دیگر در مراکز تأمین آب آشامیدنی سالم به آن افزوده می‌شود. برای نمونه به آب آشامیدنی، مقدار بسیار کمی یون فلوئور می‌افزایند، زیرا وجود این یون سبب حفظ سلامت دندان‌ها می‌شود.

بخش در میلیون (Part Per Million)

هرگاه ۵ گرم سولفات مس (II) (کات کبود حل شونده) را در ۱۰۰ گرم آب (حلال) حل کنید، محلولی زیبا به رنگ آبی به دست می‌آید. حال اگر محلول را با افزودن آب، چندین مرتبه رقيق تر کنیم، محلولی بسیار کمرنگ پدید می‌آید که گویی رنگ ندارد. ظاهر بی‌رنگ این محلول نشان می‌دهد که محلول بسیار رقيق بوده و مقدار حل شونده در آن بسیار کم است.

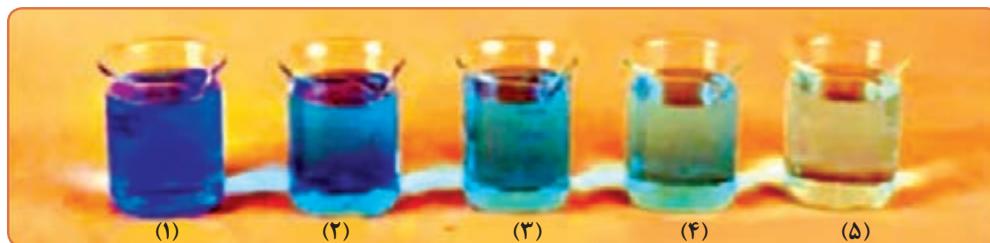

در هر ۱۰۰ گرم محلول ۵، حدود ۵/۰۰۰۰۵ گرم سولفات مس (II) (کات کبود) وجود دارد.

برای بیان ساده‌تر غلظت محلول‌های بسیار رقيق مانند غلظت کاتیون‌ها و آنیون‌ها در آب معدنی، آب آشامیدنی، آب بهداشتی، آب دریا، بدن جانداران، بافت‌های گیاهی و مقدار آلاینده‌های هوا از کمیتی به نام

بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

قسمت در میلیون (ppm) استفاده می‌شود. این کمیت نشان می‌دهد که در یک میلیون گرم از محلول چند گرم حل شونده وجود دارد. ppm از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6$$

در این رابطه، یکای جرم در صورت و مخرج کسر باید یکسان باشد.

در یک نمونه آب آشامیدنی به جرم یک کیلو گرم، یک میلی گرم یون فلور و وجود دارد. غلظت یون F⁻ در این نمونه چند ppm است؟

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 = \frac{0.001\text{gr}}{1000\text{gr}} \times 10^6 = 1\text{ppm}$$

از آنجا که هر لیتر (دسی متر مکعب) آب حدود هزار گرم جرم دارد، جرم محلول را با واحد لیتر نمایش می‌دهند و از آنجا که جرم حل شونده ناچیز است با واحد کوچک‌تر میلی گرم سنجیده می‌شود، بنابراین خواهیم داشت:

توجه کنید



$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} = \frac{1\text{mg}}{1\text{lit}} = 1\text{ppm}$$



با توجه به شکل، میزان قند موجود در هر یک از نوشابه‌های گازدار چند میلی گرم به لیتر است؟

سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقدار مجاز یون فلورید را در آب آشامیدنی ۰/۲۲-۰/۷ ppm اعلام کرده است. اگر مقدار یون فلورید از این گستره کمتر باشد، کارایی خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، مصرف بیش از اندازه یون F⁻ باعث ایجاد خال یا لکه‌هایی به رنگ سفید مات بر سطح مینای دندان می‌شود. با ادامه مصرف یون فلور، لکه‌ها قهوه‌ای شده، به تدریج فروفتگی ایجاد می‌شود.

آیا می‌دانید



با مراجعه به منابع معتبر علمی، درباره اینکه غلظت یون نیترات NO₃⁻ در آب آشامیدنی باید کمترین مقدار ممکن باشد اطلاعاتی جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

پژوهش



جدول pH برخی از مواد

۱/۰۰	اسید کلریدریک ۱۰ M
۰/۵	اسید باتری
۲/۰_۱/۵	اسید معده
۳/۴	آبلیمو
۲/۵	نوشابه
۲/۹	سرکه
۳/۵	پرتقال یا آبمیوه سیب
۴/۰	رب گوجه فرنگی
۵/۰	باران
۵/۰	قهوه
۵/۵	چای
۶/۵	شیر
۷/۰	آب خالص
۷/۴۵_۷/۳۴	خون
۸/۳_۷/۷	آب دریا
۱۰/۰_۹/۰	صابون
۱۱/۵	آمونیاک
۱۲/۵	ماده سفیدکننده
۱۳/۵	سودسوز آور

درجه اسیدی آب یا مقدار pH

مقدار pH (Potential of Hydrogen) یکی از مهمترین عوامل کنترل کننده و تأثیرگذار روی کیفیت و تصفیه آب است که نماد بیان درجه اسیدی یا بازی بودن نمونه آب به کار برده می‌شود. آب طبیعی خنثی دارای pH برابر ۷ است. کاهش pH از ۷ تا صفر نشان دهنده افزایش خواص اسیدی است، در حالی که افزایش آن از ۷ تا ۱۴ نشان دهنده خاصیت بازی است. pH اغلب آب‌های طبیعی معادل ۶ تا ۸ است. اگر pH کمتر از ۷ باشد، خوردگی تجهیزاتی که در تماس با آب هستند، افزایش می‌یابد. زمانی که pH زیاد و بالاتر از ۷/۵ یا ۸ باشد، رسوب کربنات کلسیم به راحتی ایجاد خواهد شد.

کل جامدات محلول در آب (TDS)

به کل مواد جامد محلول در آب که برابر مجموع غلظت همه مواد آلی و معدنی موجود در آب است TDS (Total Dissolved Solids) گفته می‌شود. ترکیبات اصلی افزایش دهنده یا کاهش دهنده مقدار TDS کلسیم، منیزیم، سدیم، کاتیون‌ها، کربنات پتاسیم، کربنات هیدروژن، کلرید، سولفات و آنیون‌های نیترات هستند که تأثیر مستقیم روی

کیفیت آب دارند. این مواد با فیلتر کردن، از آب جدا نشده و فقط پس از تبخیر آب، به عنوان جزئی از مواد جامد آن به صورت رسوب باقی می‌مانند. وزن رسوب باقی‌مانده، که رابطه مستقیم با هدایت الکتریکی آب هم دارد، بیانگر مقدار کل جامدات محلول در آب است.

مقادیر تقریبی مواد جامد محلول در آب‌های مختلف

نوع آب	کل مواد جامد محلول (T.D.S) ppm
آب دریا	۴۰۰۰۰ > T.D.S > ۱۰۰۰۰
آب شور	۱۰۰۰۰ > T.D.S > ۱۰۰۰
آب مجاز نوشیدنی	۱۰۰۰ > T.D.S > ۵۰۰
آب مطلوب آشامیدنی	۵۰۰ > T.D.S > ۱۰۰
آب مطلوب صنعتی	۱۰۰ > T.D.S > ۵

تصفیه آب باید در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است در آنالیز نهایی سیستم، تصفیه آب ضروری تشخیص داده شود.

مزایای تصفیه آب

یک برنامه تصفیه آب، جنبه‌های اقتصادی سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از طرفی عملیات پیوسته و رضایت‌بخش‌تر سیستم را نیز تضمین می‌نماید. برخی از این مزایا عبارت است از:

- کاهش هزینه‌های تعمیراتی
- کاهش توان مصرفی سیستم
- افزایش راندمان تجهیزات
- کاهش افت فشار سیستم
- افزایش راندمان سطح انتقال گرما
- کاهش هزینه‌های سیستم (به دلیل در نظر گرفتن رسوب‌زایی سیستم)

آب سخت در حالت طبیعی می‌تواند رسوب (Scale) ایجاد کند، هنگامی که گرم می‌شود، لایه‌ای رسوبی از خود به جا خواهد گذاشت. این رسوب و دیگر ناخالصی‌ها در درون لوله‌ها، شیرها و پمپ‌ها انبساطه شده و مانعی در مسیر جریان سیال ایجاد می‌نماید. شکل زیر رسوب ایجاد شده درون لوله فولادی را نشان می‌دهد.



مقایسه دو لوله کارکرده در دو حالت آب سختی گیر شده (treated) و آب سختی گیر نشده (untreated)

سختی آب: (hardness)

سختی به وسیله مجموع نمک‌های کلسیم و منیزیم در آب بیان می‌شود. اگرچه ممکن است شامل آلومینیوم، آهن، منگنز، استرانتیم یا روی نیز باشد.

سختی از نظر پایداری دونوع است. پایدار (permanent) و ناپایدار (temporary).

سختی ناپایدار (موقت) یا سختی کربناتی: که ناشی از وجود کربنات‌ها و بی‌کربنات‌های کلسیم و یا منیزیم در آب است و بر حسب ppm به ازای CaCO_3 بیان می‌شود.

سختی پایدار (دائمی) یا سختی غیرکربناتی: باقی‌مانده سختی به علت وجود ترکیبات دیگری از کلسیم و یا منیزیم در آب به وجود می‌آید که کربن در آن دخالت ندارد. مانند سولفات‌ها، کلریدها، نیترات‌ها، فسفات‌ها و یا سیلیکات‌های کلسیم و یا منیزیم بوده و بر حسب ppm به ازای CaCO_3 بیان می‌شود. سختی غیرکربناتی، عامل جدی در تصفیه آب نیست، زیرا حلایل (solubility) آن تقریباً ۷۰ برابر بیشتر از سختی کربناتی است.

پژوهش

جالب است بدانید در بسیاری از موارد، آب می‌تواند بیش از ۱۲۰۰ ppm سختی غیرکربناتی داشته باشد، ولی رسوب سولفات کلسیم به وجود نیاید. چگونه؟



زیان‌های سختی بالای آب در سیستم آب گرم بهداشتی:

آب مصرفی در سیستم تهویه مطبوع، آب سرد و گرم بهداشتی می‌تواند مشکلات و مسائلی به وجود بیاورد. آب به عنوان یک حلal بزرگ می‌تواند، گازهای هوا و مواد معدنی درون خاکها و صخره‌هایی را که با آنها در تماس قرار می‌گیرند، در خود حل نماید. شرایط محیطی تجهیزات تأسیسات مکانیکی، ممکن است عامل ایجاد لجن و جلبک در سیستم باشد. برای تأمین شرایط کنترل مناسب و مؤثر سیستم، بایستی کل سیستم و منابع آب مورد ارزیابی قرار گیرد. برای تمام سیستم‌ها، یک برنامه

نانو مواد



۲- رنگ نانو عایق، برای عایق کاری دیوارها، سقف، تأسیسات لوله ها، مخازن و غیره به کار می رود. این رنگ به روش های بسیار ساده اسپری، رول و یا قلم مو اعمال می شود و عایق گرمایی می باشد. رنگ نانو عایق در بخش صنعت و ساختمان سازی با یک لایه نازک (در حدود ۳۰ میکرون) به کار می رود. این ماده طوری طراحی شده است که با پر زهای فراوان با محبوس کردن هوا از انتقال گرما جلوگیری می کند قابلیت گرمایی آن کم و در حدود $\frac{W}{m \cdot K} ۱۷ \pm ۰$ است.



پژوهش

ساخیر ویژگی های نانو عایق را بیان کنید.

نانو مواد

یک نانومتر برابر یک میلیاردم متر (m^{-9}) است. این اندازه حدود ۱۸۰۰۰ بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. به طور میانگین ۳ تا ۶ اتم در کنار یکدیگر طولی معادل یک نانومتر را می سازند. موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر باشد، مواد نانویی یا نانوماد خوانده می شوند. به این ترتیب فناوری نانو عبارت از توانایی به دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری برای تولید و استفاده از ابزار و مواد است. از همین تعریف ساده برمی آید که اولاً همه مواد از جمله فلزات، نیمه هادی ها، شیشه ها، سرامیک ها و پلیمرها در ابعاد نانو می توانند وجود داشته باشند، ثانیاً نانوتکنولوژی یک رشته نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشته ها است که در ۳ حوزه مواد، ابزار و سیستم ها قابل تقسیم است.

کاربردهای نانو تکنولوژی: تأثیر فناوری نانو بیش از هر چیز در زمینه ساخت مواد جدید می باشد. از طریق نانوفناوری می توان موادی با استحکام و مقاومت بالا در مقابل گرما، سایش، فشار، کشش و وزن کم تولید کرد که از نظر خواص فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، مکانیکی و گرمایی با مواد معمولی تفاوت دارند. ساختارهایی در مقیاس نانو مانند نانو ذرات و نانولایه ها دارای نسبت سطح به حجم بالایی هستند که آنها را برای استفاده در تولید مواد کامپوزیت، کاتالیزور و اکتشاف های شیمیایی، تهیه دارو و منابع ذخیره انرژی ایده آل می سازند.

کاربرد فناوری نانو در تأسیسات

۱- صنعت آب و فاضلاب در حوزه تصفیه آب، دستگاه نانوکویتاسیون بدون اضافه کردن هرگونه ماده افزودنی به آب، فلزات سنگین مانند جیوه و آرسنیک را از آب جدا و تصفیه می نماید.

جدول مقایسه رسانش گرمایی چند ماده


نام ماده	$\frac{w.m}{m^{\circ}.k}$
هو	۰/۰۲۵
چوب	۰/۲
پلی اتیلن	۰/۵
آب	۰/۶
آهن	۸۰
مس	۴۰۰

انبساط گرمایی (Thermal Expansion): ضریب انبساط گرمایی معیاری برای نشان دادن تغییرات ناشی از انبساط گرمایی مواد می‌باشد.

جدول ضریب انبساط گرمایی چند ماده

ضریب انبساط گرمایی خطی $\frac{10^{-6}}{k}$	ماده
۲۰۰	PEX
۱۵۰	PP
۶۹	آب
۶۱	جیوه
۵۲	PVC
۲۵	PEX-AL-PEX
۲۳	آلومینیوم
۱۷	مس
۱۲	بتن
۱۲	فولاد
۱	الماس

۳- استفاده از فناوری نانو در ضد آب کردن شیشه

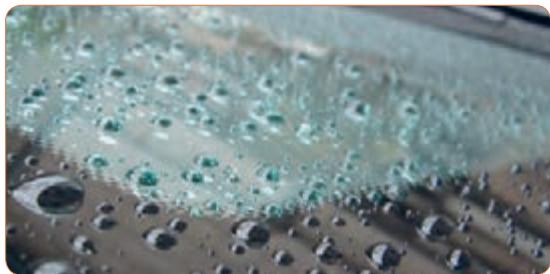

ویژگی مواد

به ندرت ماده‌ای پیدا می‌شود که مجموعه ایده‌آلی از خواص موردنظر را توأم با هم داشته باشد. به طور مثال کمتر ماده‌ای را می‌توان یافت که هم استحکام بالا و هم انعطاف‌پذیری خوبی داشته باشد. به طور معمول مواد مستحکم، انعطاف‌پذیری کمی دارند و بر عکس، بنابراین شناخت خواص مواد و تغییر آنها در شرایط مختلف کاری، نکته مهمی است که می‌بایست به آن توجه شود. از این‌رو آشنایی با خواص فیزیکی، مکانیکی و تکنولوژیکی مواد نقش مهمی در شناسایی و انتخاب مواد به خصوص فلزات و آلیاژها که بیشترین کاربرد را در ساخت قطعات و انواع سازه‌های صنعتی دارند ایفا می‌کند.

ویژگی‌های فیزیکی: منظور از خواص فیزیکی خواصی است که باعث تغییر در ساختمان شیمیایی ماده یا فلز نمی‌شوند. مثل قابلیت هدایت جریان الکتریسیته و گرما، جرم ویژه، هدایت گرمایی، انبساط گرمایی، نقطه ذوب و امثال آنها که در این بخش به معرفی مختصر آنها می‌پردازیم.

در زیر به برخی از خواص فیزیکی فلزات اشاره می‌کنیم: **رسانش گرمایی (Thermal Conductivity)**: به توانایی اجسام مختلف در برابر عبور گرما، رسانش گرمایی گویند.

پرسش‌کلاسی



چرا در پل نشان داده شده درز انقطاع وجود دارد؟



مثال: یک لوله ۶۰ متری با جنس پلی‌پروپیلن برای انتقال آب گرم مصرفی از دمای 10°C به 60°C می‌رسد.
افزایش طول این لوله چند میلی‌متر است؟

$$\Delta L = L \alpha \Delta T = 6 \times 150 \times 50$$

$$\Delta L = 45000 \mu\text{m} = 45\text{mm}$$

پرسش



چنانچه با همین مشخصات، جنس لوله از فولاد باشد تغییر طول چند میلی‌متر است؟

بحث کلاسی



در مبدل‌های گرمایی (آبگرمکن‌ها) از چه نوع لوله‌هایی استفاده می‌شود؟ چرا؟

ویژگی‌های مکانیکی: رفتار مواد در برابر نیروهای مکانیکی وارد شده را خواص مکانیکی مواد می‌گویند. برخی از این خواص عبارت‌اند از: سختی، استحکام، چقرمگی، خستگی، خرز و ... که نشان‌دهنده رفتار مواد در برابر نیروهای خارجی واردہ هستند. بنابراین در انتخاب مواد برای طراحی و ساخت سازه‌های صنعتی بیش از هر چیز خواص مکانیکی آنها مورد ارزیابی و توجه قرار می‌گیرد. در فصل آخر این کتاب به این ویژگی‌ها بیشتر پرداخته می‌شود.

ویژگی‌های تکنولوژیکی مواد

قابلیت چکش خواری: توانمندی تغییر شکل مواد را به کمک نیروی فشاری و ضربه، قابلیت چکش خواری می‌نامند. چکش خواری که شکل دیگری از قابلیت تغییر شکل پلاستیک است به قابلیت تغییر شکل دائم یک فلز تحت تأثیر نیروی ضربه و فشار بدون آنکه گسیخته شود، گفته می‌شود. به عنوان مثال فولاد، مس و برنج را می‌توان تحت تأثیر نیروی فشاری تغییر شکل داد و عملیاتی مانند نورد، خم کاری و آهنگری را روی آنها انجام داد.



خم کاری لوله



نورد



خوردگی

خوردگی به مفهوم تخریب تدریجی یا از بین رفتن تدریجی مواد در اثر فعل و انفعال با محیط اطراف خود است.

مواد صنعتی از طرف عوامل فیزیکی، شیمیایی و یا مکانیکی پیرامون خود مثل: گرما، سرما، پرتو خورشید، رطوبت، اکسیژن موجود در هوا، باکتری‌های موجود در خاک، نیروهای مکانیکی و غیره مورد حمله قرار می‌گیرند. این عوامل باعث می‌شوند که ماده صنعتی به تدریج تخریب شده و از بین برود.

توجه

آیا می‌دانید براساس برآوردها در سطح بین‌المللی هزینه‌های ناشی از خوردگی در هر سال معادل ۴ الی ۵ درصد تولید ناخالص ملی کشورها می‌باشد. آیا می‌توانید حدس بزنید از نظر ریالی این مقدار برای کشور ما چند میلیارد تومان می‌شود؟



پژوهش

آیا مواد غیرفلزی نیز چار خوردگی می‌شوند.

قابلیت ریخته‌گری: این مفهوم رابطه تنگاتنگی با شکل پذیری دارد. برخی از مواد را می‌توان به خوبی توسط فرایند ریخته‌گری تولید کرد. این مواد به دلیل خاصیت سیالیت خوبشان در حالت مذاب، مقاطع نازک را در قالب‌های ریخته‌گری به خوبی پر می‌کنند. از این جمله می‌توان به چدن، مس و آلومینیم اشاره کرد.



قابلیت جوشکاری: موادی قابلیت جوشکاری دارند که بتوان آنها را به کمک گرما یا گرمای توأم با فشار، به صورت مذاب به یکدیگر متصل کرد. فولادها و بعضی فلزات غیرآهنی قابلیت جوشکاری دارند.



قابلیت براده‌برداری: موادی دارای قابلیت براده‌برداری هستند که بتوان آنها را با سرعت زیاد و نیروی کم ماشین کاری (براده‌برداری) کرد و سطح آنها پس از براده‌برداری، همچنان صاف و پرداخت شده باشد.

در جدول زیر حدود زمان لازم برای خورده شدن و تجزیه سه دسته مهم مواد صنعتی به صورت تقریبی و نسبی برای مقایسه آورده شده است.

زمان تقریبی لازم برای خورده شدن و تجزیه مواد در طبیعت

زمان تقریبی برای تجزیه شدن (سال)	نوع ماده	ردیف
۱ تا ۲	چوب و کاغذ	۱
۵ تا ۱۰	فلزات	۲
۳۰۰ تا ۴۰۰	پلیمرها	۳


به نظرشما چرا نباید مواد پلاستیکی مانند نایلون، بطری و... را در طبیعت رها کنیم؟

بحث کلاسی



مکانیزم ایجاد خوردگی

عوامل اصلی ایجاد پدیده خوردگی را می‌توان مطابق نمودار زیر به سه دسته تقسیم کرد که ممکن است هر یک به تنها یکی و یا به صورت توأم سبب خوردگی و تخریب فلزات شوند. بنابراین مکانیزم خوردگی مواد فلزی بستگی به عوامل خورنده موجود در محیط دارد.

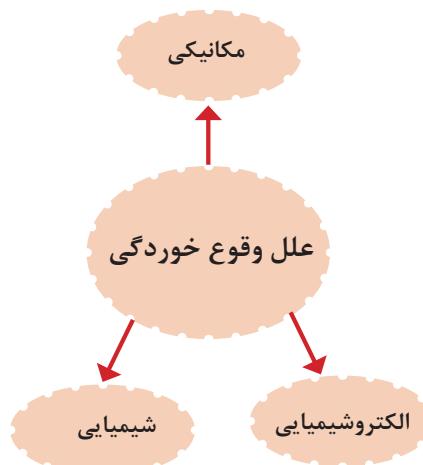

نمودار مکانیزم ایجاد خوردگی در فلزات

خوردگی شیمیایی: در مورد خوردگی شیمیایی فلزات می‌توان به انحلال مقادیر کم مواد فلزی توسط حلal‌های آلی مثل انحلال آلمینیوم در تتراکلریدکربن (CCl_4) و استون اشاره کرد.



سطح زنگزده ورق‌های آهنی در اثر قرارگرفتن در شرایط اتمسفر مرطوب

پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

اتفاق مذکور مطابق شکل زیر در مورد اتصال شیر برنجی با لوله فولادی افتاده و منجر به خوردگی لوله فولادی در نزدیکی محل تماس با شیر برنجی گردیده است.



خوردگی لوله فولادی در نزدیکی محل تماس با شیر برنجی

مثال دیگری از خوردگی گالوانیک در شکل زیر نشان داده شده است، در اینجا دو قطعه لوله مسی توسط زانوی فولادی دارای پوشش روی (گالوانیزه) به هم متصل شده‌اند و براساس آنچه که در مثال قبلی توضیح داده شد، زانوی فولادی به شدت دچار خوردگی شده و رسوبات سفیدرنگ ناشی از خوردگی فلز روی (Zn) روی سطح آن تجمع یافته است.



خوردگی لوله فولادی گالوانیزه در اتصال با لوله مسی

خوردگی موضعی به طور معمول در مناطقی از سازه که سیال حالت ساکن پیدا کند، یا در زیر موادی که به عنوان عایق به کار می‌روند (شکل صفحه بعد) و یا روی سطح فولادهای زنگ نزن در محیط‌های دارای یون کلرید ($-Cl$) شایع است.

بنابراین خوردگی الکتروشیمیایی زمانی اتفاق می‌افتد که در اثر تماس فلز با محیط پیرامون خود یک پیل الکتروشیمیایی تشکیل شود. شکل زیر اجزای اصلی تشکیل دهنده پیل الکتروشیمیایی را نشان می‌دهد.



اجزای اصلی پیل الکتروشیمیایی خوردگی

در این پدیده فلزات و آلیاژهای با پتانسیل الکتروشیمیایی مثبت‌تر تمايل کمتری نسبت به اکسید شدن و خوردگی دارند مانند طلا و نقره... و فلزات و آلیاژهای با پتانسیل الکتروشیمیایی منفی تر تمايل بيشتری به خوردگی دارند مانند فولاد و آلومینیوم و ...

در شکل زیر پلاک و قفل از جنس آلیاژ مس روی ستون فولاد کربنی نصب شده‌اند. همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شد، چون فلز مس نسبت به فولاد کربنی در موقعیت مثبت‌تری قرار دارد، لذا تمايل کمتری به اکسیدشدن یا خوردگی دارد (به عنوان سطح کاتدی عمل می‌کند). در عوض سطح ستون فولادی با شدت بيشتری دچار خوردگی می‌شود (به عنوان سطح آندی عمل می‌کند).



تشکیل پیل گالوانیک به دلیل نصب پلاک و قفل از جنس آلیاژ مس روی ستون فولاد کربنی

تصاویر دو قطعه صنعتی را نشان می‌دهند که دچار خوردگی فرسایشی شده‌اند. این نوع خوردگی زمانی اتفاق می‌افتد که در داخل محلول خورنده ذرات ساینده (مثل شن و ماسه) وجود داشته باشد.



خوردگی موضعی لوله فولادی در زیر عایق حرارتی (پشم شیشه)



پره پمپ بهدلیل قرار گرفتن در محلول خورنده حاوی ذرات ماسه دچار خوردگی فرسایشی شده است.



بحث کلاسی

به نظر شما برای جلوگیری از فرسایش پره پمپ چه راهکاری می‌توان در نظر گرفت؟

روش‌های کنترل خوردگی و حفاظت مواد



بحث کلاسی

بهنظر شما آیا می‌توان خوردگی را به‌طور کامل از بین برد؟ و آیا مقررین به صرفه است که چنین هدفی داشته باشیم؟

در حالت کلی برای کاهش میزان خوردگی و حفاظت مواد در برابر این پدیده مخرب چهار راهکار اساسی وجود دارد. به‌طور معمول ترکیبی از روش‌های مذکور برای حفاظت از مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد.



سطح غلتک‌های دستگاه نورد بهدلیل نیروی مکانیکی دچار سایش می‌شود.

نوع دیگری از خوردگی که تحت تأثیر همزمان نیروی مکانیکی (برخورد ذرات ساینده) و خوردگی الکتروشیمیابی رخ می‌دهد، خوردگی فرسایشی^۱ نام دارد.

بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها



نمودار روش‌های اصلی کنترل خوردگی و حفاظت مواد

در شکل بالا به دلیل عدم طراحی مناسب و انتخاب دو فلز غیر هم‌جنس در تماس با هم دچار خوردگی شدید شده است.

آنند فداشونده چیست و در کدام بخش از تأسیسات مکانیکی کاربرد دارد؟

پژوهش



بحث کلاسی



برای کاهش خوردگی کدام یک از راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌نمایید.

- ۱- دو فلز با سطح تماس مشترک دارای پتانسیل الکتریکی نزدیک به هم باشد. □
- ۲- از واشرهای لاستیکی بین دو فلز استفاده شود. □
- ۳- رنگ‌آمیزی شود. □

انواع پرکاربرد پوشش‌های محافظ، روش‌های متداول اعمال و نمونه کاربرد آنها در صنعت

نوع پوشش	ماهیت پوشش	روش‌های متداول اعمال پوشش
پلیمری	این پوشش‌ها از مواد پلیمری می‌باشند و عمدهاً به منظور محافظت سازه‌های فلزی در محیط اتمسفری استفاده می‌شوند: نظیر اپوکسی، پلی اورتان، پلی استر و غیره	۱- پاشش ۲- غوطه‌وری ۳- ابزار دستی
فلزی	این پوشش‌ها ماهیت فلزی دارند و دو دسته‌اند ۱- پوشش تک عنصری که از یک عنصر فلزی تشکیل شده‌اند مثل پوشش گالوانیزه، قلع، طلا، نقره، کرم و غیره. ۲- پوشش‌های آلیاژی که پوشش از ترکیب دو یا چند عنصر فلزی تشکیل شده‌است	۱- پاشش ۲- غوطه‌وری ۳- آبکاری
سرامیکی	این پوشش‌ها ماهیت معدنی (غیرفلزی و غیرپلیمری) دارند مثل انواع لعاب‌ها که روی ظروف سفالی یا فلزی اعمال می‌شوند.	۱- پاشش ۲- غوطه‌وری

ارزشیابی پایانی فصل دوم

بخش اول: انتخاب مواد

- ۱- در انتخاب لوله‌های فولادی سیاه کدام ویژگی فلزات از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
۱ هدایت الکتریکی **۲** هدایت گرمایی **۳** مقاومت در برابر فشار **۴** چکش خواری
- ۲- برای انتخاب لوله‌های فولادی در تأسیسات گرمایی کدام نوع فولاد مناسب‌تر است؟ چرا؟
۱ کم کربن - جوشکاری خوب **۲** کربن متوسط - جوشکاری خوب
۳ پر کربن - مقاومت به سایش
- ۳- فولادهای پرکربن به دلیل کدام ویژگی در آچار لوله به کار می‌رود؟
- ۴- برای ساخت سینک ظرف‌شویی کدام نوع فولاد مناسب‌تر است؟
۱ فولاد زنگ نزن **۲** فولاد ابزار **۳** فولاد کم کربن **۴** فولاد کربن متوسط
- ۵- به دلیل کدام ویژگی از فولاد ابزار در صفحه فرز شیار کن استفاده می‌شود؟
- ۶- چنانچه در کار لوله‌کشی، شیر چدنی را انتخاب کنیم به کدام ویژگی آن در هنگام نصب باید توجه شود؟
۱ روش نصب **۲** تردی و شکنندگی
- ۷- دلیل انتخاب آلومینیوم در مبدل‌های گرمایی چیست؟
- ۸- چنانچه در هنگام کار، پوشش روی در لوله فولادی گالوانیزه از بین بروд مشکلی ایجاد می‌شود؟
- ۹- برای آبرسانی آب بهداشتی ساختمان کدام لوله به لحاظ قیمت و موارد بهداشتی مناسب‌تر است؟
۱ مسی **۲** فولاد گالوانیزه **۳** فولادی سیاه **۴** پی‌وی‌سی
- ۱۰- انتخاب کدام لوله پلیمری برای سیستم گرمایشی ساختمان مجاز نمی‌باشد؟
۱ PERT **۲** PP **۳** PEX **۴** PEX چند لایه

بخش دوم: چنانچه هنرجو از ده پرسش بخش اول به شش پرسش پاسخ درست دهد پرسش‌های زیر را مطرح کنید و چنانچه از ده پرسش این بخش به شش پرسش پاسخ درست دهد نمره قابل قبول را کسب می‌کند.

۱- برای لوله‌کشی یک واحد آپارتمان کدام نوع لوله‌ها با توجه به نوع مصرف مجاز می‌باشد؟

نوع لوله	گرمایشی	آب سرد مصرفی	آب گرم مصرفی	فاضلاب
فولادی گالوانیزه				
فولادی سیاه				
PEX				
PEX-ALL-PEX				
PP				
PB				
چدنی				
پی‌وی‌سی				
پلی‌اتیلن				

بودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

۲- برای هر یک از کاربردهای زیر نوع شیر و جنس مورد استفاده را مشخص کنید.

جنس					نوع	کاربرد
نیکل	کروم	روی	چدنی	برنجی		
						شیر دستشویی
						شیر ظرفشویی
						شیر ورودی آب ساختمان
						شیر شناور
						شیر فلکه پرکن مخزن دوجداره
						شیر اطمینان
						شیر اطمینان آب گرم کن
						شیر اطمینان دیگ چدنی
						شیرهای رفت و برگشت دیگر

۳- چنانچه در یک سیستم تهویه مطبوع تابستانی بخواهیم علاوه بر عایق گرمایی، عایق به کار گرفته شده ویژگی عایق رطوبتی نیز داشته باشد بهتر است از کدام نوع عایق‌ها استفاده شود؟

۱ پشم شیشه ۲ پشم سنگ ۳ EPDM ۴ NBR

۴- بخشی از دیگ‌ها که در معرض شعله شدید قرار دارند مناسب‌ترین ماده دیرگداز برای پیشگیری از ذوب آن به کارگیری کدام ماده است؟

۱ چدن ۲ کامپوزیت ۳ سرامیک ۴ پلیمرها

۵- علت به کارگیری عایق برای پیشگیری از ترکیدگی لوله آب چیست؟

۶- مقدار یون کربنات کلسیم در یک کیلوگرم آب 50 mg می‌باشد. مقدار کربنات کلسیم در این آب چند ppm است؟

۷- مقدار یون کلر $30000\text{ } \mu\text{M}$ در دو کیلوگرم آب می‌باشد، مقدار کلر در این مقدار آب چند ppm است؟

۸- چهار لیوان آب با دماهای $(5-7^{\circ}\text{C})$ و $(8-12^{\circ}\text{C})$ و $(10-14^{\circ}\text{C})$ و $(12-14^{\circ}\text{C})$ وجود دارند، کدام لیوان برای آشامیدن گوارانی است؟

۵ - ۷

۸ - ۱۲

۱۰ - ۱۲

۱۲ - ۱۴

۹- سه نمونه آب برای تغذیه سیستم گرمایشی در دسترس است، به نظر شما کدام نمونه برای این سیستم مناسب‌تر است؟

TDS=۱۰۰۰
pH=۹

TDS=۵۰
pH=۴

TDS=۳۰
pH=۷

۱۰- در یک سیستم گرمایشی می‌خواهیم از لوله‌های پلیمری تک‌لایه PEX یا پنج‌لایه PEX استفاده کنیم.

چنانچه بیشترین طول مستقیم یک مسیر لوله‌کشی 25 m باشد، حداکثر انبساط این لوله‌ها برای اختلاف دمای 5°C چند میلی‌متر است؟

بخش سوم


بعد از کسب شایستگی در بخش‌های قبلی از چهار پرسش زیر به سه پرسش پاسخ دهید.

پرسش ۱- در نقشه نشان داده شده جنس لوله‌های آب سرد و آب گرم مصرفی به کار رفته چیست؟

پرسش ۲- طول سیستم لوله‌کشی را با ذکر قطر لوله در جدولی تنظیم نمایید.

پرسش ۳- در صورت نیاز به عایق کدام بخش به عایق نیاز داشته و طول عایق چند متر است؟ نوع عایق را نیز بنویسید.

پرسش ۴- مواد به کار رفته در تجهیزات بهداشتی نشان داده شده را در جدولی بنویسید.

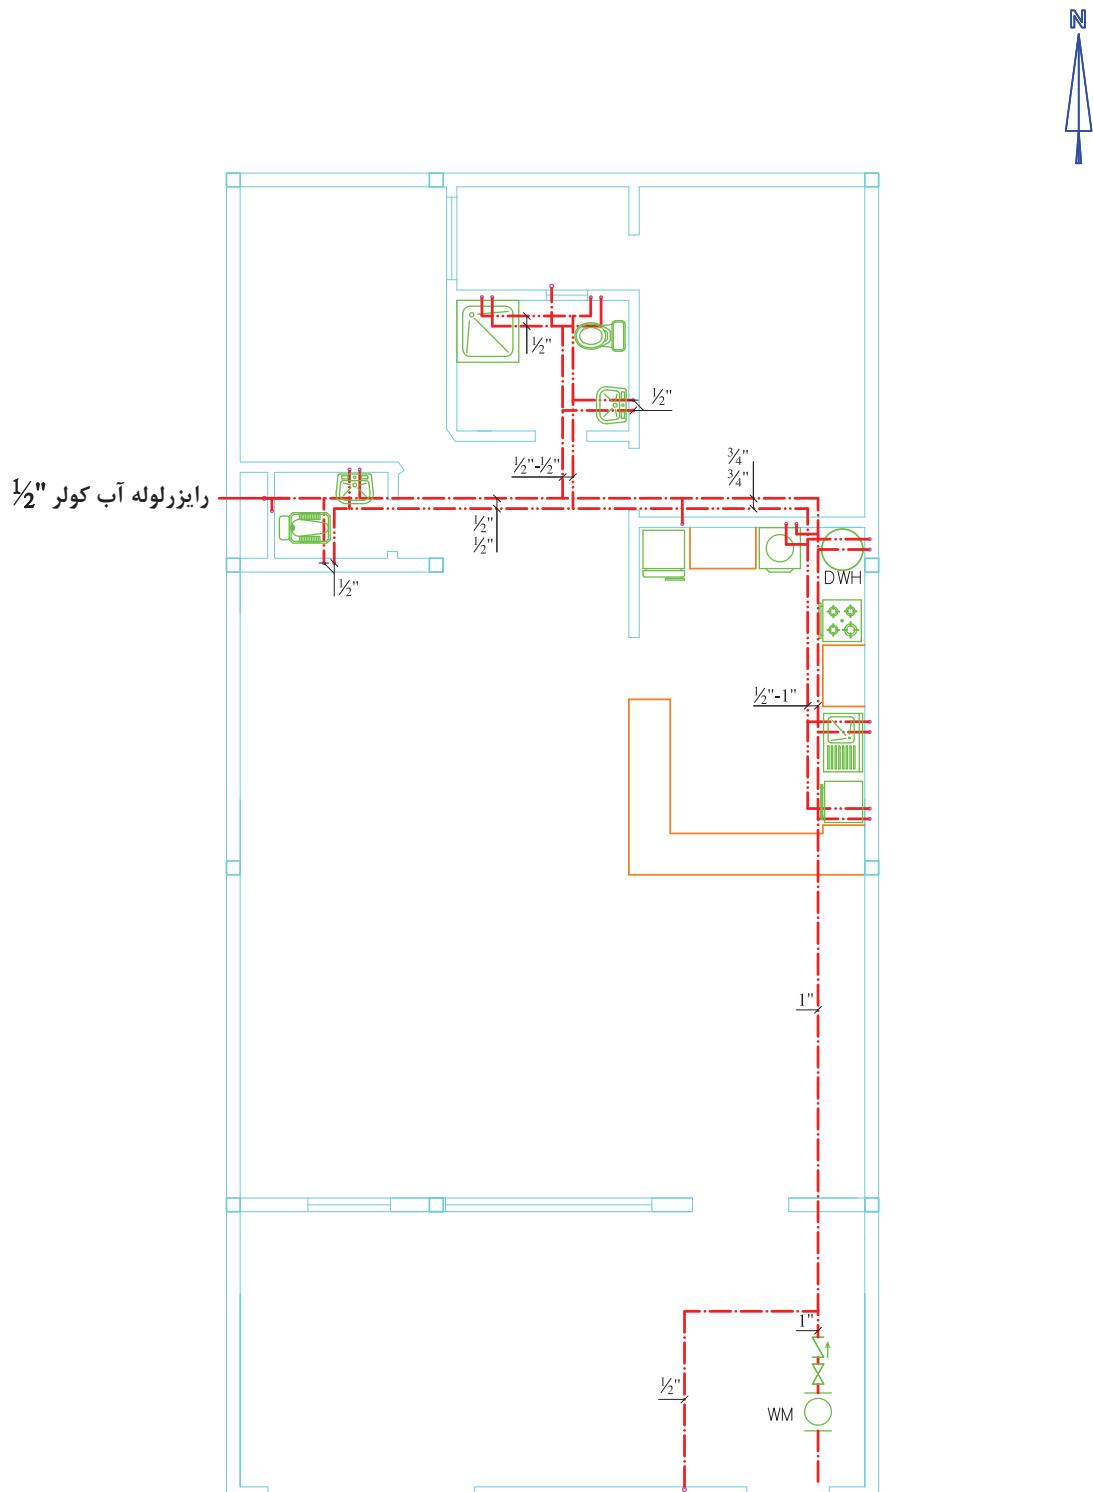

پلان لولہ کشی آب سرد و گرم مصرفی

مقاييس ١:١٠٠



پوڈمان سوم
محاسبات و برآورد



مقدمه

مثال: ۵۰ متر چند سانتی متر و چند میلی متر است؟

$$\text{با توجه به موارد بالا چون } \frac{1}{100} \text{ m} = 1 \text{ cm} \quad 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$50 \text{ m} = 50 \times 100 \text{ cm} = 5000 \text{ cm}$$

$$50 \text{ m} = 50 \times 1000 \text{ mm} = 50000 \text{ mm}$$

مثال: ۵۰۰ متر چند کیلومتر است؟

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} \Rightarrow 500 \text{ m} = \frac{1}{1000} \text{ km}$$

$$500 \text{ m} = 500 \times \frac{1}{1000} \text{ km} = \frac{500}{1000} \text{ km} = 0.5 \text{ km}$$



کارکلاسی

جدول زیر را کامل کنید.

اندازه	ضریب تبدیل	یکای موردنظر
۱۱۴kmm
۴/۷cmm
۰/۱dmcm
۱۱۰۵mmdm
۱۵۶/۵mmm
۲۶/۴mmcm
۴۷/۲mmcm
۱۳/۰۲mmdm

در این فصل هنرجویان می‌توانند محاسبات مربوط به تبدیل واحدهای اندازه‌گیری، سطح، حجم، فشار، دما و گرما را انجام دهند.

محاسبات طول (Length calculations)

یکای اندازه‌گیری طول در سیستم SI: یکای اندازه‌گیری طول در سیستم SI، متر (m) است. با توجه به نوع و بزرگی طول مورد اندازه‌گیری، ممکن است از یکاهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از متر نیز استفاده شود که در سیستم SI پیشوندهایی برای بیان آنها درنظر گرفته شده است. مانند کیلومتر به معنای هزار متر و میلی‌متر به معنای یک هزار متر. چون این پیشوندهای در یکاهای اندازه‌گیری کمیت‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند در جدول زیر پیشوندهای مذکور را آورده‌ایم.

$$dm = 10^{-1} \text{ m} = \frac{1}{10} \text{ m} \rightarrow 1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

$$cm = 10^{-2} \text{ m} = \frac{1}{100} \text{ m} \rightarrow 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

پیشوندهای اجزا و اضعاف یکاهای اندازه‌گیری

اجزا	اضعاف
d(Deci)	10^{-1} دسی (دهم)
c(Centi)	10^{-2} سانتی (صدم)
m(Mili)	10^{-3} میلی (هزارم)
μ (Micro)	10^{-6} میکرو (میلیونیم)
n(Nano)	10^{-9} نانو (بیلیونیم)
p(Pico)	10^{-12} پیکو (تریلیونیم)

مثال: $MW = 10^6 \text{ W}$ = مگاوات

$$mm = 10^{-3} \text{ m} = \frac{1}{1000} \text{ m} \rightarrow 1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$$

فوت را با علامت اختصاری (ft) و اینچ را با علامت اختصاری (in) نشان می‌دهند.

$$1\text{ft} = 12\text{in} \quad \text{یا (اینچ)}$$

$$1\text{yd} = 3\text{ft}$$

مثال ۱: فشار آتمسفر تقریباً برابر ۳۴ فوت ستون آب است. این فشار را برحسب اینچ ستون آب حساب کنید.

$$34(\text{ft}) = 34(12\text{in})$$

$$= 34 \times 12(\text{in})$$

$$= 408\text{in.W.C}$$

یکای اندازه‌گیری طول در سیستم I-P: سیستم اندازه‌گیری SI از سال ۱۹۶۷ به بعد مورد قبول اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است با این وجود هنوز هم با دستگاه‌ها و کتابهای سروکار داریم که براساس سیستم اندازه‌گیری I-P تولید شده‌اند. لذا ناگزیر هستیم تا رواج کامل سیستم SI با سیستم‌های دیگر نیز آشنا شویم. سیستم I-P در کشورهای انگلیسی زبان رایج است. یکای اندازه‌گیری طول در این سیستم فوت است. در این سیستم یکاهای کوچک‌تر و بزرگ‌تر از فوت وجود دارند که در موارد خاصی به کار می‌روند مانند اینچ، یارد، مایل و

کار کلاسی



جدول زیر را کامل کنید.

یکای مورد نظر	ضریب تبدیل	اندازه	یکای مورد نظر	ضریب تبدیل	اندازه
mmm	inmm
cmcm	incm
min	ftm
inin	cmin

است. برای به دست آوردن محیط قطعه، ابتدا محیط آن را به طول های l_1 , l_2 , l_3 و l_4 تفکیک نموده و پس از محاسبه طول هر یک از آنها، با جمع طول پاره خط ها، محیط قطعه مرکب را به دست می آوریم.

$$U = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 + l_5$$

$$l_1 = 200 \text{ mm}$$

$$l_2 = \frac{d \times \pi}{2} = \frac{400 \text{ mm} \times \pi / 14}{2} = 628 \text{ mm}$$


$$l_3 = 200 \text{ mm} - 80 \text{ mm} = 120 \text{ mm}$$

$$l_4 = \frac{d \times \pi}{4} = \frac{160 \text{ mm} \times \pi / 14}{4} = 125.6 \text{ mm}$$

$$l_5 = 400 \text{ mm} - 80 \text{ mm} = 320 \text{ mm}$$


$$U = 200 \text{ mm} + 628 \text{ mm} + 120 \text{ mm} + 125.6 \text{ mm}$$

$$+ 320 \text{ mm} = 1393.6 \text{ mm}$$

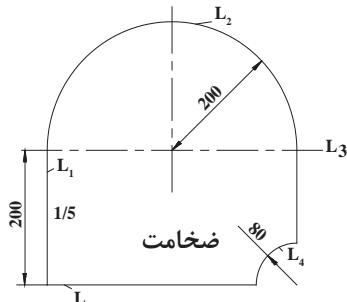

محاسبه محیط قطعه

محاسبه محیط: هر قطعه صنعتی، معمولاً ترکیبی از شکل های هندسی است. بنابراین، برای محاسبه محیط این نوع قطعات، ابتدا آنها را به شکل های هندسی دسته بندی می کنیم و پس از محاسبه محیط هر کدام، از جمع آنها محیط قطعه را به دست می آوریم. در شکل زیر فرمول محاسبه محیط دایره و طول قوس قطاع یا قطعه دایره آورده شده است.

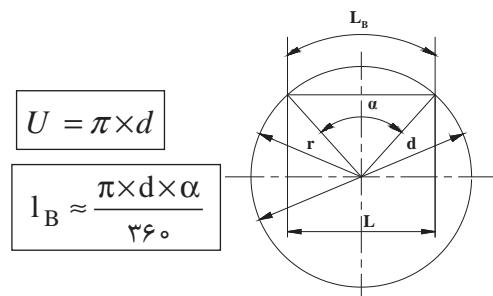

علائم اختصاری

U = محیط

d = قطر دایره

r = شعاع دایره

α = زاویه مرکزی

l_B = طول قوس قطاع یا قطعه دایره I = طول قطعه دایره

محاسبه محیط دایره


مثال: می خواهیم قطعه ای را مطابق شکل با روش برش با گاز، از ورق فولادی ببریم. طول مسیر برش را حساب کنید.

حل: منظور از طول مسیر برش همان محیط قطعه

کار کلاسی



- ۱- قطر دایره ای $115/7$ میلی متر است، محیط آن را به دست آورید.
- ۲- محیط دایره ای $62/8$ میلی متر است، قطر آن را به دست آورید.
- ۳- اندازه محیط داخلی و خارجی قطعه شکل زیر را به دست آورید.

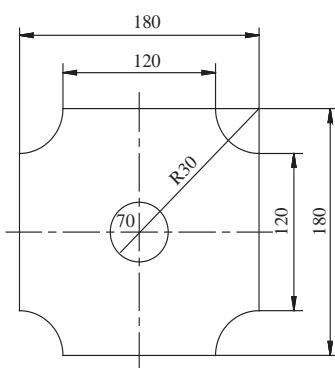

$$A=L^2$$

$$1m = 100\text{ cm}$$

$$1\text{ cm} = \frac{1}{100}\text{ m}$$

$$1\text{ cm}^2 = \left(\frac{1}{100}\text{ m}\right)^2 = \frac{1}{10000}\text{ m}^2$$

$$1\text{ m}^2 = (100\text{ cm})^2 = 10000\text{ cm}^2$$

مثال: مساحت دیوار اتاقی به طول (۴) متر و به ارتفاع (۲/۸) متر، چند متر مربع و چند سانتی متر مربع است؟


$$A = 4\text{ m} \times 2/8\text{ m} = 4 \times 2/8\text{ m}^2 = 11/2\text{ m}^2$$

$$A = (400\text{ cm}) \times (280\text{ cm}) = 112000\text{ cm}^2$$

محاسبات سطح (Level calculations)

یکای اندازه‌گیری سطح در سیستم SI: در سیستم بین‌المللی یکاهای (SI) یکای سطح، مترمربع است و سطحی مربع است که طول هر ضلع آن یک متر باشد.

دسی متر مربع، سانتی متر مربع یکاهای کوچک‌تری هستند که در این سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

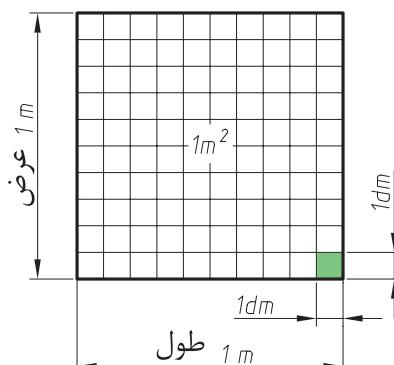

یکای اندازه‌گیری سطح متر مربع

مساحت یک موزائیک به طول هر ضلع (۳۰) سانتی متر، چند سانتی مترمربع و چند مترمربع است؟

کار کلاسی









جدول زیر را کامل کنید.


کار کلاسی



الف	m^2	cm^2	dm^2	mm^2
ب	$2/1\text{ dm}^2$	m^2	cm^2	mm^2
ج	40 cm^2	m^2	dm^2	mm^2

روابط محاسبه محیط و مساحت شکل‌های هندسی

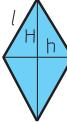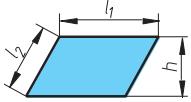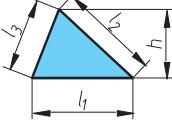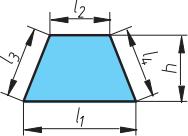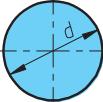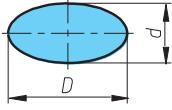شکل	محیط	مساحت
	$U = 4 \times l$	$A = l^2$
	$U = 2 \times (l + b)$	$A = l \times b$
 قطر بزرگ H قطر کوچک h	$U = 4 \times l$	$\frac{H \times h}{2}$
	$U = 2 \times (l_1 + l_2)$	$A = l_1 \times h$
	$U = l_1 + l_2 + l_3$	$A = \frac{l_1 \times h}{2}$
	$U = l_1 + l_2 + l_3 + l_4$	$A = \frac{(l_1 + l_2)}{2} \times h$
	$U = \pi \times d$	$A = \frac{\pi \times d^2}{4}$
	$U \approx \pi \times \frac{(d + D)}{2}$	$A = \frac{\pi \times d \times D}{4}$
	$U = (\pi \times D) + (\pi \times d)$ محیط داخل و خارج تاج	$A = \frac{\pi \times D^2}{4} - \frac{\pi \times d^2}{4}$
علائم اختصاری:		
U = مساحت، d = محیط، l = طول، h = ارتفاع، D = قطر بزرگ، b = عرض		

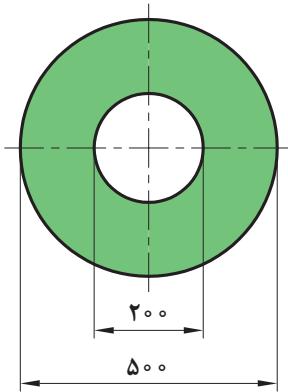

مثال: مساحت ورق به کار رفته در قطعه داده شده
چند دسی‌متر مربع است.

$$D=500 \text{ mm} = 5 \text{ dm}$$

$$d=200 \text{ mm} = 2 \text{ dm}$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi d^2}{4}$$

$$A = \frac{\pi / 14 \times 5^2}{4} - \frac{\pi / 14 \times 2^2}{4} = 16.485 \text{ dm}^2$$

پاسخ:

سطح مقطع یک مخزن استوانه‌ای ذخیره گازوئیل به قطر (۱۶۰۰) میلی‌متر است. چند دسی‌متر مربع است؟
محیط مقطع مخزن چند دسی‌متر است؟

کار کلاسی



بعاد یک کanal هوا از ورق گالوانیزه $30 \times 25 \times 200$ سانتی‌متر می‌باشد، سطح جانبی ورق به کار بردشده
چند متر مربع است؟

کار کلاسی



$$\begin{aligned} V &= L \cdot L \cdot L = L^3 \\ 1 \text{ m}^3 &= (10 \text{ dm})^3 = 1000 \text{ dm}^3 \\ 1 \text{ dm}^3 &= 1 \text{ lit} \\ 1 \text{ m}^3 &= 1000 \text{ lit} \end{aligned}$$


هر متر مکعب (۱۰۰۰) لیتر و هر لیتر ($\frac{1}{1000}$) متر
مکعب است.

$$\begin{aligned} 1 \text{ m} &= 10 \text{ dm} & 1 \text{ dm} &= \frac{1}{10} \text{ m} \\ 1 \text{ m}^3 &= (10 \text{ dm})^3 & 1 \text{ dm}^3 &= \left(\frac{1}{10} \text{ m}\right)^3 \\ 1 \text{ m}^3 &= 1000 \text{ dm}^3 & 1 \text{ dm}^3 &= \frac{1}{1000} \text{ m}^3 \\ 1 \text{ m}^3 &= 1000 \text{ lit} & 1 \text{ lit} &= \frac{1}{1000} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

به روش تبدیل لیتر به سانتی‌متر مکعب و سانتی‌متر مکعب
به لیتر توجه نمایید. به سانتی‌متر مکعب سی سی نیز
(Centimeter Cubic) می‌گویند.

محاسبات حجم (Volume calculations)

یکای اندازه‌گیری حجم در سیستم SI: یکای
اندازه‌گیری حجم در سیستم SI متر مکعب است و
حجم مکعبی است که، طول، عرض و ارتفاع آن یک
متر باشد (شکل زیر).

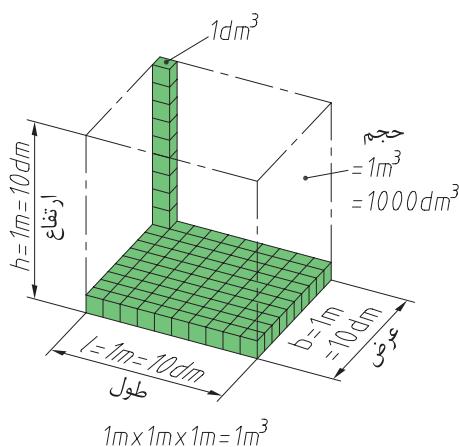

یکای اندازه‌گیری حجم در سیستم SI متر مکعب است.
دسی‌متر مکعب، سانتی‌متر مکعب و میلی‌متر مکعب یکاهای
کوچک‌تری هستند که در سیستم SI مورد استفاده قرار
می‌گیرند.

$$\begin{aligned}
 36m^3 &= 36000dm^3 = 36000(10cm)^3 \\
 &= 36000(1000cm)^3 = 36000000cm^3 \\
 \\
 36m^3 &= 36 \times 1000dm^3 = 36000dm^3 \\
 &= 36000lit \\
 36000dm^3 &= 36000 \times 1000 \\
 &= 36000000cm^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1dm &= 10cm & 1cm &= \frac{1}{10}dm \\
 1dm^3 &= (10cm)^3 & 1cm^3 &= \left(\frac{1}{10}dm\right)^3 \\
 1dm^3 &= 1000cm^3 & 1cm^3 &= \frac{1}{1000}dm^3 \\
 1lit &= 1000cm^3 & 1cm^3 &= \frac{1}{1000}lit
 \end{aligned}$$

مثال: (۱۰۰۰۰) سانتی متر مکعب چند لیتر و چند متر مکعب است؟

پاسخ:

$$\begin{aligned}
 100000cm^3 &= 100000 \left(\frac{1}{10}dm\right)^3 \\
 &= 100000 \times \frac{1}{1000}dm^3 = 100dm^3 = 100lit \\
 100dm^3 &= 100 \left(\frac{1}{10}m\right)^3 = 100 \times \frac{1}{1000}m^3 \\
 &= \frac{1}{10}m^3 = 0.1m^3 \\
 100000cm^3 \div 1000 &= 100dm^3 = 100lit \\
 100dm^3 \div 1000 &= 0.1m^3
 \end{aligned}$$

توجه: ضریب تبدیل در یکاهای حجم، از یکایی به یکای مجاور (۱۰۰۰) است، که در تبدیل یکا از کمیت بزرگتر به کوچکتر آن را در (۱۰۰۰) ضرب می‌کنند و در تبدیل یکا از کمیت کوچکتر به بزرگتر آن را بر (۱۰۰۰) تقسیم می‌نمایند.

مثال: حجم اتاقی (۳۶) متر مکعب است، حجم این اتاق چند لیتر و چند سانتی متر مکعب است؟

پاسخ:

$$\begin{aligned}
 36m^3 &= 36(10dm)^3 = 36(1000dm^3) \\
 &= 36000dm^3 = 36000lit
 \end{aligned}$$

۱- اندازه‌های زیر را برحسب یکاهای خواسته شده تبدیل کنید.

کار کلاسی



۱۰۳/۲cm³dm³	۲۲۰۰cm³m³
۱۸۰۰mm³cm³	۴۲۵dm³m³
۰/۸۰۷m³cm³	۰/۰۲۵m³mm³
۴۰۸۷۵mm³dm³	۶۸۷۰mm³m³

۲- آب موجود در ۱۰۰ متر لوله به قطر یک اینچ چند لیتر است. (ابعاد لازم را از جدول ۱۳۸۷ BS کتاب راهنمای هنرجو استخراج نمایید)

کار کلاسی



لیتر $= 1/785 \text{ گالن آمریکایی}$
لیتر $= 1/546 \text{ گالن امپریال}$

تبديل یکاهای حجم در سیستم «SI» به یکاهای حجم در سیستم «I-P» و برعکس را ملاحظه نمایید.

$$1 \text{ ft} = 30/48 \text{ cm} = 0/30 48 \text{ m}$$

$$1 \text{ ft}^3 = 0/0 283 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 35/31 \text{ ft}^3$$

مثال: حجم اتاق 36 متر مکعبی , چند فوت مکعب است؟


$$\begin{aligned} 36 \text{ m}^3 &= 36 \times 35/31 \text{ ft}^3 \\ &= 1271/16 \text{ ft}^3 \end{aligned}$$

مثال: 1076 ft^3 معادل چند متر مکعب است؟

$$\begin{aligned} 1076 \text{ ft}^3 &\times 0/0 283 \\ &= 30/4 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

جدول زیر روابط محاسبه سطح کل، سطح جانبی و حجم را نشان می‌دهد.

یکای اندازه‌گیری حجم در سیستم I-P: یکای اندازه‌گیری حجم در سیستم «I-P»، «فوت مکعب» است و آن حجم مکعبی است که طول و عرض و ارتفاع آن برابر یک فوت باشد.

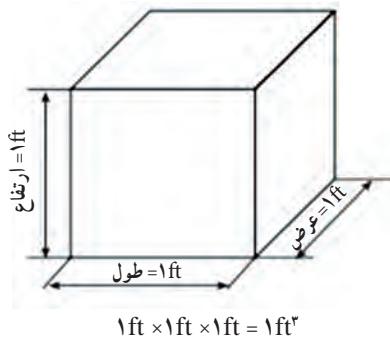


فوت مکعب یکای اندازه‌گیری حجم در سیستم I-P

یکای دیگری در این سیستم که بیشتر برای اندازه‌گیری حجم مایعات استفاده می‌شود، «گالن» نام دارد که بر دو نوع است: گالن آمریکایی و گالن امپریال.

روابط حجم - سطح جانبی و سطح کل حجم‌های هندسی

شکل	مساحت	حجم
استوانه	سطح قاعده بالا+سطح جانبی+سطح قاعده پایین=سطح کلی $A_o = A + A_M + A$ $A_M = \pi \times d \times h$	ارتفاع×مساحت قاعده = حجم
منشور چهار ضلعی	سطح قاعده بالا+سطح جانبی+سطح قاعده پایین=سطح کلی $A_o = A + A_M + A$	ارتفاع×مساحت قاعده = حجم
کره	$A = \frac{\pi \times d^2}{4}$	$V = \frac{\pi \times d^3}{6}$

علام اختصاری:
h = ارتفاع d = قطر A_o = سطح کلی A_M = سطح جانبی V = حجم

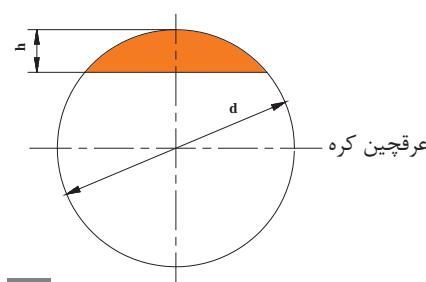

$$A = \pi d h \quad V = \pi h^2 \left(\frac{d}{2} - \frac{h^2}{2} \right)$$



اندازه‌های زیر را برحسب یکاهای خواسته شده تبدیل کنید.

50 m^3 ft^3	1500 m^3 gal
2450 ft^3 m^3	1700 ft^3 dm^3

محاسبات جرم (Mass calculations)

یکای جرم در سیستم SI کیلوگرم است و یکای جرم در سیستم I-P پوند lb است به روابط آنها توجه کنید:

گرم $1000 = 1$ کیلوگرم

گرم $453 = 1$ پوند

کیلوگرم $= 2/20$ lb

جرم ویژه: جرم یکای حجم از هر ماده را جرم ویژه (جرم حجمی) آن ماده گویند.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

یکای جرم ویژه در سیستم «SI» کیلوگرم بر متر مکعب $(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3})$ است و یکاهای رایج دیگر عبارت اند از:

جدول جرم ویژه بعضی از مواد

حجم ویژه گازها		حجم ویژه جامدات						حجم ویژه مایعات	
	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$		$\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$		$\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$		$\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$		
حجم ویژه	ماده	حجم ویژه	ماده	حجم ویژه	ماده	حجم ویژه	ماده	حجم ویژه	ماده
$1/43$	اکسیژن	$7/3$	قلع	$21/5$	پلاتین	1	آب (4°C)		
$1/29$	هوا	$7/25$	چدن	$19/3$	طلاء	$0/9$	روغن موتور		
$1/25$	ازت	$7/13$	روی	$11/35$	سرپ	$0/85$	نفت		
$1/171$	استیلن	$2/7$	آلومینیوم	$8/9$	مس	$0/85$	گازوئیل		
$0/09$	هیدروژن	$1/26$	چوب آبنوس	$7/85$	فولاد	$0/72$	بنزین		

علت شناور شدن بعضی از مواد روی آب چیست؟

فکر کنید



علائم اختصاری:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \times V$$

$$m = \rho \times V$$

مثال: جرم شمش فولادی با مقطع مربع به ضلع (۵۰) میلی‌متر و طول (۱۲۰) میلی‌متر را به دست آورید.

پاسخ:

$$120 \text{ mm} = 12 \text{ cm} = 1.2 \text{ dm}$$

$$50 \text{ mm} = 5 \text{ cm} = 0.5 \text{ dm}$$

$$V = A \times h = (0.5 \text{ dm})^2 \times 1.2 \text{ dm} = 0.3 \text{ dm}^3$$

$$m = \rho \cdot V = 0.3 \text{ dm}^3 \times 7.85 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 2.355 \text{ kg}$$

مثال: جرم مخصوص آب ($\frac{\text{kg}}{\text{lit}}$) چند ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) است؟

پاسخ:

$$1 \text{ lit} = \frac{1}{1000} \text{ m}^3$$

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{lit}} = 1 \frac{\text{kg}}{\frac{1}{1000} \text{ m}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

محاسبه جرم: با استفاده از تعریف جرم ویژه، می‌توان رابطه‌ای برای محاسبه جرم قطعات هندسی به دست آورد.

جدول زیر را تکمیل کنید.

کار کلاسی



۳۹۷۵۰ kg ton	۱۰۰ kg gr
$\frac{1}{2}$ kg gr	۴۵۳۰ gr Lb

- جرم یک متر لوله فولادی به قطر $\frac{3}{4}$ اینچ و جرم آب درون آن چند کیلوگرم است؟ (مشخصات لوله $\frac{3}{4}$ اینچ را از جدول کتاب همراه استخراج کنید).

کار کلاسی




pressure فشار

تجربه کنید





در یک تخته با ابعاد (۱۰ cm در ۱۰ cm) به فاصله هر یک سانتی‌متر میخ‌هایی وارد کنید. سپس بادکنکی را باد کنید و بر میخ‌ها بفشارید. این حالت را با حالتی که فقط یک میخ در بادکنک فرو می‌کنید مقایسه کنید. چه تفاوتی مشاهده می‌کنید؟ با توجه به مثال‌ها و تجربه بالا عوامل مؤثر بر فشار را بررسی نمایید.

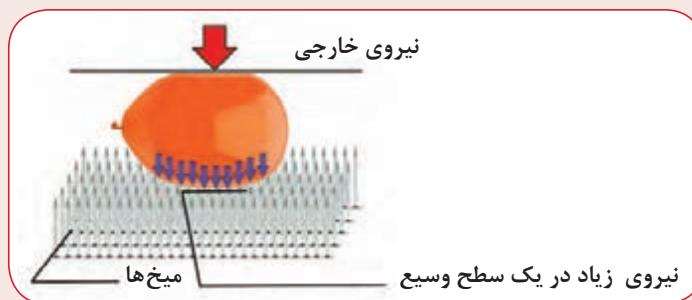

رابطه فشار

جامدها بر سطح تکیه گاه خود و شاره ها بر دیواره ظرفشان و بر سطح هر جسمی که درون آنها قرار گیرد، فشار وارد می کنند. **فشار برابر است با بزرگی نیرویی که عمود بر یکای سطح وارد می شود.**

$$P = \frac{F}{A} \quad \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

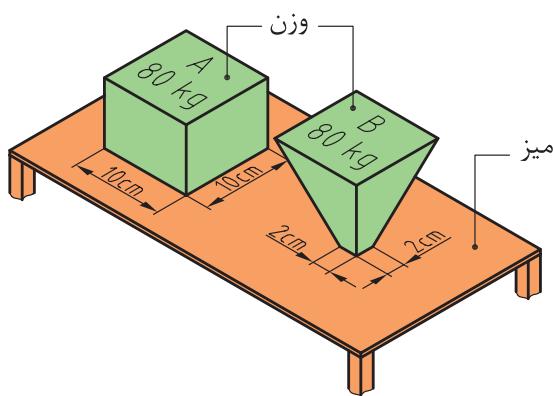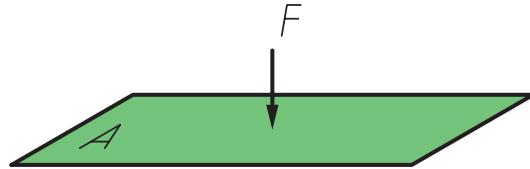

فشار در مایع ها: هنگامی که دست خود را جلوی آبی که از شیلنگ بیرون می ریزد بگیریم، می توانیم فشار آب را احساس کنیم (شکل صفحه بعد). همچنین وقتی قسمتی از دست ما بریده شود خون از محل بریده شده بیرون می آید که ناشی از فشار خون است. یا هنگامی که به ناحیه عمیق یک استخراج آب می رویم، فشار آب را به خوبی احساس می کنیم. در این بخش خواهیم دید فشار یک مایع به چه عواملی بستگی دارد و چگونه می توان آن را اندازه گرفت.

در شکل صفحه بعد ستونی از یک مایع به ارتفاع h ، مساحت قاعده A ، و چگالی ρ نشان داده شده است. نیرویی که به مساحت قاعده این ستون وارد می شود معادل وزن ستون مایع و برابر است با

$$W = mg = \rho V g = \rho Ahg$$

با توجه به تعریف فشار داریم

$$p = \frac{F}{A} = \frac{W}{A} = \frac{\rho Ahg}{A} = \rho gh$$

به این ترتیب نتیجه می گیریم که فشار ناشی از یک مایع ساکن تنها به عمق از سطح آزاد مایع بستگی دارد و فشار در نقطه های هم عمق یکسان است و هر چه درون مایعی پایین تر رویم فشار ناشی از مایع افزایش می یابد.

در این رابطه F نیروی عمودی از طرف جسم جامد و یا شاره برحسب نیوتن (N) و A مساحت سطح تماس بر حسب متر مربع (m^2) است. نام دیگر $\frac{N}{m^2}$ را به افتخار بلزیاسکال در سیستم یکای بین المللی پاسکال نام گذاری کرده اند.

مثلاً فشار یک برگ اسکناس روی میز حدود یک پاسکال است. در این فصل با یکاهای بزرگتر که در صنعت نیز کاربرد دارند آشنا خواهید شد.

مثال: جعبه ای مکعب شکل به جرم ۱۵ کیلوگرم، که طول هر ضلع آن 20 سانتی متر است چه فشاری را بر سطح یک میز وارد می کند؟

$$m = 15 \text{ Kg}$$

$$L = 20 \text{ cm} \div 100 = 0.2 \text{ m} \Rightarrow A = 0.2 \times 0.2 = 0.04 \text{ m}^2$$

$$F = W = mg$$

$$F = 15 \times 10 = 150 \text{ N}$$


$$P = \frac{F}{A} = \frac{150}{0.04} = 3750$$

$$P = 3750 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \text{ یا } 3750 \text{ Pa}$$



کار کلاسی

در این تصویر فشار واردہ بر سطح میز توسط جسم A و جسم B را به دست آورید؟

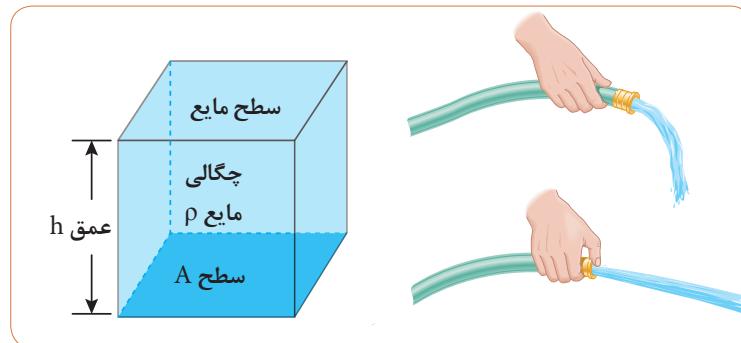


کار کلاسی



به شکل زیر توجه کنید و به سؤالات پاسخ دهید.

۱- به نظر شما در تصویر زیر فشار در کدام یک از نقاط A,B,C بیشتر است؟ چرا؟

۲- به نظر شما اگر از مایع چگال‌تر استفاده می‌شد در مایع خروجی از سوراخ‌ها چه تفاوتی مشاهده می‌شد؟

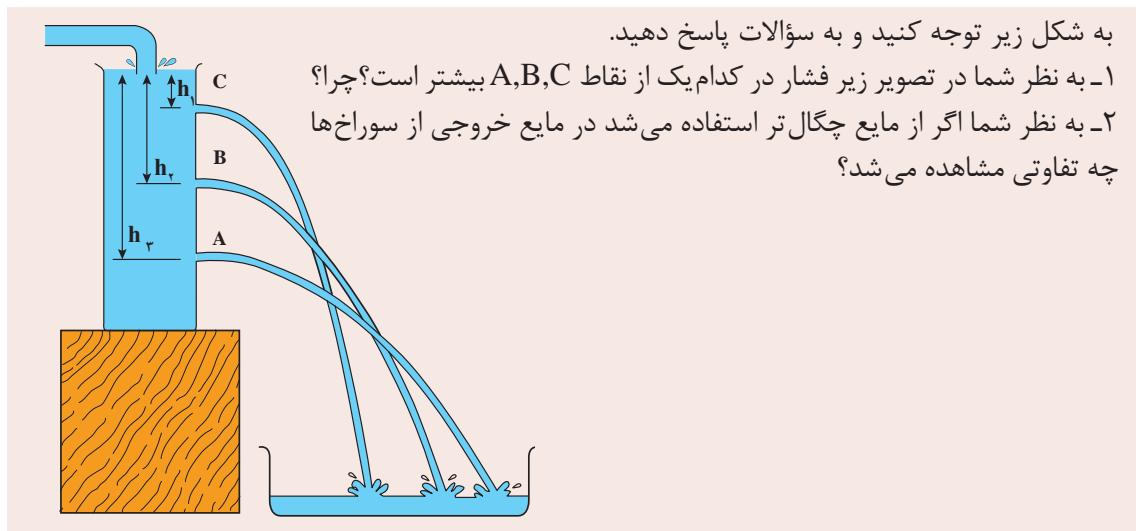

مثال: مخزنی به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر در پشت بام یک ساختمان به ارتفاع ۱۲ متر نصب شده است. اگر ارتفاع

نقطه خروج آب از مخزن با اولین وسیله در طبقه اول ۱۱ متر باشد فشار پشت شیر چند کیلو پاسکال است؟

$$V = 2000 \text{ Lit}$$

$$P = ?$$

$$H = 12 \text{ m}$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$


$$P = \rho gh$$

$$h = 11 \text{ m}$$


$$P = 1000 \times 10 \times 11 = 110000$$

$$P = 110 \text{ kPa}$$

کار کلاسی

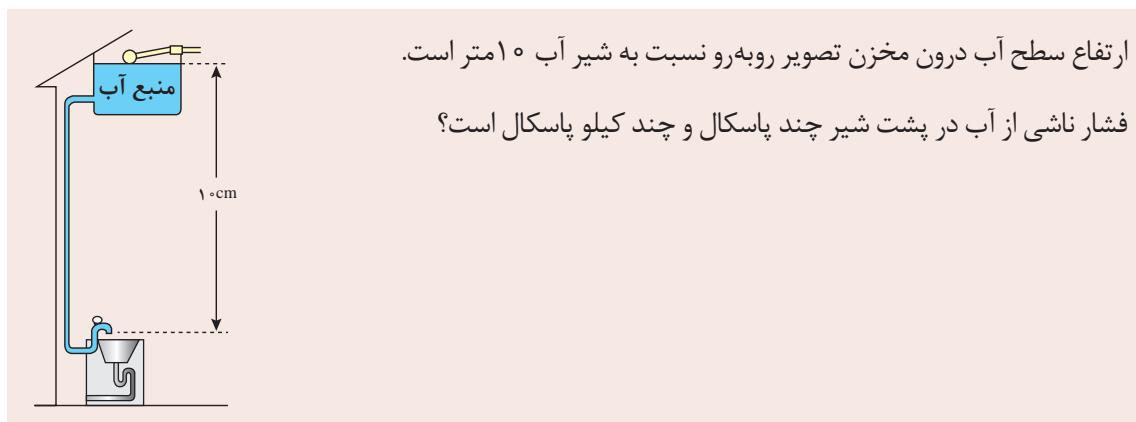

انواع فشار

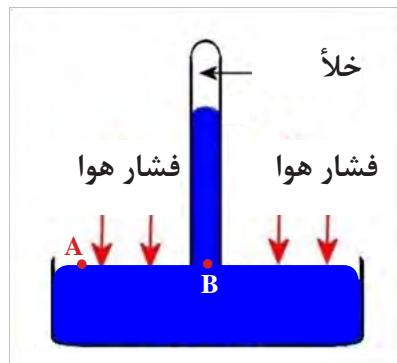

فشار اتمسفر: از آنجا که فشار در نقطه‌های همتراز از یک مایع با یکدیگر برابر است، بنابراین فشار دو نقطه A و B یکسان است. چون فشار در نقطه A برابر فشار هواست، نتیجه می‌شود که فشار در نقطه B نیز برابر فشار هواست، یعنی:

$$p_A = p_B = p_{atm}$$

که در آن p_{atm} نشان‌دهنده فشار هواست.

از سوی دیگر فشار در نقطه B برابر است با فشار ستون جیوه‌ای که در بالای آن قرار دارد. در نتیجه داریم :

$$P = \rho gh$$

چون هوا دارای جرم بوده و در معرض جاذبه است، فشاری اعمال می‌کند که فشار جو یا فشار اتمسفر نام دارد. فشار حاصل از جو در سطح دریا $10\ 1325\text{ Pa}$ است.

فشار جو ثابت نبوده با ارتفاع تغییر می‌کند و با افزایش ارتفاع فشار جو کاهش می‌یابد.

فشار نسبی: فشار نسبی یا فشار مانومتری فشاری است که فشارسنج نشان می‌دهد. فشارسنج‌ها فقط اختلاف فشار میان فشار واقعی سیال و فشار جو را اندازه می‌گیرند و طوری درجه‌بندی شده‌اند که در فشار جو، صفر را نشان می‌دهند بدین لحاظ خواندن فشار راحت‌تر می‌شود. برای اندازه‌گیری فشار نسبی از مانومتر یا فشارسنج بوردون استفاده می‌شود.



فشارسنج بوردون

فشار مطلق: فشار کل یا واقعی یک سیال است. فشار مطلق مجموعه فشار نسبی و فشار اتمسفر محلی است.
فشار نسبی + فشار اتمسفر = فشار مطلق

$$P_A = P_{atm} + Pg$$

در صورتی که فشار نسبی کمتر از فشار جو باشد آن را با علامت منفی نشان می‌دهند.

در صورتی که فشار محلی 14.7 psi باشد و فشارسنج عدد 15 psi را نشان دهد، فشار مطلق چند psi است؟

کار کلاسی



یکاهای فشار: در سیستم بین‌المللی یکاهای (SI) یکای فشار «پاسکال» (Pa) است. در سیستم I-P یکای فشار «پوند بر اینچ مربع» است که به صورت «psi» یا «Lb/in²» و یا «Lb/sq in» نشان داده می‌شود. در سیستم «متريک» یکای فشار «کيلوگرم نيرو بر سانتي متر مربع» است که آن را به صورت «kgf/cm²» یا «kg/cm²» نشان می‌دهند.

يکي ديگر از يکاهای اندازه‌گيري فشار، «بار» است که معادل (10⁵) پاسکال است و به صورت «bar» و يك هزار ميلى بار است که به صورت m.bar نشان داده می‌شود.

البته فشار را بر حسب ارتفاع ستون مایعات نيز اندازه‌گيري می‌کنند که از آن جمله می‌توان به موارد ذكر شده در زير اشاره نمود:

۱- «فوت آب» (Ft.Wc)؛

۲- «اينچ آب» (in.Wc)؛

۳- «اينچ جيوه» (in.Hg)؛

۴- «متر آب» (m.Wc) یا (m.H₂O)؛

۵- «سانتي متر جيوه» (cm.Hg).

تبديل يکاهای فشار: گاهی لازم است يکای فشار از يک سیستم اندازه‌گيري به يکای سیستم اندازه‌گيري ديگري تبديل گردد. در چنین مواردي از جدول‌هایی که بهمین منظور تهیه شده است استفاده می‌شود. در جدول صفحه بعد که به وسیله «ASHRAE» تهیه شده، تبدیل یکاهای فشار نشان داده شده است.

مثال: ۱۴۷ psi چند atm است؟

ابدا از جدول صفحه بعد روی ستون عمودی يکای فشار psi را انتخاب می‌کیم سپس روی ردیف افقی حرکت نموده تا به يکای فشار atm برسیم. آنگاه تبدیل فشار psi به atm را به دست می‌آوریم. هر psi برابر ۰/۰۶۸۰۴۵ اتمسفر است. پس خواهیم داشت:

$$\begin{cases} 1 \text{ psi} = 0/068045 \text{ atm} \\ 147 \text{ psi} \quad ? \text{ atm} \end{cases} \Rightarrow \frac{147 \text{ psi} \times 0/068045}{1 \text{ psi}} = 10 \text{ atm}$$

كار كلاسي



تقريباً به ازاي هر ۱۰۰ متر ارتفاع از سطح دريا فشار هوا ۸/۴ mm.Hg کاهش می‌يابد. در ارتفاع ۱۵۰۰ متري فشار هوا چند بار است؟

۲۵barkPa	۱۵psiin.Hg
۷۶۰۰mmHgPa	۱۵mWcbar


جدول تبدیل فشار در یکاهای SI و IP

$\downarrow \rightarrow$	atm	bar	psi	torr	inHg	pa	kg_f/cm^2	dyn/cm ²	mWC
	(lb _f /in ²)		≈ mmHg	at °C	(N/m ²)		micro bar	(mH ₂ O) at 4°C	
atm	1	1/0 132501	14/995950254	760/0000696005	29/92125883001	10 132501	1/0 32227575548	10 132501	10/13224913597
bar	0/989923169	1	1/4/8037738	750/0416738	29/52998307	100000	1/0 19716213	1000000	10/199773344
psi	0/0 688045957	1	0/0 89475222	51/171493187	2/0 32020858	6894752282	0/0 703069958	6894752282	0/0 322496157
torr	0/0 13157819	0/0 013232224	0/0 11192367775	1	0/0 393700723	123/3223237	0/0 011325951	1323223237	0/0 132591858
inHg	0/0 334421054	0/0 328853887	0/4911154152	25/40000352	1	332861388467	0/0 34531554	33286388467	0/0 345403958
pa	0/0 000098492	0/0 0001	0/0 014503777	0/0 0098167	0/0 002952998	1	0/0 000101972	10	0/0 001019977
kg/cm ²	0/97784101	0/980665	14/223343332	725/825992313	28/195902085	980665	1	980665	10/0 2560727
dyn/cm ²	0/0 00000018691	0/0 0001	0/0 001450028	0/0 000517	0/0 002020153	0/1	0/0 00010197	1	0/0 000101998
mWC	0/0 95759324	0/0 98041394	1/421970206	73/52709233	2/895160715	980413232	0/0 997743999	980413232	1


برای مثال: $1 \text{ atm} \approx 101 \text{ bar} \approx 14.7 \text{ psi} \approx 76 \text{ torr} \approx 29.92 \text{ inHg} \approx 101325 \text{ Pa} \approx 101325 \text{ mWC}$



هر یک از تصاویر زیر چه تأثیری در تغییر دمای محیط دارد؟

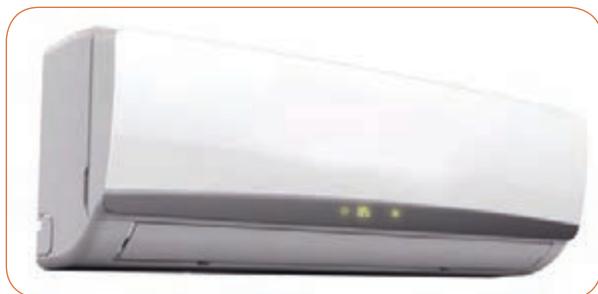

مفهوم دما

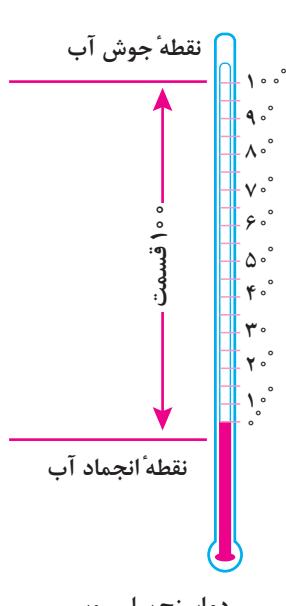

اگر بخواهید در مورد مقدار گرمی یا سردی اجسام صحبت کنید چگونه آن را توصیف می‌کنید؟ احتمالاً از کلماتی مثل داغ، گرم یا سرد استفاده می‌کنید. اما این واژگان نمی‌توانند اطلاع دقیقی از میزان گرمی یا سردی اجسام به فرد دیگر بدهند. کمیت فیزیکی، مقایسه‌ای و مناسب برای این منظور، دما است. **دما** کمیتی است که **میزان گرمی** و یا **سردی** اجسام را نشان می‌دهد.

دماسنجد: اندازه‌گیری دقیق دما با دماسنجد انجام می‌شود. ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع دماسنجد، دماسنجهای جیوه‌ای و الکلی است. بجز چند استثنای تمام مواد با افزایش دما منبسط و با کاهش آن منقبض می‌شوند. دما در اغلب دماسنجهای با انبساط یا انقباض یک مایع (معمولًا جیوه یا الکل رنگی) در لوله شیشه‌ای مدرج اندازه گرفته می‌شود.

در سیستم متریک مقیاس دما، عدد صفر مختص دمایی است که آب در آن یخ می‌زند و عدد ۱۰۰ به دمای جوشیدن آب (در فشار استاندارد) اختصاص دارد. فاصله بین این دو به ۱۰۰ قسمت مساوی به نام درجه تقسیم شده است. از این رو دماستنی که چنین مدرج شده باشد دماستن با مقیاس سانتی‌گراد (۱۰۰ قسمتی) نامیده می‌شود و به افتخار آندره سلسیوس این مقیاس دما را سلسیوس می‌نامند.



کار کلاسی

اگر دماسنجه مورد استفاده ما از الكل پر شده باشد، آیا با این دماسنجه می‌توان دمای جوش آب را اندازه گرفت؟



تحقیق

در دماسنجه های متداول در سیستم های گرمایش مرکزی از چه ماده ای، در دماسنجه برای اندازه گیری دما استفاده می شود؟



کار کلاسی

در تصاویر سه نوع دماسنجه نشان داده شده است. محل کاربرد هر یک را در زیر آن بنویسید.



در جدول زیر، برخی از دماهای مهم ارائه شده است.

جدول برخی از دماهای مهم^۱

دما بر حسب °C	موضوع
- ۲۷۲	سردترین نقطه کیهان
- ۲۳۵	نقطه جوش هیدروژن مایع
- ۱۸۳	نقطه جوش اکسیژن مایع
- ۱۱۵	نقطه انجماد الكل
- ۳۹	نقطه انجماد جیوه
۰	نقطه ذوب یخ
۲۰	دمای آسایش
۳۷	دمای بدن انسان سالم
۵۰	نقطه ذوب موم
۷۸	نقطه جوش الكل اتیلیک (اتانول)
۱۰۰	نقطه جوش آب
۲۳۲	نقطه ذوب قلع
۳۵۷	نقطه جوش جیوه
۱۰۶۷	نقطه ذوب طلا
۳۷۰۰ ± ۱۰۰	دمای هسته زمین
۵۷۰۰ ± ۱۰۰	دمای سطح خورشید
۱۰ ^{۱۳}	دمای کوباندن ذرات سرب برای شبیه سازی مهیانگ

۱- نقاط جوش، ذوب و انجماد، در فشار یک اتمسفر داده شده است.

دماسنجدار لوله موبی: این ترمومترها، از یک مخزن و یک لوله موبی و صفحه‌ای به همراه یک عقرقه تشکیل شده‌اند. داخل مخزن و لوله موبی را معمولاً از جیوه یا گاز پر می‌کنند. دامنه کار نوع جیوه‌ای به « 39°C » (دمای انجماد جیوه) تا « 357°C » (دمای جوش جیوه) محدود می‌شود. امانوچ گازی آن از دماهای « -60°C » تا حدود « 80°C » ساخته و استفاده می‌شود؛ به این نوع ترمومترها، ترمومتر «دباله‌دار» نیز گفته می‌شود. در شکل، چند نوع ترمومتر با لوله موبی نشان داده شده است.



دماسنجدار (ترمومتر) لوله موبی



کار کلاسی


کدام یک از دماسنجهای برای اندازه‌گیری دماهای آب داخل لوله مناسب است؟

یکاهای سنجش دما

یکای سنجش دما در سیستم SI کلوین (K) است. درجه سلسیوس یکای دیگری است که در سیستم متريک متداول است.

$$K = C + 273$$

یکای متداول دیگر در اندازه‌گیری دما درجه فارنهایت ($^{\circ}\text{F}$) است.

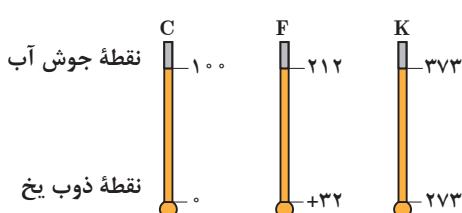

انواع دماسنجهای

دماسنجدار غلافی: در شکل، یک نوع ترمومتر را که به ترمومتر غلافی مشهور است مشاهده می‌کنید. غلاف، روی لوله یا دستگاه نصب می‌شود تا با رساندن گرما لوله یا دستگاه به مخزن دماسنجدار، دما مشخص شود.



دماسنجدار (ترمومتر) غلافی

دماسنجدار متنالی: بعضی از ترمومترها براساس انبساط و انقباض دو فلز غیر هم‌جنس (که انبساط و انقباض طولی آنها بر اثر تغییر دما متفاوت است) کار می‌کنند. در ساختمان این دستگاه‌ها از یک نوار متنال (زوج فلز) استفاده شده است.

این نوع دماسنجدار را ترمومتر متنالی می‌گویند و محل نصب آن بر روی جدار لوله یا مخزن آب گرم می‌باشد.



دماسنجدار (ترمومتر) متنالی



کار کلاسی

در کدام یک از لوازم خانگی این نوع ترمومتر را مشاهده کرده‌اید؟

کار کلاسی



به نظر شما نصب کدام نوع دماسنچ بر روی منبع آب گرم مناسب تر می باشد؟

از معادله زیر می توان برای تبدیل درجه سلسیوس به فارنهایت و برعکس استفاده کرد.

$$F = \frac{1}{8}C + 32$$

برای تبدیل درجه فارنهایت به درجه سلسیوس از کدام رابطه می توان استفاده کرد؟

$$F = \frac{1}{8}C + 32$$

مثال: دمای جوش آب (در فشار آتمسفر) چند درجه فارنهایت است؟

$$F = \frac{1}{8}C + 32$$

$$F = \frac{1}{8} \times 100 + 32$$

$$F = 180 + 32$$

$$F = 212$$

جدول زیر را تکمیل نمایید.

کار کلاسی



40°F $^{\circ}\text{C}$	50°C $^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$ $^{\circ}\text{K}$ $^{\circ}\text{C}$
40°C $^{\circ}\text{F}$	50°F $^{\circ}\text{C}$	32°F $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{K}$ $^{\circ}\text{F}$
41°F $^{\circ}\text{K}$	41°C $^{\circ}\text{K}$	100°C $^{\circ}\text{F}$	373°K $^{\circ}\text{C}$
-40°F $^{\circ}\text{C}$	-40°C $^{\circ}\text{F}$	212°F $^{\circ}\text{C}$	212°F $^{\circ}\text{K}$

فکر کنید



۱- از کار کلاسی قبل چه نتیجه‌ای می گیرید، نتایج خود را به کلاس ارائه دهید.

۲- آیا می توانید رابطه‌ای بین K و F به دست آورید.

کار کلاسی



با توجه به ارتباط مقیاس‌های دما، جدول زیر را کامل کنید.

درجه فارنهایت	کلوین	درجه سلسیوس	جسم
.....	5778	دمای سطح خورشید
.....	220	دمای جوش روغن سرخ کردنی
212	دمای آب در حال جوش
.....	0	دمای یخ در حال ذوب
.....	0	-273	دمای صفر مطلق

تحقیق



درجه رانکین چیست و کاربرد آن در کدام مورد است؟

گرما

جنبشی» دارند و به سبب وضع و حالتی که نسبت به یکدیگر دارند «انرژی پتانسیل» نیز دارند. وقتی جسمی را گرم کنیم انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی مولکول‌های آن افزایش می‌یابد. طبق نظریه «جنبشی مولکولی» گرما مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی مولکول‌هاست.


دما را نباید با گرما که شکلی از انرژی است اشتباہ کرد. دما میزان سرعت مولکول‌های یک جسم را نشان می‌دهد درحالی که گرمانه تنها نشان دهنده سرعت حرکت مولکول‌هاست بلکه تعیین کننده تعداد مولکول‌هایی است که تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. مقدار گرما را با نماد Q نشان می‌دهند و در سیستم SI یکای گرما ژول(J) است.



فلسفه قدیم بر این باور بودند که گرما سیالی (شاره‌ای) نامرئی است که از جسم گرم به سوی جسم سرد جریان دارد و برای این سیال اصطلاح کالری را به کار می‌برند. در ایده جدید از گرما به عنوان «انرژی حرکت مولکولی» یاد می‌شود و تحت عنوان نظریه «جنبش مولکولی» نامیده می‌شود. چون مولکول‌های اجسام، حرکت می‌کنند «انرژی

باتوجه به شکل زیر در صورتی که شمش فولادی و چوب کبریت در یک محیط کاملاً ایزووله قرار گرفته باشند تغییرات دما و گرمای آن را با یکدیگر مقایسه نموده و نتایج کار خود را به کلاس ارائه دهید.

فکر کنید

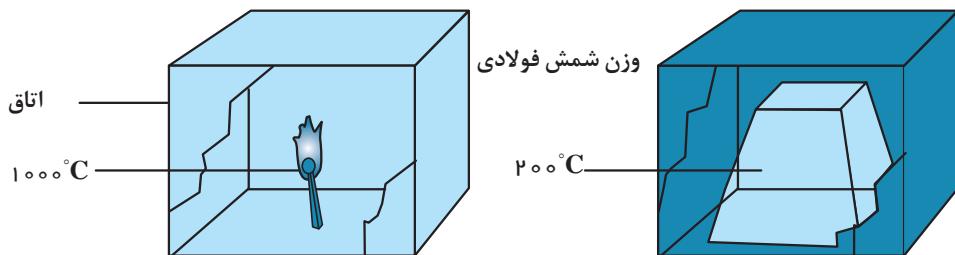

دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش می‌یابد. یکای بزرگ‌تر آن کیلوکالری است که معادل 1000 کالری است.

برای سنجش گرما در یکای متریک از کالری (cal) استفاده می‌کنند. یک کالری مقدار گرمایی است که اگر به یک گرم آب (آب با دمای $14/5^{\circ}\text{C}$) داده شود

یکاهای دیگری هستند که در اندازه‌گیری مقدار گرما به کار می‌روند.

بیشتر بدانید



$$1\text{Btu} = 252\text{Cal}$$

$$1\text{Kcal} = 1000\text{Cal}$$

$$1\text{Kcal} = 3/97 \text{ Btu} \approx 4 \text{ Btu}$$

$$\text{Btu} - \text{I - P - سیستم}$$

$$\text{KCal} - \text{کیلوکالری - سیستم}$$

$$\text{Cal} - \text{متریک CGS}$$

$$1\text{Cal} = 4/186 \text{ J - سیستم SI}$$

یکای Btu بر چه اساسی تعریف شده است؟

تحقیق کنید



جدول زیر را تکمیل نمایید.

کار کلاسی



۳۰۰۰ cal Kcal	۱۰۰۰ Kcal Btu	۱ Kcal J
۴۵۰۰۰ Btu cal	۱۲۰۰۰ Btu Kcal	۱ J Kcal
۲۰۰۰ cal J	۱۲۰۰۰ Btu J	۱۰۰ Kcal KJ

به شکل زیر خواهد بود: با توجه به عوامل مؤثر در مقدار گرمای منتقل شده به جسم سه عامل مؤثر است: اختلاف دما، مقدار ماده، ظرفیت گرمایی ویژه (وابسته به جنس ماده).

ظرفیت گرمایی ویژه: انرژی گرمایی لازم برای تغییر دمای یک کیلوگرم از یک جسم به اندازه یک درجه سلسیوس (یک کلوین) را گرمای ویژه گویند. و آن را با نماد C نشان می‌دهند. بنابراین معادله گرما

$$Q = mc(t_2 - t_1) = mc\Delta t$$

تغییر دما × ظرفیت گرمایی ویژه × جرم = گرمای منتقل شده : می‌توان یکای ظرفیت گرمایی ویژه را به کمک معادله بالا بدست آورد.

$$C = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)}$$

$$C = \frac{J}{Kg \cdot ^\circ C} \text{ یکای گرمای ویژه}$$

جدول گرمای ویژه مواد بر حسب $\frac{J}{Kg \cdot K}$ در دمای $25^\circ C$

گرمای ویژه	ماده	گرمای ویژه	ماده	گرمای ویژه	ماده
۶۷۰	شیشه	۱۰۴۰	ازت (گاز)	۱۴۳۰۰	هیدروژن (گاز)
۵۰۹	الماس	۱۰۱۲	هوای شرایط اتاق	۴۱۸۶	آب
۴۵۰	آهن	۸۹۷	آلومینیوم	۲۴۰۰	الکل
۴۲۰	چوب	۸۸۰	بتن	۲۰۰۰	-10°C بخ
۳۸۵	مس	۸۸۰	سنگ مرمر	۱۹۰۰	بخار آب 100°C
۱۴۰	جیوه	۸۴۰	آجر	۱۷۰۰	نایلون
۱۲۶	سرپ	۷۱۰	گرافیت	۱۲۹۱	طلاء



در سیستم‌های گرمایشی ساختمان از آب به عنوان انتقال دهنده گرما استفاده می‌کنند. چرا؟

فناوری و کاربرد

در جدول گرمای ویژه دیدیم که گرمای ویژه آب از سایر مواد بیشتر است. از این ویژگی آب برای گرم کردن فضای خانه‌ها به عنوان حامل انرژی استفاده می‌شود. آب گرم شده در دیگ یا پکیج گرمایشی به وسیله پمپ و از طریق لوله‌ها به رادیاتور می‌رسد. در آنجا انرژی گرمایی خود را به محیط خانه می‌دهد و دمای آب کاهش می‌یابد. باز دیگر از طریق لوله‌های برگشت آب بر می‌گردد و این چرخه ادامه دارد.

مثال: ۲۰ کیلوگرم آب 25°C را تا دمای 75°C گرم می‌کنیم. مقدار گرمای انتقال یافته چند ژول است؟

$$q = (m)(c)(t_2 - t_1)$$

$$q = (20 \text{ Kg})(4186 \frac{\text{J}}{\text{Kg} \cdot \text{C}})(75 - 25)^{\circ}\text{C}$$

$$q = 418600 \text{ J} = 4186 \text{ kJ}$$



دو لیتر آب 24°C را درون یخچالی قرار می‌دهیم. پس از مدتی دمای آب به 4°C می‌رسد. در این مدت آب چه مقدار گرما از دست داده است؟ جرم هر لیتر آب را 1 kg در نظر بگیرید.


انتقال گرما

با دمای کمتر (از جسم گرم‌تر به جسم سردتر) بوده و هرگز در جهت عکس آن صورت نمی‌گیرد از این جهت می‌توان گرما را به آبی شبیه نمود که از یک مخزن در ارتفاع بالاتر به طرف مخزن در ارتفاع پایین‌تر جريان می‌یابد.


انتقال گرما از جسمی به جسم دیگر هنگامی انجام می‌شود که بین آنها اختلاف دما وجود داشته باشد. اگر جسم با محیط اطراف خود، هم‌دما باشد بین جسم و محیط، انتقال گرما وجود نخواهد داشت. انتقال گرما همواره از جسم با دمای بیشتر به جسم



جهت حرکت آب و جهت حرکت گرما را در شکل زیر مشخص کنید.

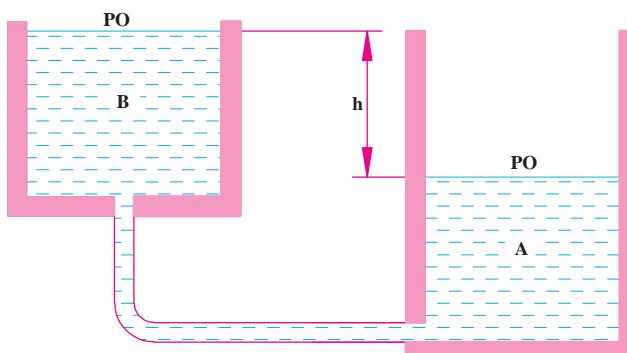


جريان آب به دلیل اختلاف ارتفاع

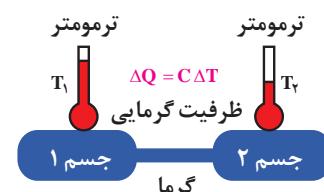

انتقال گرما از جسم گرم‌تر به جسم سرد

روش‌های انتقال گرما

چندی اتفاق احتراق به سیال طرف دیگر که هوا یا آب است انتقال می‌یابد.

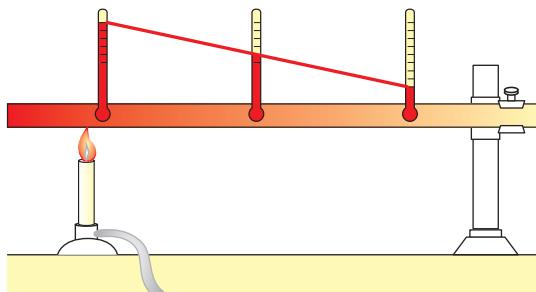

تئوری جنبشی گرما می‌گوید، افزایش گرما حرکت مولکولی را افزایش می‌دهد. در نتیجه وقتي جسم گرم می‌شود میانگین سرعت مولکول‌ها ایش، به سرعت افزایش می‌یابد. مولکول‌های با انرژی بالا به مولکول‌های نزدیک خود برخورد نموده آنها را نیز به حرکت وامی دارند. بدین ترتیب انرژی گرمایی در اجسام جامد انتقال می‌یابد.

روش‌های انتقال گرما عبارت‌اند از رسانش، وزش و تابش. رسانش مانند جریان گرما از یک سر گرم میله آهنی به سر دیگر آن، وزش مانند جریان گرمای باد گرم در صحراء و تابش مانند جریان گرما از خورشید به ما است.

در شکل سه روش انتقال گرما نمایش داده شده است.



روش‌های انتقال گرما

انتقال گرما به روش رسانش: انتقال گرما در اجسام جامد به روش رسانش انجام می‌شود. در کوره‌ها هوای گرم و در دیگرها، گرمای شعله از طریق بدنۀ فولادی یا

فکر کنید



- الف) اهمیت ضخیم بودن دیوارها در قدیم چیست؟
ب) به نظر شما با توجه به فرمول انتقال گرما کدام یک از ویژگی‌های ساختمان را می‌توان تغییر داد تا میزان انتقال گرما کاهش یابد.



عوامل مؤثر در انتقال گرما به روش رسانش را می‌توان در فرمول زیر خلاصه کرد:

$$H = \frac{K}{X} A(t_2 - t_1)$$


در این فرمول

t_1 = دمای سطح طرف سرد جسم به $^{\circ}\text{C}$

t_2 = دمای سطح طرف گرم جسم به $^{\circ}\text{C}$

A = مساحت سطح در معرض انتقال گرما به m^2

پودهمان سوم: محاسبات و برآورد

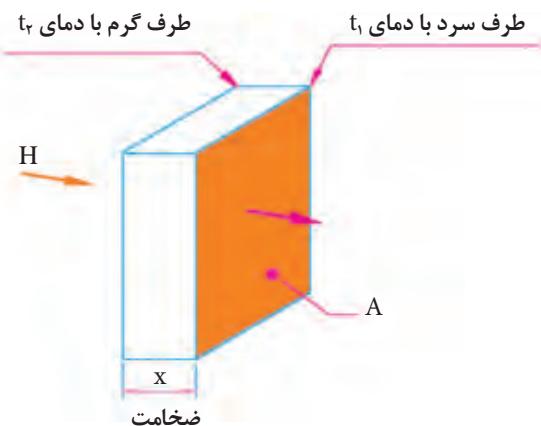

عوامل مؤثر در انتقال گرما به روش رسانش

X = ضخامت جسم یا فاصله بین دو سطح گرم و سرد به m (متر)

k = قابلیت هدایت گرمایی (گرماسانی) است و یکای آن $\frac{W.m}{m^2.C}$ (وات بر متر مربع بر درجه سلسیوس) برحسب $\frac{W.m}{m^2.C}$ بیان می‌شود.

H = توان گرمایی انتقال یافته برحسب وات

مثال: یک کوره هوای گرم از طریق جداره فولادی خود به ضخامت $8mm$ و سطح گرمایی مؤثر $52 \frac{W.m}{m^2.C}$ گرما را از طرف شعله عبور داده و باعث گرم شدن هوای عبوری از کوره می‌شود در صورتی که دمای سطح طرف شعله $135^\circ C$ و دمای سطح طرف هوای گرم $124^\circ C$ باشد، توان گرمایی انتقال یافته چند کیلو وات است؟


پاسخ:

$$x = 8mm = 0.008m$$

$$H = \frac{k}{X} A(t_2 - t_1)$$

$$H = \frac{52 \left(\frac{W.m}{m^2.C} \right)}{0.008(m)} \times 0.008(m) \times (135 - 124)^\circ C$$

$$H = 57200 W = 57.2 KW$$

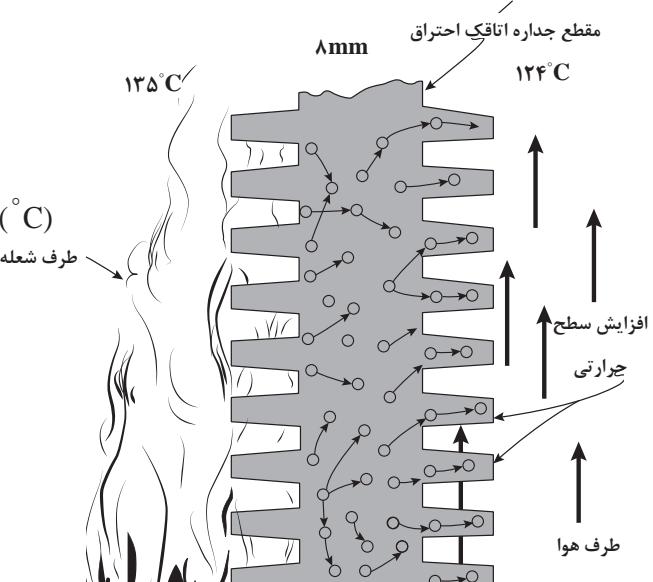


کار کلاسی



دمای سطح داخل دیگ آب گرم $75^\circ C$ و دمای سطح خارجی آن $65^\circ C$ است، اگر ضخامت جداره $2cm$ و مساحت آن $2m^2$ باشد، توان گرمایی انتقال یافته از سطح داخل دیگ به سطح بیرون آن چند W است؟ (قابلیت هدایت

$$\text{گرمایی چدن } 50 \frac{W.m}{m^2.C} \text{ است}$$

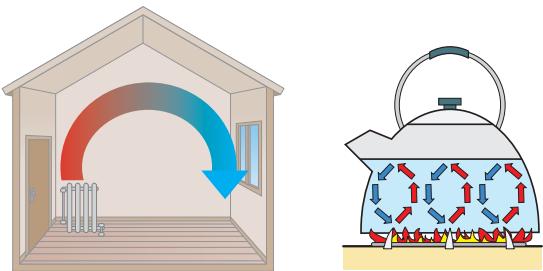

انتقال گرما به روش وزش (همرفت، جابه‌جایی)

انتقال گرما به روش وزش: چنان‌که قبلًا بیان شد، مایعات و گازها گرمای قابل توجهی را هدایت نمی‌کنند، انتقال گرما در مایعات و گازها به‌وسیله «وزش» یا «جابه‌جایی» یا «همرفت» صورت می‌گیرد.

جريان باد کره زمین، گرمایی که از روی شعله بالا می‌رود، مکش دودکش بخاری نمونه‌هایی از «وزش طبیعی» هستند.

استفاده از یک پمپ برای گردش آب گرم یا سرد یا استفاده از یک بادزن برای به جریان انداختن هوای گرم یا سرد، نمونه‌هایی از «وزش اجباری» هستند.

در هر حال وزش، انتقال گرما به‌وسیله حرکت مولکول‌ها از یک محل به محل دیگر است. بدین صورت که مولکول‌های گرم شده از یک محل به محل دیگر حرکت کرده و گرما را با خود جابه‌جا می‌کنند.

هوا در اثر تماس با وسیله گرم‌کننده مانند رادیاتور یا بخاری گرم شده، انبساط می‌یابد و در نتیجه سبک‌تر شده، به طرف بالا حرکت می‌کند و هوای سرد و سنگین به آرامی جای آن را می‌گیرد و این عمل تکرار می‌شود.

در مورد انتقال گرما به‌صورت وزش، نمی‌توان مانند هدایت گرمایی رابطه‌ای ساده به‌دست آورد، زیرا مقدار گرمای مبادله شده بین سیال (گاز یا مایع) و سطح جسم جامد به عوامل متعددی مانند: صاف بودن سطح، عمودی یا افقی قرار گرفتن سطح، چگالی سیال، گرمای ویژه، قابلیت هدایت گرمای سیال، سرعت سیال و... بستگی دارد. به‌طور کلی مقدار گرمایی که به روش وزش، بین سطح و سیال مبادله می‌شود از رابطه «نیوتون» به‌دست می‌آید.

$$H = FA(T_s - T_m)$$

در این رابطه:

$$T_m = \text{دما} \text{ متوسط سیال به } {}^\circ\text{C}$$

$$T_s = \text{دما} \text{ سطح جسم گرم به } {}^\circ\text{C}$$

$$A = \text{سطح جسم گرم به } m^2$$

$$F = \text{ضریب انتقال یا ضریب هدایت سطحی به } \frac{W}{m^2 \cdot {}^\circ\text{C}}$$

$$H = \text{مقدار گرمای جابه‌جا شده توسط سیال به } W \text{ است.}$$

مثال: دمای سطح رادیاتور 80°C و سطح گرمایی آن $6m^2$ است. توان گرمایی انتقال یافته از رادیاتور به هوای اتاق چند وات است؟ در صورتی که دمای هوای اتاق 20°C و ضریب هدایت سطحی $\frac{W}{m^2 \cdot {}^\circ\text{C}} = 8$ باشد.

$$H = FA(T_s - T_m)$$

$$H = \lambda \left(\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \right) \epsilon (m^2) (80 - 20) (^{\circ}C)$$

$$H = 2880 W$$

همان طور که ملاحظه می شود توان گرمایی انتقال یافته از پوسته رادیاتور پس از عبور از لایه نازک هوا (فیلم) روی سطح دیوار وارد اتاق می شود.

کار کلاسی



توان گرمایی انتقال یافته از سطح بیرونی دیواری به مساحت $12 m^2$ و دمای $10 ^{\circ}C$ به هوا بیرون با دمای $5 ^{\circ}C$ - چند وات است؟

$$(ضریب هدایت سطح خارجی دیوار \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} = 18)$$

انتقال گرما از یک جدار: در زمستان انتقال گرما از هوای داخل اتاق به هوای سرد بیرون در سه مرحله صورت می پذیرد.

۱- انتقال گرما به روش وزش از هوای گرم داخل به سطح داخلی دیوار و مقدار آن از رابطه $H = F_i \cdot A(t_i - t_1)$ قابل محاسبه است.

۲- انتقال گرما به روش هدایت از سطح داخلی دیوار به سطح خارجی دیوار و مقدار آن از رابطه $H = \frac{k}{x} A(t_2 - t_1)$ قابل محاسبه است.

۳- انتقال گرما به روش وزش از سطح خارجی دیوار به هوای سرد بیرون و مقدار آن از رابطه $H = F_o \cdot A(t_2 - t_0)$ قابل محاسبه است.

برای آسان شدن محاسبات انتقال گرما از هوای گرم داخل اتاق به هوای سرد خارج اتاق می توانیم از رابطه $H = U \cdot A(t_i - t_0)$ استفاده کنیم.


U : ضریب کلی انتقال گرمایی دیوار برحسب $\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ که مقدار آن براساس مصالح به کار رفته در دیوار، ضخامت دیوار و ضریب هدایت سطحی داخل و خارج است.


در ساختمان ها انتقال گرما به غیر از دیوارها می تواند از طریق در، پنجره، سقف و کف نیز صورت گیرد.

انتقال گرما به روش تابش: انتقال گرما به روش تابش به صورت حرکت موجی نظیر امواج نور است و بدون دخالت ماده واسطه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود.

بیشترین انرژی گرمایی کره زمین به روش تابش از خورشید، از فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری تأمین می شود. تابش خورشید از بالای بام خانه در یک روز روشن در منطقه معتدل ببروی وسایل خانه به اندازه ای است که می تواند به مدت یک هفته انرژی الکتریکی آن خانه را تأمین نماید. در تابش کامل و عمود اشعه تابشی، زمین معادل $830 \frac{W}{m^2}$ انرژی از خورشید دریافت می کند.

امواج گرمایی براساس دمای جسم منتشر کننده موج ممکن است قابل رؤیت یا نامرئی باشند مثلاً اگر فلزی به اندازه کافی گرم شود سرخ می شود و امواج گرمایی قابل رؤیت (نور) منتشر می کند (مانند بخاری برقی).

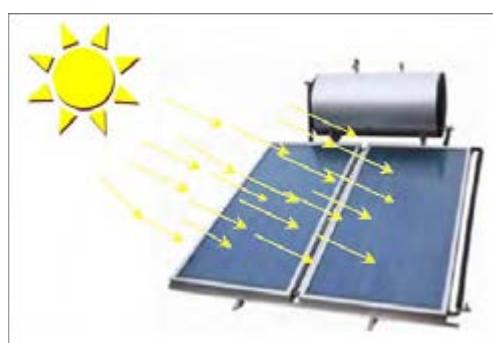


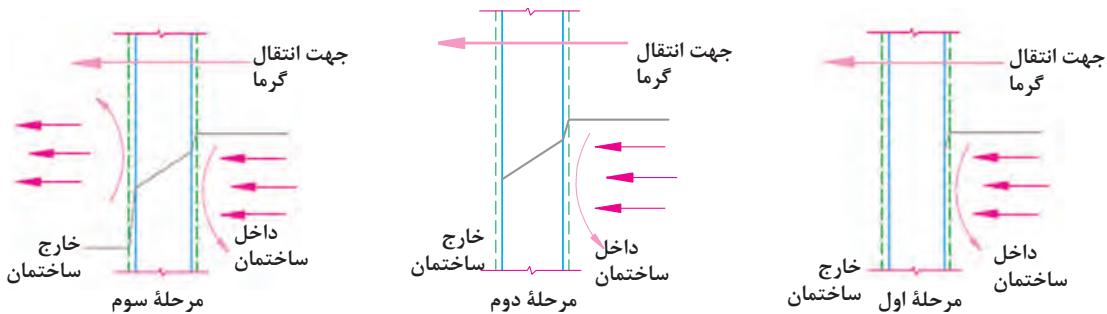

سه مرحله انتقال گرما از یک جدار

با توجه به نمودار مقابل توان گرمایی انتقال یافته از یک مترمربع دیوار چند وات است؟

حل:

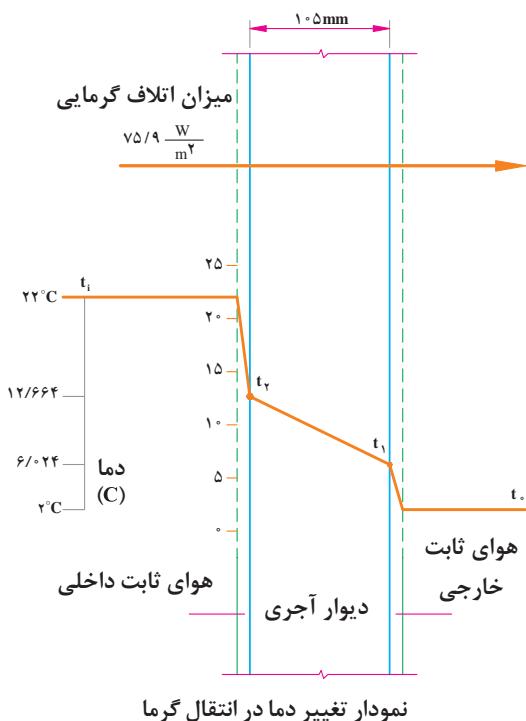

نمودار تغییر دما در انتقال گرما

همان طور که ملاحظه می نمایید توان گرمایی انتقال یافته در هر سه مرحله برابر است. چرا؟ عامل انتقال گرما در مرحله اول، $(t_i - t_r)$ ، در مرحله دوم $(t_r - t_1)$ و در مرحله سوم $(t_r - t_o)$ می باشد. از آنجایی که تعیین دمای سطح داخل و دمای سطح خارج به آسانی میسر نیست. برای محاسبه گرمای انتقال یافته براساس اختلاف دمای داخل و دمای خارج $(t_i - t_o)$ عمل کرده و از فرمول زیر استفاده می نمایند.

$$H = U \cdot A \cdot (t_i - t_o)$$

(الف) گرمای انتقال از هوای داخل به سطح داخل در صورتی که ضریب انتقال سطحی داخل $F_i = 8/13 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ باشد.

$$H = F_i \cdot A \cdot (t_i - t_r)$$

$$H = 8/13 \times 1(22 - 12/664)$$

$$H = 75/9 W$$

(ب) گرمای انتقال یافته از سطح داخلی دیوار به سطح خارجی دیوار در صورتی که قابلیت هدایت گرمایی دیوار آجری $k = 1/2 \frac{W \cdot m}{m^2 \cdot ^\circ C}$ باشد.

$$H = \frac{k}{X} \cdot A \cdot (t_r - t_1)$$

$$H = \frac{1/2}{105} \times 1(12/664 - 6/024)$$

$$H = 75/9 W$$

(پ) گرمای انتقال یافته از سطح خارجی دیوار به هوای بیرون در صورتی که ضریب انتقالی سطحی $F_o = 18/87 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ باشد.

$$H = F_o \cdot A \cdot (t_r - t_o)$$

$$H = 18/87 \times (6/024 - 2)$$

$$H = 75/9 W$$

تمرین: توان گرمایی که از طریق پنجره‌ای به طول $2/5\text{m}$ و ارتفاع $1/6\text{m}$ از داخل اتاق با دمای 20°C به بیرون با دمای 0°C منتقل می‌شود چند وات است؟

$$H = U \cdot A \cdot (t_i - t_o) \quad U = \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$A = 2/5 \text{ m} \times 1/6 \text{ m} = 4 \text{ m}^2$$

$$t_i = 20^\circ\text{C} \quad t_o = 0^\circ\text{C}$$

$$H = 6 \times 4 \times (20 - 0) = 6 \times 4 \times 20 = 480 \text{ W}$$

مثال: توان گرمایی انتقال یافته از دیوار اتاقی به طول 5m و ارتفاع 3m چند وات است؟ دمای داخل اتاق 20°C و دمای هوای بیرون 0°C است و ضریب کلی انتقال گرمایی این دیوار $\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ\text{C}} = 1/6$ می‌باشد.

$$H = U \cdot A \cdot (t_i - t_o) \quad U = 1/6 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$A = 5 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 15 \text{ m}^2 \quad t_i = 20^\circ\text{C} \quad t_o = 0^\circ\text{C}$$

$$H = 1/6 \times 15 \times (20 - 0) = 1/6 \times 15 \times 20 = 1/6 \times 300$$

$$H = 480 \text{ W}$$

کار در کلاس



از مقایسه دو تمرین بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


با تعریف داده شده مشخص است که یکای بارگرمایی مقدار انرژی بر زمان است که در سیستم SI ژول بر ثانیه یا وات، در سیستم متریک کیلوکالری بر ساعت و در سیستم امپریال (I-P) بی‌تی‌یو بر ساعت است. اتلاف گرمایی به دو بخش کلی دسته‌بندی می‌شود:

- ۱- اتلاف گرمایی از پوسته خارجی ساختمان
- ۲- اتلاف گرمایی در اثر نفوذ هوای سرد در شکل، سهم هر بخش در اتلاف گرما نشان داده شده است.

برآورد سریع بار گرمایی اتلاف گرمایی (Heat Loss): مقدار گرمایی هدر رفته از داخل ساختمان در یکای زمان.

بارگرمایی (Heat Load): مقدار گرمایی مورد نیاز برای حفظ دمای یک ساختمان در یکای زمان.

با توجه به دو تعریف بالا مشخص است که برای حفظ دما چنانچه مقدار بارگرمایی برابر اتلاف گرمایی باشد دمای ساختمان ثابت بوده و تعادل برقرار است. بارگرمایی برابر توان گرمایی تولید شده دستگاه‌ها می‌باشد.

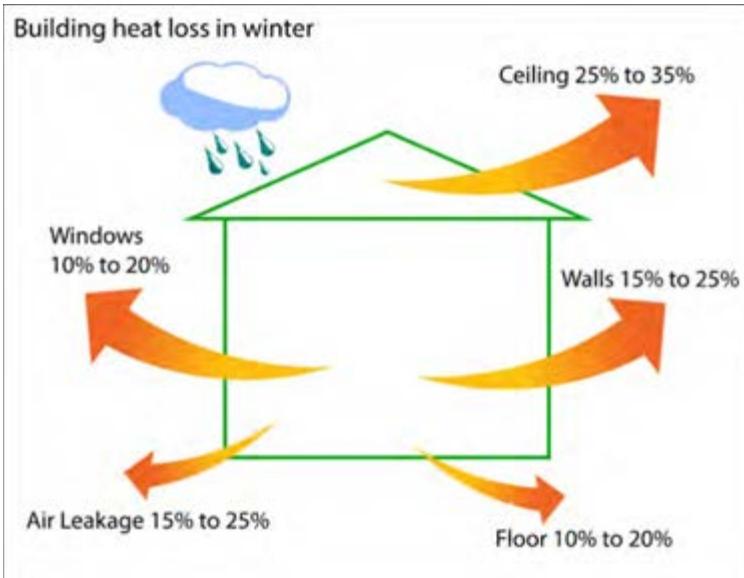



همان‌گونه که در شکل صفحه قبل نشان داده شده سهم اتلاف گرمایی از هر بخش مانند سقف، کف، دیوارها، پنجره‌ها و نفوذ‌ها با درصد متغیری بیان شده است. فکر می‌کنید علت این تغییرات به چه عواملی بستگی دارد؟

بر مترمربع با توجه به نوع کاربری ساختمان، منطقه آب و هوایی و طبقه وقوع ساختمان می‌توان در نظر گرفت. در جدول، بار گرمایی سرانگشتی دو نوع ساختمان مسکونی ویلایی و آپارتمانی آورده شده است.

نکته: اعداد داخل جدول برای حالتی در نظر گرفته شده است که پوسته خارجی ساختمان اعم از دیوارها، کف و سقف با گرمابند (عایق) پوشش داده شده باشد و پنجره‌ها نیز دو جداره در نظر گرفته شوند که در ساختمان‌های نوساز، رعایت این موارد الزامی است. برای ساختمان‌هایی که گرمابندی در آنها رعایت نشده باشد پس از محاسبه بار گرمایی را در عدد $\frac{2}{2}$ ضرب کنید.

$$H = H_A \times A$$

$$H_{wi} = \frac{2}{2} H$$

مساحت اتاق یا زیربنای ساختمان =

بار گرمایی به ازای سطح = H_A

بار گرمایی =

بار گرمایی برای ساختمان‌های بدون گرمابندی = H_{wi}

همان‌طور که مشخص است محاسبه اتلاف گرمایی هر بخش بسیار وقت‌گیر است و به عوامل زیادی مانند جنس دیوارها، سقف، کف و تک جداره یا چند جداره بودن پنجره و مساحت آنها و ارتفاع ساختمان و جهت ساختمان، منطقه آب و هوایی و ... بستگی دارد. برای اینکه در ساختمان‌های کوچک شاید نیاز به محاسبات خیلی دقیق نباشد و بخواهیم سرعت کار را با دقت خوبی افزایش دهیم، از روش‌های تجربی استفاده می‌کنیم. این روش‌ها نتیجه کار چند ساله و تجربه مهندسان با توجه به نوع شهر که در منطقه آب و هوایی خیلی سرد، سرد، معتدل یا گرم قرار گرفته است محاسبه شده و به صورت جدول در اختیار قرار داده شده است، این نوع محاسبه بار گرمایی یک ساختمان را محاسبه سریع (Quickly calculate the Heating) یا محاسبه سرانگشتی (Heating Load Rules of Thumb) گویند. بدیهی است که با پیشرفت علوم رایانه‌ای، نرم‌افزارهای متنوعی نیز برای محاسبه بار گرمایی ساختمان وجود دارد که تعدادی از آنها حتی بر روی تلفن‌های همراه قابل نصب است.

مقدار بار گرمایی سرانگشتی را از ۵۰ تا ۱۸۰ وات

جدول بار گرمایی سرانگشتی به ازای سطح A

بار گرمایی به ازای هر مترمربع زیربنا				نوع کاربری ساختمان
خیلی سرد	سرد	معتدل	گرم	
- پایین تر از - ۱۰	- ۵ $\leq t \leq$ - ۱۰	- ۰ $\leq t \leq$ ۵	بالای صفر	دما
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	آپارتمانی
۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	مسکونی ویلایی

پودهمان سوم: محاسبات و برآورد

درجول زیر میانگین کمینه دمای زمستانی هوای چند شهر ایران داده شده است.

جدول میانگین کمینه دمای زمستانی هوای شهرهای مختلف ایران

نام شهر	میانگین کمینه دمای زمستانی (°C)	نام شهر	میانگین کمینه دمای زمستانی (°C)
آبادان	+۳	ساری	-۳
آمل	-۲	سبزوار	-۸
اراک	-۱۲	سراب	-۱۹
اردبیل	-۲۳	سمنان	-۵
ارومیه	-۱۳	سنندج	-۱۴
اصفهان	-۷	سیرجان	-۷
اهواز	+۳	شهرکرد	-۱۴
ایلام	-۴	شیراز	-۴
بابل	-۲	کرج	-۹
بنجنورد	-۱۳	کرمان	-۹
بسستان آباد	-۲۴	کاشان	-۴
بندرعباس	+۸	کرمانشاه	-۱۰
بوشهر	+۶	جزایر خلیج فارس	+۱۰
بیرون جند	-۹	گرگان	-۱
تبریز	-۱۱	فیروزکوه	-۲۲
تهران	-۴	قائم شهر	-۳
تهران (تجربیش)	-۷	قزوین	-۱۱
خرم آباد	-۷	قشم	+۱۲
خوی	-۱۴	قم	-۴
دزفول	+۱	مشهد	-۱۰
رشت	-۳	نیشابور	-۱۲
Zahedan	-۸	همدان	-۱۹
زنجان	-۱۶	یزد	-۶

در حالتی که ساختمان گرمابندی شده و از پنجره‌های دو جداره استفاده شده:

$$N = \frac{H}{H_R} = \frac{9000}{145} = 62 \text{ پره}$$

در حالتی که ساختمان گرمابندی نشده و از پنجره‌های فلزی معمولی استفاده شده:

$$N = \frac{H_{wi}}{H_R} = \frac{19800}{145} = 126 \text{ پره}$$

مثال ۱: چگونه یک پکیج شوفاژ گازی انتخاب کنیم؟

در انتخاب پکیج چند عامل مؤثر است؟

۱- بار گرمایی مورد نیاز ساختمان

۲- مقدار آب گرم مورد نیاز (۲۵ درصد بار گرمایی)

۳- نوع دودکش پکیج (یک جداره با مکش طبیعی، دو جداره فن دار)

۴- بودجه در نظر گرفته شده (انتخاب برنده)

۵- زمینی یا دیواری بودن پکیج

.....

پنج مورد بالا از اساسی‌ترین پارامترهای انتخاب پکیج است. البته همه اینها به شرط وجود گاز در منطقه است. با این حال عوامل دیگری نیز مطرح می‌باشند.

مثال ۲: بار گرمایشی و بار آب گرم مورد نیاز ساختمان‌های

مثال ۱ و ۲ چند وات است؟

$$H_1 = 1/25H = 1/25 \times 9000 = 11250 \text{ W}$$

$$H_2 = 1/25H = 1/25 \times 19800 = 24750 \text{ W}$$

مثال ۳: ظرفیت پکیج مورد نیاز در مثال ۱ چند کیلووات است؟

چون حداقل توان گرمایی پکیج برای ساختمان اول ۱۱۲۵۰ W است و ما پکیج در این مقیاس نداریم، از پکیج ۲۴ kW و برای ساختمان دوم از پکیج ۲۸ kW استفاده می‌کنیم.

نوع دودکش نیز با توجه به نظر طراح تعیین می‌شود که ممکن است از دودکش دو جداره (۶/۱۰) و یا تک

جداره ۱۵ سانتی‌متر استفاده کنیم.

در جدول، چند نوع پکیج ساخت یک شرکت داخلی آمده است.

مثال ۱: بار گرمایی یک ساختمان مسکونی ویلایی با زیر بنای ۱۵۰ مترمربع در جزیره ابوموسی در خلیج فارس چند وات است؟

مثال ۲: بار گرمایی ساختمانی با همین ویژگی (مثال ۱) که از ساخت آن بیست سال گذشته و گرمابندی نشده، چند وات است؟

$$H_{wi} = 2/2 H = 2/2 \times 9000 = 19800 \text{ W}$$

محاسبه منابع تولید گرما و پخش کننده‌ها: پس از محاسبه بار ساختمان می‌توان با توجه به نوع سیستم تولید گرما و پخش کننده‌ها ظرفیت آنها را نیز پیش‌بینی نمود. منابع تولید گرما در ساختمان‌های مسکونی به طور معمول در دو نوع دیگ آب گرم یا پکیج شوفاژ گازی می‌باشد. بار گرمایی دیگ مجموع اتلاف گرمایی ساختمان و گرمایی مورد نیاز برای تأمین آب گرم مصرفی می‌باشد. اما در پکیج چون سیستم آب گرم مصرفی و آب گرم پخش کننده‌ها به صورت سری کار می‌کنند یعنی اینکه با باز کردن شیر آب گرم مصرفی، مدار آب سیستم گرم کننده پخش کننده‌ها قطع می‌گردد، پس بار گرمایی که برای ساختمان محاسبه شده به طور معمول جوابگوی آب گرم مصرفی نیز می‌باشد. با این حال بهتر است به بار گرمایشی ۲۵ درصد برای آب گرم مصرفی اضافه شود.

چگونه یک رادیاتور انتخاب کنیم؟ برای انتخاب رادیاتور طراحان راههای متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند ولی در اینجا ما با محاسبات سریع این کار را انجام می‌دهیم. برای این کار ساده‌ترین نسبت بار گرمایی فضا بر بار گرمایی هر پره رادیاتور در نظر گرفته شده است. $N = \text{تعداد پره}, H = \text{بار گرمایی ساختمان}, HR = \text{بار گرمایی}$

هر پره رادیاتور

$$N = \frac{H}{HR}$$

مثال ۳: چنانچه بخواهیم برای گرمایش ساختمان در مثال‌های ۱ و ۲ رادیاتورهایی با توان گرمایی هر پره ۱۴۵ وات را به کار ببریم، تعداد پره‌های مورد نیاز چند عدد است؟

جدول چند نوع پکیج شوفاژ گازی دیواری

قیمت (ریال) سال (۱۳۹۵)	وزن خالص (Kg)	قطر دودکش (cm)	حداکثر صرف برق (W)	حداکثر آب گرم در lit/min $\Delta T = 3^\circ C$	تأمین آب گرم در lit/min $\Delta T = 3^\circ C$	ابعاد دستگاه (cm)			حداکثر توان گرمایی		مدل
						ارتفاع	عرض	عمق	Kcal/hr	KW	
۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۹	۱۵	۱۰۰	۱۰/۵	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۱۸۰۰۰	۲۱	BN۳۲۴i	
۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۳۰	۱۵	۸۵	۱۱/۴	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۰۵۰۰	۲۳/۸	Venezia ۲۴ KI	
۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۳۴	(۸)۱۰	۱۲۵	۱۱/۵	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۱۰۰۰	۲۴	Venezia ۲۴ KIS	
۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۴	۱۵	۸۵	۱۳/۶	۳۳/۲	۴۵	۷۶	۲۴۵۰۰	۲۸/۵	Venezia ۲۸ KI	
۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۳۶	(۸)۱۰	۱۲۵	۱۳/۴	۳۳/۲	۴۵	۷۶	۲۴۰۰۰	۲۸	Venezia ۲۸ KIS	
۱۸,۲۹۰,۰۰۰	۳۰	۱۵	۸۵	۱۱/۵	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۱۰۰۰	۲۴/۱	Roma ۲۴ KI	
۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۳۳	(۸)۱۰	۱۲۵	۱۱/۶	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۱۰۰۰	۲۴/۲	Roma ۲۴ KIS	
۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳	(۸)۱۰	۱۲۵	۱۳/۳	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۴۰۰۰	۲۷/۹	Roma ۲۸ KIS	
۲۴,۹۳۰,۰۰۰	۳۲	۱۵	۸۵	۱۳/۵	۳۳/۲	۴۵	۷۶	۲۴۳۵۰	۲۸/۳	Benessere Pro ۲۸K	
۲۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۶	(۸)۱۰	۱۱۰	۱۴/۵	۳۳/۲	۴۵	۷۶	۲۶۲۰۰	۳۰/۴	Benessere Pro ۳۰KIS	
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	(۸)۱۰	۱۵۳	۱۶/۶	۳۳/۲	۵۰	۷۸	۲۹۲۰۰	۳۳/۹	Optima Alta ۳۰C	
۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۳۰	۱۵	۸۵	۱۱/۵	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۱۰۰۰	۲۴/۱	Optima ۲۴ KI	
۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۳	(۸)۱۰	۱۲۵	۱۱/۵	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۱۰۰۰	۲۴	Optima ۲۴ KIS	
۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۳۲	۱۵	۸۵	۱۳/۸	۳۳/۲	۴۵	۷۶	۲۵۰۰۰	۲۸/۸	Optima ۲۸ KI	
۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۳۴	(۸)۱۰	۱۲۵	۱۳/۴	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۴۰۰۰	۲۸	Optima ۲۸ KIS	
۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۳۳	(۸)۱۰	۱۲۵	۱۱/۵	۳۳/۲	۴۰	۷۶	۲۱۰۰۰	۲۴	Optima ۲۴KIS silver	

برآورد قطر لوله (pipe sizing)

همان طور که می‌دانید برای انتقال آب گرم به گرمادهها یا همان پخش کننده‌ها نیاز به لوله‌هایی با قطر مشخص داریم که بتواند میزان گرمای طراحی شده را توسط آب از مولدۀای گرمای (دیگ یا پکیج) به محل مورد نظر برساند. پس نخستین گام برای برآورد قطر لوله میزان آبدۀی یا دبی یا گذر آب از آن لوله است.

مقدار گذر آب (q_v): یکای آن در سیستم SI مترمکعب بر ثانیه و در سیستم متريک لیتر بر ثانیه است.

$$q_v = \frac{H}{\rho \times C_p \times \Delta T} = \frac{H}{1 \times 4 / 186 \times 12} = \frac{H}{50}$$

$$q_v = \frac{H}{50}$$

H بارگرمایی محل مورد نظر = kW

ρ چگالی آب = kg/L

$$C_p = \frac{\text{گرمای ویژه آب در فشار ثابت}}{\text{kg} \cdot ^\circ \text{C}}$$

ΔT اختلاف دمای رفت و برگشت آب گرم = $^\circ \text{C}$

$$q_v = \frac{L}{s} \text{ مقدار گذر آب گرم}$$

نکته: اختلاف دمای رفت و برگشت آب گرم پیشنهادی 12°C در نظر گرفته شده است. ولی این مقدار در منابع مختلف از 20°C تا 10°C ثبت شده است.

مثال ۱: بارگرمایی یک ساختمان، ۲۴ کیلووات برآورد شده است. چنانچه برای این ساختمان، یک پکیج گرماییشی طراحی شده باشد، گذر آب گرم خروجی از پکیج چند لیتر بر ثانیه و چند مترمکعب بر ساعت است؟

$$q_v = \frac{H}{50} = \frac{24}{50} = 0.48 \frac{L}{s}$$

$$q_v = 0.48 \times \frac{1}{1000} = 0.00048 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$q_v = 0.48 \times \frac{3600}{1000} = 0.48 \times 3.6 = 1.728 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

حال با داشتن گذر آب و داشتن سرعت آب (V) در لوله می‌توان از رابطه زیر سطح مقطع لوله و در نتیجه قطر لوله را بدست آورد:

$$q_v = V \times A = V \times \frac{\pi d^2}{4} \rightarrow d = \sqrt{\frac{4q_v}{\pi V}}$$

سرعت آب در لوله چه اندازه باید باشد؟

برآورد کنندگان یک طرح برای اینکه بیشینه سرعت آب در لوله را تعیین کنند به سه عامل اصلی توجه می‌کنند:

۱- سر و صدا (noise)

۲- هزینه (costs)

۳- سایش (erosion)

چنانچه قطر لوله کوچک‌تر از حد معمول باشد صدا در لوله بیشتر، هزینه پمپاژ نامطلوب و سایش بیشتر لوله‌ها را در پی خواهد داشت.

چنانچه قطر لوله بزرگ‌تر از حد معمول باشد، گرچه صدا در لوله‌ها وسایش کمتری را در لوله‌ها داریم ولی هزینه‌های نصب و نگهداری گرافی را در پی خواهد داشت.

بنابراین قطر لوله باید به روشهای انتخاب شود که ضمن کاهش هزینه‌های اولیه از اثرات نامطلوب سرعت بالا اجتناب شود.

پیشنهادهای گوناگونی برای بیشینه سرعت آب در سیستم‌های لوله‌کشی وجود دارد، ولی بیشینه سرعت پیشنهادی برابر است با:

- بیشینه سرعت آب در طبقات $1/2 \text{ m/s}$

- بیشینه سرعت آب در رایزرهای لوله‌های اصلی $2/4 \text{ m/s}$

ساختمن قرار دارد، می‌توان قطر لوله را به دست آورد.
قطر لوله در طبقات:

$$d = 5 \times \sqrt{\frac{H}{V}} = 5 \times \sqrt{\frac{H}{1}} \Rightarrow d = 5\sqrt{H}$$

قطر لوله در رایزرهای:


$$d = 5 \times \sqrt{\frac{H}{V}} = 5 \times \sqrt{\frac{H}{1/6}} \Rightarrow d = 4\sqrt{H}$$

مثال ۳: قطر لوله آب ورودی یا خروجی به یک رادیاتور با توان گرمایی 4000 W و ات چند میلی متر است؟


$$H = \frac{4000}{1000} = 4 \text{ KW}$$

$$d = 5\sqrt{H} = 5\sqrt{4} = 10 \text{ mm}$$

بررسی اول: قطر لوله‌های هر بخش در لوله‌کشی رادیاتورها در شکل داده شده، مربوط به یک طبقه از ساختمن، چند میلی متر است؟ چنانچه از لوله‌های پلیمری چند لایه یا لوله‌های فولادی سیاه استفاده شود اندازه اسمی آن چند میلی متر و چند اینچ است؟

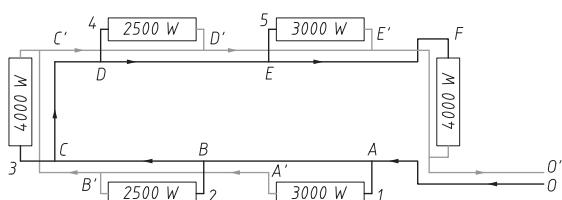

بررسی دوم: لوله‌کشی نشان داده شده مربوط به لوله‌کشی اصلی سیستم گرمایی ساختمن در ورود به رایزرهای است. قطر لوله‌های رفت و برگشت در مسیر و همچنین قطر لوله‌های هر رایزر چند میلی متر است؟

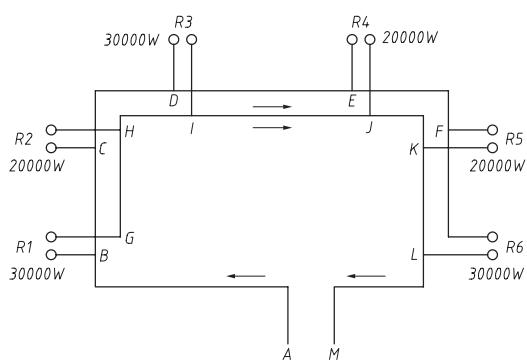

مثال ۲: با توجه به مثال قبل، قطر داخلی لوله با سرعت آب $1/2 \text{ m/s}$ بر ثانیه چند میلی متر است؟

$$d = \sqrt{\frac{4q_v}{\pi V}} = \sqrt{\frac{4 \times 0 / 00048}{3 / 14 \times 1 / 2}} = \sqrt{0 / 00051} \text{ m}$$

$$= 0 / 0225 \text{ m} = 22 / 5 \text{ mm}$$

$$d = \sqrt{\frac{4q_v}{\pi V}} = \sqrt{\frac{4 \times 0 / 00048}{3 / 14 \times 2 / 4}} = \sqrt{0 / 00025} \text{ m}$$

$$= 0 / 0159 \text{ m} = 15 / 9 \text{ mm}$$

عدد به دست آمده قطر داخلی لوله است و ممکن است قطرهای به دست آمده در بازار وجود نداشته باشد. در این صورت می‌توانیم لوله‌هایی با یک سایز بالاتر را به کار بگیریم. توجه داشته باشیم که این قطرها، تقریبی و بدون درنظر گرفتن افت فشار محاسبه شده است. روش دیگر برای به دست آوردن تقریبی قطر لوله روش بار گرمایی است. یعنی اینکه ما با داشتن بار گرمایی هر بخش قطر لوله مربوط به آن بخش را به دست آوریم. برای این کار باید سرعت آب در لوله را به صورت پیش‌فرض در نظر بگیریم.

همان‌طور که گفته شد سرعت پیشنهادی آب در لوله‌ها برابر است با:

- بیشینه سرعت آب در طبقات $1/2 \text{ m/s}$ که فرض ما در اینجا 1 m/s می‌باشد.

- بیشینه سرعت آب در رایزرهای و لوله‌های اصلی $2/4 \text{ m/s}$ که فرض ما در اینجا $1/6 \text{ m/s}$ می‌باشد.

با توجه به این فرض‌ها یکبار دیگر معادله قطر لوله را می‌نویسیم:

$$d = \sqrt{\frac{4q_v}{\pi V}} = \sqrt{\frac{4 \times 1000000 \cdot H}{50 \times 1000 \cdot \pi V}} =$$

$$\sqrt{\frac{4 \times 1000000 \cdot H}{50 \times 1000 \cdot \pi V}} = 5 \times \sqrt{\frac{H}{V}}$$

در معادله بالا:

بار گرمایی محل مورد نظر $H = \text{kW}$

سرعت آب در لوله $V = \text{m/s}$


قطر لوله $d = \text{mm}$

در این بخش با توجه به اینکه لوله در کدام بخش

ارزشیابی پایانی فصل سوم

بخش اول - محاسبات طول، جرم، حجم و سطح

با توجه به مخزن نشان داده شده به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

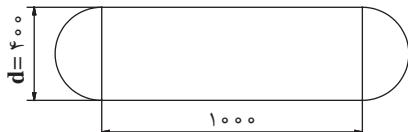


- ۳- حجم این مخزن را بر حسب میلی‌متر مکعب، سانتی‌متر مکعب، دسی‌متر مکعب، متر مکعب، اینچ مکعب و فوت مکعب محاسبه و در جدول قرار دهید.
۴- چنانچه جنس ورق از فولاد باشد، جرم ورق آن چند گرم، کیلوگرم و پوند است؟

۱- ابعاد مخزن را بر حسب میلی‌متر، سانتی‌متر، دسی‌متر، متر، اینچ و فوت محاسبه و در جدول قرار دهید.

۲- سطح ورق مورد نیاز برای ساخت این مخزن را بر حسب میلی‌متر مربع، سانتی‌متر مربع، دسی‌متر مربع، متر مربع، اینچ مربع و فوت مربع محاسبه و در جدول قرار دهید.

بخش دوم - محاسبات فشار، دما، گرمایی و برآورد بارگرمایی
چنانچه هنرجو در بخش قبل بتواند به هر پرسش در سیستم SI پاسخ دهد به این مرحله راه می‌یابد و چنانچه از سه پرسش زیر به هر سه پرسش پاسخ دهد نمره قابل قبول را کسب می‌نماید.

- ۱- ارتفاع مخزن انبساط باز نشان داده شده تا روی دیگ ۳۰ متر است فشار آب واردہ روی دیگ چند کیلو پاسکال، متر آب، فوت آب، psi، بار، اینچ جیوه و سانتی‌متر جیوه است؟

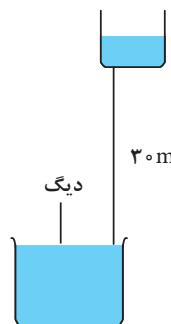


- ۲- پس از مشخص کردن دمای آب در نقاط مختلف یک موتورخانه، دمای این نقاط را بر حسب سه معیار سلسیوس، فارنهایت و کلوین محاسبه کنید.




پومن سوم: محاسبات و برآورد

۳- برای ساخت یک دیگ آب گرم از یک ورق فولادی به ضخامت ۳mm استفاده شده است. چنانچه دمای آب داخل آن 80°C و دمای هوای محیط 20°C باشد گرمای انتقال یافته به روش رسانش چند وات است؟

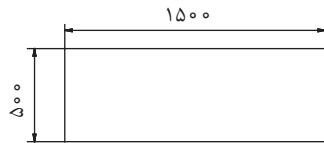


**بخش سوم - چنانچه هنرجو نمره قابل قبول را در بخش قبل کسب نموده و به پرسش‌های زیر نیز پاسخ دهد
حداکثر نمره را می‌تواند کسب نماید.**

۱- با توجه به پلان نشان داده شده تعداد رادیاتورهای هر اتاق و پکیج گرمایشی مورد نیاز را برای هر اتاق و کل واحد در دو حالت ساختمان با گرمابندی و بدون گرمابندی انجام دهید. (محل ساختمان را در شهر محل زندگی خود در نظر بگیرید).

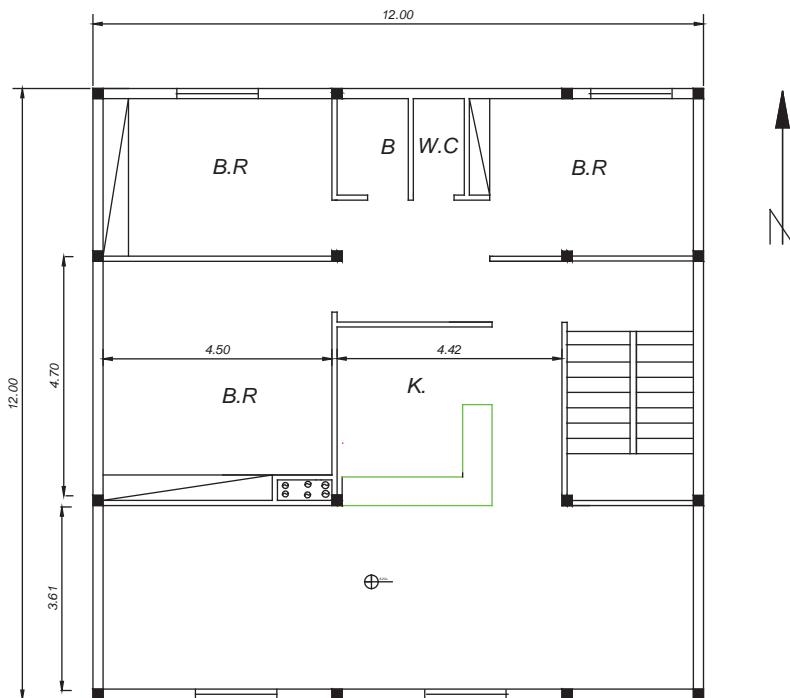


۲- با توجه به پلان سیستم گرمایشی یک ساختمان لوله‌های آب رفت و برگشت را با توجه به انتخاب دو نوع لوله فولادی سیاه و پنج لایه پلیمری قطرزنی نمایید.

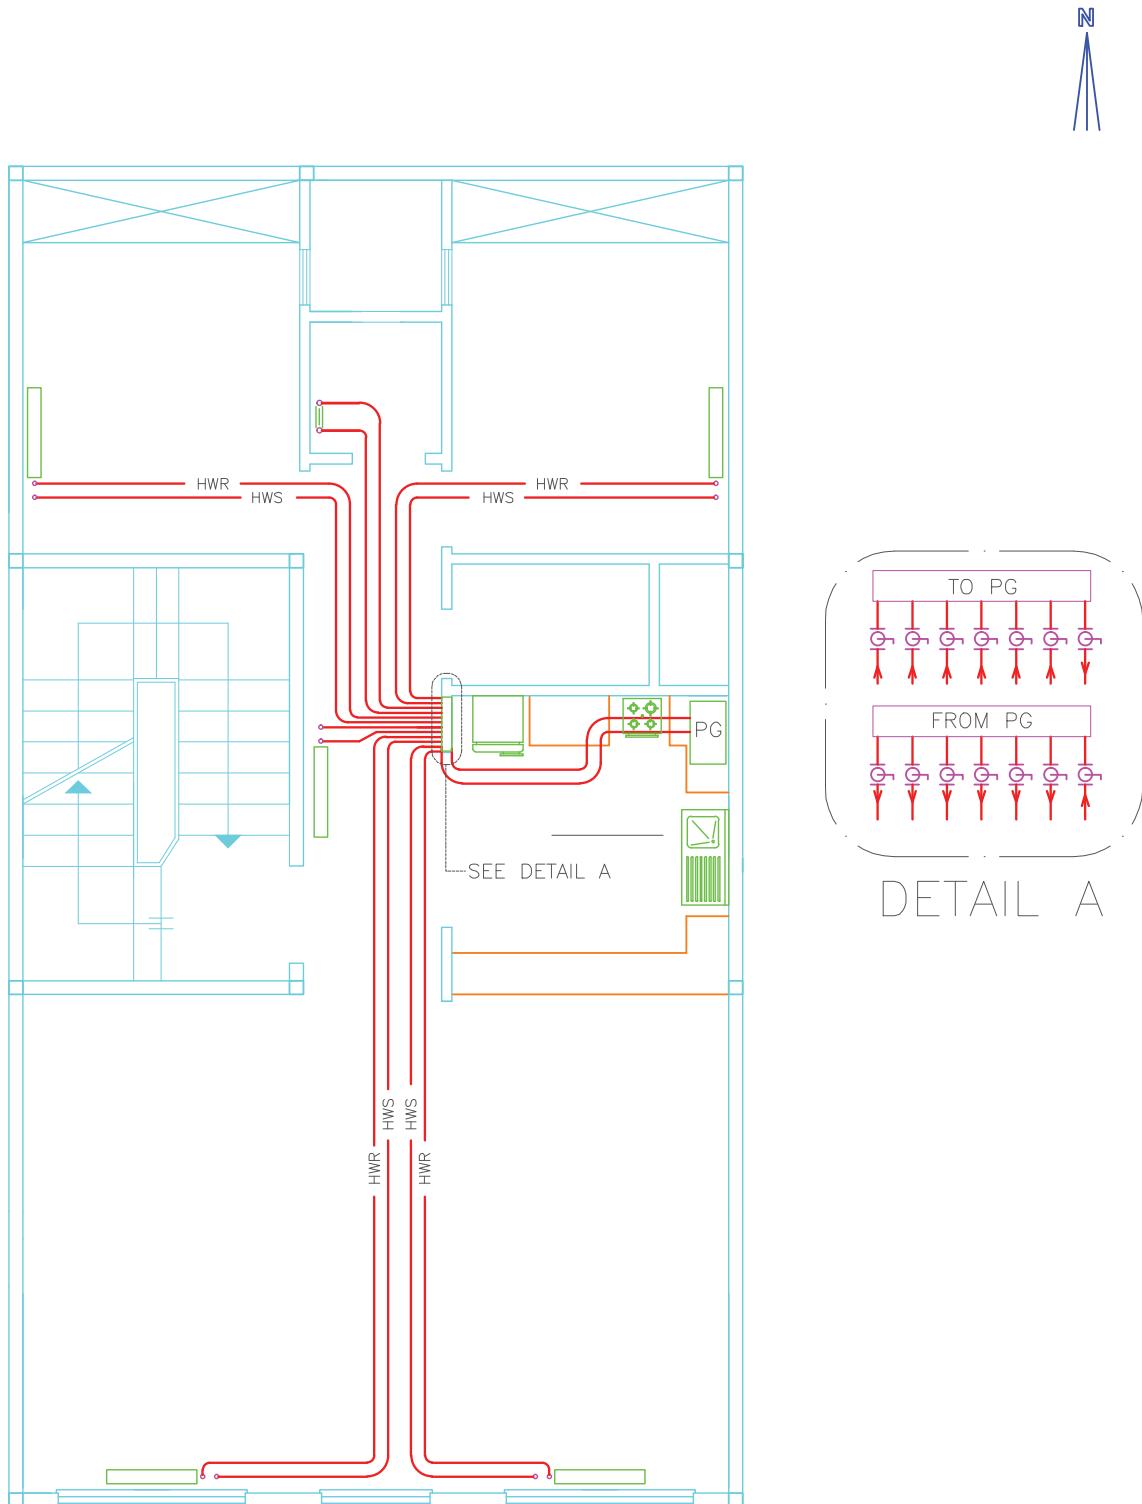



پودمان چهارم

سیستم‌ها و دستگاه‌ها

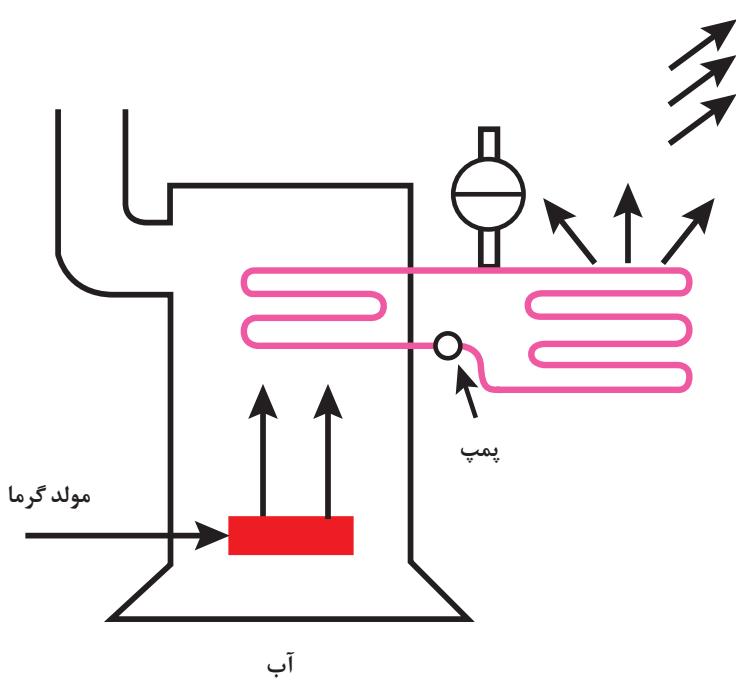


مقدمه

هدف از این فصل آشنایی هنرجویان با انواع سیستم‌های گرمایشی، و اجزای به کار رفته در آن می‌باشد.

سیستم‌های تولید آب گرم

برای تهیه آب گرم مدار گرمایشی ساختمان از نظر اینکه موقعیت و جانمایی نصب دستگاه به کدام صورت است، به طور معمول دو روش وجود دارد.

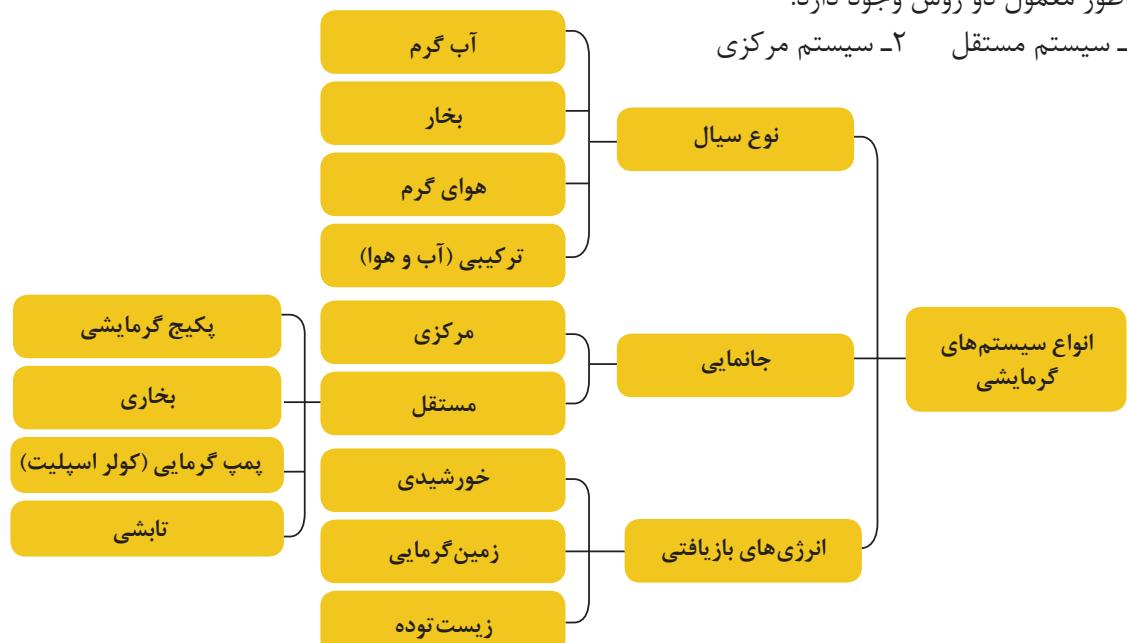

الف - سیستم مستقل

این سیستم معمولاً نمونه جمع شده و بسته شده در یک محل (Package) سیستم گرمایشی است. پکیج گرمایی در واقع یک موتورخانه کوچک است که قسمت‌های مربوط به دیگ، مشعل، منبع کویل‌دار و پمپ را در داخل خود و در سایز کوچک شده دارد و می‌تواند آب گرم مورد نیاز سیستم گرمایشی ساختمان و سیستم مصرفی را به طور مستقل برای هر واحد آپارتمان تولید نماید.



پکیج زمینی



پکیج دیواری

آیا سیستم گرمایشی مستقل دیگری می‌توانید بیان کنید؟

بحث کلاسی



انواع پکیج گرمایی


از نظر محل نصب پکیج‌های گرمایشی در انواع دیواری و زمینی ساخته و به بازار عرضه می‌شوند، استفاده از پکیج برای فضاهایی که نیاز به کنترل رطوبت دارند مناسب نیست، ظرفیت پکیج‌های گرمایی از ۱۶ کیلووات تا حدود ۱۱۰ کیلووات و دیواری از ۲۴ تا ۳۵ کیلووات تولید می‌گردد.

از نظر تعداد مبدل پکیج‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند تک مبدل، دو مبدل و سه مبدل چگالشی. پکیج‌های تک مبدل با توجه به طراحی خود دارای یک مبدل حرارتی بوده که هم وظیفه گرمایش آب گرم مصرفی و هم مدار گرمایشی ساختمان را برعهده دارد.


در پکیج‌های دو مبدل ساختار به این گونه است که یک مبدل وظیفه تولید آب گرم برای مدار گرمایش را دارد و مبدل دیگر (مبدل ثانویه) وظیفه تأمین آب گرم مصرفی را برعهده دارد.

پودمان چهارم: سیستم‌ها و دستگاه‌ها


مقایسه پیکچه ها

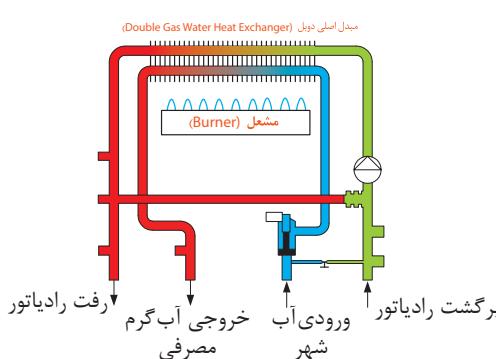


پکیج تک مبدل

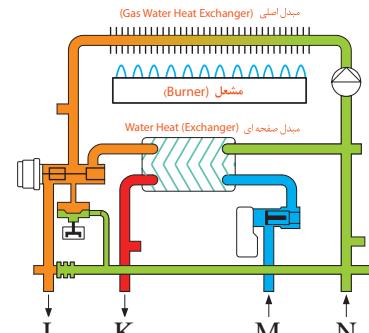

پکیج دو مبدل

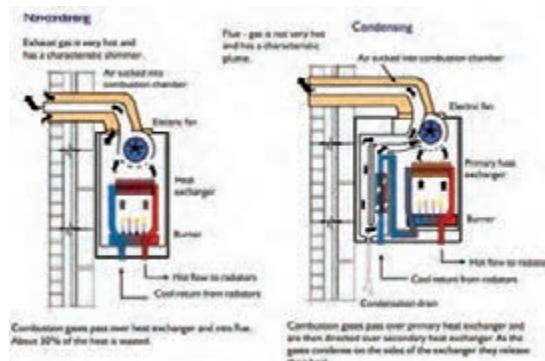

پکیج چگالشی

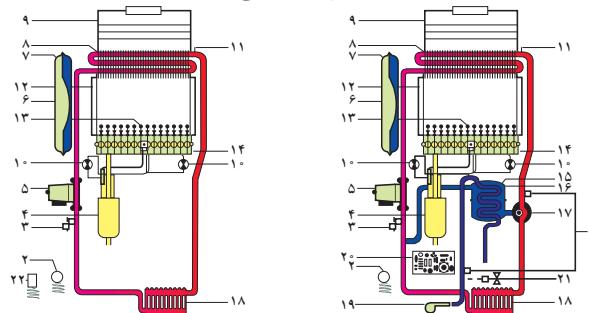

- | | | |
|--|---|--|
| ۱۶- مبدل حرارتی آب به آب
۱۷- شیر سه راهه
۱۸- رادیاتور
۱۹- لوله خروجی آب گرم مصرفی
۲۰- صفحه کنترل الکترونیکی
۲۱- شیر پر کن برقی
۲۲- سنسور مدار شوافاز | ۹- کلاهک محفظه احتراق
۱۰- ترمومتر-مانومتر (لمینت سویچ)
۱۱- هوایگر اتوماتیک (ابرونت)
۱۲- عایق حرارتی
۱۳- شمعک
۱۴- برنز
۱۵- پیچ هوایگری مبدل آب به آب | ۱- سنسور مدار شوافاز و آب گرم مصرفی
۲- ترمومتر-مانومتر
۳- شیر اطمینان (3bar)
۴- شیر کنترل گاز
۵- پالمپ سیرکولاژیون
۶- منبع انبساط
۷- مبدل حرارتی گاز به آب |
|--|---|--|

اجزای تشکیل دهنده پکیج گرما پشی دیواری فن دار


در مورد اجزای تشکیل‌دهنده انواع یکچ تحقیق نموده و نتیجه را به کلاس ارائه دهد.

پژوهش




ب- سیستم‌های گرمایش مرکزی

در این سیستم، گرما در محلی به نام موتورخانه یا اتاق مکانیکی تولید شده، توسط سیال واسطه‌ای جذب و به اتاق‌های مختلف هدایت می‌شود. این سیال واسطه، ممکن است آب، بخار آب و یا هوا باشد.

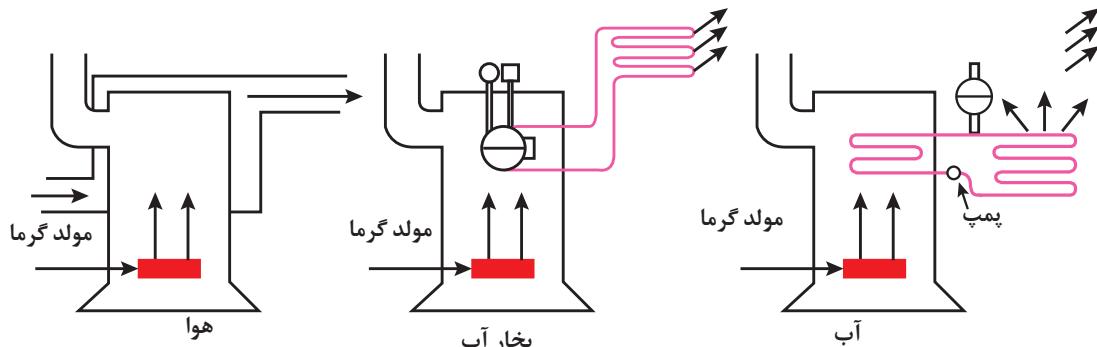

سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم

در این روش، گرمای تولید شده توسط مشعل به آب درون دیگ منتقل می‌شود. آب گرم شده به وسیله یک پمپ جریانی و سیستم لوله‌کشی در پخش کننده‌های گرمای (مانند رادیاتور، فن کویل، کنوکتور و ...) جریان یافته، گرمای خود را به هوای اتاق می‌دهد و برای جذب گرمای مجدد به طرف دیگ بر می‌گردد. نمای ساده یک سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم را مشاهده می‌کنید.

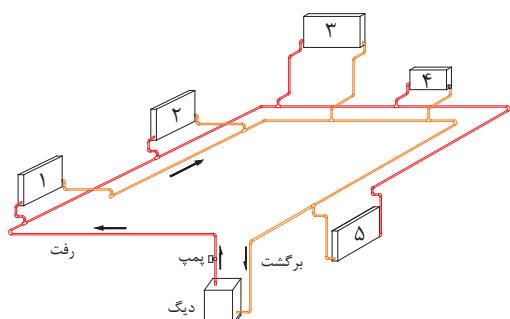

سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم بر حسب دما بر سه نوع است:

- دمای پایین تا 120°C

- دمای متوسط $120^{\circ}\text{C} - 175^{\circ}\text{C}$

- دمای بالا $176^{\circ}\text{C} - 230^{\circ}\text{C}$

اجزای سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم

سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم شامل پخش‌های زیر است:

دستگاه‌های پخش کننده گرمایشی: این دستگاه‌ها شامل «کویل‌ها»، «رادیاتورها»، «فن کویل‌ها» و «یونیت هیتر» است. آب گرم از طریق «لوله رفت» وارد این دستگاه‌ها شده، در آنها از طریق «رسانش»، «تابش»، «وزش» با هوای اتاق تبادل گرمایی انجام می‌دهد و آب خروجی از دستگاه پخش کننده، کاهش دما پیدا می‌کند.

سیستم انتقال آب گرم: سیستم انتقال آب گرم شامل سیستم لوله‌کشی بین دستگاه‌های پخش کننده و تولید کننده گرمایشی و پمپ سیرکولاتور است. جریان گردش آب ممکن است به طور طبیعی براساس اختلاف دمای آب رفت و برگشت نیز صورت گیرد.

برای بالا بردن سرعت آب و کاهش قطر لوله‌ها از سیستم پمپی استفاده می‌شود.

پودمان چهارم: سیستم‌ها و دستگاه‌ها

اتاقی»، «شیراطمینان» و «رله مشعل» از لوازمی هستند که برای راهبری و نگهداری سیستم ضرورت دارند.


مخزن گازوئیل برای نگهداری گازوئیل مصرفی در زمان خاصی از سال، مخزن گازوئیل روزانه، مخزن انبساط بسته، مخزن انبساط باز، مخزن آب گرم مصرفی از لوازم ضروری و جانبی یک سیستم گرمایش مرکزی هستند.

دستگاه‌های مولد آب گرم: که شامل انواع مشعل و دیگ آب گرم است. گرمایی حاصل از احتراق سوخت توسط مشعل به آب درون دیگ انتقال یافته، موجب گرم شدن آب عبوری داخل دیگ می‌شود.

نشان‌دهنده‌ها و کنترل‌کننده‌ها: نشان‌دهنده‌هایی مانند «ترمومتر» و «مانومتر» سطح نمای «مخزن گازوئیل» و آب نمای «مخزن انبساط» و کنترل‌هایی مانند «ترموستات دیگ»، «ترموستات جداری»، «ترموستات

با توجه به تصویر و شماره روی هر بخش در سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم نشان داده شده است یک جدول تهیه و نام هر بخش را با توجه به شماره آن بنویسید.


بحث کلاسی

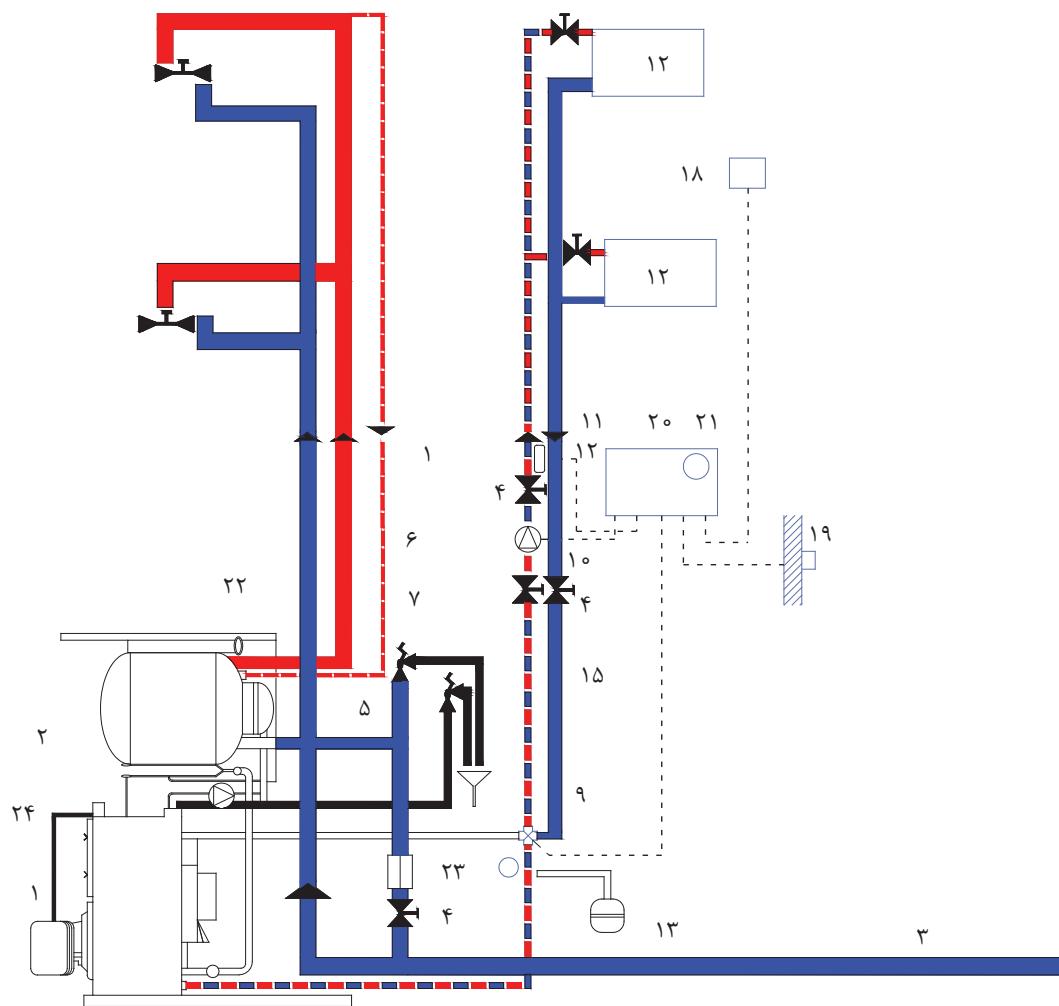

اجزای مختلف یک سیستم گرمایش مرکزی با آب گرم

از انواع دیگر این نوع مبدل‌ها که در تأسیسات گرمایی کاربرد زیادی دارند می‌توان به این موارد اشاره نمود:

۱- مخزن دوجداره: این مخزن دارای دو محفظه جدا از هم است. آب گرم دیگ در جداره خارجی جریان داشته و در اثر تبادل گرما آب سرد جداره داخلی را گرم می‌کند.

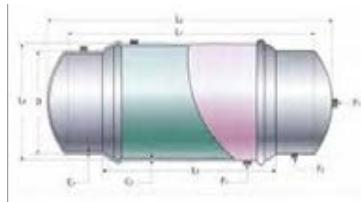

تصویر عملکرد مخزن دوجداره با نشان دادن مسیر آب داخل آن

۲- مخزن کوبیلی: در این نوع مخازن آب گرم دیگ داخل یک کوبیل مسی جریان می‌یابد و آب سرد درون مخزن را گرم می‌کند این مخازن در دو نوع افقی و ایستاده ساخته می‌شوند.



مخزن کوبیلی ایستاده مخزن کوبیلی افقی


۳- مبدل صفحه‌ای
در این نوع مبدل آب گرم با پیکان‌های قرمز و آب سرد مصرفی با پیکان‌های آبی نشان داده شده‌اند.



اجزای سیستم گرمایش مرکزی مبدل گرمایی (Heat Exchanger)


«مبدل گرمایی دستگاهی است که برای انتقال گرما از یک سیال (گاز یا مایع) به سیال دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

البته ممکن است این دو سیال با یکدیگر در تماس قرار بگیرند یک سطح ثابت جامد وجود داشته باشد (مانند آب گرم کن) یا بدون واسطه سیال‌ها با یکدیگر در تماس باشند (مانند کولر آبی) در این بخش به مبدل‌هایی که بین آنها یک سطح ثابت جامد وجود دارد اشاره می‌کنیم.

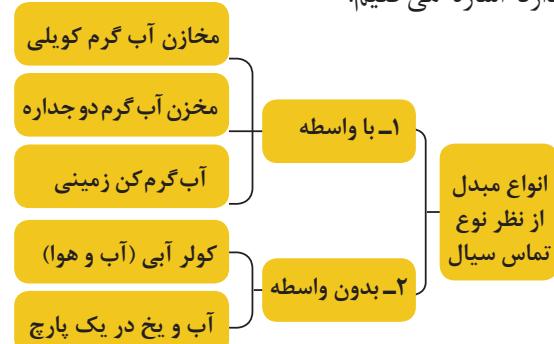

دسته‌بندی مبدل‌ها: مبدل‌ها را می‌توان از جهات گوناگون دسته‌بندی نمود که در این بخش به اختصار از نظر ۱-نوع سیال، ۲-شکل ظاهری، ۳-جهت جریان، به آن اشاره خواهد شد.

۱- نوع سیال در مبدل: مبدل‌ها با توجه به نوع سیال در دو طرف جدار سه گونه‌اند.
(الف) مبدل مایع و مایع: در این نوع مبدل در هر دو طرف سطح مایع وجود دارد. انتقال گرما در این نوع مبدل‌ها بالا است.

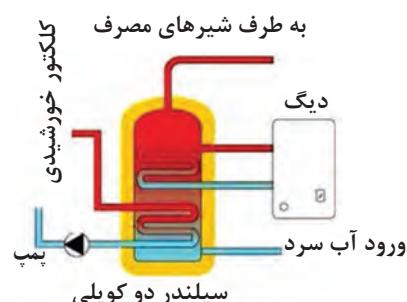

مبدل گرمایی مایع و مایع در یک سیستم خورشیدی



۲- شکل ظاهری مبدل گرمایی: به لحاظ شکل ظاهری، مبدل‌های گرمایی را می‌توان به چند گروه عمده دسته‌بندی نمود که تعدادی از آنها در زیر آمده است:
 (الف) مبدل دو لوله‌ای: در این سیستم دو سیال در داخل دو لوله هم مرکز جریان دارد.



مبدل لوله‌ای

(ب) مبدل پره‌دار: در این نوع مبدل برای افزایش راندمان بر روی لوله‌ها پره (فین) نصب می‌کنند.



مبدل پره‌دار

(پ) مبدل پوسته و لوله: در این نوع مبدل لوله‌ها در داخل یک پوسته قرار دارند. در داخل لوله یک سیال و در داخل پوسته سیال دیگر در جریان است.



مبدل پوسته و لوله

ب) مبدل گاز و مایع: در این مبدل یک سیال گاز و سیال دیگر مایع می‌باشد. در شکل، یک آب گرم کن زمینی که مبدل گاز به مایع می‌باشد نشان داده شده است.




یک مبدل گاز به مایع (آب گرم کن زمینی)

در شکل زیر یک آب گرم کن می‌بینید که سیستم پیش‌گرم کن دارد و آب سرد قبل از اینکه وارد آب گرم کن شود دور دودکش پیچیده شده است تا گرمای گاز حاصل از احتراق را بگیرد. در این سیستم دمای آب ورودی بالا رفته و در نتیجه بازدهی سیستم بالاتر می‌رود.




مبدل گرمایی (پیش گرم کن) گاز به مایع

پ) مبدل گاز و گاز: در این مبدل هر دو سیال گاز می‌باشند. برای مثال کاربرد آن را می‌توان در دود خروجی کارخانه دید که هوای اطراف دودکش را گرم می‌نماید.

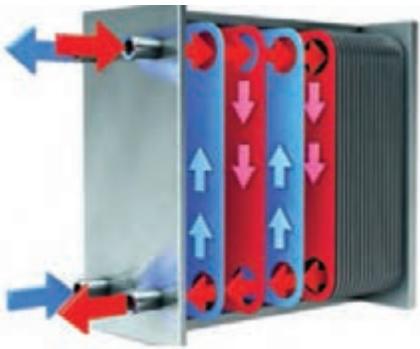

ت) مبدل صفحه‌ای: از کنار هم قرار گرفتن چند صفحه با فاصله مناسب در کنار هم یک مبدل صفحه‌ای ایجاد می‌گردد.

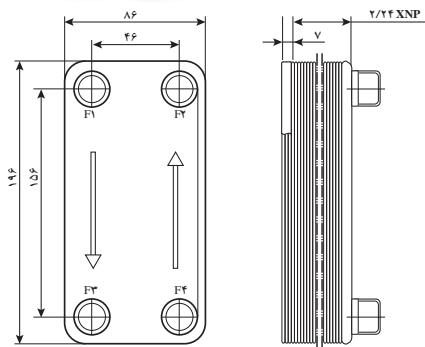

در شکل، مشخصات ظاهری یک مبدل صفحه‌ای برای تولید آب گرم مصرفی نشان داده است همچنین در جدول، سایر مشخصات این مبدل آورده شده است.




مشخصات ظاهری یک مبدل صفحه‌ای

مشخصات فنی (Specification) مبدل گرمایی صفحه‌ای

Technical Parameter	
Product name	Brazed Plate Heat Exchanger
Product model	A-4A
Unit heat exchanging area	0.014m ²
Maximum flowrate	8m ³ /h
plate material	316L or 304 stainless steel
Welding material	99.9% copper
thickness of plate	0.3 mm
Volume per channel	0.022 L
Maximum number of plate	60
Design pressure	1.0MPa 3.0MPa
Test pressure	2.0MPa 4.5MPa
Design temperature	-195~+220
Connections	the biggest screw thread pipe for hot water side: 1", the biggest screw thread pipe for cold water side: 1/2"
Refrigeration Capacity	1~6KW
Basic flow disposition	F1→F3 F4 →F2
Working Principle	Wall-mounted Heater, Heating Water Heater, Low Temperature Testing Equipment, Small-sized Refrigeration Equipment, etc.

ب) جریان ناهمسو: در این نوع مبدل، جهت جریان سیال سرد و گرم برخلاف یکدیگر می‌باشد در این نوع مبدل امکان افزایش دمای سیال سرد خروجی نسبت به سیال گرم خروجی وجود دارد.

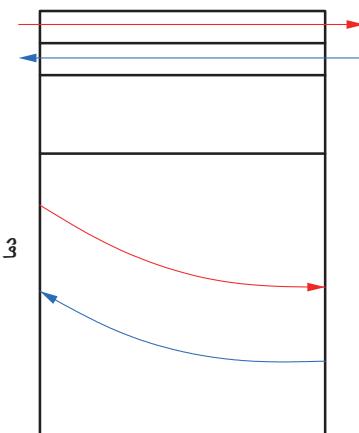


مبدل با جریان ناهمسو

پ) جریان متقطع: جریان سیال گرم و سرد در این نوع مبدل‌ها عمود بر یکدیگر است مانند رادیاتور خودرو یا در مخزن دو جداره.

۳- جهت جریان در مبدل: بر این اساس مبدل‌های گرمایی سه دسته می‌شوند:

(الف) جریان همسو: در این نوع مبدل، جهت جریان سیال سرد و گرم موافق یکدیگر می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه دمای سیال سرد خروجی از مبدل هیچ‌گاه به دمای سیال گرم خروجی نمی‌رسد ولی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و هر چه سطح انتقال گرما بزرگ‌تر باشد این دو دما به یکدیگر نزدیک‌تر شده و در نتیجه راندمان بالاتری به دست می‌آید.

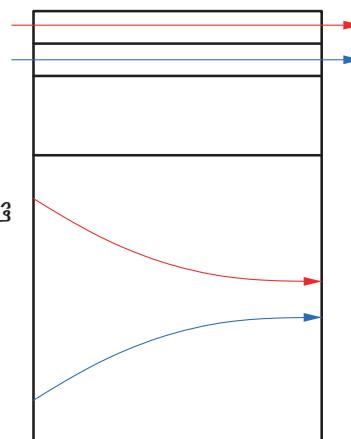

مبدل با جریان همسو

گرماده یا پخش کننده‌ها

گرماده یا پخش کننده‌ها در سیستم گرمایش مرکزی در انتهای خط قرار داشته و وظیفه تبادل گرما با محیط را برعهده دارند. مانند رادیاتور، یونیت هیتر، فن کویل و




آلومینیومی



پنلی



رادیاتور پره فولادی

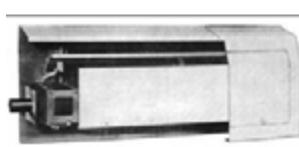

کنوکتور



یونیت هیتر



فن کویل



قرنیزی

سوخت

فسیلی معروف هستند. ویرگی این سوخت‌ها قدمت چند صد میلیون ساله آنها می‌باشد و خود به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱- زغال سنگ، ۲- نفت، ۳- گاز طبیعی، اجزای اصلی این سوخت‌ها کربن (C) و هیدروژن (H) است و به همین علت به این نوع سوخت‌ها هیدروکربن گویند. نفت و مواد به دست آمده از آن مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید را هیدروکربن‌های مایع و گاز طبیعی و مواد به دست آمده از آن را هیدروکربن‌های گازی می‌نامند.

گازها: گازها انواع گوناگونی دارد که در صنایع از آنها استفاده می‌شود ولی چند نوع رایج آن که برای سوخت‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرح زیر است:

«سوخت ماده‌ای است که توانایی ایجاد گرما را داشته باشد» که خود به دو نوع کلی سوخت طبیعی و سوخت مصنوعی دسته‌بندی می‌شود. سوخت طبیعی، سوختی است که بدون عملیات خاصی قابل استفاده است ولی سوخت مصنوعی در اثر عملیات شیمیایی یا فیزیکی بر روی سوخت‌های طبیعی و مواد به دست می‌آید. مانند: سوخت هسته‌ای، زغال چوب و نفت سفید. دسته‌بندی دیگری نیز مانند: فاز فیزیکی (جامد، مایع و گاز) یا ترکیب شیمیایی، از نظر تولید گرما و ... می‌توان انجام داد.

سوخت طبیعی: همان‌گونه که بیان شد به سوخت‌هایی که بدون عملیات خاصی قابل استفاده می‌باشند، سوخت طبیعی گویند چون این سوخت‌ها از سنگواره (فسیل) به دست می‌آیند، به سوخت‌های

(الف) گاز طبیعی (Natural Gas)

حدود ۸۵ درصد این گازها را متان (CH_4) تشکیل می‌دهد. بعد از هیدروژن پاک‌ترین نوع سوخت فسیلی برای طبیعت است و از سوخت‌های دیگر نیز ارزان‌تر است. در لوله‌کشی شهری^۱ این گاز جریان دارد. چگالی^۲ متان ۰/۵۵ می‌باشد، ولی چون این گاز ترکیبات دیگری نیز به همراه دارد چگالی آن به ۰/۶۵ می‌رسد. ارزش گرمایی هر مترمکعب گاز طبیعی در حدود ۱۰۰۰۰ کیلو کالری است که بسته به میدان گازی، این مقدار تفاوت می‌کند. در جدول زیر ارزش گرمایی چهار خط لوله و چگالی هر کدام آمده است:

جدول ارزش گرمایی گاز در خطوط لوله

چگالی	ارزش گرمایی Kcal/m³	فاکتور خط لوله
۰/۶۵۵	۹۵۰۴	سراسری اول
۰/۶۶۴	۹۴۱۰	اهواز
۰/۶۳۵	۸۹۷۳	سرخون
۰/۵۶۲	۸۱۱۷	سرخس - نکا

۱- توجه کنید این گاز را با گاز شهری اشتباہ نگیرید. گاز شهری، گازی است که از زغال سنگ یا نفت تولید می‌شود، ترکیب اصلی آن ۵۰ درصد هیدروژن و ۲۰ تا ۳۰ درصد متان می‌باشد.

۲- این چگالی نسبت به هوا می‌باشد یعنی با فرض اینکه هوا یک است.

در شکل زیر نیز مسیر عبور لوله‌های انتقال گاز طبیعی در کشور آورده شده است.



مسیر عبور لوله انتقال گاز طبیعی در کشور

ولی بیشترین قسمت گاز مایع (LPG) از پروپان (C_3H_8) و بوتان (C_4H_{10}) تشکیل شده است. به دلیل تفاوت دمای تبخیر این دو گاز، درصد ترکیب آن در فصل‌های مختلف متفاوت است. در جدول نسبت اختلاط آورده شده است. این گاز به‌طور معمول در کپسول‌های خانگی ۱۱۲، ۵۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود.



بحث کلاسی

علت تغییر نسبت اختلاط گاز مایع در فصل‌های مختلف چیست؟

جدول نسبت اختلاط گاز مایع در کشور

فصل	پروپان (درصد)	بوتان (درصد)
بهار	۵۰	۵۰
تابستان	۳۰	۷۰
پاییز	۵۰	۵۰
زمستان	۷۰	۳۰

(b) گاز طبیعی فشرده (Compressed Natural Gas) برای اینکه بتوان از گاز طبیعی در موتور خودروها استفاده کرد، باید ابتدا آن را به صورت مایع درآوریم. پس آن را با فشاری برابر ۲۰۰ بار وارد مخزن ذخیره گاز خودرو می‌نمایند. این گاز را سیانجی (CNG) می‌نامند. چنانچه طراحی موتور خودرو به صورت پایه گازسوز باشد راندمان آن بیشتر از بنزین و آلودگی هوای آن بسیار کمتر است.

(پ) گاز طبیعی مایع (Liquid Natural Gas) با سرد کردن گاز طبیعی به دمای $-161^{\circ}C$ در فشار آتمسفر گاز را به صورت گاز مایع در می‌آورند و حجم آن را ششصد برابر کاهش می‌دهند. توجه کنید که ارزش گرمایی این گاز سه برابر سیانجی و ششصد برابر ان جی است. چرا؟

(ت) گاز مایع (Liquified Petroleum Gas) همان‌طور که گفته شد قسمت عمده (بیش از ۸۵ درصد) گازهای NG، CNG، LNG از متان تشکیل شده است.

همچنین در مصارف صنعتی در مخزن‌های بزرگ تری نگهداری می‌شود. این گاز در فشار ۸ تا ۱۰ آتمسفر در دمای محیط تبدیل به مایع می‌شود. مشخصات چند گاز سوختی در جدول آورده شده است.

جدول مشخصات چند نوع گاز

نوع گاز	kcal/m³	ارزش گرمایی	چگالی نسبت به هوا
بوتان	۲۸۰۰۰		۲
پروپان	۲۲۰۰۰		۱/۶
اتان	۱۰۲۰۰		۱/۲
متان	۸۵۰۰		۰/۵۵


کدام یک از انواع گازها بیشترین استفاده را در سیستم گرمایش دارد؟ و کدام یک قابلیت استفاده به عنوان سوخت ذخیره جایگزین را دارد؟

بحث کلاسی




همان طور که در معادله آمده است محصولات احتراق، دی‌اکسید کربن و آب است. در معادله ۳ کمترین مقدار اکسیژن برای احتراق کامل آورده شده است.


اما چنانچه ۵۰ درصد اکسیژن را بیشتر کنیم، معادله احتراق به شکل زیر است:

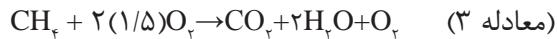


همان گونه که در معادله ۳ دیده می‌شود در این حالت مقداری اکسیژن نیز در محصولات احتراق به دست می‌آید. حال چنانچه اکسیژن کمتر از مقدار کافی باشد احتراق کامل نمی‌باشد

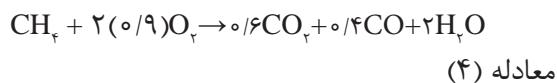

همان گونه که در معادله ۴ دیده می‌شود چنانچه ۱۰ درصد از اکسیژن مورد نظر کمتر شود احتراق ناقص انجام شده و گاز سمی مونوکسید کربن تولید می‌شود. البته ممکن است با وجود هوای اضافی نیز مونوکسید کربن تولید شود.

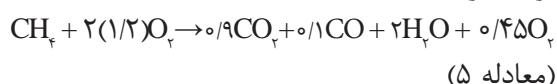

فرایند احتراق (سوختن)
«احتراق Combustion» یا سوختن Burning نتیجه یک فرایند شیمیایی گرمایزا میان یک ماده سوختنی و اکسیژن است. در طی این فرایند جرم هر عنصر ثابت می‌ماند. (قانون بقای جرم) عمل احتراق توازن با تولید گرما و نور است.

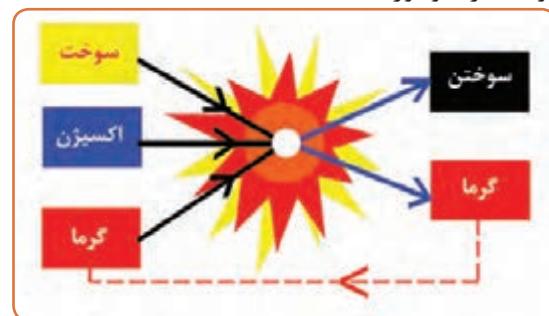

عمل احتراق


واکنش شیمیایی: ابتدا واکنش بین کربن و اکسیژن را در نظر بگیرید.



وقتی یک سوخت هیدروکربنی می‌سوزد کربن و هیدروژن هر دو اکسید می‌شوند. احتراق متان را در نظر بگیرید:



۳-۶ ظاهر می‌شود:

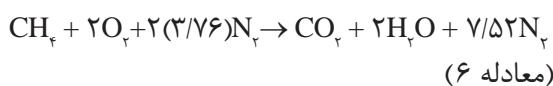

البته لازم به ذکر است که گرچه نیتروژن در واکنش دخالت نمی‌کند، ولی مقدار زیادی گرمای تولید شده را جذب می‌کند و اکسیژن بیش از حد معمول نیز می‌تواند موجب کاهش بازدهی گردد.

ب) ماده سوختنی: که راجع به آن قبلاً توضیح داده شده است.

ج) گرمای اشتعال: برای اینکه سوخت و اکسیژن با هم واکنش نشان دهند نیاز به گرمایی دارند تا سوخت به دمای اشتعال برسد و فرایند احتراق کامل گردد. گرما ممکن است توسط منابع مختلف مانند خورشید، انرژی اتمی، آتشفسان، آتش و ... تولید شود.

همان‌گونه که در معادله ۳-۵ دیده می‌شود با وجود ۲۰ درصد اکسیژن اضافی CO نیز تولید شده است و علت آن بستگی به عدم اختلاط درست اکسیژن و سوخت دارد.

مثلث سوختن: همان‌گونه که گفته شد احتراق یا سوختن، واکنش شیمیایی ترکیبات کربن و هیدروژن با اکسیژن می‌باشد. یک واکنش سوختن نیاز به سه عامل اکسیژن، ماده سوختنی و گرما (برای اشتعال اولیه) دارد.

(الف) اکسیژن: هوا به لحاظ حجمی از ۲۱ درصد اکسیژن و ۷۸ درصد نیتروژن تشکیل شده است و یک درصد باقی‌مانده را سایر گازها تشکیل می‌دهند. نیتروژن در واکنش احتراق دخالتی نمی‌کند و به همان صورت باقی می‌ماند. چنانچه یک درصد از سایر گازها را نیز نیتروژن فرض کنیم، نسبت نیتروژن به اکسیژن $\frac{79}{21}$ خواهد بود و معادله ۳-۲ به شکل معادله $\frac{79}{21}$ خواهد بود.



مثلث احتراق

برای ایجاد یک احتراق مناسب باید شرایط زیر برقرار باشد:

۱- مخلوط سوخت و هوا باید به سرعت قابل اشتعال باشد.

۲- شعله باید تحت تمام شرایط پایدار باشد.

۳- شعله باید در محدوده کوره باشد.

۴- احتراق کامل با حداقل هوای اضافی انجام شود.

۵- برای انتشار گازهای حاصل از احتراق راه خروجی پیش‌بینی شود.

هوای احتراق

همان گونه که در فرایند احتراق گفته شد، در سوختهای هیدروکربنی: $\text{گرم} + \text{محصولات احتراق} \rightarrow (\text{N}_2 + \frac{3}{76}\text{O}_2) \text{ هوای سوخت}$ در جدول زیر هوای مورد نیاز تئوری برای سوختن چند ماده آمده است:

جدول هوای مورد نیاز برای چند ماده سوختنی به ازای جرم ماده

ماده سوختنی	هوای مور نیاز m^3/kg
چوب	۴/۲
نفت سیاه	۱۰/۴
گاز طبیعی	۱۰/۸
گازوئیل	۱۱/۴

در جدول زیر هوای مورد نیاز تئوریک برای سوختن یک متر مکعب گاز آمده است:


جدول هوای مورد نیاز برای چند نوع گاز به ازای حجم ماده

گاز	هوای لازم $\frac{\text{m}^3}{\text{m}^3}$
متان	۱۰
اتان	۱۷/۵
پروپان	۲۵
بوتان	۳۲/۵

هوای اولیه: هوایی است که قبلاً از خارج شدن سوخت ازمشعل با گاز مخلوط می‌شود.

هوای ثانویه: هوایی است که پس از خروج گاز از نازل

از اطراف به شعله می‌رسد.
برای مثال چنانچه بخواهیم هوای مورد نیاز برای سوختن متان را حساب کنیم، به روش زیر عمل می‌کنیم:

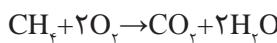

همان‌طور که گفته شد، درصد حجمی نیتروژن و اکسیژن در هوای ۷۸ و ۲۱ است، چنانچه این درصدها را ۸۰ و ۲۰ فرض کنیم بنابراین:

$$(اکسیژن) ۳ + ۲\text{m}^3 (\text{نیتروژن}) ۳ = ۸\text{m}^3 (\text{هوای}) ۱\text{m}^3$$

چون در معادله سوختن متان به ازای سوختن یک متر مکعب متان به ۲ متر مکعب اکسیژن نیاز است، بنابراین برای سوختن یک متر مکعب متان به ۱۰ متر مکعب هوای نیاز داریم تا اکسیژن لازم تأمین شود.
برای اینکه عمل سوختن کامل انجام شود باید هوای بیشتری به آن داده شود، این مقدار بین ۱۰ تا ۴۰ درصد می‌باشد. درصد هوای اضافی را از رابطه زیر می‌توان تعریف کرد:

$$n = \frac{\text{هوای مور نیاز تئوریک} - \text{هوای مور نیاز واقعی}}{\text{هوای مور نیاز تئوریک}} \times 100$$

مثال: برای سوختن هر متر مکعب متan به‌طور واقعی به ۱۲ متر مکعب هوای نیاز است. درصد هوای اضافی چند درصد است؟

$$n = \frac{12 - 10}{10} \times 100 = \frac{2}{10} \times 100 = 20\%$$

توجه داشته باشید که هوای اضافی بیش از اندازه نیز در روند احتراق اختلال ایجاد می‌کند. برای مثال نیتروژن موجود در هوای گرمای حاصل از احتراق را جذب نموده و این جذب گرمای سرعت گرم شدن مولکول‌های قابل احتراق مجاور را آهسته و در نتیجه سرعت احتراق را کم می‌کند. درصد هوای اولیه بسیاری از خصوصیات شعله تولید شده را تعیین می‌کند. برای مثال هر چه درصد هوای اولیه کمتر باشد، شعله بلندتر و ملایم‌تر می‌شود.

مخروط داخلی شعله واضح‌تر می‌شود. نوک مخروط تیزتر شده و لبه‌های آن صاف می‌شود. به این شعله تندر و تیز نیز می‌گویند و مرکز آن بیشتر است. چنانچه هواهی اولیه شعله بیش از حد زیاد شود، سرشعله تمایل به پرش به بالاتر از سرشعله پخش کن دارد. این حالت مناسب نمی‌باشد، چرا که شعله پایدار نبوده و بین سرشعله و پای شعله فاصله و در نتیجه امکان نشت گاز به فضای اطراف وجود دارد.

گاهی اوقات نیز چنانچه هواهی اولیه بیش از حد باشد ممکن است شعله پس بزند. یک مشعل مناسب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- ۱- از پس زدن شعله یا خیز شعله جلوگیری کند.
- ۲- شعله از شکاف‌های سر مشعل جدا نشده و به شعله پخش کن چسبیده باشد.
- ۳- محل انتشار شعله از یک روزنه مشعل به روزنه دیگر به سرعت انجام شود.
- ۴- شعله در تمام مشعل، گسترش یکنواخت داشته باشد.
- ۵- شعله به آرامی روشن و خاموش شده و حالت انفجاری نداشته باشد.

احتراق کامل و ناقص و نوع شعله

وقتی که اکسیژن به مقدار کافی برای احتراق فراهم نگردد، احتراق ناقص صورت می‌گیرد. مواد حاصل از این نوع احتراق دی‌اکسیدکربن، بخار آب و مونوکسیدکربن و مواد سمی و بدبو خواهد بود.

بنابراین احتراق ناقص از دو جهت زیان‌آور خواهد بود. یکی عدم استفاده کامل از انرژی سوخت و دیگری تولید گازهای خطرناک که تنفس آنها زیان‌آور است.

بنابراین با تنظیم هوای ورودی باید به حد مطلوب دی‌اکسیدکربن و مونوکسیدکربن دست یافت تا احتراق از آلودگی کمتر و راندمان بهتری برخوردار شود. میزان خروجی‌های حاصل از هر احتراق توسط دستگاه‌های آنالیز گازها (Gas Analyser) مشخص می‌گردد.

یکی از راه‌های تشخیص کامل یا ناقص بودن احتراق رنگ شعله می‌باشد. رنگ شعله آب گرم کن گازی باید آبی باشد. اگر رنگ شعله قرمز، زرد یا نارنجی باشد نشانه نقص در سوخت‌رسانی و یا کمبود اکسیژن در محیط است. شعله زرد در اثر وجود ذرات نسوخته کربن است که در اثر گرما گداخته شده‌اند و دلیل آن عدم وجود هوای کافی است. چنانچه هوای اولیه افزایش یابد

میزان اکسیژن موجود در محصولات احتراق چقدر باید باشد؟ اگر کم شود چه اتفاقی و اگر زیاد شود چه اتفاقی می‌افتد؟ برای کنترل آن باید چه کار کنیم؟

بحث کلاسی



شیرها



شیرها وسایلی هستند که برای باز و بسته کردن مسیر، تنظیم دبی، کنترل سطح مایع و تنظیم و کنترل فشار سیالات در مدار لوله کشی به کار برده می‌شوند. شیرها را با توجه به نوع اتصال، جنس و کاربرد آنها دسته‌بندی می‌کنند.

دسته‌بندی انواع شیرها و کاربرد آن			
تصویر	کاربرد	از نظر دسته‌بندی	
	شیر کُرمه دنباله بلند	خروجی سیستم لوله کشی 1- برداشت	عملکرد
	شیر برنجی	برای قطع و وصل و تنظیم جریان 2- مسیر	
	شیر توپی	زیر چهار اینچ 1- دنده‌ای	نوع اتصال
	شیر چدنی	برای قطرهای بالا 2- فلنژی	
	شیر جوشی	برای جوش کاری لوله‌های مسی 3- جوشی	جنس
	کف فلزی شیر فلکه	شیرفلکه‌ای با قطر کم 1- برنجی	
	شیر برنجی با روکش کروم نیکل	شیرهای برداشت 2- برنجی روکش دار (کرم نیکل)	چدنی
	شیر چدنی پروانه‌ای	با قطری بیش از ۵۰ میلی‌متر	



شیر مخلوط تو کاسه تک پایه

ب) شیرهای مسیر (valve): این شیرها که در شبکه‌های لوله‌کشی در تأسیسات عمومی، خانگی و صنعتی کاربرد دارند، شامل شیر فلکه‌ها (کشویی، بشقابی)، شیر سماوری، شیر تنظیم فشار و شیر یک‌طرفه و ... می‌باشند:

۱- شیر فلکه کشویی (Gate valves): با باز و بسته کردن این شیر، می‌توان جریان سیالی را در مسیری برقرار و یا آن را قطع کرد. به عبارت دیگر، شیر کشویی شیر کنترل نیست و با آن نمی‌توان مقدار دبی سیال را تنظیم و کنترل کرد و تنها به عنوان یک شیر قطع کننده (STOP VALVE) در مدار به کار برده می‌شود.

انواع شیر از نظر عملکرد


شیرها از نظر عملکرد در تأسیسات سه دسته‌اند:
الف) شیرهای برداشت (Faucet/tap): این شیرها که در تأسیسات بهداشتی کاربرد دارند، شامل شیرهای ساده، شیرهای پیسوار، شیرهای مخلوط و شیرهای فشاری (شستشو) می‌باشند.



شیر کرمه دنباله بلند




شیر کرمه سرشلنجی

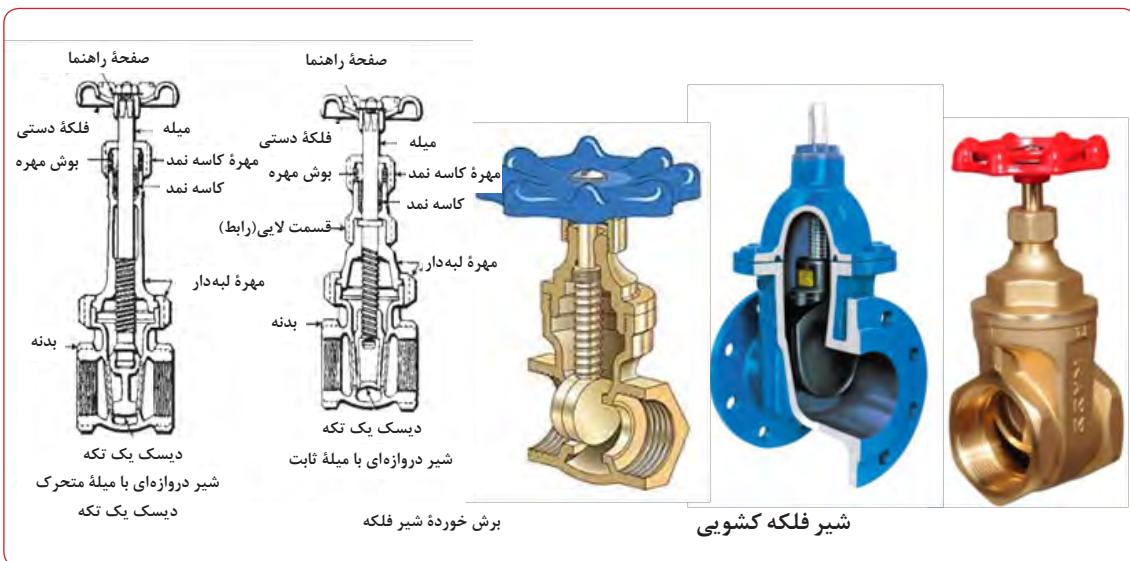

می‌گردد. بدین علت، از این شیر می‌توان علاوه بر قطع و وصل برای تنظیم افت فشار خط و در نتیجه تنظیم دبی استفاده کرد.

۲- شیر فلکه کف فلزی: (Globe valve) : به دلیل ساختمان داخلی آن، در مسیر حرکت سیال دوبار تغییر امتداد ۹۰ درجه ایجاد می‌شود که این عمل باعث به وجود آمدن مقاومت در مقابل جریان

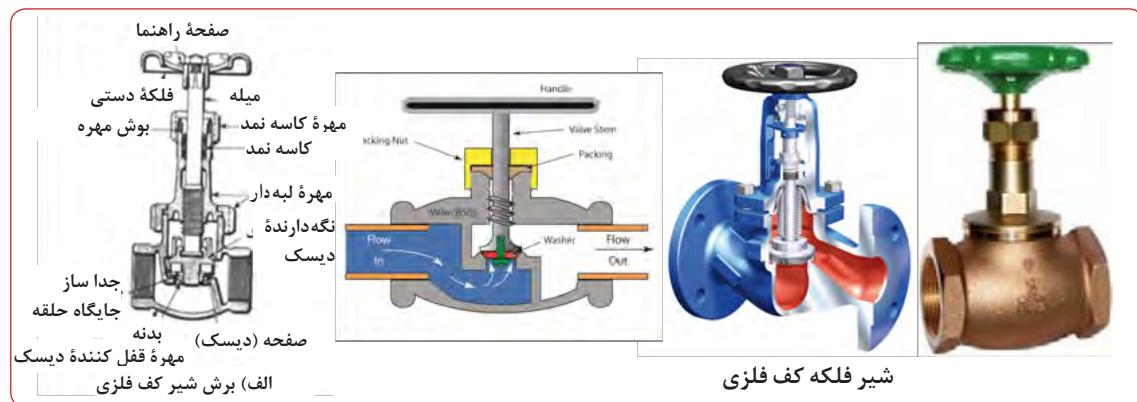

بحث کلاسی



۳- شیر رادیاتور: شیر رادیاتور یک نوع شیر کف‌فلزی زاویه‌ای Angehe globe Valve است که وظیفه تنظیم و يا قطع و وصل جریان آب گرم را برعهده دارد.




شیر رادیاتور



شیر ترموستاتیکی رادیاتور

برای کنترل خودکار دمای محلی که در آن رادیاتور نصب شده است به جای استفاده از شیر دستی رادیاتور، می‌توان از شیر ترموستاتیکی رادیاتور (Radiation Thermostatic Valve) استفاده کرد.

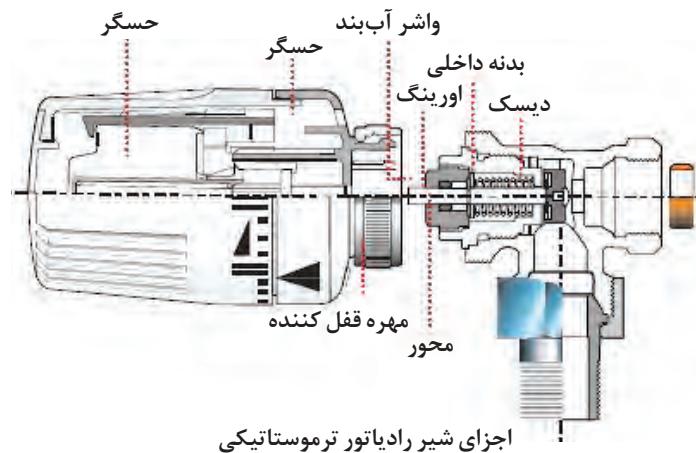

زانو قفلی رادیاتور

۴- زانو قفلی رادیاتور (Lock Shield Valve)

بر روی لوله برگشت رادیاتور، نصب می‌گردد.


ساختمان زانو قفلی مانند شیر است و به وسیله آن می‌توان مجرای عبور آب را باز و بسته نمود؛ با این تفاوت که قسمت عمل کننده آنکه در زیر دریوش زانو قرار گرفته به وسیله آچار باز و بسته می‌شود.

۵- شیر توپی (Ball valve): این شیر یک شیر سریع بازشو (Quick opening) یا سریع بسته شو (Quick closing) می‌باشد که با یک چهارم دور باز و بسته می‌گردد. از موارد کاربرد این شیر می‌توان در تأسیسات گازرسانی نام برد.

باید توجه داشت که هنگام جداسازی رادیاتور از شبکه لوله کشی هم شیر رادیاتور (لوله رفت) و هم زانو قفلی (لوله برگشت) را باید بست و سپس اقدام به باز کردن مهره ماسوره‌ها و رادیاتور نمود.



۶- شیر سماوری (PLUG VALVE): این شیر یکی از قدیمی‌ترین شیرهای است و به دلیل آنکه ساختمان آن شبیه شیر سماور است در بازار ایران به نام «شیر سماوری» شناخته شده و معروف شده است. قسمتی از این شیر که تنظیم‌کننده مقدار جریان است «پلاگ» نامیده می‌شود. این شیر با $\frac{1}{4}$ دور، کاملاً باز و یا کاملاً بسته خواهد شد.

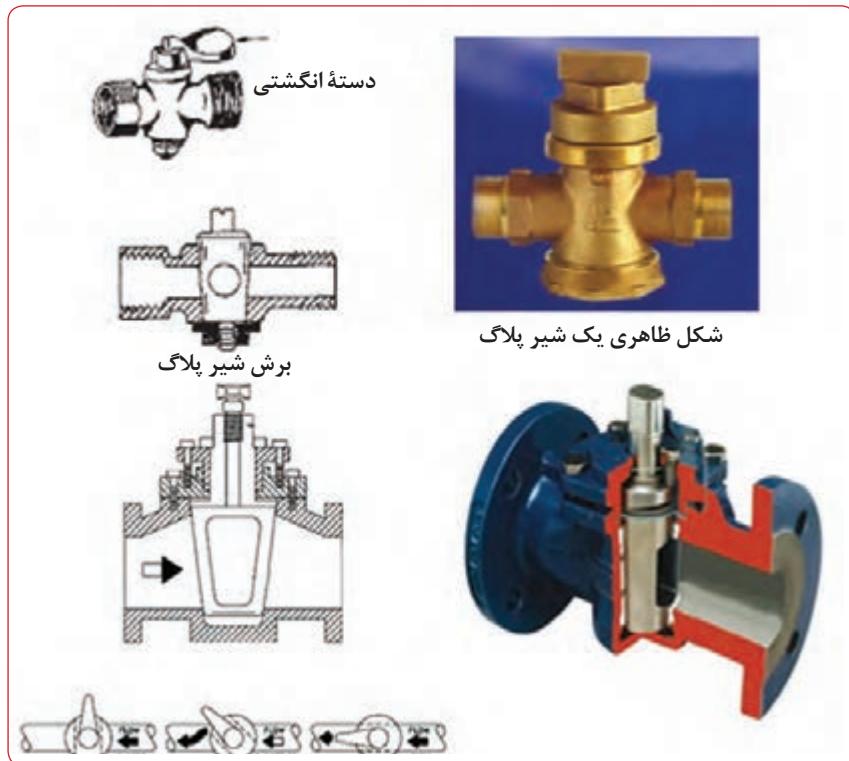


۷- شیر فشارشکن یا شیر تنظیم کننده فشار (Pressure Reducing Valve)

اگر میزان آب ورودی به شبکه توزیع آب آشامیدنی، در ساختمان یا قسمتی از آن، بیش از میزان لازم باشد،

شیر فشارشکن را روی لوله ورودی نصب می‌کنند تا اضافه فشار آب، کاهش دهد.

شکل زیر اجزا و طرز کار شیر فشارشکن را نشان می‌دهد.

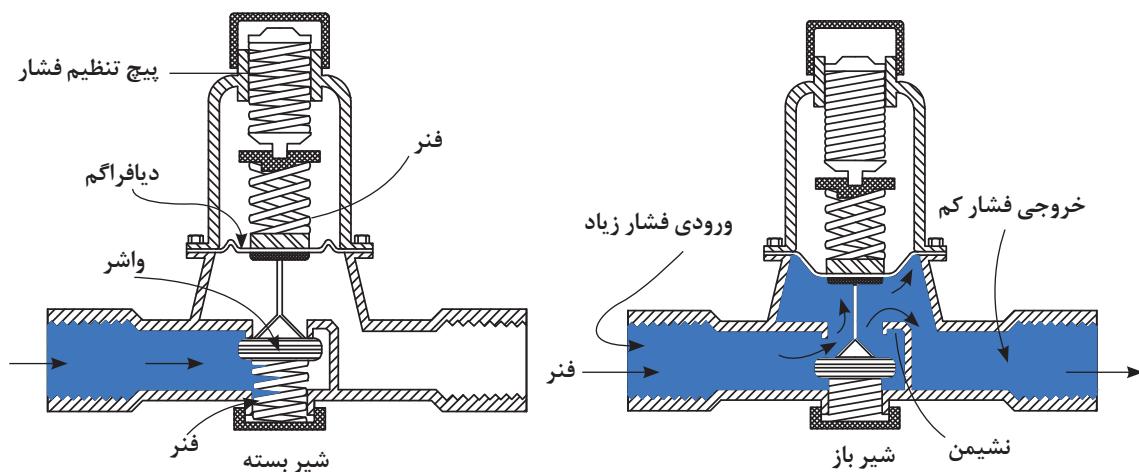

شیر فشارشکن



اجزای داخلی یک نمونه شیرفشار شکن



نمونه‌هایی از شیرهای یک‌طرفه



نمونه‌ای از شیرهای یک‌طرفه دوتایی

پ) شیرهای ایمنی و کنترل: این شیرها به منظور ایجاد ایمنی و کنترل کارکرد دستگاه‌ها در تأسیسات لوله‌کشی آب‌رسانی و گرمایی ساختمان‌ها کاربرد دارند.

۱- شیرهای اطمینان یا شیر رهاکننده

(Relief Of Safety Valve): این شیر به محض اینکه فشار و دمای سیستم بخواهد از حد تنظیم شده بر روی شیر رهاکننده بالاتر رود، شیر باز می‌شود و

شیر یک طرفه (Check Valve): این شیر که با عنوان «شیر خودکار» نیز شناخته می‌شود، از برگشت جریان در جهت عکس جلوگیری می‌کند، سمت عبور سیال بر روی بدنهٔ شیر مشخص گردیده است که در هنگام نصب باید به آن توجه کرد. شیر یک طرفه در دو نوع بادبزنی و سوپاپی ساخته و به بازار عرضه می‌شود. امتداد جریان سیال در داخل شیر یک طرفه بادبزنی، مستقیم و مقاومت شیر در مقابل عبور سیال کم است. در حالی که سیال در عبور از شیر یک‌طرفه سوپاپی دو مرتبه تغییر امتداد می‌دهد و به همین علت، افت فشار سیال در این شیر زیاد است. از موارد کاربرد شیر یک‌طرفه بادبزنی، می‌توان به استفاده از آن در لوله‌کشی آب شهر بعد از کنتور، و نیز استفاده از آن در محل اتصال لولهٔ آب سرد به مخازن آب‌گرم مصرفی و خروجی پمپ‌ها اشاره کرد. نوع دیگری از این شیر به نام شیر یک‌طرفه دوتایی (Double Check Valve) وجود دارد.



بر روی آن، قرار گیرد باز می‌شود و تا زمانی که عامل بازکننده شیر از میزان تنظیم شده بر روی شیر پایین نرود همچنان باز خواهد ماند و تنها زمانی بسته می‌شود که این عامل از حد تنظیم شده پایین تر برود.



شیر اطمینان حساس به دما و فشار



شیر اطمینان حساس به فشار

۲- شیر شناور (FLOT VALVE): این شیر برای تنظیم سطح مایع در مخازن نصب می‌شود، یکی از متداول‌ترین موارد مصرف این شیر استفاده از آن در مخازن انبساط باز سیستم‌های گرمایشی مرکزی و تهویه مطبوع، کولرهای آبی، مخزن فشاری توالت و مخازن زمینی ذخیره آب است.

طرز کار: طرز کار شیر به این صورت است که هرگاه سطح آب در داخل محل مورد نظر پایین باشد، شناور مربوط به شیر پایین قرار می‌گیرد و شیر مربوط باز خواهد شد و هم‌زمان با بالا آمدن سطح آب، شناور نیز که یک گوی تو خالی معمولاً مسی و یا پلاستیکی

با خارج کردن قسمتی از سیال داخل سیستم، فشار و دمای سیستم را پایین می‌آورد. به این ترتیب، دستگاه‌ها، سیستم و شبکه لوله‌کشی از خطر ترکیدن و یا انفجار محفوظ خواهند ماند. زمانی به اهمیت شیرهای اطمینان بیشتر بی‌می‌بریم که بدانیم ممکن است در اثر نبودن یک شیر اطمینان مناسب بر روی یک دیگ بخار، یا عمل نکردن درست آن شیر یا سایر کنترل‌ها، فشار داخل دیگ به حد خطرناکی برسد و آن دیگ منفجر شود. در این صورت علاوه بر وارد آمدن خسارت‌های مالی چه بسا خسارت‌های جانی نیز به بار آید. بنابراین باید نکات زیر همیشه مورد توجه قرار گیرد.


۱- فشار آزادکننده شیر اطمینان مناسب با فشار کار سیستم انتخاب گردد.

۲- تغییر فشار تنظیم شده بر روی شیر و به عبارت ساده‌تر دستکاری شیر اطمینان به وسیله یک فرد غیرمتخصص مجاز نیست، بلکه کار خطرناکی است. توجه: تغییر فشار تنظیم شده بر روی شیر، می‌تواند به وسیله یک متخصص با تجربه انجام پذیرد. شیرهای اطمینان در دو نوع ساخته و به بازار عرضه می‌شوند.

(الف) شیر اطمینان حساس در برابر فشار: این شیر که اغلب بر روی دیگ‌های بخار، ایستگاه‌های تقلیل فشار، مبدل‌های گرمایی، مخازن هوای فشرده سیستم‌های گرمایش مرکزی یا مخزن انبساط بسته، نصب می‌گردد، به محض اینکه، به هر علت، فشار داخل سیستم از حد تنظیم شده بر روی شیر اطمینان بالاتر رفت، بازمی‌شود و قسمتی از سیال داخل سیستم را تخلیه می‌کند. آنگاه پس از آنکه فشار از حد تنظیم شده بر روی شیر مقداری پایین‌تر رفت بسته خواهد شد.

(ب) شیر اطمینان حساس در برابر دما و فشار: این شیر که اغلب بر روی مخازن آب گرم مصرفی ساختمان‌ها و دیگ آب گرم نصب می‌شود، به دلیل آنکه علاوه بر حساس بودن در مقابل فشار در مقابل افزایش دما نیز حساس است از نوع اولی مطمئن‌تر می‌باشد. هرگاه این شیر تحت تأثیر فشار با دمای بالاتر از مقدار تنظیم شده

پودمان چهارم: سیستم‌ها و دستگاه‌ها

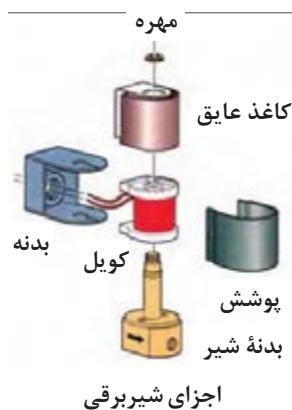

است بالا می‌آید و سر دیگر اهرم متصل به این گوی، تدریجاً صفحه شیر را به طرف نشیمنگاه آن حرکت داده، باعث می‌گردد دبی خروجی از شیر مرتباً کم شود و زمانی که سطح آب داخل محل مورد نظر به سطح تنظیم شده قبلی بررسد شناور، به وسیله اهرم متصل به شیر، جریان آب را قطع خواهد کرد.



شیرشناور


۴-شیر دوراهه و سه راهه موتوری فن کویل: شیرهای دوراهه و سه راهه موتوری فن کویل در سیستم‌های کنترل فن کویل‌های براي کنترل میزان دبی آب عبوری از کویل گرم و سرد به کار گرفته می‌شوند که در نهایت موجب کنترل دقیق دمای محیط و صرفه‌جویی انرژی می‌شود.




شیر دوراهه موتوری



شیر سه راهه موتوری فن کویل

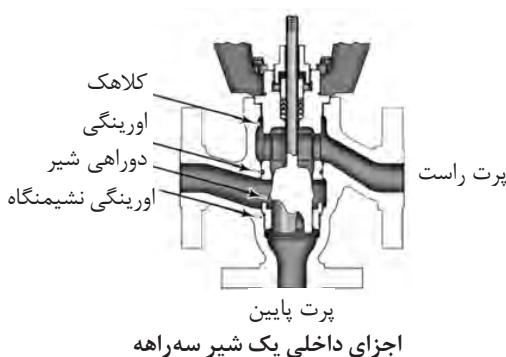

نوع دیگری از شیر شناوری وجود دارد که علاوه بر قطع و وصل جریان آب به صورت خودکار با فرمان به یک بخش الکتریکی و یا الکترونیکی می‌تواند سطح مایع را توسط یک پمپ تنظیم کند چون این شیر ترکیبی از شیر و یک کنترل است که به نام شیر کنترل سطح (Level Controller Valve) نیز شناخته می‌شود.

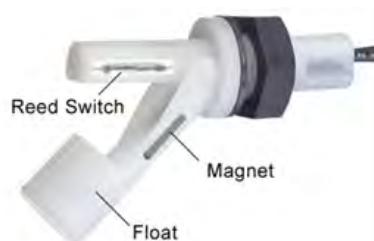

کلید کنترل سطح

۳-شیربرقی (Solenoid Valve): از این نوع شیرها عموماً برای کنترل جریان سیال استفاده می‌شود و با توجه به نوع سیال در انواع مختلف ساخته می‌شوند.



شیربرقی



راجع به تفاوت شیر سه راهه انشعابی و اختلاطی بحث کنید.

۵-شیر هوایگیری: برای تخلیه هوای داخل سیستم لوله کشی و یا دستگاهها به ویژه در زمان آب اندازی از شیرهای هوایگیر استفاده می‌شود. به طور کلی این شیرها یا بر روی خطوط لوله و یا روی تجهیزات و دستگاه‌ها نصب می‌شوند.



شیر هوایگیری رادیاتور (دستی)




شیر هوایگیری خودکار

بهترین محل نصب شیر هوایگیری روی رادیاتور یا سیستم لوله کشی کدام قسمت است؟



در ساختمان نوع خودکار شیرهای هوایگیری، از شناوری متصل به یک سوزن استفاده شده است؛ در صورت وجود هوا در محفظه شیر، شناور و سوزن متصل به آن پایین آمده، مجرای خروج هوا باز می‌شود، با خارج شدن هوا و ورود آب به محفظه، شناور بالا آمده، به وسیله سوزن مجرأ بسته می‌شود. استفاده از این شیرها به دلیل گرانی، آب بندی نشدن و چکه کردن آب از آنها متدائل نشده است. در شکل، دو نمونه از این شیر نشان داده شده است.

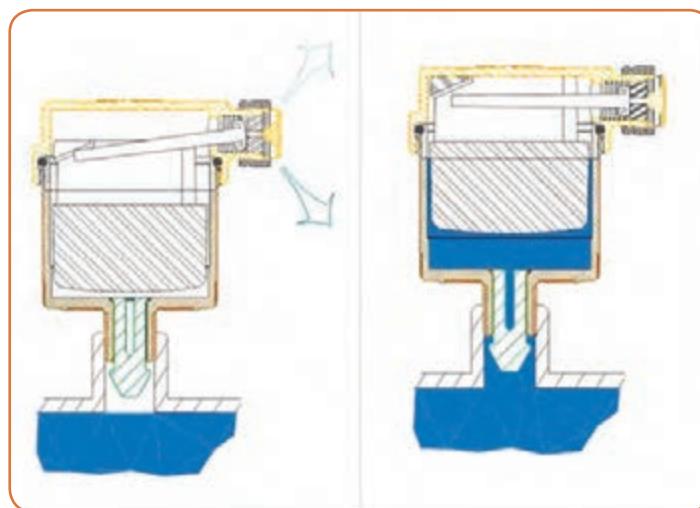


طرز کار شیر هوایگیری خودکار

ارزشیابی پایانی فصل چهارم

بخش اول:


۱- با توجه به نوع مبدل نشان داده شده مسیر آب سرد و آب گرم مصرفی و آب دیگ را مشخص کنید.

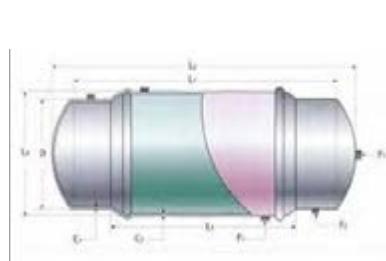

مخزن دوجداره



مخزن کویلی ایستاده

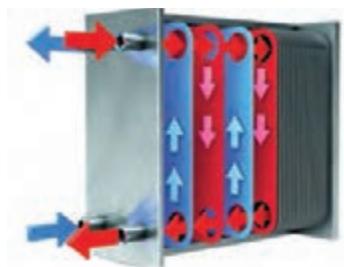

مبادل صفحه‌ای

۲- در مبدل لوله‌ای نشان داده شده در چه حالت جریان هم‌سو و در چه حال جهت جریان ناهم‌سو است؟



مبادل لوله‌ای


۳- محل قرارگیری گرماده‌های نشان داده شده در کدام نوع از ساختمان‌ها و برای چه سیستم‌هایی است؟



بخش دوم:

چنانچه هنرجو به دو پرسش از سه پرسش مطرح شده در بخش اول پاسخ دهد وارد این مرحله شده و چنانچه به هر دو پرسش پاسخ دهد نمره قابل قبول را کسب می کند.

۱- کدام معادله فرایند سوختن گاز متان در حالت کامل در هوا را نشان می دهد؟

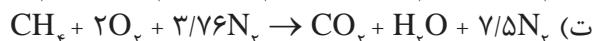

۲- برای سوختن هر مترمکعب پروپان به طور واقعی به 3° مترمکعب هوانیاز است. هوای اضافی چند درصد است؟

بخش سوم:

چنانچه هنرجو پس از گذراندن بخش دوم به پرسش‌های زیر پاسخ دهد تمام نمره را کسب خواهد نمود.


با توجه به تصویر نشان داده شده به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- نوع شیرهای به کار رفته در تصویر از چه نوعی و با چه جنسی می باشند؟

۲- نوع کنترل به کار رفته در تصویر را نام ببرید و وظیفه هر کدام را مشخص کنید.

۳- نوع دستگاه‌های موجود در تصویر و وظیفه هر کدام را مشخص کنید.

پودمان چهارم: سیستم‌ها و دستگاه‌ها

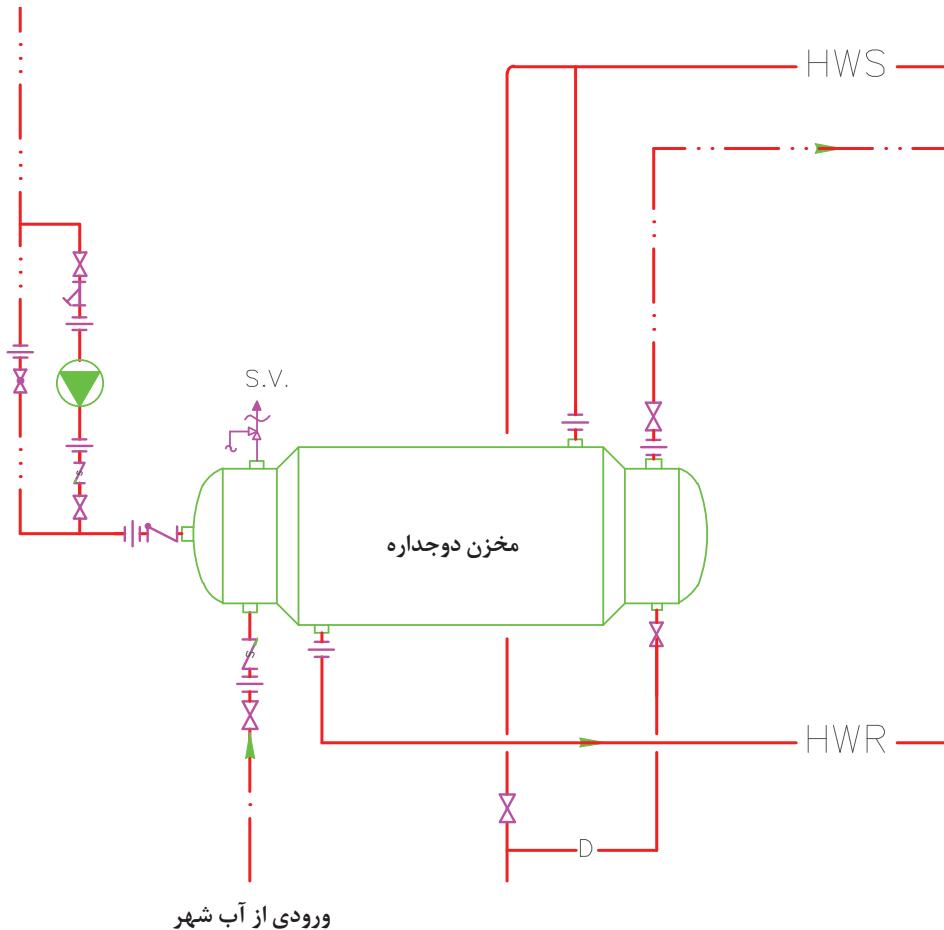




- آب شهر
- لوله آب گرم مصرفی
- لوله برگشت آب گرم مصرفی
- HWS
- HWR
- مهربانی

- | نمایه | |
|------------------|--|
| شیر اطمینان | |
| پمپ خطی | |
| شیر فلکه کف فلزی | |
| شیر فلکه کشویی | |
| لوله تخلیه | |
| شیر یک طرفه | |
| شیر یک طرفه فنری | |



پوڈمان پنجم

مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

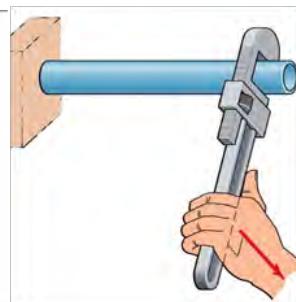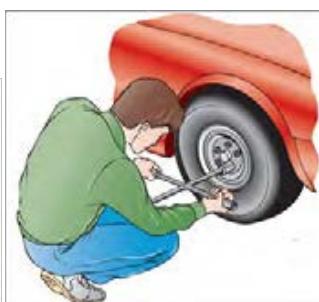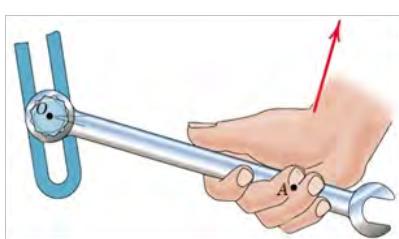

چگونه می‌توان سفتی و استحکام آنها را زیاد کرد؟



به نظر شما ابزارها و قطعات روبه‌رو از نظر هندسی چه شباهتی دارند؟ در این فصل پاسخ خود را می‌یابید و خواهید دانست چگونه می‌توان استحکام قطعات را بالا برد.

آیا قطعات و سازه‌های مکانیکی خراب می‌شوند و می‌شکند؟

قطعات و سازه‌ها در هنگام استفاده از آنها به مرور زمان دچار خرابی و شکست می‌شوند. در شکل زیر نمونه‌هایی از خرابی و شکست را مشاهده می‌کنید.

آنها در یک چیز مشترک هستند؟ خرابی



خرابی و شکست قطعات

فعالیت



پودمان پنجم: مقاومت قطعات و ...

دلالی احتمالی خرابی و شکست قطعات نشان داده شده در شکل صفحه قبل را در گروه خود بررسی نمایید؟
به نظر شما کدام دلیل عامل بیشتر خرابی های قطعات نشان داده شده در شکل می باشد؟

دلایل اصلی خرابی قطعات عبارت اند از:

طراحی نامناسب آنها

وجود مشکل در جنس و مواد به کار رفته در آنها

مشکل به وجود آمده در هنگام ساخت

خرابی محیطی

استفاده نادرست از آنها

فرسودگی

فعالیت



به نظر شما بیشترین علت خرابی قطعات و سازه ها که در کارگاه هنرستان مشاهده کردید چیست؟

چگونه می توان از بروز خرابی ها در قطعات جلوگیری نمود؟

فعالیت



چرا قطعات و سازه‌ها خراب می‌شوند؟ هنگام استفاده از قطعات و سازه‌ها قطعات به روش‌های گوناگون خراب می‌شوند.

خوردگی

خستگی

بارگذاری و نیروی بیش از حد


بارگذاری ایجادکننده نوسانات بزرگ - تشدید

استفاده نادرست از آنها

سایش

فعالیت

در مورد روش دیگر خرابی قطعات بحث و گفت و گو نمایید.


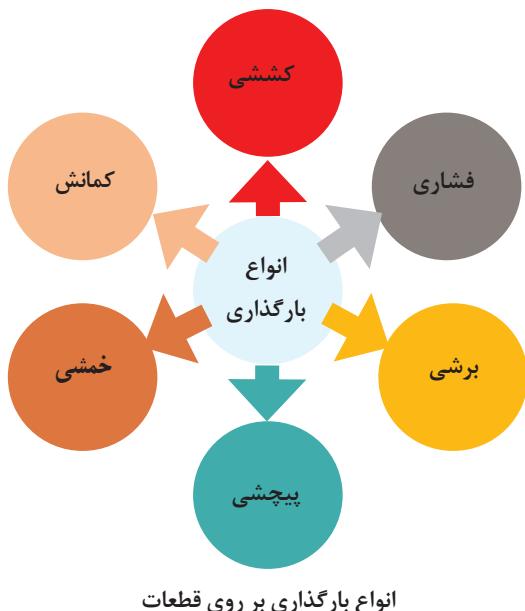


وقتی قطعه‌ای خراب است یعنی اینکه نمی‌تواند کاری که از آن خواسته شده است را به درستی انجام دهد. وقتی که می‌گوییم یک قطعه مقاوم است، یعنی اینکه در مقابل خرابی دوام دارد و از خود باید بپرسیم در مقابل چه چیزی مقاوم است. مقاومت در مقابل جایه جایی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در مقابل شکست، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و غیره.

بارگذاری و نیروهای واردہ بر روی قطعات چگونه است؟

در هنگام کار و استفاده از قطعات و ابزارها، نیروها و گشتاورهای مختلفی بر روی قسمت‌های مختلف آنها وارد می‌شود. این بارگذاری‌ها به شکل‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد. نیروها همچنین می‌توانند محوری یا عرضی بر قطعه در جهت‌های مختلف وارد شوند. قسمت‌های مختلف قطعه باستی در مقابل این نیروها و بارگذاری‌ها هنگامی که به صورت آرام یا به صورت ضربه و یا به صورت پی‌درپی اعمال می‌شود از خود

مقاومت نشان دهند. اسکلت بدن انسان نیز از استخوان‌های مختلفی تشکیل شده است، که تحت بارگذاری‌های مختلفی قرار می‌گیرد. برای نمونه استخوان پای انسان تحت بارگذاری کششی، بارگذاری فشاری، برشی، پیچشی و خمشی قرار می‌گیرد.

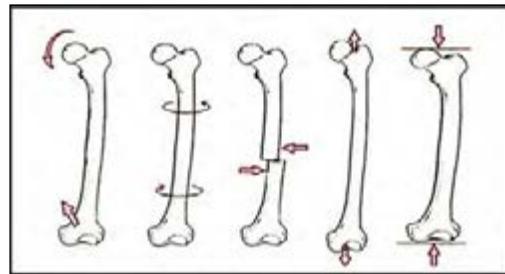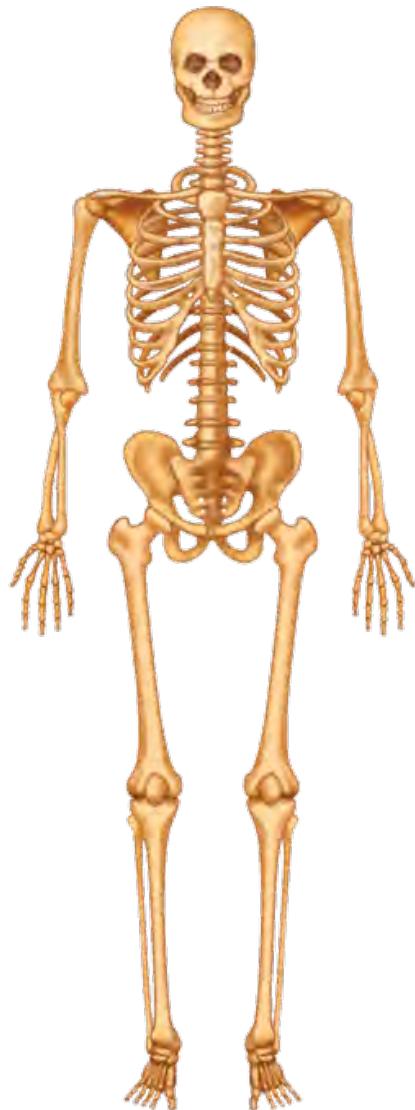


انواع بارگذاری‌ها بر روی استخوان

جلوه‌های آفرینش

در بدن انسان اسکلت و استخوان‌ها وظایف گوناگونی دارند. حفاظت از اندام‌هایی مانند مغز، قلب، شش‌ها از مهم‌ترین آنها است. حرکت بدن انسان نیز بر پایه اسکلت و استخوان‌ها است. چون اسکلت تکیه‌گاه عضلات قرار می‌گیرد. شکل دادن به بدن انسان نیز از دیگر وظایف استخوان‌ها است. استخوان‌های ما ۱۴ درصد از وزن کل بدنمان را تشکیل می‌دهند. بدن انسان در بدو تولد از ۳۰۰ استخوان تشکیل شده است. تعداد استخوان‌ها به مرور کمتر و در بزرگ‌سالی به ۲۰۶ عدد کاهش می‌یابد. یکی شدن چند استخوان با هم، علت کم شدن تعداد استخوان‌های بدن است. بیشترین تعداد استخوان‌های بدن در دستان ما قرار دارد. مج دست به تنها ۵۴ استخوان دارد. صورت ۱۴ و پا ۲۶ استخوان دارد. طولانی‌ترین استخوان بدن، استخوان ران پاست. این استخوان یک چهارم قد هر فرد را تشکیل می‌دهد. کوچک‌ترین استخوان بدن در گوش میانی قرار دارد و «استخوان رکابی» نامیده می‌شود و کمتر از سه میلی‌متر است. تنها استخوانی که هنگام تولد رشد کافی یافته و دیگر تغییر نمی‌کند، در گوش قرار دارد. اگرچه به نظر استخوان‌های بدن سفت و محکم هستند، اما ۷۵ درصد آنها را آب تشکیل می‌دهد. هر کدام از استخوان‌ها شکل خاصی دارند و بارگذاری و اعمال نیرو بر روی آنها متفاوت است. در هر نوع از بارگذاری بیش از حد بر روی استخوان شکل شکستن استخوان متفاوت است.



با استفاده از یک خط کش فلزی، انواع بارگذاری‌ها را بر روی آن اعمال کنید. همچنین به میزان جابه‌جایی خط کش در هر نوع بارگذاری توجه نمایید. بارگذاری می‌تواند با اعمال نیرو در راستای طول خط کش، عمود بر خط کش یا با ایجاد گشتاور انجام شود (شکل زیر).

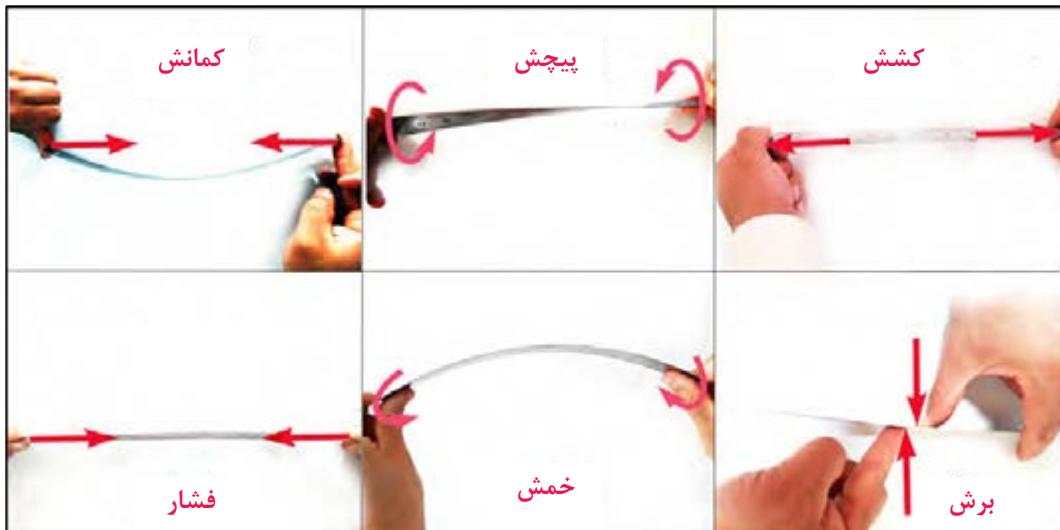

انواع بارگذاری بر روی خط کش فلزی


پرسش:

در کدام نوع از بارگذاری خط کش در مقابل جابه‌جایی مقاوم‌تر است؟ در گروه خود بحث کنید؟

در فعالیت انجام شده بارگذاری اعمال شده از دو یکا نیرو نیوتون (N) و یکا گشتاور نیوتون متر (N.m) است. به صورت شماتیک نیرو و گشتاور را به صورت زیر نشان می‌دهند. به d بازوی گشتاور می‌گویند.

بخش تشکیل شده است:

- ۱- وارد نمودن نیرو
- ۲- وارد نمودن گشتاور

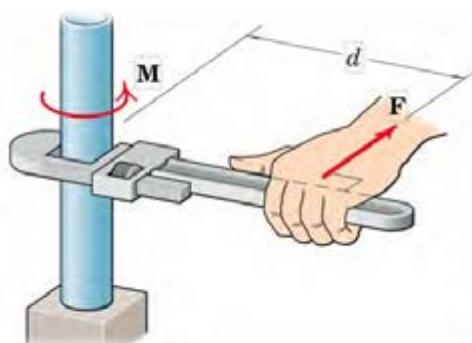

علائم گشتاور و نیرو

فعالیت



پودمان پنجم: مقاومت قطعات و ...

حداکثر گشتاوری که شما می‌توانید با کمک یک دست بدون وسایل کمکی بر روی یک میله وارد کنید حدود چند نیوتن متر است؟ حداکثر نیرویی که می‌توانید یک طناب را بکشید چند نیوتن است؟ (هر یک کیلوگرم نیرو حدود ۱۰ نیوتن است).

تحقیق کنید




همان‌طور که دیدید بدن انسان در اعمال نیرو و گشتاور به قطعات محدودیت‌هایی دارد. تحقیق کنید با استفاده از چه ابزارها و وسایلی که خود نیازمند تأمین انرژی نیستند می‌توان نیرو و گشتاور را تقویت و بیشتر نمود.

مثال: در شکل زیر دو آچار شلاقی یکسان بر روی میله گشتاور وارد می‌کنند. بازوی هر آچار 25° میلی‌متر می‌باشد. گشتاور کلی وارده به میله را برحسب نیوتن متر به دست آورید.
پاسخ:

$$150 \text{ N} \times 0.25 \text{ m} = 37.5 \text{ N.m}$$

$$2 \times 37.5 = 75 \text{ N.m}$$

جهت گشتاور کلی در جهت عقربه‌های ساعت است.

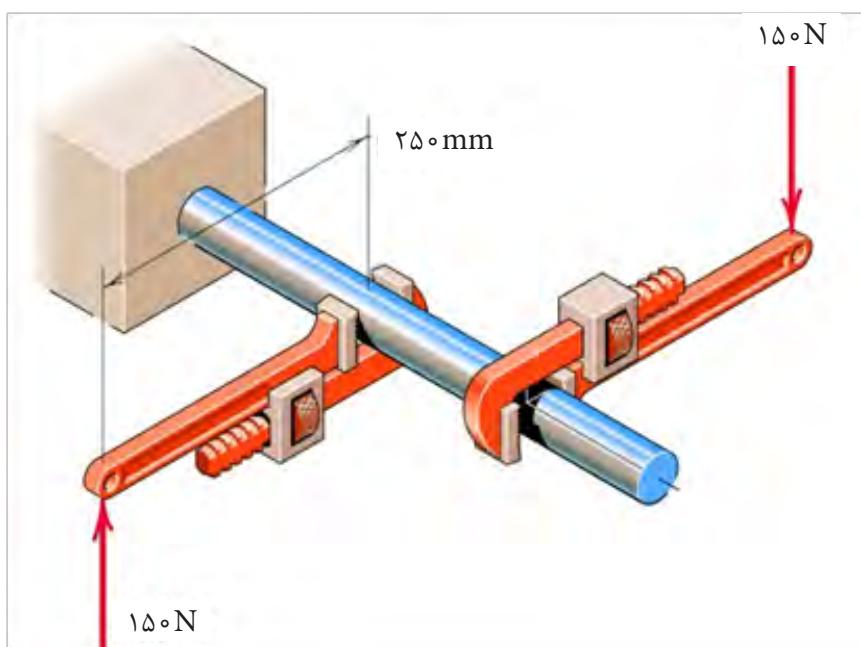


وارد نمودن گشتاور بر میله از طریق دو آچار شلاقی

فعالیت




- ۱- گشتاور واردہ به پیچ در نقطه O را در شکل زیر بر حسب نیوتون متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

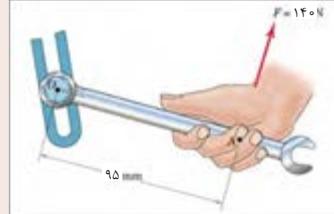

وارد نمودن گشتاور بر میله از طریق آچار


- ۲- گشتاور واردہ به پیچ را در شکل چپ بر حسب نیوتون متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

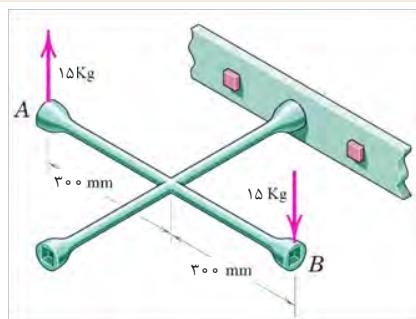

وارد نمودن گشتاور بر پیچ از طریق آچار چرخ

در شکل زیر گشتاور واردہ به ستون فقرات در نقطه A را محاسبه کنید. همچنین همان‌گونه که مشاهده می‌کنید در هنگام بلند کردن بار توسط بدن، هرچه فاصله بار از بدن بیشتر باشد گشتاور واردہ به ستون فقرات بیشتر خواهد بود و در نتیجه امکان آسیب‌رسانی به ستون فقرات بیشتر خواهد شد. تحقیق کنید روش صحیح بلند کردن بار توسط بدن و دست‌ها چگونه است و چرا بایستی به آن شیوه، بار را بلند کرد؟

تحقیق کنید

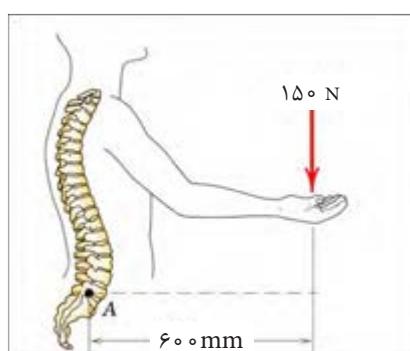

گشتاور واردہ به ستون فقرات بر اثر بلند کردن بار توسط دست‌ها



برای باز کردن پیچ‌های چرخ خودرو نشان داده شده در شکل، ۱۲ کیلوگرم متر لازم است. محاسبه کنید مقدار حداکثر نیروی واردہ برحسب نیوتون توسط دست بر روی آچار چرخ تا پیچ باز شود.




.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

باز کردن پیچ چرخ خودرو توسط آچار چرخ

الاستیک، پلاستیک و شکست قطعات

- ۱- اگر نیرو و گشتاور واردہ به یک قطعه کم باشد، آیا قطعه پس از تغییر شکل (ممکن است شما مشاهده نکنید) به شکل اول خود باز می‌گردد؟
- ۲- اگر نیرو بیش از حد مجاز به قطعه وارد شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۳- اگر نیرو خیلی زیاد باشد، یا به دفعات زیاد و به صورت نوسانی وارد شود چه اتفاقی می‌افتد؟


همان طور که تجربه کردید بر روی قطعات انواع بارگذاری وارد می‌شود. در یک قطعه ممکن است یک قسمت از آن بحرانی و حساس باشد و نیرو و گشتاور در آن بیشتر از نقاط یا قسمت‌های دیگر باشد. احتمال خرابی و شکست در این نقطه از همه نقاط در قطعه بیشتر است. در شکل زیر قسمت‌های بحرانی یک آچار را مشخص کنید. حال این پرسش‌ها را در ذهن خود مرور کنید؟

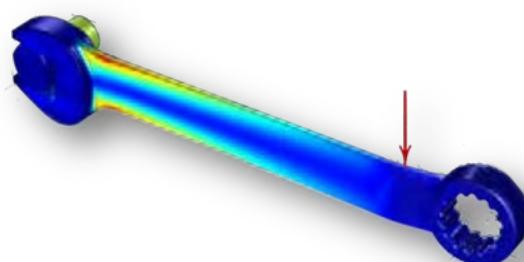

قسمت‌های بحرانی یک آچار هنگام بارگذاری



مفتول یک گیره کاغذ را همانند شکل زیر باز کنید. یک سمت آن را در دست خود محکم بگیرید. با انگشت دست دیگر به انتهای مفتول نیرو وارد کنید. حالت‌های زیر را در نظر بگیرید (شکل زیر):

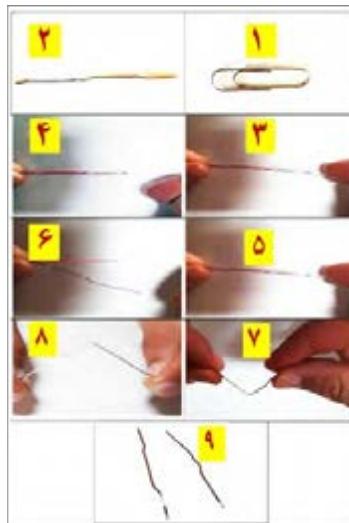

آزمایش بارگذاری بر روی یک مفتول گیره کاغذ

جلوه آفرینش

دانشمندان دریافتند حشره آسیابک (Dragonfly) با طول حداقل $\frac{3}{8}$ سانتی‌متر، هنگام مهاجرت هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوس‌ها به طور پیوسته پرواز می‌کند. آنها معتقدند که بدن این حشرات برای سفرهای طولانی مدت تکامل یافته است. چراکه سطح بال‌های این حشرات در مقایسه با همنوعان خود بسیار بیشتر بوده و امکان پرواز گلایدر یا بدون بال‌زن را برای آنان امکان‌پذیر می‌سازد. به نظر شما در طول زندگی این حشره بال‌های آن چند بار بالا و پایین می‌رود؟ در آزمایش قبل، مفتول را چند بار بالا و پایین حرکت دادید تا مفتول شکست؟ طراحی بدن هر پرنده‌ای کاری بسیار سخت و پیچیده است!



حشره آسیابک

پس از انجام آزمایش، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

- ۱- اگر نیرو وارد شده به سر مفتول کم باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود برمی‌گردد؟

.....

- ۲- اگر نیرو وارد شده به سر مفتول زیاد باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود برمی‌گردد؟

.....

- ۳- اگر نیرو وارد شده به سر مفتول زیاد باشد و این کار را برای چندین بار تکرار کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

قطعه اگر پس از بارگذاری به حالت اول خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه الاستیک (کشسان همانند فنر و کش لاستیکی) است. و در زمانی که قطعه به حالت خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه پلاستیک (مومسان همانند مو و پلاستیک) است و وقتی قطعه از یک نقطه جدا شود می‌گویند شکست اتفاق افتاده است.

أنواع مقاومت در مقابل تغيير شكل

بیشتری تحمل کند قبل از اینکه تغییر شکل دائمی بدهد یا دچار تسلیم و شکست شود آن قطعه مستحکم‌تر است. **چفرمگی:** مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی را گویند. هرچه برای شکستن قطعه انرژی بیشتری صرف شود، آن قطعه چفرمه‌تر است.

سفتی: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل کشسان (الاستیک) بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه برای جابه‌جایی و تغییر شکل کشسان نیروی بیشتری نیاز باشد، آن قطعه سفت‌تر است.

استحکام: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل دائمی بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه نیروی

فعالیت

یک تکه چوب تر و یک تکه چوب خشک مشابه هم را تحت بارگذاری خمشی قرار دهید؟ به نظر شما کدام سفت‌تر، مستحکم‌تر و چفرمه‌تر است؟




هوشمندانه می‌توان قطعات و سازه‌ها را به‌گونه‌ای ساخت که بار و نیروی بیشتری تحمل نمایند.

۳- استفاده از تکیه‌گاه و ایجاد شرایط مناسب: وجود تکیه‌گاه‌های خوب سبب می‌شود که قطعات نیروی بیشتر تحمل کنند.

در نمودار زیر روش‌های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو نشان داده شده است:

برای افزایش مقاومت در مقابل تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو و انرژی چه کاری انجام دهیم:

- ۱- استفاده از جنس مناسب: انتخاب جنس مناسب برای هدف مورد نظر تأثیر زیادی بر استحکام قطعه خواهد داشت.
- ۲- شکل هندسی مناسب: با استفاده از شکل‌های

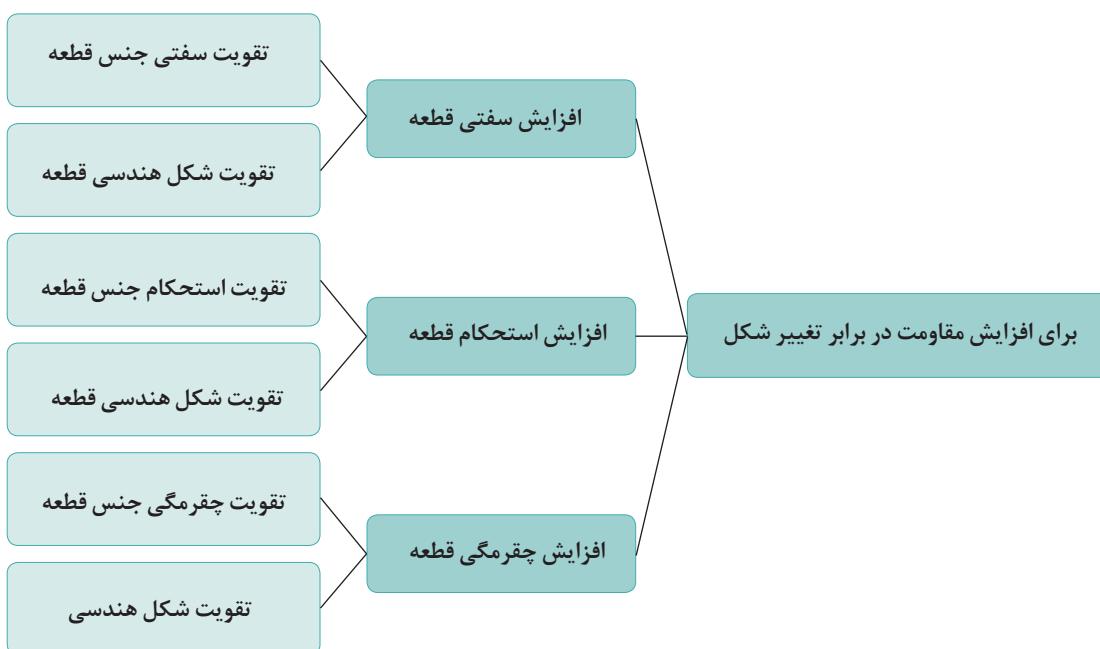

نمودار روش‌های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل

سفتی جنس مواد مختلف نسبت به هم متفاوت است.
هرچه جنس ماده سفت‌تر باشد جابه‌جایی و تغییر شکل آنها کمتر است.

سفتی فولاد > سفتی مس > سفتی آلومینیوم
به طور معمول سفتی فولاد از بیشتر فلزات بیشتر است. نام دیگر سفتی جنس مواد، ضربی کشسانی و الاستیک است.

استحکام قطعه در بارگذاری کششی: نیروی وارد به یک سطح را تنش می‌گویند هرچه نیرو بیشتر و سطح مقطع کوچک‌تر باشد تنش بیشتر می‌گردد. هرچه تنش کششی یا فشاری بیشتر شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود.


$$\frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش کششی در بارگذاری محوری}$$

اگر تنش کششی و فشاری در یک قطعه بیشتر از استحکام کششی جنس شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام کششی به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه‌های افزایش استحکام یک قطعه تقویت شکل هندسی است تا تنش در قطعه کم شود. برای اینکه یک میله در برابر نیروی کششی مقاوم باشد بایستی سطح مقطع میله را افزایش دهیم. یعنی هرچه سطح مقطع میله بیشتر باشد در مقابل نیروی کششی یا فشاری مقاوم‌تر است. مقاومت قطعاتی که به صورت کششی یا فشاری بارگذاری شده‌اند، نوع شکل سطح مقطع روی آن تأثیری ندارد. مقدار استحکام کششی جنس فلزات مختلف با یکدیگر متفاوت است.

استحکام کششی فولاد < استحکام کششی مس < استحکام کششی آلومینیوم


مقاومت قطعه در برابر بارگذاری کششی و فشاری

اگر بار اعمال شده سبب کشیده شدن قطعه در امتداد محور بار شود، بارگذاری کششی خواهد بود. همچنین اگر بار اعمال شده سبب فشرده شدن قطعه شود بارگذاری فشاری خواهد بود (شکل زیر). همان‌طور که قبلاً آموخته‌اید، قطعات در هنگام بارگذاری کم، رفتاری همانند فتر از خود نشان می‌دهند و کشیده می‌شوند و پس از برداشته شدن بار به موقعیت اول خود باز می‌گردند.

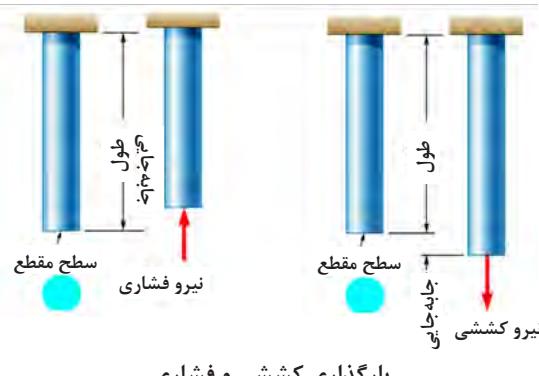

سفتی قطعه در بارگذاری کششی: جابه‌جایی انتهای یک میله که تحت بارگذاری کششی الاستیک قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با مساحت سطح مقطع و سفتی جنس میله رابطه عکس دارد. هرچه سطح مقطع میله بزرگ‌تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه‌جایی کمتر می‌شود.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}} = \text{جابه‌جایی در بارگذاری محوری}$$

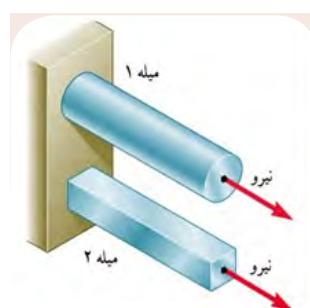

در شکل زیر دو میله از جنس فولاد تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر طول و وزن میله‌ها یکسان باشند کدامیک بیشتر کشیده می‌شوند؟ در گروه خود بحث نمایید.


بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس و وزن یکسان

فعالیت







در شکل زیر دو میله از جنس فولاد با سطح مقطع دایره‌ای توبه تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر وزن میله ۱ نصف وزن میله ۲ باشد جایه‌جایی میله ۱ چند برابر میله ۲ است؟ (طول میله‌ها برابر است).

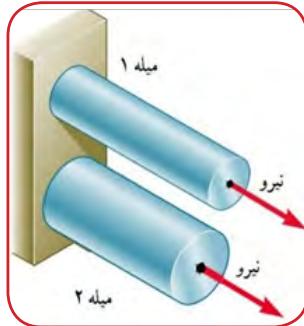

بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی
با طول و جنس یکسان

نمونه‌ای از بارگذاری برشی است. مقاومت سازه‌هایی که دارای سطح مقطعی که به صورت برشی بارگذاری شده است مستقل از شکل مقطع است (شکل زیر).

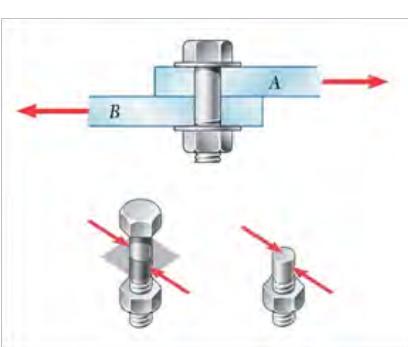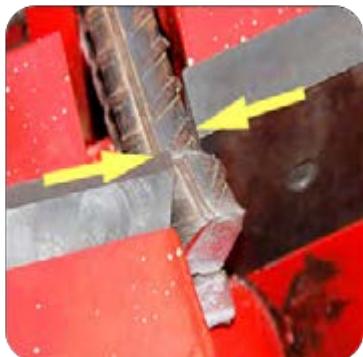

بارگذاری برشی

اگر تنش برشی در یک قطعه بیشتر از استحکام برشی جنس قطعه شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام برشی جنس‌های مختلف در قطعه متفاوت است. پس برای افزایش استحکام یک قطعه بایستی تنش را کم کنیم. برای اینکه یک پیچ یا قطعه در برابر نیروی برشی مقاوم باشد بایستی سطح مقطع پیچ را افزایش دهیم. یعنی هرچه سطح مقطع پیچ بیشتر باشد در مقابل نیروی برشی مستحکم‌تر است. استحکام قطعاتی که به صورت برشی بارگذاری شده‌اند، شکل مقطع روی آن تأثیری است. استحکام برشی فلزات با توجه به جنس آنها متفاوت است.

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری برشی

اگر بار اعمال شده سبب بریدن قطعه شود، بارگذاری برشی خواهد بود. این بارگذاری توسط دو نیرو در جهت خلاف هم و نزدیک هم اتفاق می‌افتد. قیچی کردن



استحکام قطعه در بارگذاری برشی: نیروی برشی وارد به یک سطح را تنش برشی می‌گویند هرچه نیروی برشی بیشتر و سطح مقطع کوچک‌تر باشد تنش برشی بیشتر می‌گردد. هرچه تنش برشی یا فشاری بیشتر شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود. برای نمونه اگر در شکل فوق، قطر پیچ کوچک‌تر و نیرو ثابت باشد، تنش برشی بیشتر خواهد بود.

$$\frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}} = \frac{\text{تنش برشی}}{\text{ }}$$

هرچه استحکام برشی جنس بالاتر باشد، استحکام **استحکام برشی فولاد**>**استحکام برشی مس**>**استحکام برشی آلمینیوم** قطعه در برابر بارگذاری برشی بیشتر خواهد بود.

فعالیت



با توجه به شکل زیر در مورد علت خرابی لبه‌های برنده ناخن گیر و دم باریک بحث و گفتگو کنید. به نظر شما لبه‌های برنده استحکام لازم را نداشته است یا اینکه به درستی از آنها استفاده نشده است؟




لبه‌های برنده خراب شده در ناخن گیر و دم باریک

فعالیت



در شکل زیر یک تسمه فولادی توسط چند پیچ از یک جنس بر روی یک دیوار چوبی محکم پیچ شده است. به نظر شما برای یک نیروی برشی ثابت کدام حالت از اتصال در برابر نیروی برشی مستحکم‌تر است و پیچ‌ها دیرتر بریده می‌شوند. در گروه خود بحث کنید.

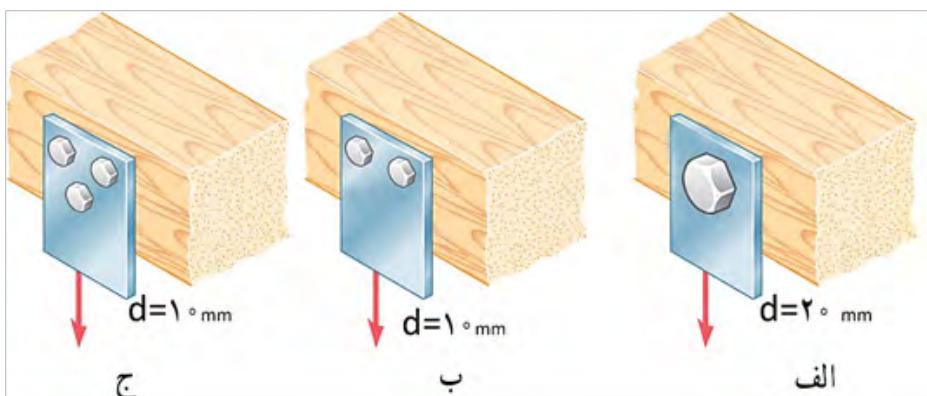

اتصالات چند روش اتصال تسمه به دیوار چوبی تحت بارگذاری برشی

فعالیت




با یک انبردست دو مفتول یا میخ با قطرهای مختلف را برش دهید. برای نیروی وارده یکسان تنش برشی وارده به کدام یک بیشتر است؟ کدام یک راحت‌تر بریده می‌شود؟ چرا؟ همین کار را برای دو مفتول با قطر یکسان و جنس متفاوت (مس و فولاد) انجام دهید؟ تنش برشی کدام یک بیشتر خواهد بود؟ کدام یک زودتر بریده خواهد شد؟ چرا؟

خم کردن خطکش نشان داده شده است. یکی با اعمال نیروی عرضی در یک نقطه از خطکش مانند انتهای آن، و دیگری با اعمال گشتاور در هر نقطه از آن خم می‌شود. سطح مقطع تیر و محور خمش نیز در شکل نشان داده شده است.

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری خمشی

یکی دیگر از انواع بارگذاری‌ها همان‌طور که در آزمایش با خطکش فلزی تجربه کردید بارگذاری خمشی بود. خطکش فلزی یا هر قطعه دیگر با چندین روش بارگذاری خم می‌شوند. در شکل زیر دو روش برای

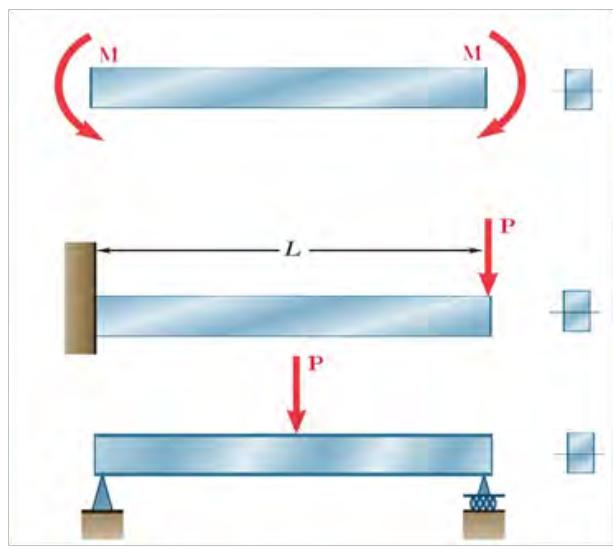

انواع بارگذاری برای خمش یک تیر یا قطعه

فعالیت




با استفاده از روش‌های نشان داده شده در شکل فوق بر روی خطکش فلزی بارگذاری خمشی انجام دهید؟

فعالیت




دو کاغذ A4 را نصف کنید و با استفاده از آنها آزمایش‌های زیر را انجام دهید:


- ۱- کاغذها را تا کرده روی هم قرار دهید، سپس لبه‌های آن را چسب زده و آنها روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمشدن را حس نمایید.

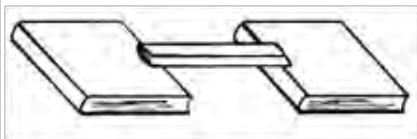


۲- کاغذها را روی هم قرار دهید، سپس آن را لوله کرده و با چسب لبه‌های آن را بچسبانید. سپس آن را روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس نمایید.

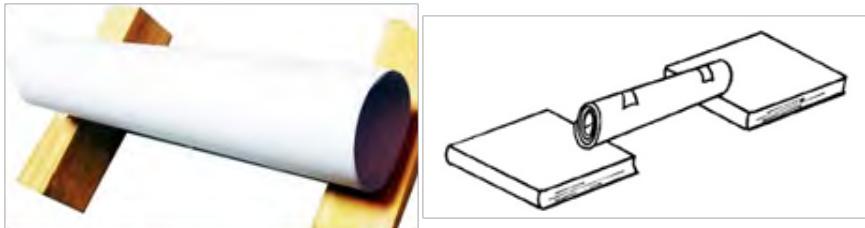

۳- کاغذها را تک تک لوله کرده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس نمایید.

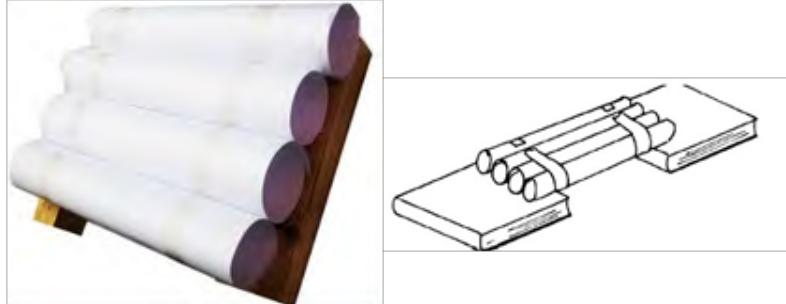

۴- کاغذها را تک تک به شکل قوطی در آورده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه‌گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس نمایید.

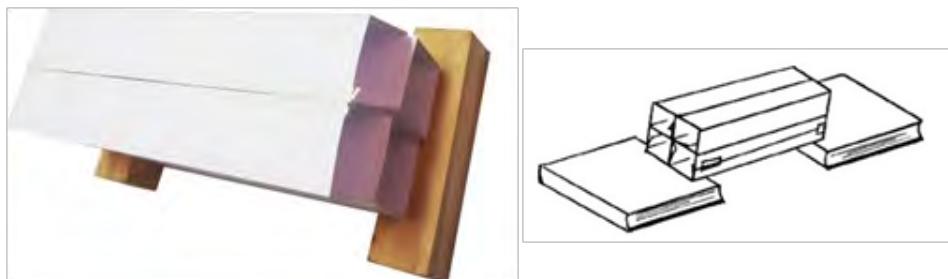

پس از انجام آزمایش‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- وزن کاغذها در سه آزمایش با هم چه تفاوتی دارند؟


۲- استحکام کدام قطعه و سازه کاغذی که شما آزمایش کردید در مقابل نیروی خمی بالاتر است؟

۳- اگر شما قرار بود یک پل طراحی می‌کردید، کدام یک از سازه‌ها را پیشنهاد می‌کردید؟



پودمان پنجم: مقاومت قطعات و ...

با استفاده از خط کش فلزی بارگذاری خمی را در دو جهت انجام دهید؟ استحکام خمی خط کش فلزی در کدام جهت بیشتر است؟ یعنی در کدام حالت خط کش به سختی خم می شود؟ (راهنمایی به سطح مقطع خط کش توجه کنید. شکل زیر)

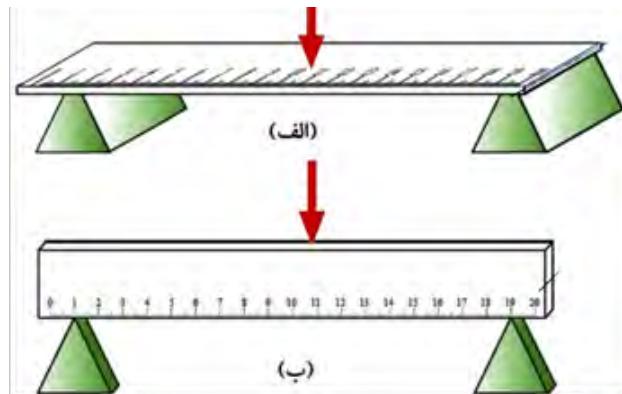

بارگذاری خمی بر روی خط کش در دو جهت


همان طور که در آزمایش مشاهده کردید با اینکه سطح مقطع خط کش در دو حالت یکسان است اما استحکام خمی خط کش در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است. دلیل آن این است که ممان اینرسی سطح مقطع خط کش، حول محور خمی در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است.

ممان اینرسی چیست؟

اشکال با هم برابر است. یعنی همه مساحت‌ها یکسان هستند ولی ممان اینرسی حول محور افقی در شکل (الف) که شبیه به I است از ممان اینرسی بقیه شکل‌ها بیشتر است. همچنین ممان اینرسی شکل (ج) از همه کوچک‌تر است.

ممان اینرسی عامل مقاوم در مقابل خمی باشد و هرچه ذرات تشکیل‌دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور خمی دورتر باشد، ممان اینرسی بیشتر است.

به شکل زیر توجه کنید، تمام سطح مقطع جسم در

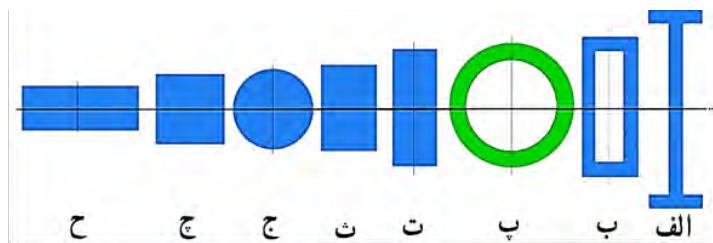


انواع سطح مقطع در خمی

کتاب خود را ۹۰ درجه موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید. حال به سطح مقطع‌ها نگاه کنید، به نظر شما کدام سطح مقطع‌ها در حول محور افقی (محور جدید) ممان اینرسی بیشتری دارند؟ در گروه خود بحث کنید.



فشرده می‌شود و بیشترین جابه‌جایی قطعه در انتهای آن خواهد بود.

سفتی قطعه در بارگذاری خمشی: هنگام خمش یک قطعه یا یک تیر بالای جسم کشیده و پایین جسم

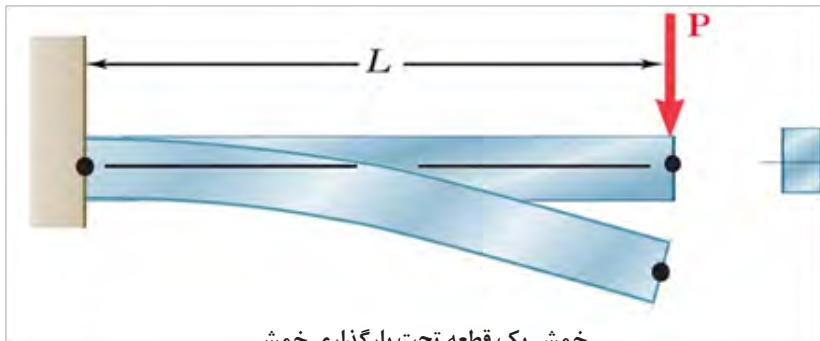

خمش یک قطعه تحت بارگذاری خمشی

توسط یک تکه ابر بارگذاری خمشی را آزمایش کنید و کشیدگی و فشردگی ذرات را ترسیم نمایید.

فعالیت




$\frac{\text{نیرو} \times (\text{طول}^3)}{\text{سفتی جنس} \times \text{ممان اینرسی}}$ جابه‌جایی در خمش
هرچه جنس ماده سفت‌تر باشد جابه‌جایی و تغییر شکل آنها در مقابل خمش کمتر و سفتی قطعه بیشتر خواهد بود و برای جابه‌جایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.

جابه‌جایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری خمشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی و سفتی جنس قطعه رابطه عکس دارد. یعنی هرچه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ‌تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه‌جایی کمتر می‌شود و قطعه در مقابل خمش سفت‌تر است.

فعالیت



در گروه در مورد نیرو و گشتاور، سفتی جنس، جابه‌جایی و طول قطعات در شکل زیر، بحث و گفتگو نمایید و دلیل جابه‌جایی ثابت آنها را توضیح دهید.

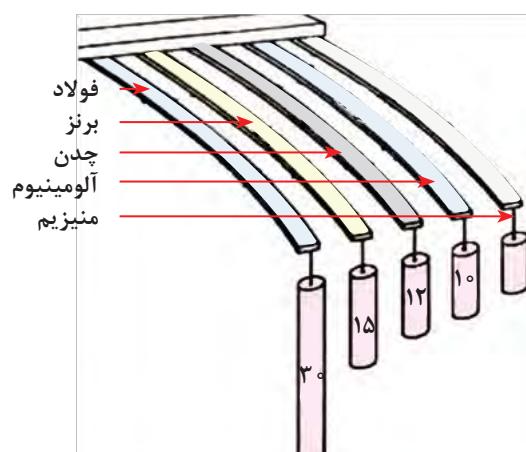

جابه‌جایی قطعات در بارگذاری خمشی

را افزایش دهیم. یعنی هرچه ممان اینرسی بیشتر باشد، قطعه در مقابل خمش مستحکمتر است.

$$\frac{\text{گشتاور}}{\text{ممان اینرسی}} \propto \text{تنش در قطعه هنگام خمش}$$


اگر وزن و طول قطعه‌ای ثابت باشد، سطح مقطع به شکل I، در بارگذاری خمشی در یک جهت بیشترین استحکام را دارد است (به قطعات نشان داده شده در شکل اول فصل مراجعه کنید). اگر بارگذاری خمشی در چند جهت باشد دایره توخالی بهترین استحکام خمشی را دارد. این موضوع را در آزمایش با کاغذها تجربه کردید.

استحکام قطعه در بارگذاری خمشی: هنگام خمش در یک قطعه، بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می‌شود. لذا به بالای جسم تنش کششی و به پایین جسم تنش فشاری اعمال می‌شود. اگر تنش کششی و فشاری در یک قطعه در هنگام خمش بیشتر از استحکام کششی یا فشاری شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. همان‌طور که قبل از گفته شد استحکام کششی یا فشاری به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه‌های افزایش استحکام یک قطعه بایستی در هنگام خمش، کاهش تنش است. برای این کار بایستی ممان اینرسی قطعه حول محور خمش

فعالیت



دو مفتول فلزی هم جنس را به طول ۲۰ سانتی‌متر که دارای قطرهای مختلف و توپر هستند به یک گیره بیندید، و آن را بارگذاری خمشی کنید، کدام یک دارای استحکام خمشی بالاتر هستند؟ همین کار را برای دو مفتول هم جنس، هم‌وزن، هم‌طول با ممان اینرسی متفاوت انجام دهید. استحکام کدام یک بیشتر است؟

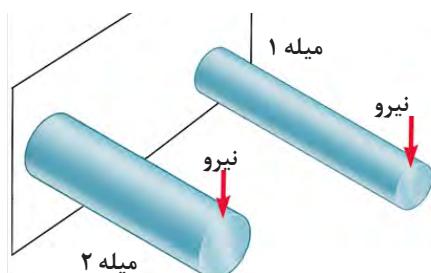

بارگذاری خمشی دو میله با جنس و طول یکسان

خطکش فلزی یا هر قطعه دیگر با چندین روش بارگذاری پیچشی می‌شوند. در شکل زیر دو روش برای پیچاندن قطعه نشان داده شده است.

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری پیچشی
یکی دیگر از انواع بارگذاری‌ها همان‌طور که در آزمایش با خطکش فلزی تجربه کردید بارگذاری پیچشی است.



روش‌هایی برای پیچاندن قطعه




با چند روش بارگذاری متفاوت یک خط کش فلزی را دچار پیچش نمایید و سپس شکل های آنها را ترسیم نمایید؟

جسم حول محور دوران بالاتر باشد. به شکل زیر نگاه کنید، مساحت سطح مقطع شکل (الف) با شکل (ب) برابر است اما ممان اینرسی قطبی سطح مقطع شکل (الف) از ممان اینرسی قطبی شکل (ب) بیشتر است.

ممان اینرسی قطبی چیست؟

ممان اینرسی قطبی عامل مقاوم در مقابل پیچش است و هرچه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور دوران دورتر باشد، ممان اینرسی قطبی بیشتر است. برای اینکه استحکام قطعه در مقابل پیچش بیشتر باشد بایستی ممان اینرسی قطبی

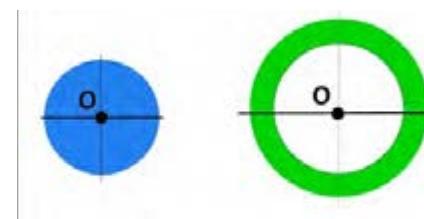


ب

الف

ممان اینرسی قطبی برای دو سطح مقطع متفاوت

می شوند. انواع بارگذاری برای ایجاد پیچش در جسم وجود دارد.

سفتی قطعه در بارگذاری پیچشی: هنگامی که قطعه ای تحت بارگذاری پیچشی قرار می گیرد، ذرات جسم حول محور خود دوران می کنند و جابه جا

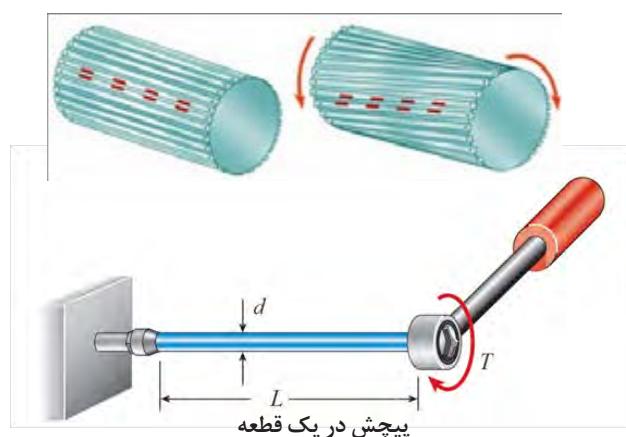

صلابت هم گفته می شود) رابطه عکس دارد. یعنی هرچه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه جایی کمتر می شود و قطعه در مقابل پیچش سفت تر است.

به شکل بالا نگاه کنید. زاویه پیچشی یا جابه جایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد، با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی قطبی و سفتی برشی جنس قطعه (که به آن

پودمان پنجم: مقاومت قطعات و ...

شكل آنها در مقابل پیچش کمتر خواهد بود و برای جابه جایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود. سفتی برشی فولاد < سفتی برشی مس < سفتی برشی آلمینیوم

$$\frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}} = \text{زاویه در پیچش}$$

هرچه جنس ماده سفت تر باشد جابه جایی و تغیر

فعالیت



سه خطکش چوبی، فلزی و پلاستیکی ۳۰ سانتی با سطح مقطع یکسان را تحت پیچش قرار دهید. برای جابه جایی ۴۵ درجه کدام یک نیروی بیشتری لازم است؟

گشتاور پیچشی \propto تنش در قطعه هنگام پیچش
ممان اینرسی قطبی

هرچه ممان اینرسی قطبی بیشتر باشد استحکام پیچشی قطعه بالاتر خواهد بود. برای نمونه اگر دو لوله توپر و توخالی با اندازه یکسان اگر دارای وزن و جنس یکسان باشند، استحکام پیچشی لوله توخالی بیشتر است.

استحکام قطعه در بارگذاری پیچشی: بارگذاری پیچشی سبب ایجاد تنش برشی در جسم می شود. اگر تنش برشی وارد به جسم به استحکام برشی برسد قطعه دچار خرابی می شود. فلزات و مواد مختلف دارای استحکام برشی جنس متفاوت هستند. هرچه استحکام برشی جنس بالاتر باشد استحکام پیچشی نیز بالاتر خواهد بود.

فعالیت



یکی از مواردی که هنگام کار با آن مواجه می شویم بریدن پیچ می شود؟ (شکل راست)
الف) وارد کردن گشتاور بیش از حد مجاز به پیچ
ب) پایین بودن ممان اینرسی قطبی
ج) پایین بودن تنش برشی مجاز به دلیل جنس قطعه

تحقیق کنید



در سیستم انتقال قدرت در خودرو، جهت انتقال حرکت از موتور به چرخ های عقب از میل گارдан استفاده می شود. میل گاردان تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد. تحقیق کنید که سطح مقطع میل گاردان دارای چه شکلی است و جنس آن از چیست؟ (شکل سمت چپ)



یک پیچ بریده شده بر اثر بارگذاری پیچشی میل گاردان را برای انتقال گشتاور تحمل می نماید.

ارزشیابی پایانی فصل پنجم


تمرین: در وزنه برداری گشتاور زیادی به میله وزنه برداری وارد می شود که آن را خم می کند. برای اینکه استحکام میله در بارگذاری خمشی بالا رود چه راه حلی پیشنهاد می نمایید؟



تمرین: اگر وزن و نیروی وارد به دو کفش نشان داده شده در شکل زیر یکسان باشد تنش فشاری بر روی پاشنه کدام کدام کفش بیشتر است، احتمال خراب شدن کدام پاشنه بیشتر می باشد؟



تمرین: از روش های تولید تیرهای آهنی برش و جوش کاری تیرآهن به شکل لانه زنبوری است. چرا این نوع از تیرآهن ها در مقابل خمش استحکام بیشتری دارند؟

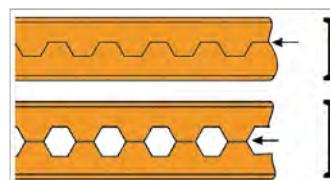

همان طور که می دانید در مدارهای برقی خودرو، ساختمان یا وسایل فیوزها نقش حفاظتی از دیگر قطعات برقی را بر عهده دارند. یعنی اینکه اگر برق بخواهد به قطعه ای صدمه وارد کند، فیوز از این کار محافظت می کند و خود را قربانی می کند. به همین صورت در وسایل مکانیکی نیز فیوز مکانیکی وجود دارد. فیوز مکانیکی سبب می شود تا نیرو و گشتاور بیش از حدی به قطعات مکانیکی وارد نشود و آنها دچار خرابی و شکست نشوند. فیوزهای مکانیکی انواع مختلفی دارند که پین های برشی از این جمله هستند. شما همراه گروه خود در زمینه انواع فیوزهای مکانیکی که خود را قربانی دیگر قطعات می کنند تا به آنها صدمه نزنند تحقیق کنید و چند نمونه از آن را در دستگاهها و وسایل کاری موجود در کارگاه نام ببرید.

تحقیق کنید




همان طور که دیدید استخوان های بدن انسان هر کدام برای هدفی که دارند دارای شکل متفاوتی هستند. استخوان ساق پا (تیبیا) دومین استخوان بزرگ بدن بعد از استخوان ران پا است که انواع مختلف بارگذاری در جهت های مختلف به آن وارد می شود. به نظر شما سطح مقطع این استخوان چرا به صورت توپر یا به شکل مربع شکل نیست؟ فکر می کنید طراح آن چرا این شکل را که شبیه دایره توخالی می باشد انتخاب کرده است؟ به صورت گروهی تحقیق کنید.

تحقیق کنید



پودمان پنجم: مقاومت قطعات و ...

تمرین: در شکل روبرو اگر نیروی P_1 و P_2 با هم برابر باشند، جایه‌جایی تیر در جهت افقی بیشتر است یا در جهت عمودی؟ علت را توضیح دهید.

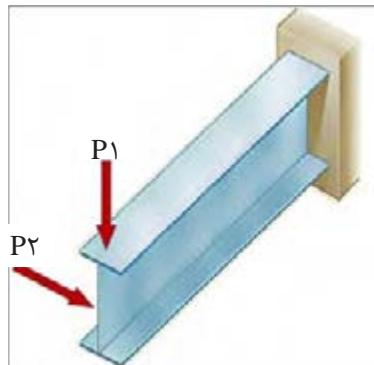


مواد ترد و شکننده و مواد نرم و چکش‌پذیر هر کدام در هنگام پیچش به شکل خاصی می‌شکنند، شکل شکستن هر یک از مواد را هنگام پیچش تحقیق کنید.

تحقیق کنید



یکی از موارد رایج در هنگام کار شکست مته هنگام سوراخ‌کاری است. دلایل شکست مته هنگام کار را بررسی نمایید؟


بررسی کنید

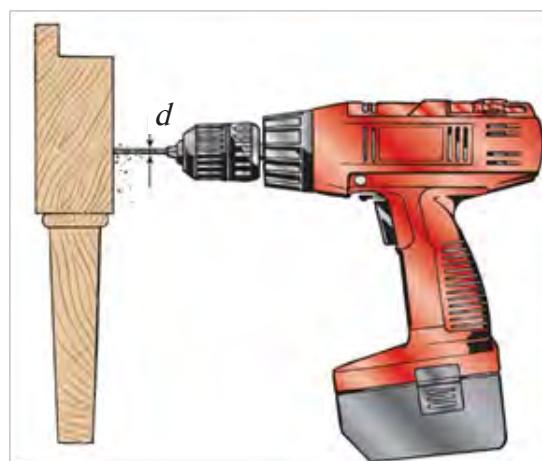



بررسی کنید

هنگام پیچ کردن قطعات چوبی برای استحکام بالا بایستی چه مواردی را در نظر گرفت؟

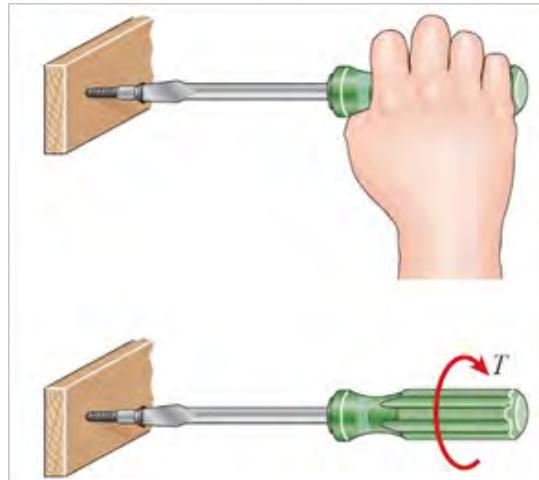



تحقیق کنید

کمانش چیست و برای استحکام قطعه در کمانش بایستی چه کاری انجام داد؟ تصاویر مربوطه را رسم نمایید.

نمونه آزمون: ارزشیابی پایانی فصل مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

قابل توجه هنرجویان عزیز:

- نمره این آزمون به صورت ۱ یا ۲ یا ۳ خواهد بود که در عدد ۵ ضرب می‌شود و با نمره مستمر جمع می‌گردد و نمره فصل محاسبه و در کارنامه ثبت می‌گردد.
- نمره ۱ را در صورتی می‌توانید کسب کنید که از ۵ سؤال بخش اول ۳ سؤال را کامل پاسخ دهید.
- نمره ۲ را زمانی کسب می‌کنید که علاوه بر نمره ۱ از ۳ سؤال بخش دوم ۲ سؤال را کامل پاسخ دهید.
- نمره ۳ را زمانی کسب می‌کنید که علاوه بر نمره ۲ از ۳ سؤال بخش سوم ۲ سؤال را کامل پاسخ دهید.

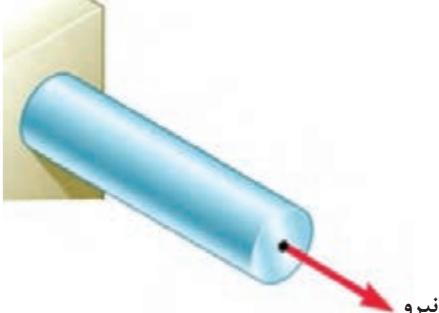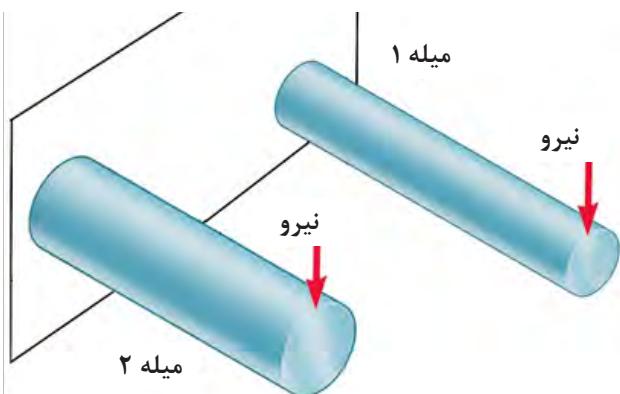
<p>اگر طول یک میله دو برابر شود و بقیه ابعاد و جنس ثابت بماند، سفتی کششی میله چند برابر می‌شود؟ محاسبه کنید.</p> 	<p>سوال ۱</p>	<p>بخش اول</p>
<p>دو میله هم وزن، هم طول و هم جنس را که یکی از آنها تو پُر و دیگر تو خالی (لوله) است در نظر بگیرید، محاسبه کنید سفتی کششی کدام کمتر است؟</p>	<p>سوال ۲</p>	
<p>یک میله و یک شمش فلزی دارای سطح مقطع و طول یکسان هستند، جنس میل گرد از مس و دیگری از فولاد است، محاسبه کنید جایه جایی انتهای کدام یک کمتر است؟</p> 	<p>سوال ۳</p>	

برای اینکه تحت بارگذاری برشی پیچ برش نخورد چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟




سوال ۴

نام انواع بارگذاری های انجام شده بر روی استخوان پا در شکل نشان داده شده را بنویسید.

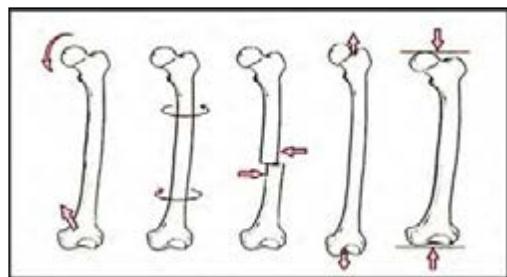


سوال ۵

اگر گشتاور پیچشی و طول میله دو برابر شود، زاویه پیچش در انتهای میله به چه میزان تغییر می کند. محاسبه کنید.

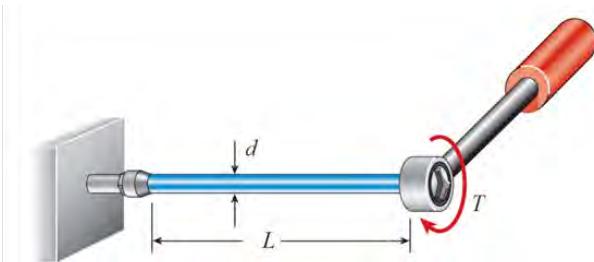



سوال ۱

دو میله هم وزن، هم طول و هم جنس که یکی از آنها توپر و دیگر تو خالی (لوله) است را با گشتاور ثابت در نظر بگیرید، تنش در کدام یک بیشتر است؟ محاسبه کنید.

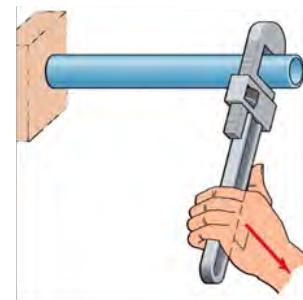

بخش
دوم

سوال ۲

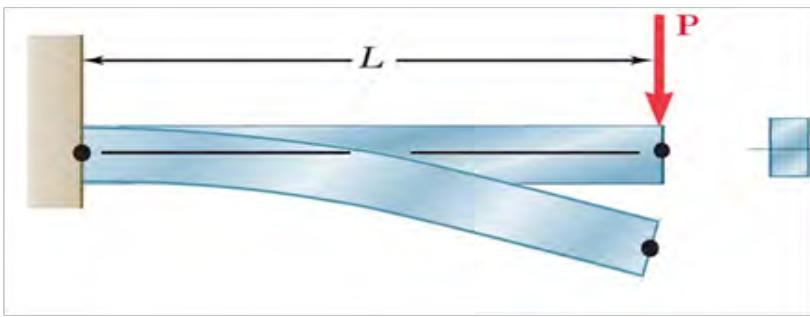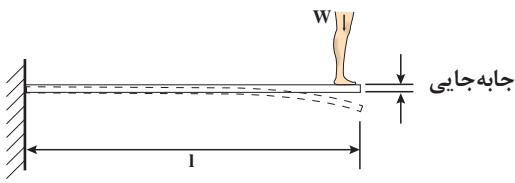سوال ۳ برای جلوگیری از برش پیچ در بارگذاری پیچشی چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟		
سوال ۱ در شکل زیر اگر نیرو P برابر و طول تیر ۲ برابر و سفتی جنس و ممان اینرسی سطح مقطع تیر ۲ برابر شود، محاسبه کنید جایه جایی تیر نسبت به حالت قبل چه تغییری می کند؟		
سوال ۲ در شکل زیر یک تخته شیرجه شنا را مشاهده می کنید. اگر طول تخته ۲ برابر و وزن شناگر نیز ۲ برابر شود مقدار جایه جایی انتهای تخته قبل از پرش نسبت به حالت قبل از آن چه تغییری می کند. محاسبه نمایید.		بخش سوم
سوال ۳ اگر طول یک تیر یک سر درگیر دو برابر شود و بقیه ابعاد و جنس ثابت بماند، محاسبه کنید سفتی خمشی تیر چند برابر می شود؟		

منابع

- ۱- برنامه درسی رشته تأسیسات مکانیکی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش، سال ۱۳۹۴.
- ۲- قدیری مقدم، اصغر، میرمنتظری، سید حسن، آقازاده هریس، احمد، تأسیسات حرارتی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، ۱۳۹۴.
- ۳- میرمنتظری، سید حسن، رئیسی، علی، حکمت، علی، آقازاده هریس، احمد، تأسیسات بهداشتی ساختمان، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، ۱۳۹۴.
- ۴- سوادکوهی، مجید، ضیغمی، حسن، عیب‌یابی و تعمیر آب‌گرم کن دیواری، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، ۱۳۹۴.
- ۵- پارسا، محمود، گل محله، امید، متالورژی عمومی و شناخت مواد صنعتی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، ۱۳۹۴.

