

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نصّابی و لوله‌کشی دستگاه‌های حرارت مرکزی

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: تأسیسات حرارت مرکزی

نام استاندارد مهارتی مبنای: لوله‌کش و نصاب دستگاه‌های حرارتی درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۸۷۱/۰۸/۲/۳

عنوان و نام پدیدآور	: نصابی و لوله‌کشی دستگاه‌های حرارت مرکزی [کتاب‌های درسی] ۳۱۰۱۳۷ شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک/ رشته مهارتی تأسیسات حرارت مرکزی / برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تالیف دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلفان نعمت‌الله اعرابیان، محمدرضا کریمی؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری	: ۱۵۰ ص.: مصور (رنگی)، جدول.
فروش	: نظام جدید آموزش متوسطه، شاخه کارداش
شابک	: ۹۶۴-۰۵-۱۵۴۵-۰
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتاب‌نامه، نام استاندارد مهارتی مبنای لوله‌کش و نصاب دستگاه‌های حرارتی درجه ۲ کد استاندارد متولی ۸۷۱/۰۸/۲/۳
موضوع	: ۱- حرارت مرکزی ۲- تأسیسات
شناسه افزوده	: اعرابیان، نعمت‌الله - کریمی، محمدرضا - الف - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ب - دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ردیبندی کنگره	: ۱۳۹۲ TH ۶/۷۴۶۱
	: ۶۰۳/۹/۳۷۳
شماره کتاب‌شناسی ملی	: ۳۱۰۰۳۰۹



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نقابی و لوله کشی دستگاه‌های حرارت مرکزی - ۳۱۰۱۳۷

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

نعمت‌الله اعرابیان، محمدرضا کریمی (اعضای گروه تألیف) - احمد آفازاده هریس (ویراستار فنی)، حسین داودی (ویراستار ادبی)

ادارهٔ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

طرفه سهانی (صفحه‌آرا) - محمدحسن معماری (طراح جلد) - استودیو عکاسی شرکت صنایع آموزشی -

محمدرضا صفابخش و عباس رخوند (عکاس)

تهران: خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۳۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۹۸۵۱۰، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ دوم ۱۳۹۶

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:

مدیریت آماده‌سازی هتری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


ننانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکمیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

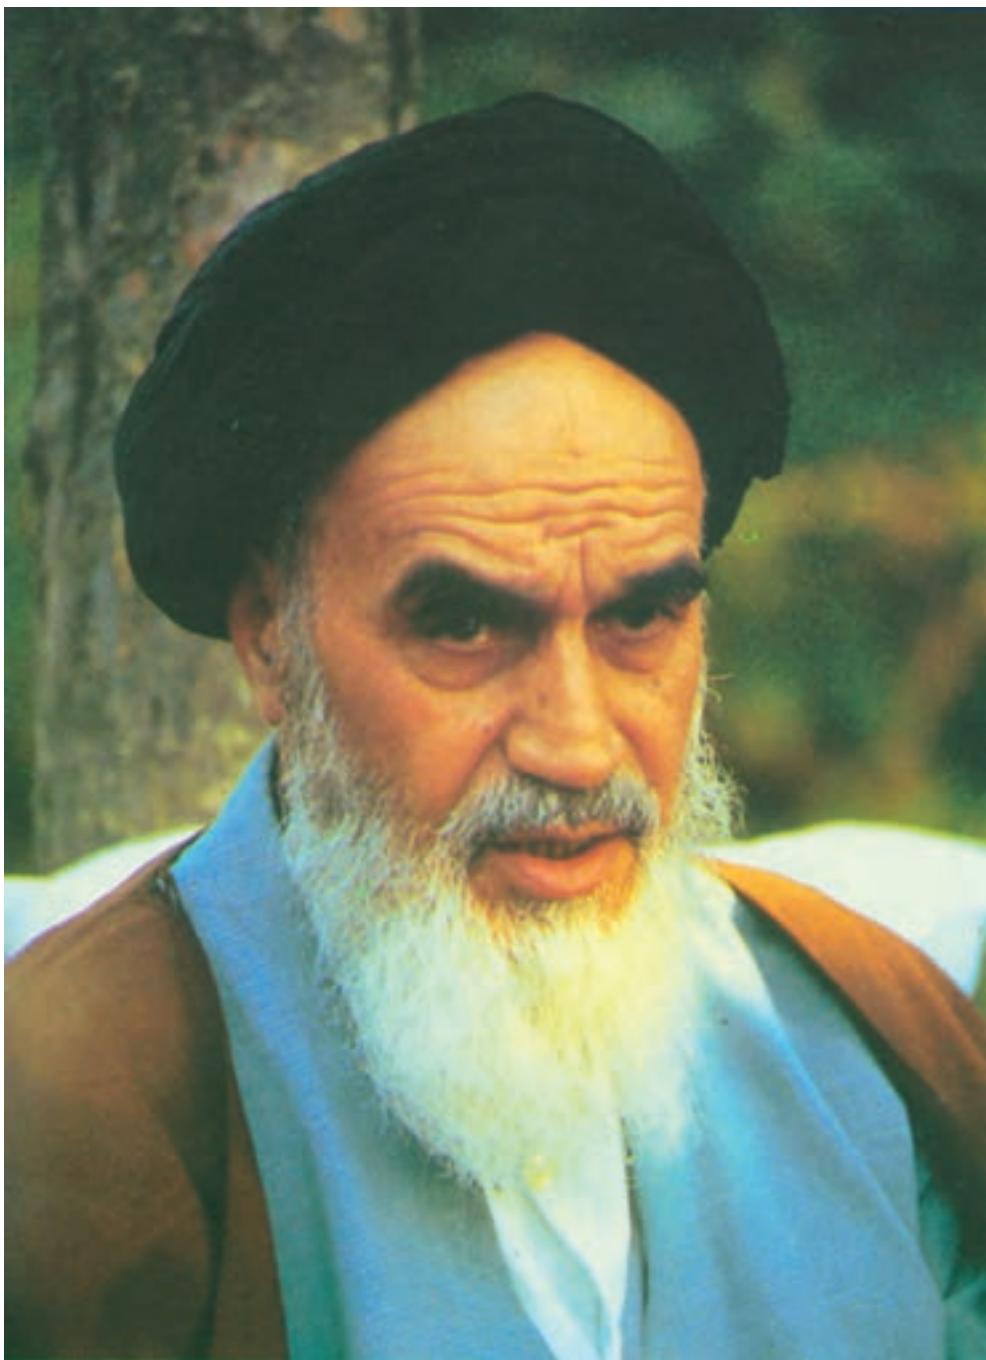

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشریف»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی
و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت)

مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پوダメنی

برنامه ریزی تأليف «پوダメن های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه ای کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ای کاردانش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می دهند.

دسته بندی «توانایی ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که یک سیستم بoya بر برنامه ریزی و تأليف پوダメن های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مریبان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ای کاردانش و سایر علاوه مندان و دست اندر کاران آموزش های مهارتی با روش تدوین، «پوダメن های مهارت»، توصیه می شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته بندی ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد، با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه ای کاردانش» چاپ سپاری می شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته بندی توانایی ها به کار می رود. در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメن و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメن درج شده است. بدینهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پوダメن ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تأليف کتاب های درسی

فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه

سپاس خداوند را که به ما توفيق داد تا کتاب حاضر را به رشته‌ی تحریر در آوریم و آن را به جامعه‌ی تأسیسات تقدیم نماییم. امروزه با توجه به پیشرفت فناوری در تأسیسات ساختمان و نیز لزوم افزایش ضرب اینمی و تأمین رفاه ساکنین، اکثر طرح‌های معماری بر مبنای گرمایش مرکزی ارائه می‌گردد. بنابراین لازم است با بهره‌گیری هرچه بیشتر از روش‌های کار و رعایت استانداردهای موجود، اجرا به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن تأمین هدف اصلی (گرمایش ساختمان)، مواردی مانند تأمین نکات اینمی در حین ارائه‌ی خدمات و زمان بهره‌برداری، زیبایی کار انجام شده، امکان بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری مطلوب و ... فراهم آید.

کتاب حاضر مجموعه‌ای از معرفی دستگاه‌هایی است که در یک سیستم حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همراه با دستورالعمل‌های مصور است که امکان نصب و لوله‌کشی این اجزا را به آسانی در اختیار فرآگیران قرار می‌دهد.

توجه به جزئیات اجرایی در ارائه‌ی مطالب به خودآموز شدن این کتاب کمک کرده است و قطعاً راهنمایی همکاران محترم میزان کیفیت آموزش آن دو جندان خواهد شد.

امید است با نگارش این کتاب، خدمتی هر چند ناچیز به هنرآموزان عزیز جهت بالا بردن سطح اطلاعات علمی و کاربردی آنان انجام شده باشد.

مؤلفان

هدف کلی

انتظار می‌رود فرآگیرنده‌پس از گذراندن آموزش نظری و عملی این پومندان بتواند دستگاه‌های حرارت مرکزی را نصب و لوله‌کشی نماید.

فهرست

<p>واحد کار اول : توانایی همکاری در تهیه فونداسیون</p> <p>۳-۲- دستورالعمل نصب و لوله کشی دیگ های فولادی</p> <p>۳۹ آزمون پایانی (۳)</p> <p>واحد کار چهارم : توانایی ساختن کلکتور دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم</p> <p>۴۰ پیش آزمون (۴)</p> <p>۴۱ ۴-۱- کلکتور و کاربرد آن</p> <p>۴۲ ۴-۲- دستورالعمل ساخت کلکتور</p> <p>۴۳ آزمون پایانی (۴)</p> <p>واحد کار پنجم : توانایی نصب و لوله کشی مخزن انبساط دستگاه های حرارت مرکزی آب گرم</p> <p>۵۲ پیش آزمون (۵)</p> <p>۵۴ ۵- نصب و لوله کشی مخزن انبساط</p> <p>۵۵ ۵-۱- مخزن انبساط باز</p> <p>۵۵ ۵-۲- مخزن انبساط بسته</p> <p>۵۶ ۵-۳- دستورالعمل نصب و مخزن انبساط</p> <p>۵۷ باز</p> <p>۶۴ ۵-۴- اصول لوله کشی و نصب مخزن انبساط</p> <p>۶۶ بسته</p> <p>۶۷ آزمون پایانی (۵)</p> <p>واحد کار ششم : توانایی نصب و لوله کشی مخازن آب گرم دو جداره</p> <p>۶۸ پیش آزمون (۶)</p>	<p>واحد کار اول : توانایی همکاری در تهیه فونداسیون</p> <p>۱ زیر دیگ ها</p> <p>۲ پیش آزمون (۱)</p> <p>۳ ۱-۱- نقشه های فونداسیون های دیگ ها</p> <p>۳ ۱-۲- ابعاد فونداسیون</p> <p>۳ ۱-۳- دستورالعمل همکاری در ساخت فونداسیون</p> <p>۴ زیر دیگ ها</p> <p>۷ آزمون پایانی (۱)</p> <p>واحد کار دوم : توانایی نصب دیگ های چدنی سیستم های حرارت مرکزی</p> <p>۸ ۲- نصب دیگ های چدنی</p> <p>۹ ۲-۱- ساختمان دیگ های چدنی</p> <p>۹ ۲-۲- مواد نسوز و عایق کاری دیگ ها</p> <p>۱۰ ۲-۳- آجرهای دیگ های چدنی</p> <p>۱۲ ۲-۴- دستورالعمل جمع کردن پره های دیگ های چدنی</p> <p>۱۳ ۲-۵- اصول آب بندی دیگ های چدنی</p> <p>۲۰ ۲-۶- نکات مهم در هنگام نصب دیگ های چدنی</p> <p>۲۲ آزمون پایانی (۲)</p> <p>واحد کار سوم : توانایی نصب دیگ های آب گرم</p> <p>۲۴ فولادی</p> <p>۲۵ پیش آزمون (۳)</p> <p>۲۶ ۳- دیگ های فولادی آب گرم</p> <p>۲۸ ۳-۱- اصول نصب دیگ های فولادی</p>
---	---

۱۱۱	موتور خانه	۷۰	۶- مخزن دو جداره
۱۱۲	پیش آزمون (۹)	۷۱	۶- مخزن دو جداره
	۹- نصب پمپ های گردشی (سیرکولاسیون)	۷۲	۶- اصول مقدماتی تبادل حرارتی
۱۱۳	موتورخانه	۷۲	۳- نقشه های لوله کشی و نصب مخازن
۱۱۴	۹- انواع پمپ گردشی (سیرکولاسیون)	۷۳	دو جداره
۱۱۸	۹- اتصال با فلنج	۷۴	۶- اصول نصب و لوله کشی مخزن دو جداره
۱۲۱	۹- لرزه گیر	۷۵	۵- دستورالعمل لوله کشی و نصب مخزن
۱۲۲	۹- اصول کار مدارکنارگذر (بای پاس)	۷۶	دو جداره
۱۲۳	۹- سه راه صافی و کاربرد آن	۸۰	آزمون پایانی (۶)
۱۲۴	۹- اصول نصب لرزه گیرها		واحد کار هفتم : توانایی نصب رادیاتور و لوله کشی
۱۲۵	۹- اصول نصب شیرها	۸۱	آن
۱۲۶	۹- اصول بستن فلنج و آب بندی آن ها	۸۲	۷- رادیاتور
۱۲۷	۹- دستورالعمل نصب پمپ خطی	۸۲	۷- انواع رادیاتور
۱۲۸	۹- دستورالعمل نصب پمپ زمینی	۸۴	۷- نقشه های نصب رادیاتورها
۱۲۹	آزمون پایانی (۹)	۸۵	۷- اصول نصب رادیاتور
		۸۷	۷- دستورالعمل نصب رادیاتور
۱۳۰		۹۳	آزمون پایانی (۷)
۱۳۴	واحد کار دهم : توانایی عایق کاری حرارتی موتورخانه		واحد کار هشتم : توانایی نصب فن کویل
۱۳۵	پیش آزمون (۱۰)		پیش آزمون (۸)
۱۳۶	۰- عایق کاری حرارتی موتورخانه	۹۴	۸- فن کویل
۱۳۶	۱- وسایل و مواد مصرفی عایق کاری	۹۵	۱- انواع و کاربرد فن کویل
	۱- اصول عایق کاری حرارتی تجهیزات	۹۶	۲- اصول نصب فن کویل
۱۳۷	موتورخانه	۹۷	۳- دستورالعمل نصب فن کویل زمینی
۱۳۷	۳- رنگ آمیزی لوله ها	۹۹	آزمون پایانی (۸)
۱۲۸	۴- دستورالعمل عایق کاری لوله ها	۱۰۲	
۱۴۳	۵- دستورالعمل عایق کاری مخزن دو جداره	۱۱۰	
۱۴۹	آزمون پایانی (۱۰)		

هدف کلی پوダメن

فراگیرنده پس از پایان این پوダメن مهارتی، توانمندی مورد انتظار را در نصابی و لوله‌کشی دستگاه‌های حرارت مرکزی به دست می‌آورد.

ساعت			عنوان توانایی	شماره‌ی توانایی	واحد (یونیت)
جمع	عملی	نظری			
۵	۴	۱	همکاری در تهیه فونداسیون زیر دیگ‌ها	۱۲	U۱
۴۴	۲۶	۸	نصب دیگ‌های چدنی سیستم‌های حرارت مرکزی	۱۴	U۲
۲۵	۲۲	۳	نصب دیگ آب گرم فولادی	۱۸	U۳
۲۰	۱۸	۲	ساختن کلکتور دستگاه‌های حرارت مرکزی آب گرم	۱۵	U۴
۲۱	۱۸	۳	نصب و لوله‌کشی منبع انبساط دستگاه‌های حرارت مرکزی	۱۶	U۵
۳۰	۲۴	۶	نصب و لوله‌کشی منبع دو جداره	۱۷	U۶
۲۶	۲۲	۴	نصب رادیاتور و لوله‌کشی آن	۱۹	U۷
۵/۵	۵	۰/۵	نصب فن کویل و لوله‌کشی آن	۲۰	U۸
۱۵	۱۲	۲	نصب پمپ‌های سیرکولاسیون موتورخانه	۲۳	U۹
۱۲	۱۰	۲	عایق کاری حرارتی در موتورخانه	۲۴	U۱۰
۲۰۳/۵	۱۷۱	۳۲/۵	جمع کل		

واحد کار اول

توانایی همکاری در تهیه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها

هدف کلی:

همکاری در تهیه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ابزار مورد نیاز در اجرای فونداسیون را نام بيرد.
- ۲- مواد مصرفی لازم را که در تهیه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها به کار گرفته می‌شود نام بيرد.
- ۳- نقشه‌ی فونداسیون زیر دیگ‌ها را شرح دهد.
- ۴- محل فونداسیون را با توجه به نقشه در موتورخانه مشخص کند.
- ۵- اصول همکاری در تهیه‌ی فونداسیون را توضیح دهد.
- ۶- در اجرای فونداسیون همکاری نماید.

ساعات آموزش	
نظری	عملی
۱	۴


پیش آزمون (۱)

- ۱- سبب استفاده از فونداسیون زیر دستگاه‌ها چیست؟
- ۲- کدام یک از مصالح ساختمان جهت بالا بردن استحکام ساختمان فونداسیون به کار می‌رود؟
- الف) گچ
ب) ماسه و سیمان
د) هر سه مورد
- ۳- آیا ابعاد فونداسیون دیگ تابع وزن دیگ است؟
- خیر بله
- ۴- چند نمونه ابزار بنایی را نام ببرید.
- ۵- به نظر شما کدام یک از مصالح ساختمانی باید در ساخت فونداسیون به کار بروند؟
- الف) گچ
ب) ماسه و سیمان
د) گچ و خاک

۱-۱- نقشه‌های فونداسیون دیگ‌ها

فاصله‌ی فونداسیون‌ها از یکدیگر و از دیوار، تابع فضای موتورخانه است و اعداد نوشته شده حداقل فاصله را بر حسب سانتی‌متر نشان می‌دهند.

فاصله‌ی بین فونداسیون دیگ‌های چدنی حداقل باید به اندازه‌ی پهنای دیگ باشد.

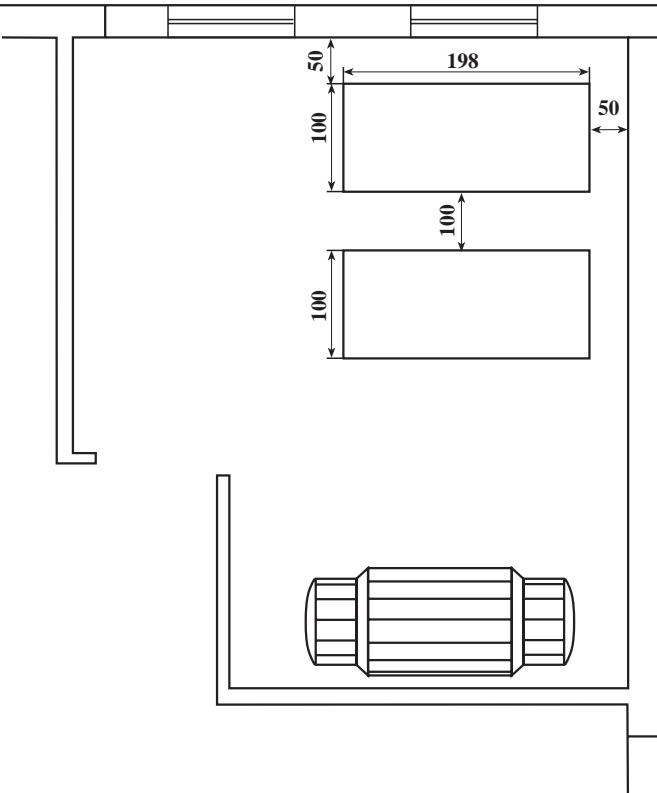

شکل ۱-۱- پلان استقرار دستگاه‌های موتورخانهی حرارت مرکزی

۱-۲- ابعاد فونداسیون

ابعاد فونداسیون دیگ‌ها بر حسب ابعاد دیگ و به روش


زیر تعیین می‌گردد :

$$L + 10 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = \text{طول فونداسیون}$$

$$W + 10 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = \text{عرض فونداسیون}$$

$$L = \text{طول دیگ}$$

$$W = \text{عرض دیگ}$$

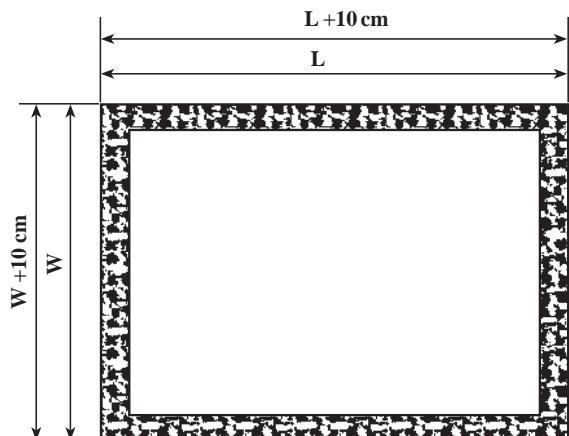

شکل ۱-۲

زمان: ۴ ساعت

۳-۱- دستورالعمل همکاری در ساخت فونداسیون زیر دیگ‌ها

۱-۳-۱- ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	تحته قالب	۲۰	به عرض ۱۵-۱۰ سانتی متر
۲	چکش	۱	یک کیلوگرمی
۳	اره	۱	چوب برس
۴	بیل	۱	-
۵	فرقون	۱	-
۶	ماله	۱	سیمان کاری
۷	کمحه	۱	-
۸	شمشه	۱	با توجه به ابعاد فونداسیون
۹	تراز	۱	۳۰ سانتی متری
۱۰	رسیمان کار	۲۰	-
۱۱	شیلنگ آب	-	به حد رسیدن به شیر آب
۱۲	دستگاه جوش برق	۱	تا ۱۵۰ آمپر
۱۳	ماسک جوشکاری	۱	دستی و کلاهی

ردیف	مصالح	واحد	مقدار	مشخصات فنی
۱	شن	کیلو	۲۰۰	شسته شده
۲	ماسه	کیلو	۲۰۰	شسته شده
۳	میل گرد ۸ میلی متر	کیلو	۵۰	آج دار
۴	نبشی ۴ میلی متر	شاخه	۴۰×۴۰	-
۵	گچ خط کشی	عدد	۲	-
۶	مینخ	کیلو	۱	۳ سانتی متر

۲-۳-۱- نکات فنی و ایمنی

- ۱- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده نمایید.
- ۲- از دست زدن به سیمان بدون دستکش پلاستیکی جداً خودداری کنید.
- ۳- در هنگام کار با بیل دقیق نمایید به کمر خود فشار وارد نیاورید.
- ۴- در هنگام کار با دستگاه جوش از ماسک جوشکاری استفاده کنید.

۱-۳-۳- مراحل انجام کار

- ۱- وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- به لباس کار و وسایل اینمی تجهیز شوید.
- ۳- بعد از آماده شدن کف موتورخانه با توجه به نقشه استقرار دستگاه ها و نقشه ای جزئیات فونداسیون لازم است محل فونداسیون را توسط چ علامت گذاری کنید (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳- علامت گذاری فونداسیون



شکل ۱-۴- قالب بندی فونداسیون

- ۴- با توجه به طول و عرض فونداسیون به کمک تخته های از قبل تهیه شده، که دارای عرض 1° سانتی متر (ارتفاع فونداسیون) هستند با کمک اره، چکش و میخ، قالب فونداسیون را تهیه نمایید و در محل علامت گذاری شده قرار دهید و سطح آن را تراز کنید (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۵- قرارگیری میلگردها در قالب

۵- میلگردهای مناسب و از قبل تهیه شده را در داخل قالب چوبی قرار دهید، به گونه‌ای که از کف، اطراف و بالای قالب ۲ سانتی‌متر فاصله داشته باشد. ضمناً برای استحکام لبه‌های فونداسیون می‌توانید از کلاف نبشی استفاده کنید و آن را توسط میلگرد به میلگردهای اصلی وصل نمایید (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۶- پرکردن قالب با ملات مناسب

۶- ماسه و سیمان را به کمک بیل با یکدیگر مخلوط کنید (به نسبت مشخص شده) و با آب، ملات مناسبی تهیه نمایید و در داخل قالب چوبی بریزید به گونه‌ای که داخل قالب تا سطح چوب‌ها کاملاً توسط ملات پر شود. به کمک ماله، تراز و شمشه، سطح ملات را صاف کنید. پشت قالب‌ها به کمک قطعات سنگین بسته می‌شود تا بر اثر فشار ملات قالب باز نشود (شکل ۱-۶).
تذکر: به هنگام ریختن ملات دقت شود کلاف نبشی ثابت بماند و نیز سطح فونداسیون با سطح کلاف نبشی برابر باشد.



شکل ۱-۷- آب‌دادن بتن

۷- بعد از ۲۴ ساعت چوب‌های اطراف قالب را باز کنید و تا مدت ۴۸ ساعت بر روی فونداسیون به صورت کاملاً ملایم آب بریزید تا مانع از ایجاد ترک بر روی آن شود (شکل ۱-۷).
۸- وسایل و ابزار را تحویل انبار دهید و محیط کار را تمیز کنید.
۹- فونداسیون ساخته شده را با کمک هنرآموز خود مورد بررسی قرار دهید.

آزمون پایانی(۱)

- ۱- علت اجرای فونداسیون زیر دیگ‌ها را شرح دهید.
- ۲- مصالح مورد استفاده در فونداسیون کدام است?
الف) سیمان و گچ
ب) ماسه و سیمان
ج) خاک و سیمان
د) گچ و خاک
- ۳- آیا ابعاد فونداسیون بزرگ‌تر از ابعاد دیگ است؟ چرا؟
 خیر بلی
- ۴- ابعاد فونداسیون چه نسبتی با ابعاد دیگ دارد?
- ۵- نقشه‌هایی را که برای اجرای صحیح فونداسیون لازم است نام ببرید.
- ۶- میل‌گرد در فونداسیون به چه منظوری به کار می‌رود؟
- ۷- سطح روی فونداسیون بایستی صاف باشد یا متخلخل؟ چرا؟
- ۸- علت ریختن آب بر روی فونداسیون چیست؟
- ۹- با کمک هم‌کلاسی‌هایتان فونداسیون یک دیگ به ابعاد ($150\text{cm} \times 70\text{cm}$) را در کارگاه اجرا نمایید.

واحد کار دوم

توانایی نصب دیگ‌های چدنی سیستم‌های حرارت مرکزی

هدف کلی:

نصب انواع دیگ‌های چدنی در سیستم‌های حرارت مرکزی

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ساختمان دیگ‌های چدنی را بیان کند.
- ۲- استفاده از مواد نسوز و عایق‌کاری دیگ‌های چدنی را توضیح دهد.
- ۳- استفاده از آجر در دیگ‌های چدنی را بیان کند.
- ۴- نقشه و استاندارد جمع کردن دیگ‌های چدنی را بیان کند.
- ۵- ابزارهای جمع کردن دیگ‌های چدنی را نام ببرد.
- ۶- اصول جمع کردن دیگ‌های چدنی را شرح دهد.
- ۷- اصول آب‌بندی دیگ‌های چدنی را شرح دهد.
- ۸- نکات فنی و ایمنی در نصب دیگ‌های چدنی را به کار بندد.
- ۹- نصب انواع دیگ‌های چدنی در سیستم حرارت مرکزی را انجام دهد.

ساعت آموزش	
عملی	نظری
۳۶	۸


۲- نصب دیگ‌های چدنی

برای تولید آب گرم در سیستم‌های حرارت مرکزی از دیگ استفاده می‌شود. مواد سوختنی مانند گاز، گازوئیل، و یا مازوت توسط مشعل در دیگ می‌سوزد و گرمای حاصل شده به آب داخل دیگ انتقال می‌یابد.

دیگ‌ها از نظر جنس در دو نوع کلی چدنی و فولادی طراحی و ساخته شده‌اند.

۱- ساختمان دیگ‌های چدنی

جنس این دیگ از چدن است و به روش ریخته‌گری و به صورت پره‌پره ساخته می‌شود. تعداد پره‌های دیگ برحسب ظرفیت حرارتی متفاوت است. دیگ‌های چدنی در مدل‌های مختلف ساخته می‌شود و دارای اشکال و ابعاد متفاوتی است. در تمام دیگ‌های چدنی سه نوع پره به کار گرفته می‌شود. پرهی اول (محل نصب مشعل)، پرهی آخر (محل نصب دودکش)، پره‌های وسط که تعداد آن‌ها می‌تواند تغییر کند (شکل ۲-۱). پره‌ها و متعلقات مربوط به دیگ به صورت باز از کارخانه تحويل گرفته می‌شود و معمولاً طبق دستورالعمل کارخانه سازنده در محل جمع می‌گردند.

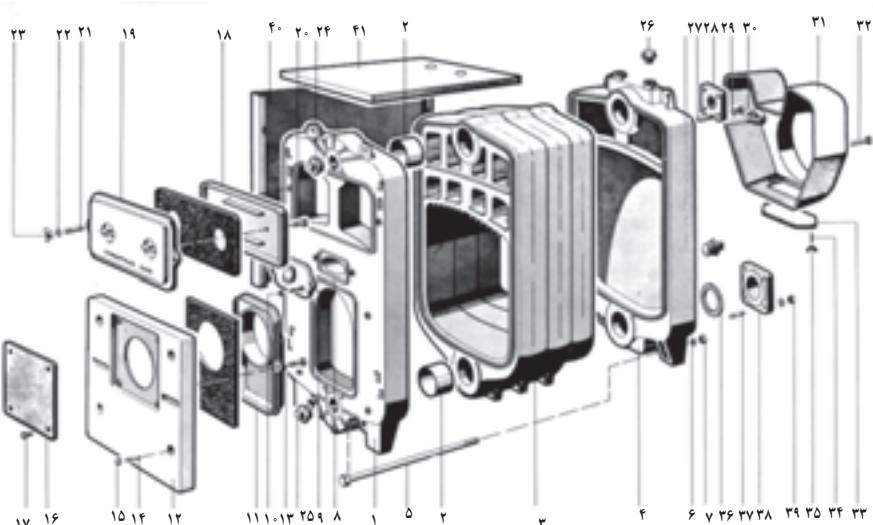

- ۱- پرهی جلو
- ۲- بوش و صل پره
- ۳- پرهی وسط
- ۴- پرهی عقب
- ۵- میله‌ی مهار دیگ
- ۶- واشر فلزی
- ۷- مهره‌ی شش‌گوش
- ۸- درب بازدید شعله
- ۹- پیچ دوسر دند
- ۱۰- مهره‌ی شش‌گوش
- ۱۱- تویی درب پایین
- ۱۲- درب پایین
- ۱۳- پیچ شش‌گوش
- ۱۴- پیچ دو سر دند
- ۱۵- مهره‌ی شش‌گوش کروی
- ۱۶- صفحه‌ی مشعل گیر
- ۱۷- پیچ شش‌گوش
- ۱۸- تویی درب بالا
- ۱۹- درب بالا
- ۲۰- پیچ شش‌گوش
- ۲۱- پیچ دو سر دند

- ۳۷- پیچ دوسر دند
- ۳۸- فلنچ و صل لوله پایین
- ۳۹- مهره‌ی شش‌گوش
- ۴۰- روپوش دیگ بدنه
- ۴۱- روپوش دیگ بالا
- ۳۲- پیچ شش‌گوش
- ۳۳- دریچه‌ی خروسکی
- ۳۴- پیچ دو سر دند
- ۳۵- مهره
- ۳۶- واشر کلینکریت

- ۲۷- پیچ دوسر دند
- ۲۸- فلنچ و صل لوله
- ۲۹- واشر تخت
- ۳۰- درپوش بالا پره جلو
- ۳۱- دودکش
- ۲۲- واشر تخت فلزی
- ۲۳- مهره‌ی خروسکی
- ۲۴- درپوش بالا پره جلو
- ۲۵- درپوش پایین پره جلو
- ۲۶- فلنچ و صل لوله بالا

شکل ۱-۲- ترتیب قرارگیری قطعات دیگ چدنی

۲-۱-۲- مزايا و معایب دیگ‌های چدنی

مزایا:

۱- دیگ‌های چدنی به علت پره‌ای بودن به راحتی قابل حمل و نقل است.

۲- در صورت بروز عیب در هر پره می‌توان فقط آن پره را تعویض نمود.

۳- چنان‌چه بعد از سال‌ها نیاز به تعویض دیگ باشد به راحتی و بدون تخریب ساختمان می‌توان دیگ را باز و پره‌های آن را از موتورخانه خارج نمود و دیگ جدید را در موتورخانه نصب کرد.

۴- ظرفیت دیگ با اضافه کردن پره‌ی وسط به راحتی قابل تغییر است.

۵- مقاومت آن در مقابل زنگ‌زدگی زیاد است.


معایب:

۱- بسیار شکننده است و در مقابل تنش‌هایی که بر آن وارد شود مقاوم نیست.

۲- ظرفیت آن محدود است و برای ظرفیت‌های بالا مناسب نیست.


۲-۲- مواد نسوز و عایق‌کاری دیگ‌ها

- برای جلوگیری از خارج شدن دود و شعله از فضای بین پره‌ها معمولاً این فضا توسط نخ و یا طناب نسوز پوشیده می‌شود. نخ توسط چسب سیلیکات در جای پیش بینی شده در پره‌ها قرار می‌گیرد (شکل ۲-۲).

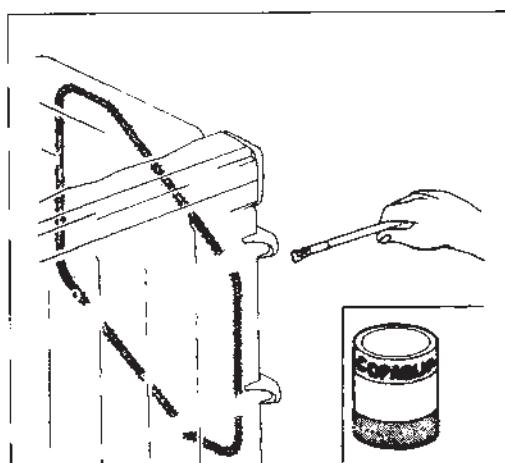

شکل ۲-۲- نخ نسوز برای بین پره‌ها

– بعد از جمع کردن پره های دیگ درز بین پره ها را با استفاده از خمیر نسوز می پوشانیم. این خمیر به صورت آماده تهیه می شود و مقاومت خوبی در مقابل شعله دارد (شکل ۲-۳).

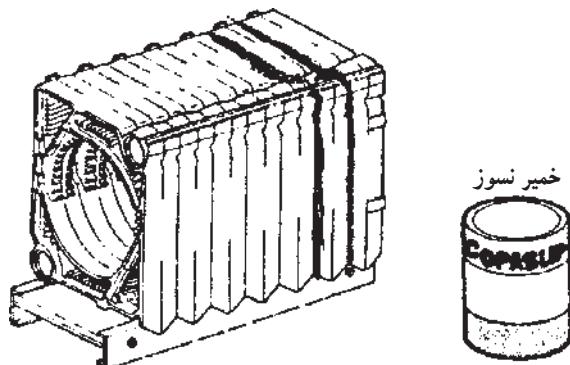

شکل ۲-۳—پر کردن درز بین پره ها

– بعد از مونتاژ پره ها و متعلقات دیگ برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت، سطح خارجی دیگ به وسیله‌ی پشم شیشه، پشم سنگ و نیز ورق های مخصوص که بر روی آن ها عایق چسبانده شده است پوشانده می شوند (شکل ۲-۴).




شکل ۲-۴—عایق کاری دیگ

۲-۳- آجرهای دیگ‌های چدنی




شکل ۲-۵- آجرچینی

برخورد مستقیم شعله بر روی سطوح چدنی دیگ مشکلاتی مانند ترکیدگی پره‌ها و یا رسوب موضعی در مسیر جریان آب ایجاد می‌کند. برای جلوگیری از بروز این مشکلات از آجرهای نسوز استفاده می‌شود، تا مانع از تماس مستقیم شعله با پره‌های دیگ گردد. در مدل‌های قدیمی معمولاً از آجر نسوز و خاک نسوز استفاده می‌شد و داخل کوره و مخصوصاً پره‌ی آخر را آجرچینی می‌کردند (شکل ۲-۵).

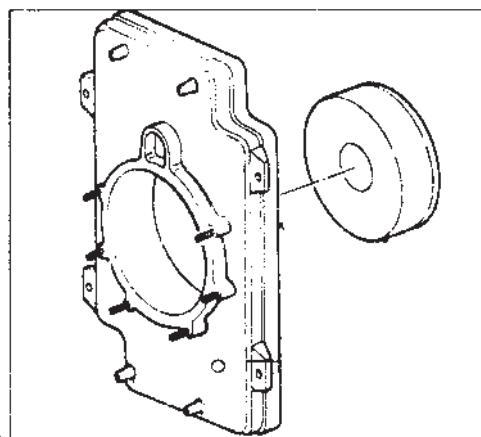

شکل ۶

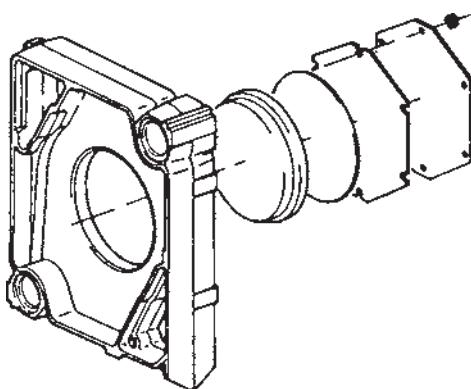


شکل ۷-۲- آجر نسوز یکپارچه

امروزه سازندگان دیگ‌های چدنی آجرهای نسوز را به صورت یکپارچه و مناسب با شکل پره‌های آخر و اول تهیه می‌کنند و همراه با دیگ به خریدار می‌فروشند (شکل‌های ۲-۶ و ۲-۷). جنس این آجرها معمولاً از مواد آزبست است و مقاومت خوبی در مقابل حرارت دارند و با صفحات نگهدارنده‌ی فلزی در جای خود محکم می‌شوند. هم‌چنین برای استحکام بیشتر می‌توان درز آجر و دیگ را به کمک سیمان نسوز پر نمود.

زمان: ۳۰ ساعت

۴-۲- دستور العمل جمع کردن پره های دیگ های چدنی

۱- جدول تجهیزات و ابزار

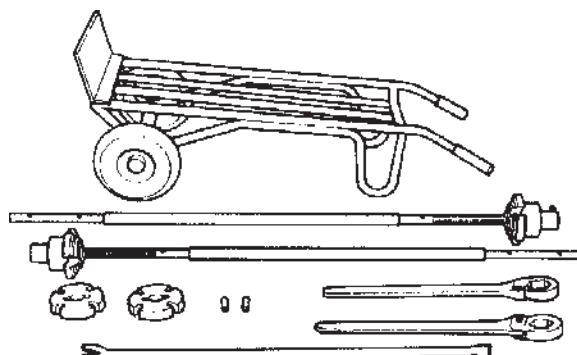

شکل ۲-۸ - ابزار دیگ جمع کنی

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	سنباude آهن نرم	۲ ورق	-
۲	چکش پلاستیکی	۱	-
۳	آچار فرانسه	۲	-
۴	آچار تخت	یک سری	-
۵	دیگ جمع کن	۲	با توجه به نوع دیگ ها
۶	چرخ حمل بار	۱	-
۷	پره های دیگ	۶ پره	۴۰۰ یا ۳۰۰ مدل
۸	بوش های فولادی	به تعداد لازم	-
۹	ضد زنگ	به مقدار لازم	-
۱۰	خمیر دیگ	به مقدار لازم	-

۱- ابزار و مواد مصرفی لازم در محل کار آماده باشد.

۲- پره های دیگ با دقت کامل به محل موتورخانه حمل شوند.

۳- فونداسیون آماده و خشک شده باشد.

۴- حداقل از دو نفر برای جمع کردن دیگ استفاده شود.

۵- از کفش ایمنی استفاده شود.


۲-۴-۲- نکات فنی و ایمنی

۲-۴-۳- مراحل انجام کار:

- وسایل و ابزار و مواد و لباس کار و وسایل حفاظتی و اینمی را از انبار تحویل بگیرید.


- به لباس کار و وسایل حفاظتی مجهر شوید.

- جهت راحتی بیشتر در هنگام جمع کردن و پرس کردن پره های دیگ، لازم است سطح فونداسیون کاملاً صاف باشد و در صورت پیشنهاد کارخانه‌ی سازنده می‌توانید از یک شاسی فلزی که به همراه متعلقات دیگ به موتور خانه حمل شده است استفاده کنید (شکل ۲-۹).

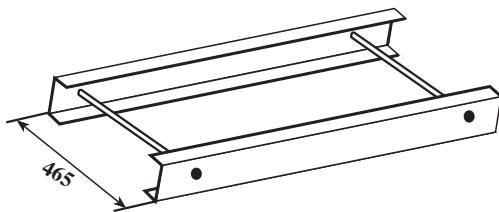


شکل ۲-۹

- جمع کردن دیگ های چدنی از پرهی آخر آغاز می‌شود. بنابراین در صورتی که پرهی آخر مجهر به صفحه‌ی نسوز است بایستی ابتدا صفحه‌ی نسوز را بر روی آن نصب نمایید. طبق شکل بعد از قرار دادن صفحه‌ی نسوز (شماره‌ی ۱) در محل خود، قطعه نگهدار (شماره‌ی ۲) را بر روی پره محکم کنید (شکل ۲-۱۰).

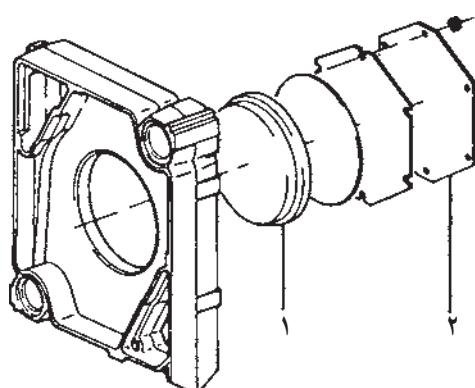


شکل ۲-۱۰- نصب صفحه‌ی نسوز

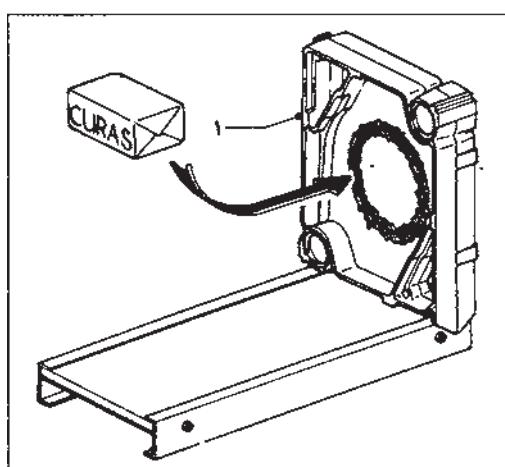


شکل ۲-۱۱

- پره را بر روی فونداسیون یا شاسی فلزی قرار دهید و درزهای آن را توسط سیمان نسوز بركنید. برای جلوگیری از افتادن پره از یک ستون چوبی استفاده نمایید (شکل ۲-۱۱).

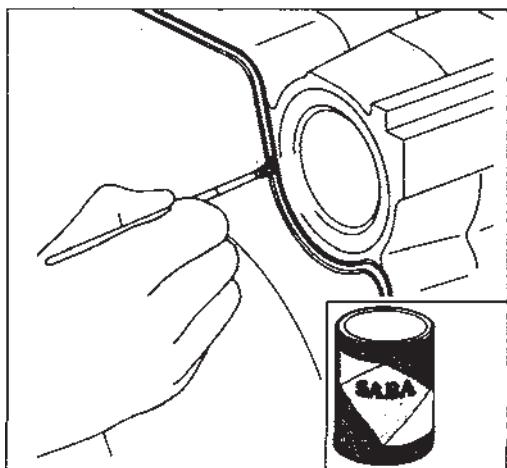


– روی شیارهای ریخته گری شده، در پرهی آخر چسب سیلیکات بمالید (شکل ۲-۱۲).

شکل ۲-۱۲- مالیدن چسب سیلیکات در شیار

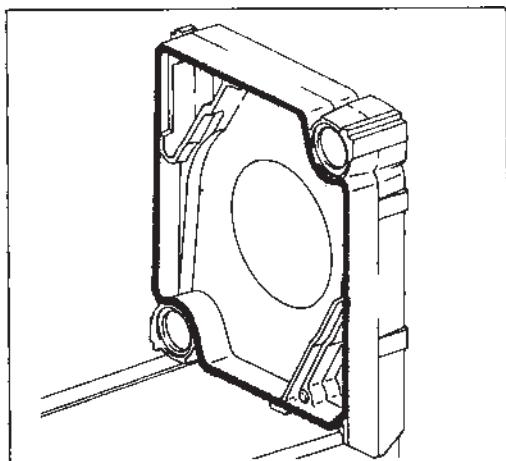


– طناب نسوز را داخل شیارها قرار دهید و با چکش پلاستیکی آن را در محل خود محکم کنید (شکل ۲-۱۳).

شکل ۲-۱۳

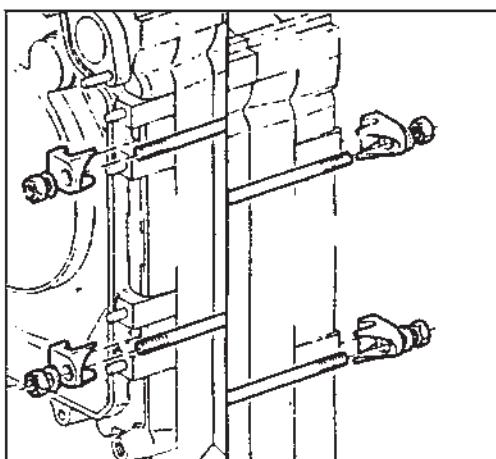


– بوش های فولادی را ابتدا تمیز کنید، سپس سطح خارجی بوش و محل قرارگیری آن را به ضد زنگ آغشته نمایید (شکل ۲-۱۴).

شکل ۲-۱۴

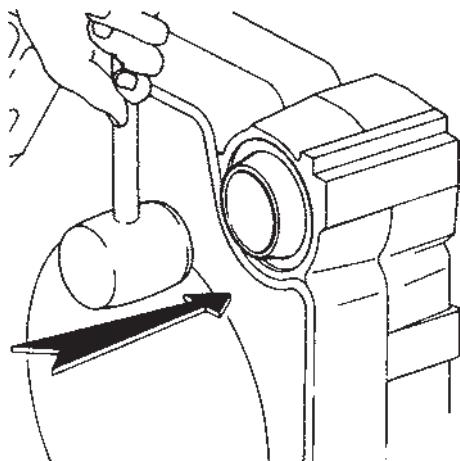


شکل ۲-۱۵

– با استفاده از چکش لاستیکی بوش فولادی را در محل خود محکم نمایید. دقت شود لبهی بوش‌ها کاملاً صاف باشد و بوش‌ها درست در محل خود قرار گیرند، تا بعد از پرس کاملاً آب‌بندی شوند (شکل ۲-۱۵).

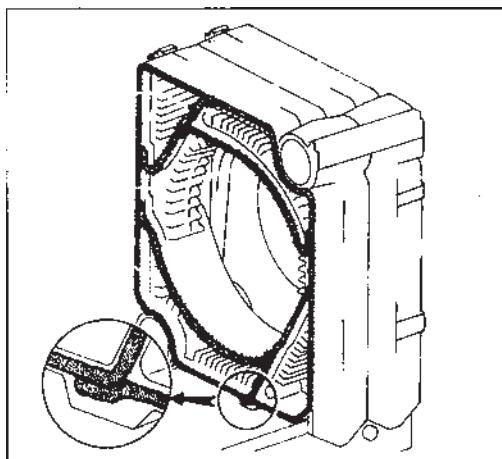

شکل ۲-۱۶

– طناب نسوز را داخل شیار دیگ قرار دهید و روی آن چسب مخصوص و یا خمیر نسوز بمالید (شکل ۲-۱۶).

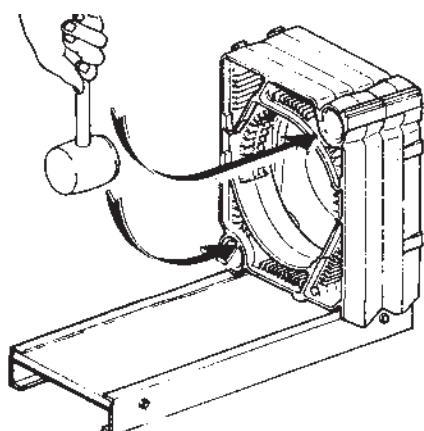


شکل ۲-۱۷


– پرهی بعدی را روی فونداسیون یا پایه‌ی فلزی قرار دهید و با استفاده از چکش لاستیکی و وارد کردن ضربه به قسمت بالا و پایین پره، دو پره را به هم تزدیک کنید (لازم است قبل از تزدیک کردن پرهی دوم، محل قرارگیری بوش‌های فولادی پرهی اول را تمیز کنید و به ضد زنگ آغشته نمایید). (شکل ۲-۱۷).

– در این مرحله میله‌های دیگ جمع کن را در دو قسمت سوراخ‌های بالا و پایین قرار دهید و با استفاده از آچار مخصوص، عمل پرس کردن بوش‌ها و نزدیک کردن پره‌ها به یکدیگر را انجام دهید (توجه شود تا پرس دو طرف به طور کاملاً یک‌نواخت صورت گیرد و بوش‌ها به طور یک‌نواخت و افقی در محل خود قرار گیرند). شکل ۲-۱۸ را ملاحظه نمایید.


این مراحل را تا جمع کردن کلیه‌ی پره‌ها ادامه دهید.

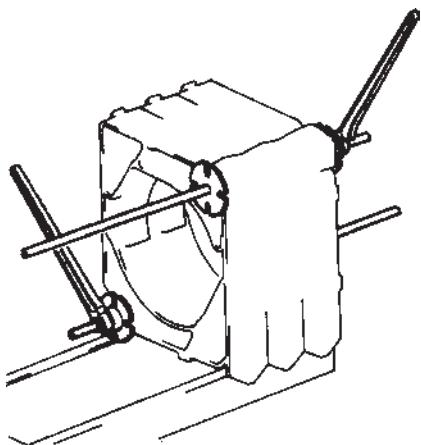

شکل ۲-۱۸

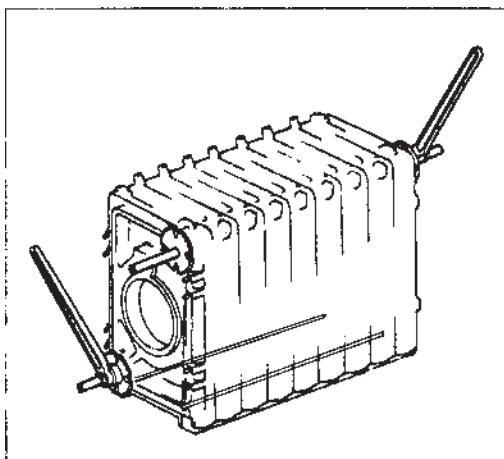


شکل ۲-۱۹

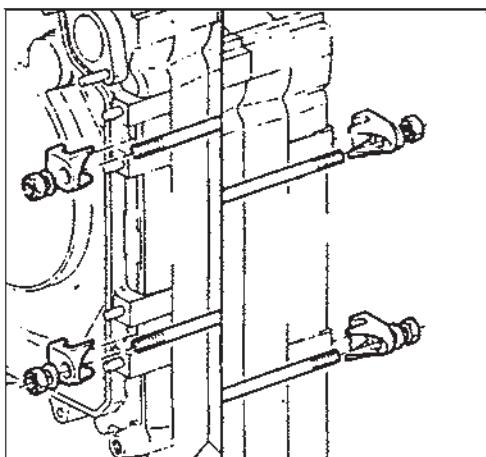

شکل ۲-۲۰


– با بسته شدن آخرین پره، دیگ را به صورت یک‌نواخت برس کنید. در این مرحله درز بین پره‌ها را به کمک خمیر دیگ بپوشانید (شکل ۲-۱۹).

– پره‌های دیگ دارای میله‌های مهارکننده‌اند. این میله‌ها ممکن است یکسره باشند و یا آن که بین هر دو پره بسته شوند. در این مرحله و قبل از باز کردن میله‌های دیگ جمع کن، میله‌های مهارکننده را در محل خود بیندید و برای انسباط دیگ در پشت مهره و اasher فنری قرار دهید. مهره را در حدی سفت کنید که واشر فنری مختصراً باز باشد (شکل ۲-۲۰).

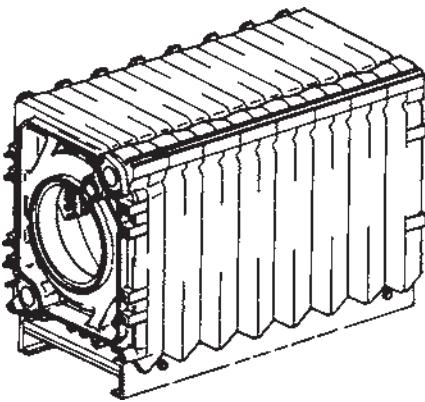


شکل ۲-۲۱

- میله‌های دیگ جمع کن را باز کنید (شکل ۲-۲۱).

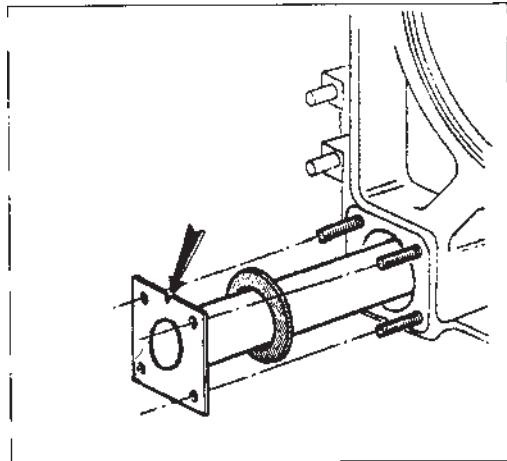

شکل ۲-۲۲


- فلنچ آب ورودی و خروجی دیگ را به واسطه‌ی واشر در محل خود بیندید. (ممکن‌باشد فلنچ ورودی در پایین و عقب دیگ و فلنچ خروجی در بالا و جلوی دیگ نصب می‌شود تا آب مسیر بیشتری را در دیگ طی نماید). در دیگ‌های کوچک کلکتور رفت و برگشت در یک قسمت نصب می‌شود. برای رسیدن به راندمان بهتر، در بعضی از دیگ‌ها به همراه نصب فلنچ ورودی لوله‌ی آب پخش کن نیز نصب می‌شود تا آب ورودی از چند نقطه وارد دیگ شود، ضمن آن که از این طریق توزیع آب به داخل پره‌ها یکنواخت می‌شود و از ایجاد شوک حرارتی جلوگیری به عمل می‌آید (شکل ۲-۲۲).

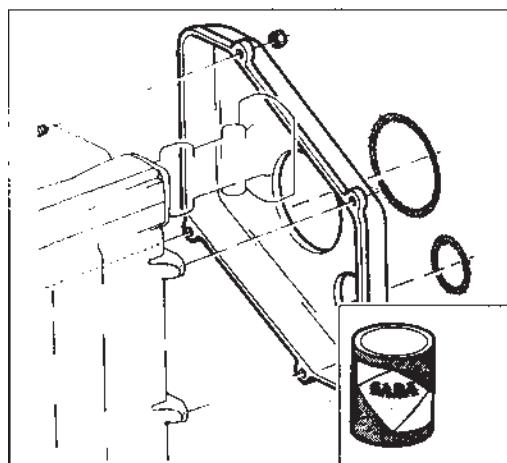

شکل ۲-۲۳

- طناب نسوز را در قطعه‌ی پشتی دیگ بچسبانید و سپس آن را بر روی پره‌ی آخر دیگ مونتاژ نمایید تا دیگ آمده‌ی نصب دودکش گردد (شکل ۲-۲۳).

— در صورتی که در جلو لولایی باشد، لولای در را روی پرهی اول مونتاژ کنید (شکل ۲-۲۴).

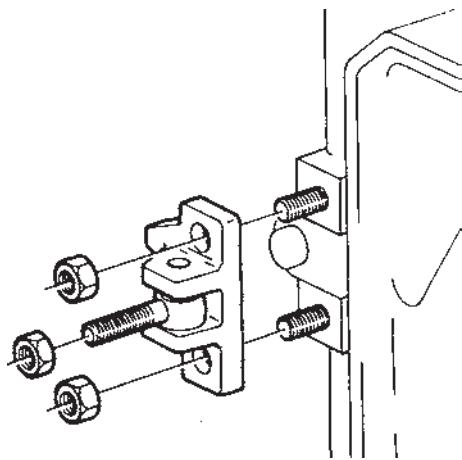


شکل ۲-۲۴

— بعد از نصب صفحه‌ی آزبست و آجرنسوز بر روی در جلو و نیز زدن طناب نسوز بر روی شیارهای پرهی اول در دیگ را در محل خود نصب کنید (شکل ۲-۲۵).

— وسایل و ابزار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

— محیط کار را کاملاً تمیز کنید.


— کار انجام شده را به هنرآموز خود برای ارزش‌یابی تحویل دهید.

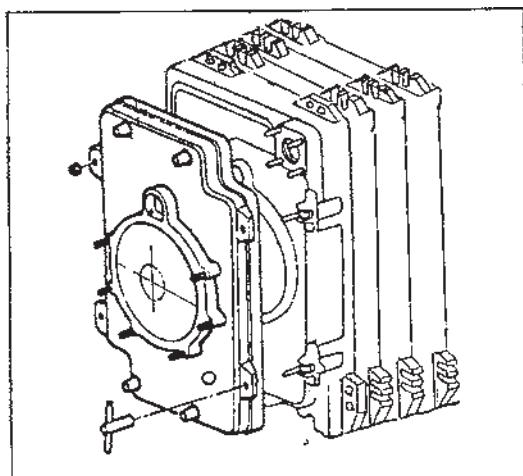


شکل ۲-۲۵

۲-۵- اصول آب بندی دیگ های چدنی


وجود نشت آب در دیگ های چدنی اولاً باعث به هدر رفتن آب می شود، ضمن آن که اضافه شدن آب جدید به طور دائم به سیستم موجب رسوب تدریجی در سیستم می شود و راندمان کاهش می باید و حتی مجاری دیگ مسدود می گردد. بنابراین لازم است هنگام جمع کردن دیگ به این نکته کاملاً توجه گردد. همان طور که اشاره شد ارتباط پره ها در دیگ های چدنی به وسیله بوش های فولادی صورت می گیرد. بنابراین لازم است در مراحل جاگذاری بوش ها و پرس پره ها نهایت دقت به عمل آید تا بوش ها کاملاً به طور موازی در محل خود قرار گیرند و به طور یکنواخت و با فشاری مناسب پرس گردند تا کاملاً فاصله بین دو پره آب بندی شود (شکل ۲-۲۶).

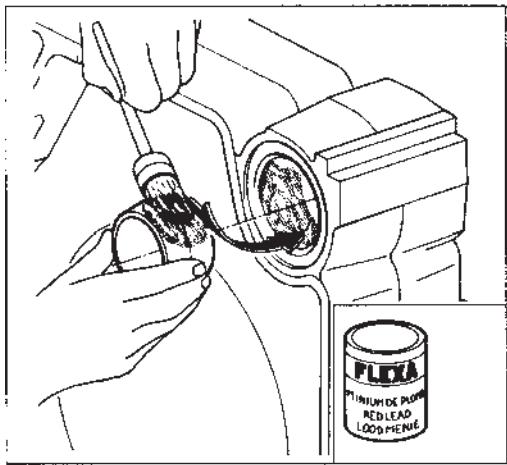

الف

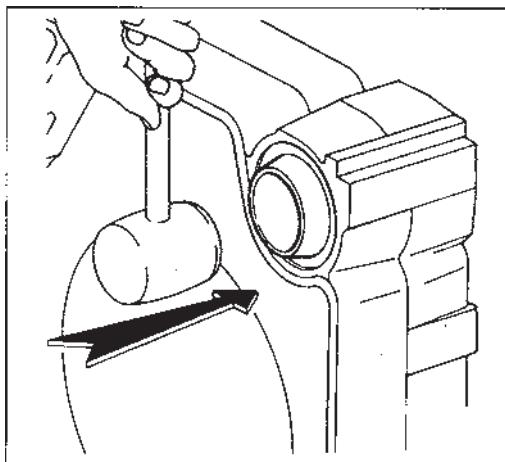


ب

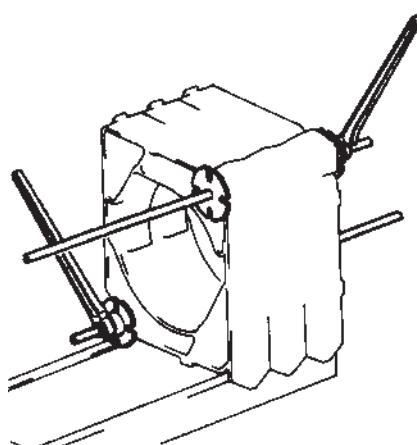

ج

شکل ۲-۲۶

- ۱- استفاده از واشر در محل نصب فلنج های ورودی، خروجی و فلنج های کور مانع نشت آب می شود.
- ۲- قبل از نصب پوشش دیگ و ارتباط فلنج های مربوط به لوله رفت و برگشت، بهتر است فلنج بالا توسط درپوش بسته شود و با ریختن آب به داخل دیگ و با استفاده از تلمبه دستی، با فشاری معادل ۴ اتمسفر، دیگ را تست نماید (شکل ۲-۲۷).

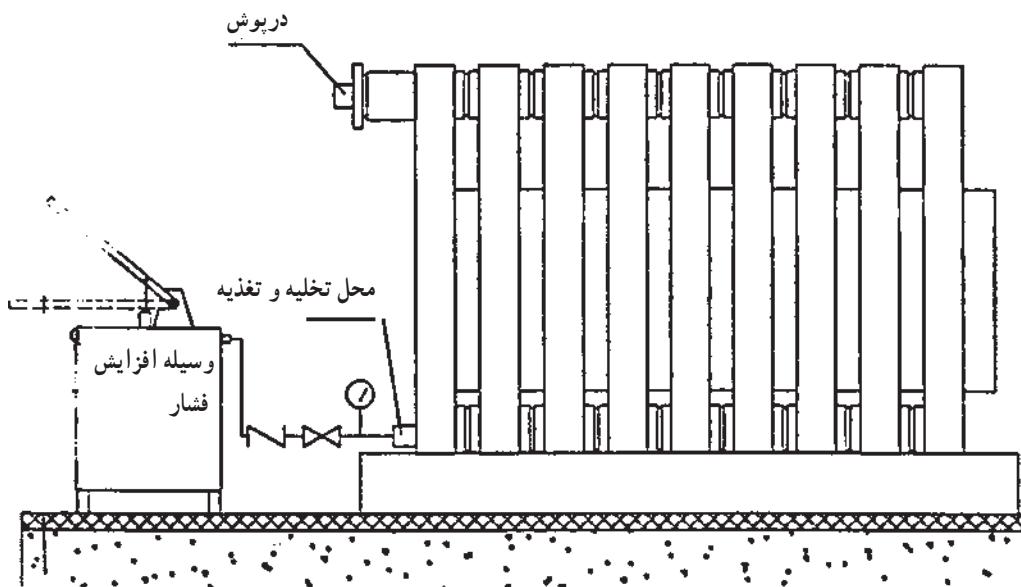

شکل ۲-۲۷



شکل ۲-۲۸


- ۳- بعد از اطمینان از آب بندی بودن دیگ، ابتدا پوشش آن را نصب کنید، سپس متعلقات دیگر دیگ مانند، فشارسنج، دماسنج، آگوستات و مشعل را در محل پیش‌بینی شده بر روی دیگ نصب نماید (شکل ۲-۲۸).

تذکر: چنان‌چه لوله کشی موتورخانه قبل انجام نشده بهتر است برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به متعلقات، این کار بعد از پایان لوله کشی و عایق کاری موتورخانه انجام شود.

۶-۲- نکات مهم در هنگام نصب دیگ‌های چدنی
در هنگام نصب دیگ‌های چدنی لازم است موارد زیر

موردنمود توجه قرار گیرد :


- ۱- فونداسیون مناسب با ابعاد دیگ، از قبل طراحی و در محل موتورخانه اجرا گردد.
- ۲- هر دیگ دارای دودکش مجزا باشد.
- ۳- محل فونداسیون در نزدیکی دودکش باشد (حتی الامکان طول دودکش افقی کم باشد).
- ۴- دیگ بعد از جمع شدن هرگز جابه‌جا نشود.
- ۵- روپوش دیگ، که مجهز به عایق پشم شیشه نیز هست، بر روی دیگ قرار داده شود تا مانع از به هدر رفتن حرارت دیگ گردد.
- ۶- فلنچ دیگ با فلنچ مشعل انتخاب شده تطبیق داده شود.
- ۷- دودکش با کمترین پیچ و خم به دیگ ارتباط داده شود (شکل ۲-۲۹).

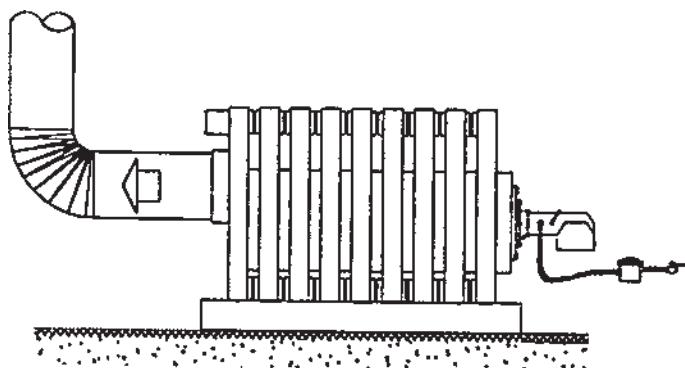

۲-۲۹

از به کارگیری زانوی اضافی و تغییر مسیر در دودکش

جداً پرهیز گردد (شکل ۲-۳۰).

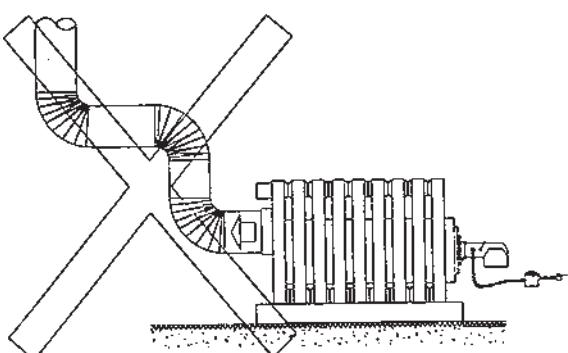

۲-۳۰

آزمون پایانی (۲)

- ۱- مزایای دیگ‌های چدنی را بیان کنید.
- ۲- کدام‌یک از موارد زیر جزء معایب دیگ‌های چدنی است؟
- الف) مقاومت در برابر زنگ زدگی
ب) قابل حمل بودن آسان
ج) مقاومت در برابر ضربه
د) قابل تعویض بودن بخشی از دیگ
- ۳- علت استفاده از خمیر نسوز در دیگ‌های چدنی را شرح دهید.
- ۴- علت به کارگیری آجر نسوز دیگ‌های چدنی چیست؟
- ۵- قرار گرفتن نخ نسوز بین دو پره‌ی دیگ مانع می‌شود.
- الف) رسوب در دیگ
ب) نشت آب از دیگ
ج) شکستن پره‌های دیگ
د) خروج دود از دیگ
- ۶- نقش بوش‌های فولادی در دیگ چدنی چیست؟
- ۷- برای آب‌بندی دیگ‌های چدنی چه اصولی را باید رعایت کرد؟
- ۸- تعداد بوش‌های فولادی در یک دیگ چدنی ۱۰ پره برابر است با.....
- الف) ۱۸ عدد ب) ۲۰ عدد ج) ۱۰ عدد د) ۹ عدد
- ۹- میله‌های مهارکننده چه وظیفه‌ای در ساختمان دیگ چدنی به‌عهده دارد؟ و چه مقدار باید سفت گردد؟
- ۱۰- نقش دیگ جمع‌کن را در جمع کردن دیگ‌های چدنی بیان کنید.
- ۱۱- زیرنظر هنرآموز خود عملیات کارگاهی زیر را انجام دهید.
- الف) وسایل لازم را برای جمع کردن دیگ چدنی نام ببرید و سپس تهیه نمایید.
ب) دیگ چدنی موجود در کارگاه را بر روی فونداسیون قرار دهید و مطابق روش گفته شده جمع کنید.
ج) آزمایش آب‌بندی را انجام دهید.
د) در صورت آب‌بندی نبودن، علت را بررسی نمایید و توضیح دهید.
ه) در صورت آب‌بندی بودن متعلقات دیگ را بر روی آن نصب کنید.

واحد کار سوم

توانایی نصب دیگ‌های آب گرم

فولادی

هدف کلی:

نصب و لوله‌کشی دیگ آب گرم فولادی

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- دیگ‌های فولادی را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب دیگ‌های فولادی را بیان کند و در نصب دیگ به کار گیرد.
- ۳- دیگ فولادی را بر روی فونداسیون استقرار دهد.
- ۴- لوله‌کشی دیگ فولادی را انجام دهد.

ساعات آموزش

عملی	نظری
۲۲	۲

پیش آزمون (۳)

- ۱- چه محدودیت هایی در انتخاب و نصب دیگ های چدنی وجود دارد؟
- ۲- در ساختمان های بلند و در جاهایی که فشار سیستم پیش از ۷ اتمسفر شود آیا دیگ های چدنی می توانند مقاومت کنند؟
- بلی خیر
- ۳- آیا تعداد پره های دیگ های چدنی محدود است؟
- بلی خیر
- ۴- بالا رفتن تعداد پره های دیگ چدنی چه اشکالاتی را به همراه دارد؟
- ۵- کاهش تعداد دیگ ها و بهره گیری از دیگ های با ظرفیت بالاتر چه مزیت هایی را می تواند داشته باشد؟
- ۶- استفاده از فولاد به جای چدن در ساخت دیگ چه مزایا و معایبی را در پی خواهد داشت؟

۳- دیگ‌های فولادی آب‌گرم

افزایش طبقات و ارتفاع ساختمان باعث می‌شود فشار سیستم نیز افزایش باید. ممکن است این فشار بالاتر از حد مجاز به دیگ‌های چدنی مربوط باشد.




شکل ۳-۱



شکل ۳-۲

در این صورت دیگ‌های فولادی یا سیستم‌های با فشار بالا بهترین گزینه برای انتخاب و نصب در ساختمان‌های بزرگ و مرتفع است. دیگ‌های فولادی از ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت (شکل ۳-۱) تا چند میلیون کیلوکالری در ساعت ساخته می‌شوند (شکل ۳-۲).

دیگ‌های فولادی یا از نوع آب در لوله‌اند (و از تیوب) یا از نوع آتش در لوله (فایرتیوب). دیگ‌های به کار رفته در سیستم‌های حرارت مرکزی با آب گرم از نوع دوم اند (فایر تیوب). در دیگ‌های فولادی فایر تیوب آب در داخل پوسته و آتش در داخل لوله‌های دیگ جریان دارد و با استفاده از صفحات جداکننده ممکن است شعله یک تا چهار مرحله (پاس) در داخل لوله‌ها حرکت کند و از طریق دودکش از دیگ خارج گردد (شکل ۳-۳).

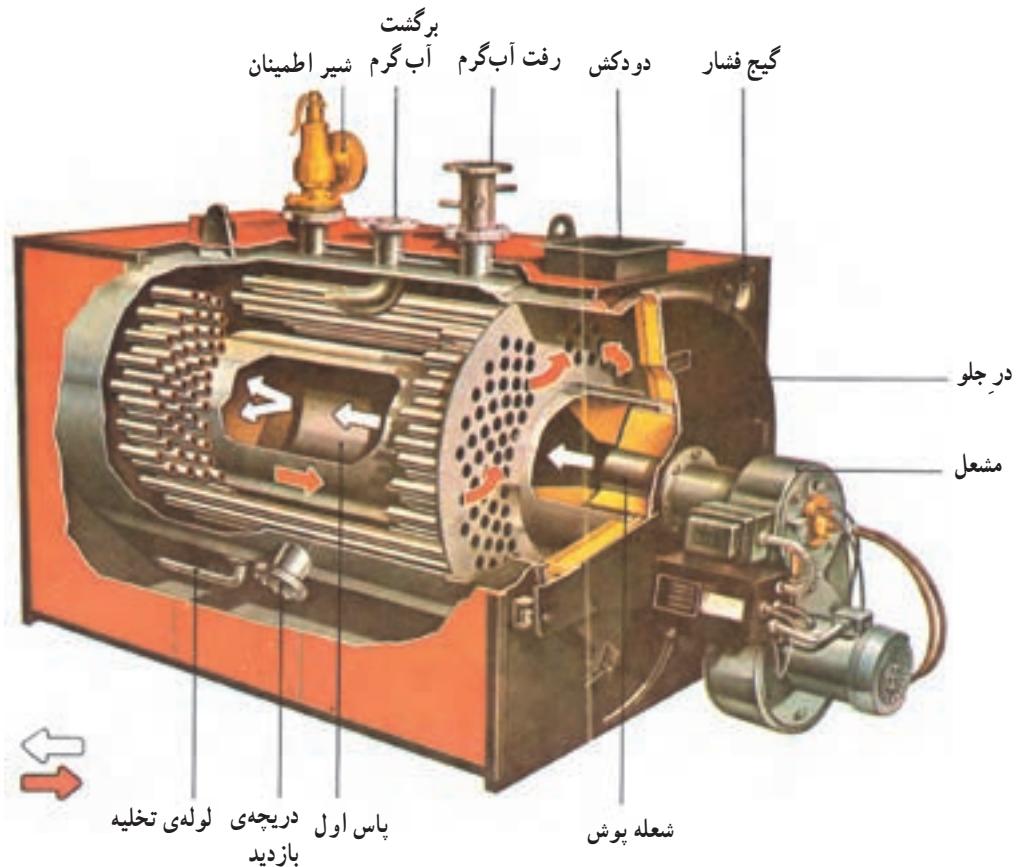


شکل ۳-۳

۱-۳- اصول نصب دیگ‌های فولادی




شکل ۳-۴

- دیگ‌های فولادی به صورت یک پارچه در محل کارخانه ساخته می‌شود و بعد از تست‌های مختلف به ساختمان حمل می‌گردد (شکل ۳-۴). از جمله مهم‌ترین تست‌های انجام شده بر روی دیگ، تست فشار است که لازم است با فشار کار سیستم مناسب باشد.

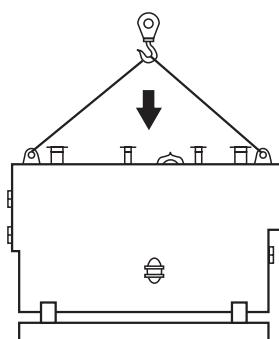

شکل ۳-۵


- دیگ‌های فولادی از ظرفیت‌های کوچک تا بزرگ ساخته می‌شوند و چنان‌چه ظرفیت دیگ به نحوی است که به راحتی قابل انتقال به موتورخانه نباشد، لازم است آن را، قبل از ساخته شدن سقف موتورخانه، به محل انتقال دهند و با استفاده از جرثقیل به آسانی آن را بر روی فونداسیون مستقر نمایند (شکل ۳-۵).

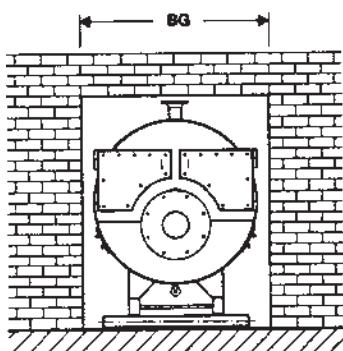

شکل ۳-۶


- لازم است هنگام ساخت موتورخانه، دقیق شود که در موتورخانه از ابعاد دیگ بزرگ‌تر باشد (شکل ۳-۶).

– در این صورت می‌توان دیگ را روی غلتک متغیر (لوله‌های هم اندازه) قرار داد و آن را به طرف موتورخانه هدایت نمود (شکل ۳-۷).

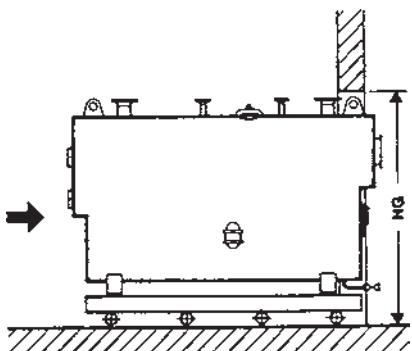

شکل ۳-۷

– در نصب دیگ‌های فولادی بهتر است فاصله‌ی بین دیگ‌ها با یکدیگر و با دیوارهای جانبی رعایت گردد. ضمناً فضا جهت تعویض لوله‌های آتشخوار دیگ پیش‌بینی شود. (L طول دیگ، B عرض دیگ، A طول لوله‌های آتشخوار) (شکل ۳-۸).

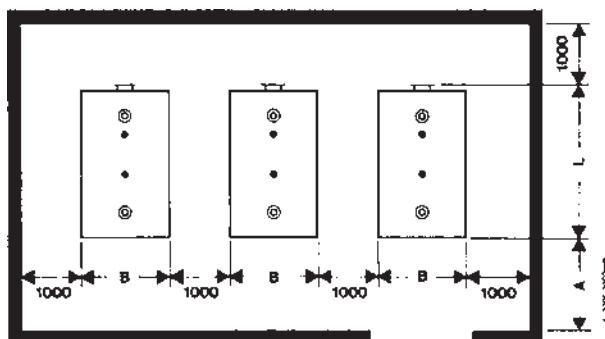

شکل ۳-۸



شکل ۳-۹

– معمولاً در جلوی دیگ‌های فولادی به کمک چند پیچ بر روی بدنه محکم شده است و بر روی لولا حرکت می‌کند و باز می‌شود. ضمناً بر روی در جلو دیگ محلی برای نصب مشعل و نیز محلی برای رؤیت شعله پیش‌بینی شده است (شکل ۳-۹).



شکل ۳-۱۰

– در تمام دیگ‌های فولادی توسط سیمان نسوز یا مواد سوختنی (به صورت ریختگی) مجهر شده است تا از انتقال حرارت جلوگیری شود (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۱

– در دیگ‌های فایرتیوب (شعله در لوله) شعله ابتدا در کوره‌ی اصلی تشکیل و سپس به لوله‌های آتشخوار هدایت می‌گردد (شکل ۳-۱۱).

– لوله‌ها از جنس آشخوارند (ضریب انبساط طولی آن کم است) و به کمک عملیات والس (پرس لاله‌ای) و یا جوشکاری بر روی صفحات جلو و عقب دیگ نصب شده‌اند (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۲

– فاصله‌ی بین در و بدنه‌ی دیگ نخ و یا طناب نسوز قرار می‌گیرد تا مانع از خروج دود از دیگ گردد (شکل ۳-۱۳).



شکل ۳-۱۳



شکل ۳-۱۴


- در عقب دیگ نیز قابل باز شدن است تا امکان سرویس و تمیز کردن لوله‌های آتشخوار فراهم شود. معمولاً دودکش نیز در قسمت عقب قرار می‌گیرد. لوله‌ی آب برگشت و لوله‌ی درین (تخلیه) همیشه در قسمت پایین دیگ قرار می‌گیرد (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۵

- لوله‌ی رفت آب دیگ در قسمت بالای دیگ نصب می‌شود. همچنین در این قسمت محل‌هایی برای نصب شیر اطمینان، لوله‌ی انسپاٹ، آگوستات، ترمومتر، مانومتر و... پیش‌بینی شده است (شکل ۳-۱۵).

۳-۲- دستور العمل نصب و لوله کشی دیگ های فولادی

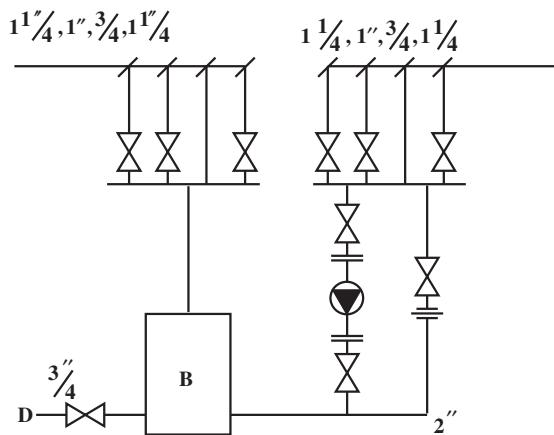

شکل ۳-۱۷

۳-۲-۱- جدول تجهیزات و اتصالات

ردیف	نام تجهیزات و اتصالات	تعداد	مشخصات فنی
۱	دیگ فولادی	۱	با ظرفیت کمتر از ۲۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت
۲	پمپ خطی	۱	۲"AA
۳	شیر فلکه‌ی برنجی	۳	۲"
۴	شیر فلکه‌ی برنجی	۴	۱ ۱/۴"
۵	شیر فلکه‌ی برنجی	۲	۱"
۶	شیر فلکه‌ی برنجی	۱	۳/۴"
۷	کلکتور رفت	۱	در بخش ساخت کلکتور ساخته شود.
۸	کلکتور برگشت	۱	در بخش ساخت کلکتور ساخته شود.
۹	لوله‌ی سیاه فولادی	۱	شاخه ۲"
	مهره ماسوره	۱	۲"
	مهره ماسوره	۴	۱ ۱/۴"
	مهره ماسوره	۲	۱"
	مهره ماسوره	۲	۳/۴"
	زانوی دندای	۲	۲"
	غمزی	۳	۲"
	خمیر و کنف	۲	-

۲-۲-۳- ابزار لازم

ردیف	ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	آچار فرانسه	۲	۲"
۲	آچار لوله گیر	۳	۲"
۳	لوله بر	۱	۲"
۴	کمان اره	۱	-
۵	متر فلزی	۱	سه متری
۶	دستگاه حديده لوله	۱	تا ۲"

۳-۲-۳- نکات فنی و ایمنی

- ۱- از لباس کار و کفش مناسب استفاده نمایید.
- ۲- از ابزار مناسب برای کار استفاده نمایید.
- ۳- برای بستن شیر از آچار فرانسه استفاده کنید.
- ۴- برای جابه جایی دیگ از اهرم مناسب استفاده نمایید و از وارد آوردن فشار به کمر خود پرهیز کنید.
- ۵- مواظب افتادن دیگ در هنگام جابه جایی آن باشید.

۴-۲-۳- مراحل اجرای کار

- وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.

- به لباس کار و وسایل حفاظتی مجهز شوید.

- با قرار دادن لوله های هم قطر در زیر دیگ، آن را حرکت دهید و در محل پیش بینی شده مستقر نمایید (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۷

– کلکتور رفت را به اتصال بالای دیگ ارتباط دهید
(شکل ۳-۱۸).



شکل ۳-۱۸

– چنان‌چه در موتورخانه از چند دیگ استفاده شود و کلکتور رفت مشترک باشد لازم است بین کلکتور و دیگ‌ها از شیر فلکه استفاده نمایید.



شکل ۳-۱۹

– خروجی کلکتور رفت را به کمک شیر فلکه به لوله‌ها ارتباط دهید. چنان‌چه لوله‌ی رفت مخزن انساط را بر روی کلکتور نصب می‌نمایید، دقت کنید بین مخزن و دیگ از هیچ شیر فلکه‌ای استفاده نشود (شکل ۳-۲۰).



شکل ۳-۲۰

– شیر فلکه‌ی مناسبی را بر روی لوله‌ی درین دیگ نصب نمایید و لوله‌ی برگشت دیگ را به انشعاب زیرین دیگ متصل کنید (شکل ۳-۲۰).

– لوله کشی مسیر برگشت آب به دیگ را ادامه دهید (شکل

. ۳_۲۱)



شکل ۳_۲۱

– در ظرفیت‌های کم با نصب پمپ خطی در مسیر برگشت،

لازم است مسیر کنار گذر (بای‌پاس) نیز پیش‌بینی شود (شکل ۳_۲۲) مسیر کنار گذر (بای‌پاس) کمک می‌کند تا در زمان خرابی پمپ، آب گرم دیگ بر اثر پدیده‌ی ترموسیفون به‌طور طبیعی در دستگاه‌های مصرف سیر کوله گردد.



شکل ۳_۲۲

– کلکتور برگشت را نصب کنید و انشعاباتِ ورودی به کلکتور را به آن ارتباط دهید (شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۳

– فلنج مربوط به نگهداری مشعل را بر روی در جلوی دیگ محکم نمایید (شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۴

– مشعل را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید و آن را محکم نمایید (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۵



– جهت نصب آگوستات غلاف آن را در محل پیش‌بینی شده بیندید (شکل ۳-۲۶).

شکل ۳-۲۶



شکل ۳-۲۷

– با لب (عضو حساس) آگوستات را در داخل غلاف قرار دهید و به کمک پیچ‌گوشتی آگوستات را در محل خود محکم نمایید (شکل ۳-۲۷).



شکل ۳-۲۸

– با اتمام لوله‌کشی و نصب کنترل‌ها و نشان‌دهنده‌ها، سیستم را آب‌گیری کنید و از آب‌بندی بودن لوله‌کشی اطمینان حاصل نمایید. در صورت بروز نشتی نسبت به رفع آن اقدام کنید (شکل ۳-۲۸).

– وسایل و ابزار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

آزمون پایانی (۳)

- ۱- دیگ‌های فولادی و چدنی را با هم مقایسه نماید.
 - ۲- انواع دیگ‌های فولادی را نام ببرید.
 - ۳- ساختمان دیگ فولادی آتش در لوله (فایرتیوب) را شرح دهید.
 - ۴- در هنگام حمل و استقرار دیگ‌های فولادی چه مواردی بایستی مورد توجه قرار گیرد؟
 - ۵- آیا دیگ‌های فولادی در موتورخانه موتناظر می‌شوند؟
- بلی خیر
- ۶- کدام گزینه‌ی زیر صحیح است؟
 - الف) فشار کار دیگ‌های فولادی بیشتر از دیگ‌های چدنی است.
 - ب) دیگ‌های فولادی مقاومت بیشتری در مقابل ضربه دارند.
 - ج) حمل دیگ‌های چدنی آسان‌تر از دیگ‌های فولادی است.
 - د) هر سه مورد صحیح است.
 - ۷- حداقل فاصله بین دیگ‌های فولادی هنگام نصب چند متر است?
 - الف) یک متر
 - ب) دو متر
 - ج) یک و نیم متر
 - د) سه متر
 - ۸- زیرنظر هنرآموز خود عملیات کارگاهی زیر را انجام دهید :
 - الف) استقرار دیگ فولادی بر روی فونداسیون
 - ب) لوله‌کشی دیگ فولادی و اتصال آن به کلکتور رفت
 - ج) لوله‌کشی و اتصال دیگ به کلکتور بروگشت
 - د) نصب شیر اطمینان و لوازم ضروری دیگ بر روی دیگ
 - ه) آزمایش آب‌بندی

واحد کار چهارم

توانایی ساختن کلکتور دستگاه‌های حرارت مرکزی آب‌گرم

هدف کلی:

ساخت کلکتور مورد نیاز دستگاه‌های حرارت مرکزی

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- علت کاربرد کلکتور را در سیستم‌های حرارت مرکزی بیان کند.
- ۲- اصول ساخت کلکتور را توضیح دهد.
- ۳- تجهیزات و ابزار لازم برای ساخت کلکتور را نام ببرد.
- ۴- نکات فنی و ایمنی در ساخت کلکتور را بیان کند.
- ۵- یک کلکتور مطابق مراحل کار بیان شده بسازد.




ساعت آموزش

عملی	نظری
۱۸	۲



پیش‌آزمون (۴)


- ۱- علت استفاده از سه راه در سیستم لوله‌کشی را شرح دهد.
- ۲- چنان‌چه تعداد انشعابات یک لوله زیاد شود چه طرحی پیش‌نهاد می‌کنید؟
- ۳- لوله‌کشی مجزای قسمت‌های مختلف یک ساختمان چه مزایایی دارد؟
- ۴- برای سوراخ کاری بر روی لوله چه روش‌هایی پیش‌نهاد می‌کنید؟
- ۵- کدام شکل زیر نمایشگر برخورد دو استوانه‌ی هم قطر است؟

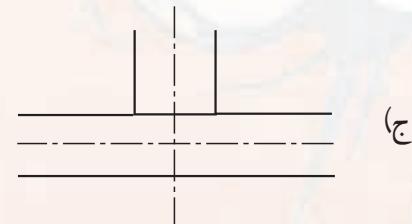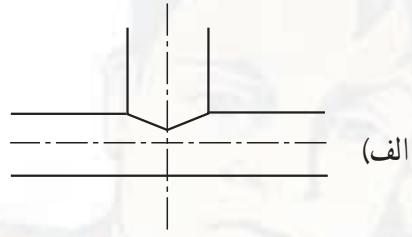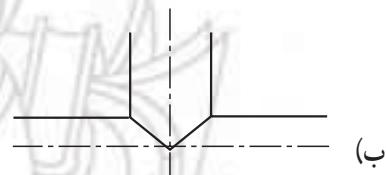


۱-۴_ کلکتور و کاربرد آن

در سیستم‌های حرارت مرکزی آب در دیگ گرم می‌شود و از طریق لوله‌ها به بخش‌های مختلف ساختمان انتقال می‌یابد و پس از عبور از دستگاه‌های انتشاردهنده‌ی گرما، به دیگ بر می‌گردد. کلکتور در واقع بخشی از سیستم لوله‌کشی حرارت مرکزی است که می‌تواند به عنوان تقسیم‌کننده (شکل ۴-۱) و یا جمع‌کننده‌ی آب (شکل ۴-۲) در مدار لوله‌کشی قرار گیرد.

کلکتور دارای یک انشعاب اصلی و تعدادی انشعاب فرعی است. تعداد انشعابات، اندازه‌ی لوله‌های اصلی و فرعی، شیرهای آب و فیتینگ نصب شده بر روی هر انشعاب و خلاصه نحوه‌ی فرارگیری کلکتور در سیستم لوله‌کشی موتورخانه از روی نقشه‌های موتورخانه حرارت مرکزی مشخص می‌شود.

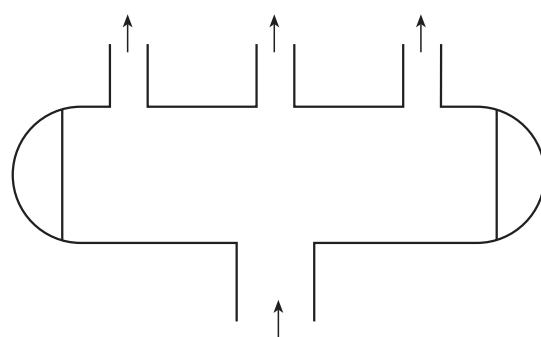

شكل ۱-۴- کلکتور تقسیم کننده

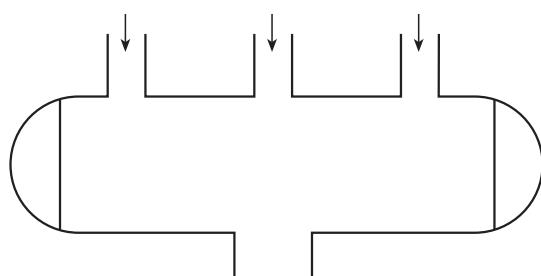

شکل ۲-۴- کلکتور جمع‌کننده


برای ساخت کلکتور بایستی نقشه‌ی آن را از روی نقشه‌ی فلودیاگرام موتورخانه (شکل ۳-۴) برداشت نمایید. طول هر انشعاب کلکتور در شرایط معمول بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است.

فاصله‌ی بین انشعاب‌ها و طول کلکتور به گونه‌ای انتخاب شود که امکان تعویض و یا سرویس شیرهای کلکتور به آسانی می‌سرگردد.

برای تعیین قطر کلکتور می‌توان از فرمول

$$D = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + \dots}$$

اندازه‌ی قطر لوله‌های انشعاب و D اندازه‌ی قطر لوله‌ی کلکتور است.

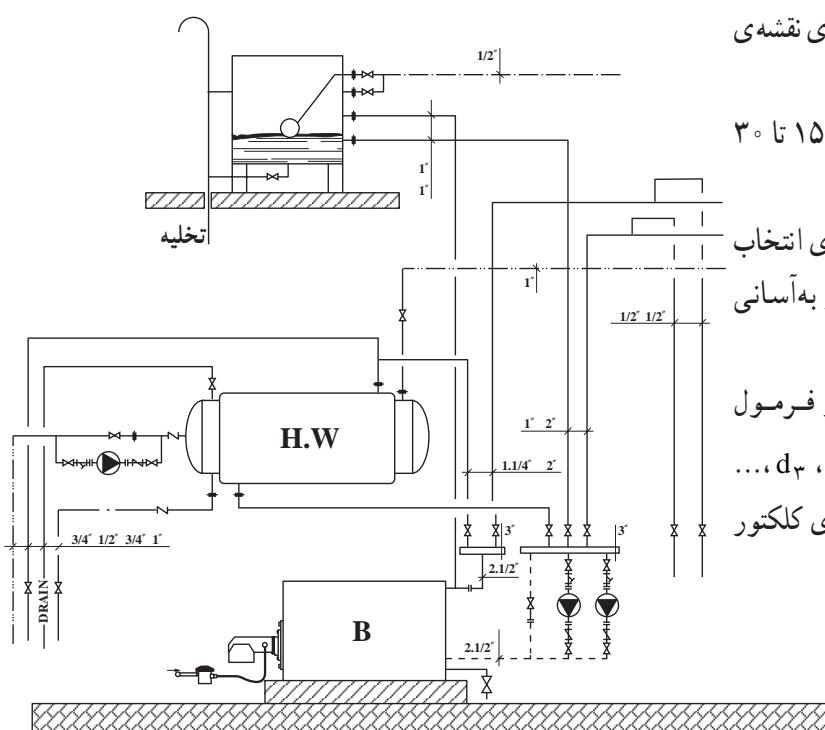

شکل ۳-۴


۴-۲- دستور العمل ساخت کلکتور
۱-۴- تجهیزات و ابزار لازم

زمان: ۱۸ ساعت

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	ناودانی	۱	با عرض بیشتر از قطر لوله اصلی
۲	گچ علامت‌گذاری	به مقدار لازم	-
۳	گونیا	۱	فلزی ۹۰ درجه
۴	دستگاه سنگ‌فرز	۱	-
۵	عینک حفاظتی	۱	-
۶	ماسک جوشکاری	۱	دستی یا کلاهی
۷	سریک برش	۱ سری	-
۸	ترانس جوشکاری	۱	تا ۲۰۰ آمپر
۹	دستگاه جوش	۱ دستگاه	-
۱۰	الکترود	یک بسته	۶۰۱۳ قطر ۳/۲۵ میلی‌متر
۱۱	دستکش و لباس جوشکاری	۱	چرمی نسوز
۱۲	لوله‌بر	۱	۲"
۱۳	سوهان نیم‌گرد	۱	۱۴
۱۴	کپ یا عدسی	۲	۲"
۱۵	لوله ۲" فولادی	۴۵ سانتی‌متر	سیاه
۱۶	لوله $\frac{1}{2}$ " فولادی	۱۵ سانتی‌متر	سیاه
۱۷	لوله $\frac{1}{4}$ " فولادی	۱۵ سانتی‌متر	سیاه
۱۸	لوله $\frac{1}{8}$ " فولادی	۱۵ سانتی‌متر	سیاه
۱۹	لوله $\frac{3}{4}$ " فولادی	۱۵ سانتی‌متر	سیاه

۲-۲-۴- نکات فنی و ایمنی

- ۱- در هنگام جوشکاری از ماسک، دستکش و لباس ایمنی استفاده کنید.
- ۲- در هنگام برش با سنگ فرز یا سربک از عینک حفاظتی استفاده کنید.

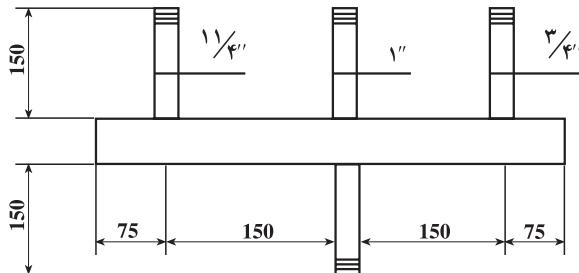

شکل ۴-۴

۳-۲-۴- مراحل انجام کار

- ۱- لباس کار بپوشید.
- ۲- تجهیزات و ابزار لازم را از انبار تحویل بگیرید.
- ۳- با توجه به نقشه، قطر لوله اصلی و طول آن را محاسبه کنید و از انبار تحویل بگیرید.

$$D = \sqrt{\frac{3^2}{4} + 1^2 + 1\frac{1}{4}^2}$$

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{9/16 + 1^2 + 1/16} = \sqrt{3/125} \\ &= 1/177 \\ &\approx 2'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= 75 + 150 + 150 + 75 = 450 \text{ mm} \\ &= 45 \text{ cm} \end{aligned}$$

۴- لوله‌ی اصلی کلکتور را بر روی یک ناوданی قرار دهید (عرض ناوданی کوچک‌تر از قطر لوله باشد) (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵

۵- نقطه‌ی وسط ناوданی را علامت‌گذاری کنید (شکل ۴-۶).



شکل ۴-۶

۶- گونیا را مماس بر علامت ایجاد شده بر روی ناوданی قرار دهید (در حالی که ابتدا و انتهای گونیا درست در وسط ناوданی قرار گرفته باشد). قسمت بالای لوله را علامت‌گذاری کنید^۱ (شکل ۴-۷).



شکل ۴-۷


۷- در حالی که گونیا کاملاً مماس بر خط وسط ناوданی باشد، قسمت پایین لوله را نیز در قسمت وسط علامت‌گذاری کنید (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸

۱- روش‌های دیگر علامت‌گذاری را تجربه کنید.

۸- نقاط علامت‌گذاری شده باید در یک راستا قرار گرفته باشند.

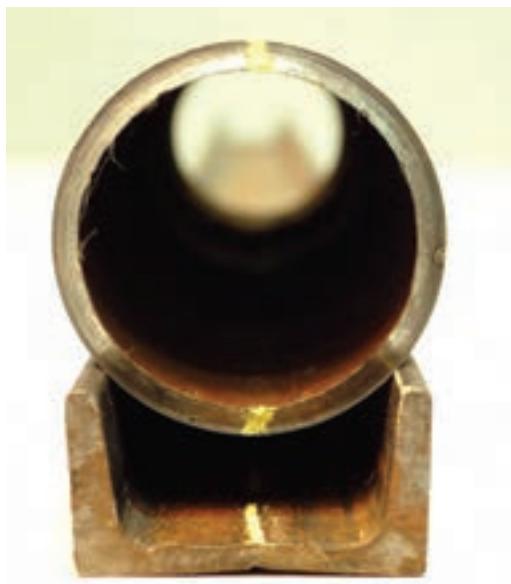

شکل ۴-۹

در حالی که سه نقطه‌ی به دست آمده در یک راستا قرار گرفته‌اند مراحل علامت‌گذاری را برای طرف دیگر لوله نیز انجام دهید (شکل ۴-۹).



شکل ۴-۱۰

۹- دو نقطه‌ی به دست آمده در قسمت بالای لوله را به کمک خطکش و گچ صنعتی به هم ارتباط دهید.
سپس لوله را 180° درجه بچرخانید و نقاط به دست آمده را در قسمت پایین لوله به هم ارتباط دهید. (یا از نقاط علامت‌گذاری شده در بالا و پایین، با استفاده از لبه‌ی ناوданی دو خط ترسیم کنید) (شکل ۴-۱۰).



شکل ۴-۱۱

۱۰- محل قرارگیری انشعابات (محل سوراخ‌کاری) را بر روی خط‌های به دست آمده در بالا و پایین لوله‌ی اصلی علامت‌گذاری کنید (شکل ۴-۱۱).



شکل ۴-۱۲

۱۱- لوله‌ی هریک از انشعاب‌ها را بر روی کلکتور و در بین نقاط علامت‌گذاری شده به‌طور کاملاً عمود قرار دهید و به کمک گچ صنعتی محیط لوله‌ی انشعاب را بر روی لوله‌ی اصلی ترسیم نمایید. دقت کنید لوله‌ی عمودی فقط در دو نقطه با لوله‌ی افقی تماس دارد، بنابراین در هنگام علامت‌گذاری باید گچ مماس بر لوله عمودی باشد (شکل ۴-۱۲). لوله را 18° درجه بچرخانید و به همان ترتیب، محل انشعاب طرف دیگر را نیز علامت‌گذاری کنید.



شکل ۴-۱۳

۱۲- محل علامت‌گذاری شده را بر روی لوله‌ی اصلی کاملاً مشخص کنید(شکل ۴-۱۳).



شکل ۴-۱۴

۱۳- به کمک سربک برش محل‌های علامت‌گذاری شده را برش دهید، به‌گونه‌ای که بعد از برش، خطوط علامت‌گذاری شده‌ی اولیه باقی بماند و لوله‌ی مربوط به انشعاب وارد سوراخ ایجاد شده نگردد (شکل ۴-۱۴).



شکل ۴-۱۵

۱۴- با براده پردازی توسط سوهان نیم گرد یا سنگ فرز لوله‌ی عمودی را برای قرارگیری بر روی کلکتور آماده کنید (شکل ۴-۱۵).



شکل ۴-۱۶

۱۵- لوله‌ی عمودی انشعاب را بر روی لوله‌ی اصلی قرار دهید و به کمک گونیا آن را کاملاً عمود نمایید و در چهار نقطه خال جوش بزنید. دقت شود ارتفاع تمام انشعابات نسبت به لوله‌ی افقی برابر باشد (شکل ۴-۱۶). لوله‌های عمودی دیگر را نیز به همین ترتیب جوشکاری کنید.



شکل ۴-۱۷

۱۶- برای بستن دو طرف لوله‌ی اصلی از درپوش (کپ) کنید (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۸

۱۷- در این مرحله پس از بازدید و تمیز کردن داخل لوله‌ها، درپوش دو طرف لوله‌ی اصلی کلکتور را در محل مربوط قرار دهید و خال جوش کنید (شکل ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۹


۱۸- با پایان یافتن خال جوش‌ها و اطمینان از عدم بودن انشعابات و بررسی ارتفاع آن‌ها و نیز شکل کلی کلکتور (شکل ۴-۱۹) تمام محل‌هایی را که نیاز به جوشکاری دارند با الکترود مناسب جوش دهید.

- پس از خاتمه‌ی کار وسائل و ابزار را تمیز کنید و تحويل انبار بدھید. محیط کار را کاملاً نظافت کنید.

- کار تمام شده را برای ارزش‌یابی به هنرآموز خود تحويل دهید.

آزمون پایانی (۴)

- ۱- در یک موتورخانه حارت مرکزی کلکتور چه کاربردی دارد؟
- ۲- تعداد انشعابات کلکتور بستگی به دارد.
- الف) تعداد رادیاتورهای یک ساختمان ب) تعداد اتاقهای یک ساختمان
- ج) تعداد واحدها در یک ساختمان د) تعداد طبقات ساختمان
- ۳- آیا به طور معمول تعداد ورودی‌ها و خروجی‌های یک کلکتور برابر است؟
- بلی خیر
- ۴- برای سوراخ کاری لوله چه ابزاری را پیشنهاد می‌کنید؟
- ۵- کلکتور رفت و برگشت چه تفاوتی با هم دارند؟
- ۶- معمولاً طول لوله اصلی کلکتور چگونه برآورد می‌شود؟
- ۷- نحوهی علامت‌گذاری انشعابات را روی لوله اصلی کلکتور شرح دهید؟
- ۸- معمولاً طول انشعابات کلکتور چند سانتی‌متر است؟
- ۹- کلکتوری طبق مشخصات داده شده در شکل ۴-۲۰ بسازید.

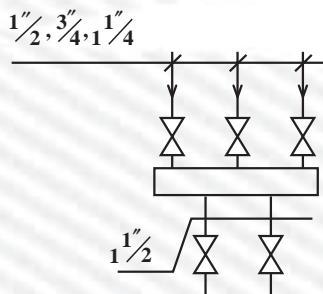

شکل ۴-۲۰

واحد کار پنجم

توانایی نصب و لوله‌کشی مخزن انبساط دستگاه‌های حرارت مرکزی آب گرم

هدف کلی:

نصب مخزن انبساط و لوله‌کشی مربوط به آن

هدف‌های رفتاری: فرآگیر نده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مخزن انبساط و کاربرد آن را در دستگاه‌های حرارت مرکزی شرح دهد.
- ۲- اصول نصب و لوله‌کشی مخزن انبساط باز را توضیح دهد.
- ۳- اصول نصب و لوله‌کشی مخزن انبساط بسته‌ی دیافراگمی را توضیح دهد.
- ۴- مخزن انبساط باز را نصب و لوله‌کشی کند.

ساعات آموزش

نظری	عملی
۳	۱۸

پیش آزمون (۵)

۱- انقباض و انبساط در مایعات را شرح دهید.

۲- آیا با گرم شدن مایع در یک ظرف بسته فشار آن افزایش می یابد؟

خیر

بلی

۳- در سیستم های بسته افزایش فشار باعث بروز چه مشکلاتی می شود؟

۴- افزایش دمای آب باعث می گردد.

الف) افزایش حجم آب

ج) افزایش سرعت آب

د) کاهش سرعت آب

۵- افزایش حجم آب در یک مدار بسته باعث می گردد.

الف) کاهش فشار

ج) کاهش سرعت


د) افزایش سرعت

خیر

بلی

۶- آیا حرارت مرکزی با آب گرم یک سیستم بسته است؟

۵- نصب و لوله‌کشی مخزن انبساط

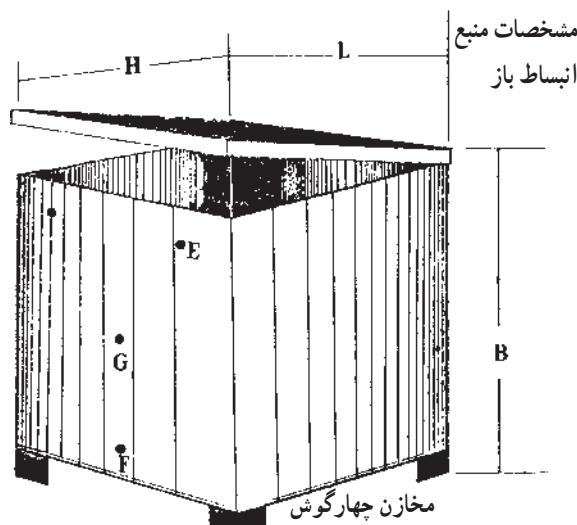

شکل ۱-۵- یک مخزن انبساط باز

حرارت مرکزی با آب گرم یک سیستم بسته است و در آن حجم معینی از آب در داخل دیگ، لوله‌ها و دستگاه‌های انتشاردهنده‌ی گرما جریان دارد. افزایش دمای آب با افزایش حجم آب و فشار آن همراه است. برای حفظ سلامت دستگاه‌ها و لوله‌کشی، مخزن انبساط، حجم زیاد شده‌ی آب را در خود جای می‌دهد و از افزایش فشار جلوگیری می‌کند. مخازن انبساط دو نوع‌اند : باز و بسته.


جدول ۱-۵- مشخصات مخازن انبساط باز

قطر بوشن‌ها - اینچ			ضخامت ورق میلی‌متر	ابعاد مخزن - سانتی‌متر			ظرفیت لیتر
G	E	F		H	B	L	
1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	۳	۵۰	۵۰	۸۰	۲۰۰
1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	۳	۶۰	۶۰	۸۵	۳۰۰
1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	۳	۶۵	۷۰	۹۰	۴۰۰
1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	۳	۸۰	۶۵	۱۰۰	۵۰۰
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	۲	۳	۸۰	۷۵	۱۰۰	۶۰۰
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	۲	۳	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۸۰۰
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	۲	۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	۲	۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰۰
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	۲	۳	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰۰
۲	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	۳	۱۰۰	۱۲۵	۲۰۰	۲۵۰۰
۲	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	۴	۱۲۰	۱۲۵	۲۰۰	۳۰۰۰
۲	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	۴	۱۳۰	۱۲۵	۲۵۰	۴۰۰۰
۲	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	۴	۱۲۵	۱۵۰	۲۷۰	۵۰۰۰

۱-۵- مخزن انبساط باز

مخزن انبساط باز مخزنی است که با هوای آزاد ارتباط دارد. و بالاتر از آخرین دستگاه انتشار دهنده‌ی گرمای نصب می‌گردد. حجم این مخزن مناسب با ظرفیت حرارتی سیستم محاسبه می‌شود. جنس این مخزن از ورق گالوانیزه است و در ظرفیت‌های کم، از ورق الومینیم به صورت یک پارچه نیز ساخته می‌شود. این مخازن را معمولاً در پشت بام نصب می‌کنند و آب شهر کاملاً عایق حرارتی می‌شوند (شکل ۲-۵).

لوله‌های ارتباطی به مخزن انبساط باز عبارت‌اند از :

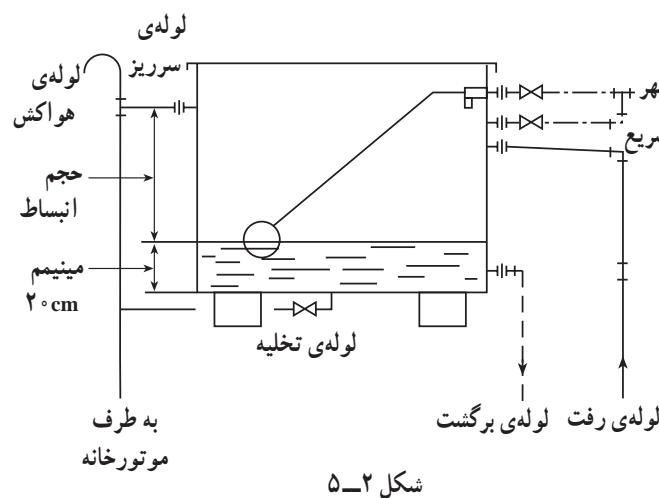

۱- لوله‌ی رفت مخزن انبساط

۲- لوله‌ی برگشت مخزن انبساط

۳- لوله‌ی پرکن سریع

۴- لوله‌ی تغذیه‌ی آب شهر با شیر شناور

۵- لوله‌ی تخلیه

۶- لوله‌ی هواکش

۷- لوله‌ی سریز

۲-۵- مخزن انبساط بسته


به دلایل زیر ممکن است امکان استفاده از مخزن انبساط باز وجود نداشته باشد و از نوع بسته استفاده شود.

۱- ساختمان در سطح گسترده‌ی بنا شده باشد و موتورخانه در زیر قسمت بلند ساختمان پیش‌بینی نشده باشد.

۲- نصب مخزن بر روی سقف امکان‌پذیر نباشد.

۳- فشار طراحی شده برای سیستم حرارت مرکزی بیشتر از ارتفاع ساختمان باشد.

مخزن انبساط بسته در دو نوع دیافراگمی یا معمولی (بدون دیافراگم) وجود دارد و معمولاً در موتوخانه نصب می‌گردد (شکل ۳-۵).

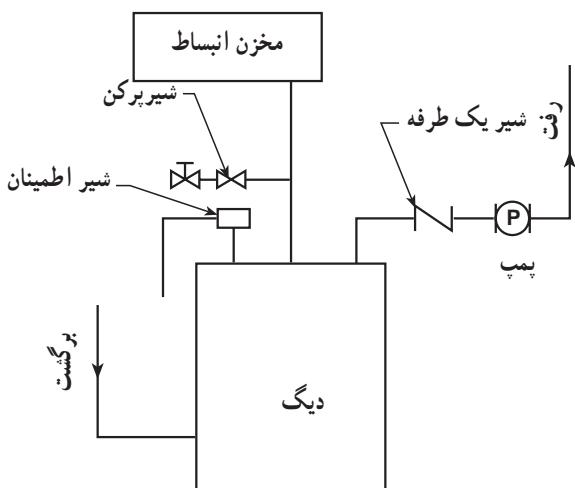

شکل ۳-۵- منبع انبساط بسته و چگونگی نصب آن

۱-۲-۵- مخزن انبساط بسته‌ی دیافراگمی: در ظرفیت‌های کم معمولاً از مخزن انبساط بسته از نوع دیافراگمی استفاده می‌شود. یک مخزن انبساط بسته‌ی دیافراگمی تشکیل شده است از یک استوانه‌ی فلزی که توسط یک دیافراگم لاستیکی به دو نیمه تقسیم شده است. نیمه‌ی بالای استوانه به آب سیستم ارتباط داده می‌شود و نیمه‌ی دیگر آن را توسط گاز «ازت» با فشاری مناسب با ارتفاع ساختمان پرمی کنند.

شکل ۴-۵ مخزن انبساط را قبل از اتصال به سیستم حرارت مرکزی (یا قبل از آب‌اندازی) نشان می‌دهد.



شکل ۴-۵

شکل ۵-۵ مخزن انبساط را بعد از اتصال به سیستم حرارت مرکزی و آب‌اندازی در حالتی که مشعل خاموش است نشان می‌دهد.




شکل ۵-۵

شکل ۶-۵ مخزن انبساط را بعد از روشن شدن مشعل و گرم شدن و انبساط آب نشان می‌دهد.



شکل ۶-۵

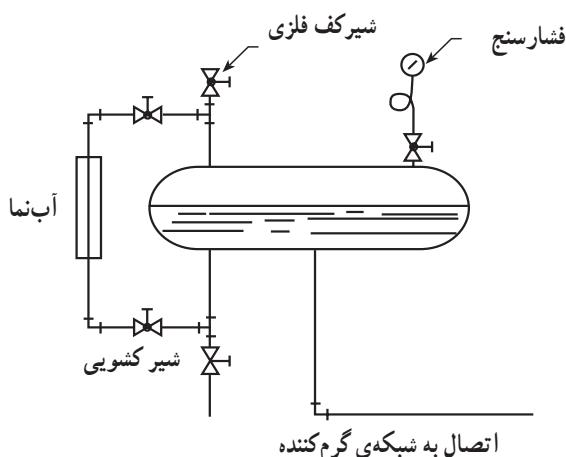


شکل ۷-۵- یک مخزن انبساط بسته‌ی ماده

۲-۲-۵- مخزن انبساط بسته‌ی معمولی (بدون دیافراگم): این نوع مخزن انبساط از یک استوانه‌ی فولادی تشکیل شده که بخشی از آن توسط آب سیستم و بخش دیگر آن توسط گاز ازت پرمی شود. آب سیستم مستقیماً با گاز ازت تماس دارد و در صورت تغییر حجم آب، فشار به گاز ازت منتقل می‌شود و آن را متراکم می‌نماید. معمولاً این منبع به شیشه‌ی آب‌نما، فشارستنج، محل اتصال به سیستم حرارت مرکزی و محل شارژ گاز ازت مجهر است (شکل ۷-۷).

۳-۵- دستور العمل نصب مخزن اب سطح باز

زمان :

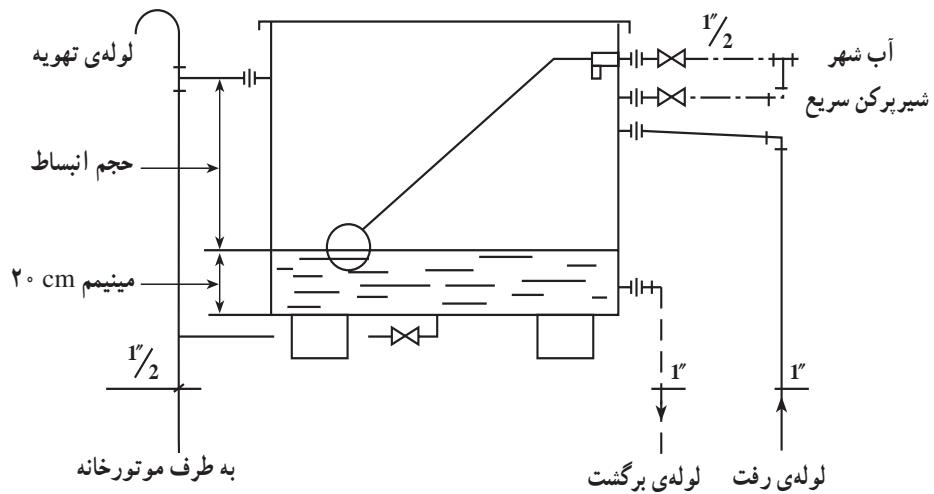

شکل ۸-۵- طریقه‌ی لوله‌کشی یک مخزن اب سطح باز

۱-۳-۵- تجهیزات و مواد لازم

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	مخزن اب سطح باز	۱	۲۰۰ لیتری
۲	زانو $\frac{1}{2}$ " گالوانیزه	۴	گالوانیزه دنده‌ای
۳	سه راه $\frac{1}{2}$ "	۳	"
۴	مهره ماسوره $\frac{1}{2}$ "	۲	"
۵	مغزی $\frac{1}{2}$ "	۶	"
۶	شیرفلکه $\frac{1}{2}$ "	۳	"
۷	لوله $\frac{1}{2}$ " فولادی	۲ شاخه	گالوانیزه
۸	روپیچ توپیچ $\frac{1}{2}$ "	۲ شاخه	گالوانیزه
۹	لوله ۱" فولادی	۲ شاخه	سیاه
۱۰	مهره ماسوره ۱"	۲	سیاه
۱۱	زانوی ۱"	۲	سیاه
۱۲	زانوی چیقی ۱"	۲	سیاه
۱۳	مغزی ۱"	۲	سیاه
۱۴	خمیر و کتف	به مقدار لازم	

۵-۳-۲- ابزار لازم

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	آچار فرانسه	۲	۲"
۲	آچار لوله‌گیر	۳	۲"
۳	لوله‌بر	۱	۲"
۴	کمان اره	۱	-
۵	متر فلزی	۱	سه متری
۶	دستگاه حديده	۱	تا ۲"
۷	دستگاه جوش برق	۱	تا ۲۰۰ آمپر
۸	ماسک جوشکاری	۱	دستی
۹	دستکش جوشکاری	۱	چرمی
۱۰	چکش	۱	جوشکاری

۵-۳-۳- نکات فنی و ایمنی

- ۱- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده نمایید.
- ۲- از ابزار مناسب برای کار استفاده نمایید.
- ۳- برای بستن شیر از آچار فرانسه استفاده کنید.
- ۴- برای جوشکاری از ماسک جوشکاری مناسب استفاده کنید.

۵-۳-۴- مراحل انجام کار

- لباس کار مناسب بپوشید.
 - مواد و ابزار لازم را از انبار تحويل بگیرید.
 - مخزن را در محل پیش‌بینی شده استقرار دهید (شکل ۵-۹).
- لازم است مخزن در محلی قرار گیرد که حداقل $1/6^{\circ}$ متر از آخرین دستگاه رادیاتور بالاتر باشد.



شکل ۵-۹

– لوله‌ی آب تغذیه‌ی مخزن را با واسطه‌ی شیرفلکه در محل پیش‌بینی شده که شیر‌شناوری بسته خواهد شد ارتباط دهید.

قبل از شیرفلکه یک سه راه جهت گرفتن انشعاب پرکن پیش‌بینی نمایید (شکل ۵-۱۰).



شکل ۵-۱۰

– از محل سه راه، انشعابی جهت پرکن سریع جدا کنید و برای آن مهره‌ی ماسوره در نظر بگیرید (شکل ۵-۱۱).



شکل ۵-۱۱



– در مسیر پرکن سریع از شیرفلکه جهت قطع و وصل جریان آب استفاده نمایید (شکل ۵-۱۲).

شکل ۵-۱۲



– لوله‌ی تخلیه را به بوشن زیر مخزن ارتباط دهید و در مسیر آن یک شیرفلکه نصب نمایید. دقت کنید شیرفلکه در محل مناسبی قرار بگیرد. (شکل ۵-۱۳)

شکل ۵-۱۳



– انشعباب لوله‌ی سرریز را از بوشنی بگیرید که حتماً پایین‌تر از لوله‌ی تغذیه باشد. تا در صورت بالا آمدن سطح آب، آب سیستم وارد شبکه‌ی لوله‌کشی آب بهداشتی شود. ضمناً با نصب سه بروی این انشعباب امکان نصب لوله‌ی ونت (هواکش) را نیز فراهم نمایید (شکل ۵-۱۴).

شکل ۵-۱۴



لوله‌ی سرریز را به کمک سه راه با لوله‌ی تخلیه ارتباط دهید (شکل ۵-۱۵) و آن را تا موتورخانه ادامه دهید (لوله تا فاصله‌ی ۱۰ سانتی‌متر از کف موتورخانه ادامه می‌یابد).

شکل ۵-۱۵



با توجه به اتصال سه راه که در مسیر لوله‌ی سرریز پیش‌بینی نموده‌اید لوله‌ی ونت یا هواکش را که به شکل عصا آماده نموده‌اید محکم نمایید (ارتفاع این لوله بالاتر از سطح مخزن انساط است). (شکل ۵-۱۶).

شکل ۵-۱۶

در این مرحله لوله کشی یک طرف مخزن، شامل لوله های تغذیه، پرکن سریع، سرریز، تخلیه و هوакشن انجام شده است (شکل ۵-۱۷).



شکل ۵-۱۷

محل اتصال لوله‌ی رفت و برگشت دیگ در طرف دیگر مخزن انساط قرار دارد و سطح هردو لوله پایین‌تر از لوله‌ی سرریز است. به کمک مهره‌ی ماسوره لوله‌ی برگشت را به انشعب پایین ارتباط دهید (شکل ۵-۱۸). سطح آب داخل مخزن باید بالاتر از سطح این لوله باشد.



شکل ۵-۱۸



لوله‌ی رفت را با واسطه‌ی مهره‌ی ماسوره به انشعاب بالا ارتباط دهید (شکل ۵-۱۹).

شکل ۵-۱۹



لوله‌های رفت و برگشت از دیگ باید از کوتاه‌ترین و کم‌افت‌ترین مسیر تا مخزن عبور داده شوند و نباید هیچ شیرفلکه‌ای بین لوله‌ی رفت دیگ تا مخزن وجود داشته باشد (شکل ۵-۲۰).

شکل ۵-۲۰

مخزن‌های انبساط مجهز به درهایی هستند که هنگام کار سیستم باید بسته باشند. این در اولاً مانع از ورود مواد خارجی به مخزن می‌شود، ثانیاً مانع از تلفات انرژی حرارتی خواهد شد (شکل ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۱

برای کنترل سطح آب مخزن از شیر‌شناور استفاده می‌شود. لازم است گوی شناور از جنس فلز یا ماده‌ای باشد که در آب گرم مخزن تغییر شکل ندهد و دوام داشته باشد (شکل ۵-۲۲).



شکل ۵-۲۲



شکل ۵-۲۳

لازم است در مخزن، یک شیر شناور طوری نصب و تنظیم گردد که اولاً سطح آب پایین تر از لوله‌ی سریز باشد، ثانیاً در محلی بالاتر از لوله‌ی برگشت (تقریباً ۲۰ سانتی‌متر از کف) تنظیم گردد (شکل ۵-۲۳).




شکل ۵-۲۴

لوله‌ی رفت به مخزن انساط را مستقیماً به روی دیگ نصب نمایید. یا در صورتی که بین کلکتور رفت و دیگ، شیر فلکه‌ای وجود نداشته باشد، لوله‌ی رفت را به منبع انساط (بدون شیرفلکه) بر روی کلکتور رفت نصب کنید (شکل ۵-۲۴).
 – وسایل و ابزار را تحويل انبار دهید.
 – کار انجام شده را برای ارزش‌یابی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

۴-۵- اصول لوله‌کشی و نصب مخزن انبساط بسته

- لازم است مخزن انبساط بسته را به خط مکش پمپ سیر کوله ارتباط دهد. در نصب مخزن انبساط بسته‌ی دیافراگمی نیز دقت شود قسمت بالشتک گاز در قسمت پایین قرار گیرد و طبق شکل ۵-۲۵ بر روی کلکتور نصب گردد.

فشار گاز «ازت» شارژ شده در مخزن، در سیستم حرارت مرکزی با آب گرم بر حسب ستون آب، برابر است با : ارتفاع بالاترین دستگاه مصرف $+ \frac{1}{5}$ متر.
در هنگام استفاده از مخزن انبساط بسته لازم است دیگ به شیر اطمینان مجهز گردد.

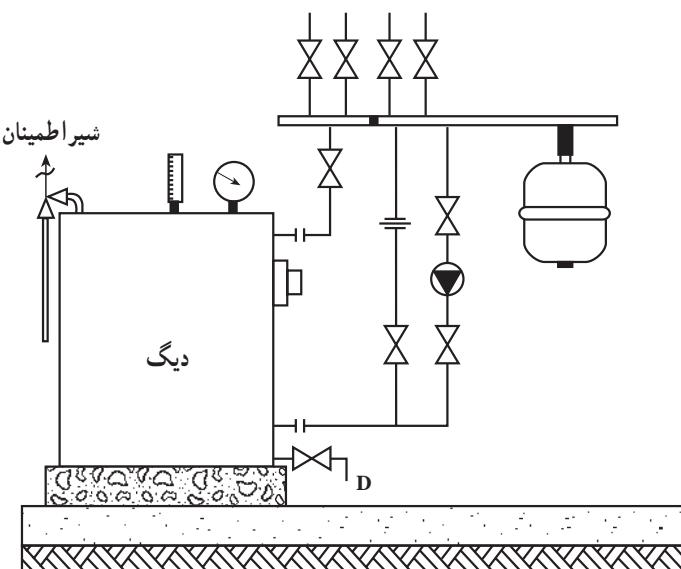

شکل ۵-۲۵

آزمون پایانی (۵)

۱- لوله‌های ارتباطی به مخزن انبساط باز را نام ببرید.

۲- علت به کارگیری مخزن انبساط بسته به جای منبع انبساط باز کدام است؟

۳- علت استفاده از گاز ازت به جای هوا در مخزن انبساط بسته چیست؟

۴- کدام گزینه در ارتباط با مخزن انبساط باز صحیح است؟


الف) لوله‌ی سرریز لازم است پایین‌تر از لوله‌ی تغذیه باشد.

ب) لوله‌ی سرریز باید بالاتر از همه‌ی لوله‌های مخزن نصب گردد.


ج) لازم است لوله‌ی سرریز پایین‌تر از لوله‌ی رفت به مخزن باشد.

د) باید لوله‌ی سرریز بالاتر از لوله‌ی تغذیه باشد.


۵- تصاویر زیر نحوه‌ی نصب منبع انبساط بسته‌ی دیافراگمی را نشان می‌دهد. کدام مورد غلط است؟

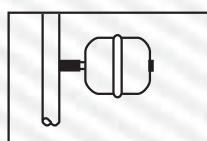


□ د)

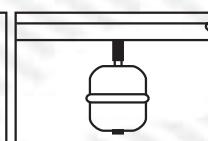

□ ج)

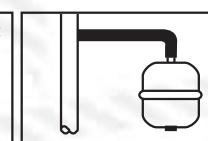

□ ب)

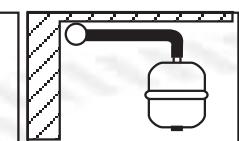

□ الف)

شکل ۵-۲۶

واحد کار ششم

توانایی نصب و لوله‌کشی مخزن آب گرم دوجداره

هدف کلی:

نصب و لوله‌کشی مخزن آب گرم دوجداره

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اساس کار مبدل‌های حرارتی را بیان نماید.
- ۲- ساختمان و شکل مخزن دوجداره را بیان کند و محل ارتباط کلیه‌ی لوله‌ها را نشان دهد.
- ۳- اصول لوله‌کشی مخزن دوجداره را بیان نماید.
- ۴- اصول نصب مخزن دوجداره را توضیح دهد.
- ۵- نقشه‌ی لوله‌کشی مخزن دوجداره را بیان نماید.
- ۶- مخزن دوجداره را در موتورخانه‌ی حرارت مرکزی نصب نماید.
- ۷- مخزن دوجداره را لوله‌کشی کند.

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۲۴	۶


پیش آزمون (۶)

- ۱- معايب آب گرم کن های مستقيم را ذكر نمایيد.
- ۲- درجهٔ حرارت آب خروجي از ديج معمولاً چند درجه سانتي گراد است؟
- ۳- درجهٔ حرارت آب گرم مصرفی در يك ساختمان چند درجه سانتي گراد است؟
- ۴- کدام يك از وسائل بهداشتی ساختمان به شبکهٔ آب گرم مصرفی متصل می شود؟
- ۵- مقدار آب گرم مصرفی در يك ساختمان به چه عواملی بستگی دارد و نقش مخزن ذخیرهٔ آب گرم چیست؟
- ۶- در ساختمان های دارای سیستم حرارت مرکزی، آب گرم را چگونه تهیه می کنند؟


۶- مخزن دو جداره

یکی از راههای تأمین آب گرم مصرفی در ساختمان بهره‌گیری از آب گرم کن‌های مستقیم است، که به صورت آب گرم کن‌های مخزنی یا ایستاده (شکل ۶-۱) و یا آب گرم کن‌های فوری دیواری (شکل ۶-۲) مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً در آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها نصب و لوله‌کشی می‌شود.

در این نوع آب گرم کن‌ها از سوخت نفت و یا گاز استفاده می‌شود و شعله‌ی آتش مستقیماً با جداره‌ی مخزن و یا کوئل آب گرم تماس دارد و آب را گرم می‌کند.

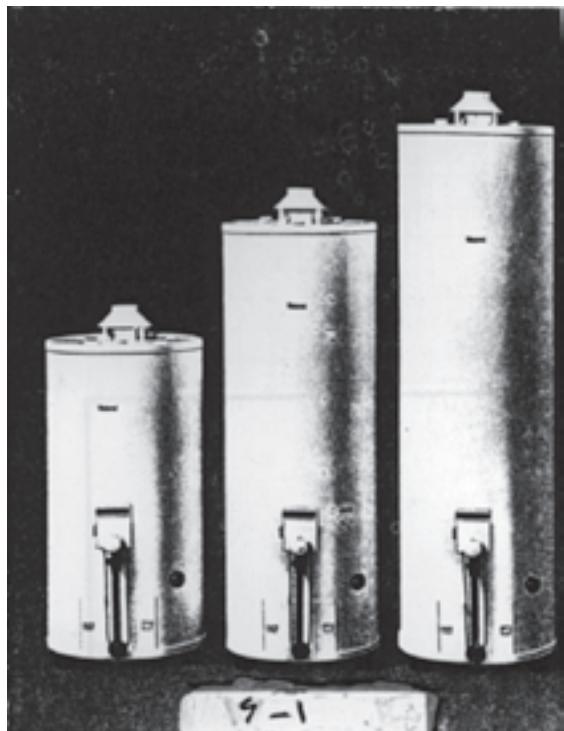

شکل ۶-۱

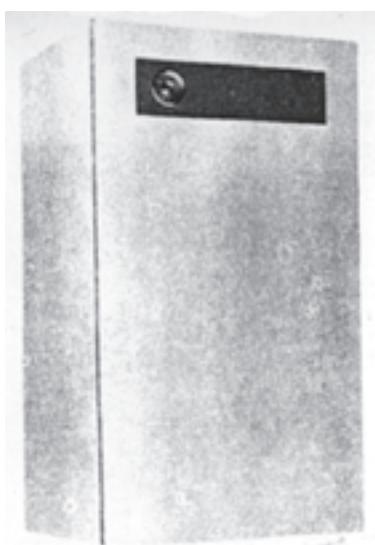


شکل ۶-۲

۱-۶- مخزن دو جداره

مخزن دو جداره از مخزنی در میان مخزن دیگر و یا استوانه‌ای در استوانه‌ی دیگر تشکیل شده است. در استوانه‌ی میانی آب سرد بهداشتی وارد می‌شود و در فضای بین دو استوانه‌ی درونی و بیرونی آب گرم دیگ جریان دارد.

بنابراین گرما از طریق جدار استوانه‌ی درونی به آب سرد منتقل می‌شود و باعث گرم شدن آن می‌گردد. آب سرد شهر از قسمت پایین وارد مخزن درونی می‌شود و از قسمت بالا و سمت مخالف از مخزن خارج می‌گردد. بر عکس، آب گرم دیگ از قسمت بالا وارد مخزن بیرونی می‌شود و از قسمت پایین و سمت مخالف از مخزن خارج می‌گردد. در قسمت بالای مخزن میانی، محلی برای نصب شیر اطمینان و در مرکز عدسی آن نیز بوشنی برای نصب لوله‌ی برگشت آب گرم مصرفی در نظر گرفته شده است (شکل ۶-۳). ابعاد معمول و متداول مخزن دو جداره در جدول ۶-۴ درج شده است.

شکل ۶-۳

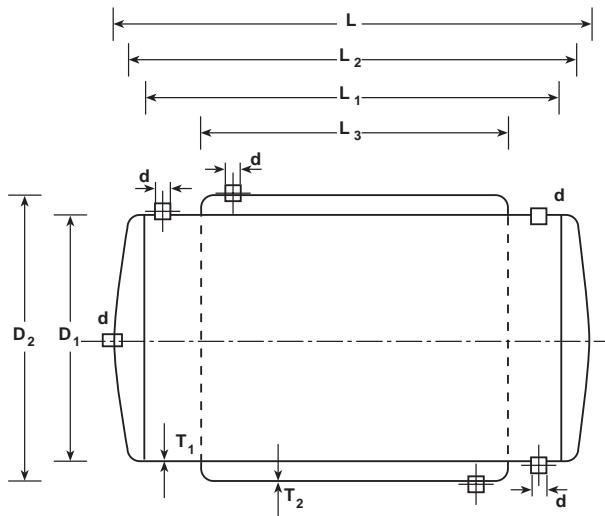

جدول ۱-۶- مخزن دو جداره با فشار حداقل ۱۰ bar

آبگرمکن دو جداره

WATER HEATER

ردیف	CAPACITY ظرفیت	TANK DIMENSION ابعاد مخزن						THICKNESS ضخامت ورق	FITTING اندازه بوشن
		No	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	T ₁ mm	T ₂ mm
1	200	1100	1000	800	500	560	3	2.5	1 $\frac{1}{4}$ "
2	300	1600	1500	1250	500	560	3	2.5	1 $\frac{1}{4}$ "
3	400	1720	1600	1320	560	640	3	2.5	1 $\frac{1}{4}$ "
4	500	2140	2000	1720	560	640	4	3	1 $\frac{1}{4}$ "
5	600	1950	1800	1520	640	710	4	3	2"
6	700	2360	2200	1920	640	710	4	3	2"
7	800	2760	2000	1600	710	780	5	4	2"
8	1000	2470	2300	1900	740	820	5	4	2"
9	1200	2700	2500	2000	780	860	5	4	2
10	1500	2680	2500	2000	870	955	5	5	2"
11	2000	290	27	2280	955	1040	6	5	2"

۶-۶- اصول مقدماتی تبادل حرارتی

چنان‌چه دو سیستم با دو دمای متفاوت در مجاورت هم


قرار گیرند انتقال گرما از طرف سیستم گرم به طرف سیستم سرد صورت می‌گیرد. در طرح مبدل‌های حرارتی مانند مخازن دوجداره (طبق شکل ۶-۵) دو سیال مانند آب سرد شهر و آب گرم سیستم حرارت مرکزی در مجاور هم قرار داده می‌شوند، به گونه‌ای که این دو سیال توسط یک ورق فولادی از هم جدا شده‌اند. برای انتقال بهتر حرارت و گرم شدن آب سرد لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :

۱- جهت حرکت دو سیال، مخالف یکدیگر باشند تا اختلاف دمای دو سیال (ΔT) در تمام نقاط مبدل تقریباً ثابت باشند.

۲- هر چه سطح تماس مشترک بین دو سیال بیش‌تر باشد میزان انتقال حرارت بیش‌تر است.

۳- هر چه ضخامت ورق بین دو سیال کم‌تر باشد میزان انتقال حرارت بیش‌تر است.


۴- هر چه ضریب انتقال حرارت ورق بین دو سیال بیش‌تر باشد میزان انتقال حرارت بیش‌تر است.

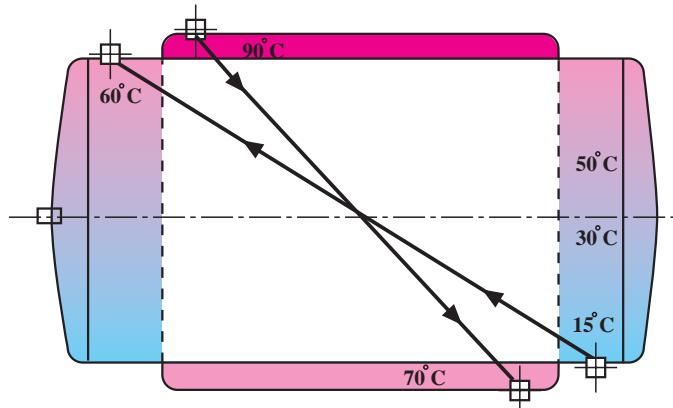

شکل ۶-۵


۶-۷- نقشه‌های لوله‌کشی و نصب مخازن دو جداره

- نقشه‌ی مربوط به لوله‌کشی مخازن آب گرم دو جداره در واقع بخشی از نقشه‌ی فلویدیاگرام موتورخانه‌ی حرارت مرکزی است (شکل ۶-۶)، که از نقشه‌ی اصلی تقسیک می‌شود و توسط تکنسین به اجرا درمی‌آید.

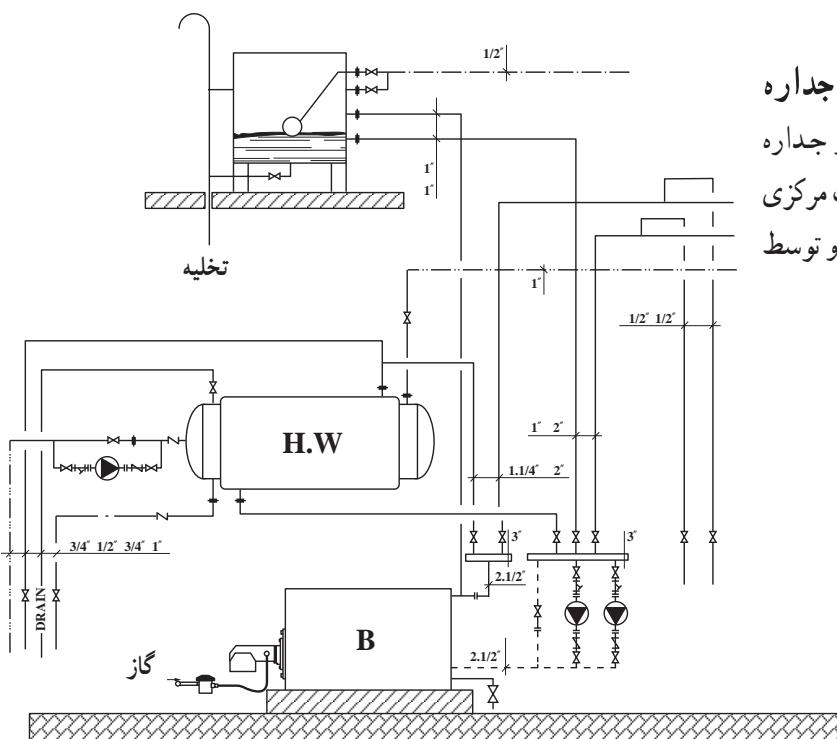

شکل ۶-۶

به طور کلی لوله کشی مخازن آب گرم دو جداره به دو قسمت الف) لوله کشی آب بهداشتی که با لوله های فولادی گالوانیزه و با فیتینگ های دندای انجام می گیرد. ب) لوله کشی آب گرم دیگ که با لوله های فولادی سیاه و با وصاله های جوشی انجام می شود.^۱ — نقشه استقرار دستگاه های موتورخانه، مشخص کننده محل قرارگیری دستگاهها، از جمله مخزن آب گرم دو جداره است (نقشه ۷-۶).

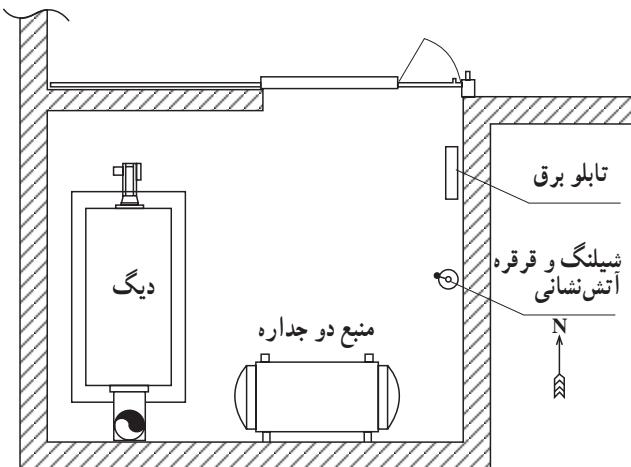


شکل ۷-۶

۴-۶- اصول نصب و لوله کشی مخزن دو جداره

در هنگام نصب و لوله کشی مخزن آب گرم کن دو جداره در موتورخانه های حرارت مرکزی باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.


۱- مخزن دو جداره باید در ارتفاعی بالاتر از کلکتور دیگ استقرار داده شود تا گردش (سیرکولاتیون) آب گرم دیگ در آن بدون پمپ نیز امکان پذیر باشد. بنابراین لازم است پایه ای مناسب از جنس لوله، قوطی، نبشی و ... در موتورخانه ساخته شود و مخزن بر روی آن استقرار یابد (شکل ۸-۶).

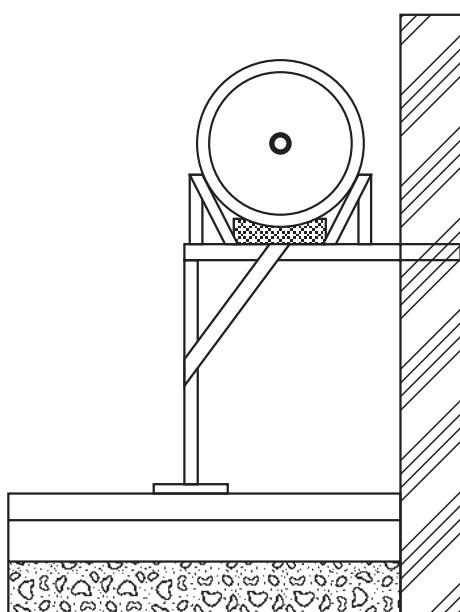

شکل ۸-۶


۱- در قطر کمتر از ۲" ، لوله کشی به طریق خم و جوش می تواند انجام شود.

۲- هرگز مخزن را بر روی مصالح ساختمانی مستقر نکنید، زیرا باعث خوردگی و سوراخ شدن خواهد شد (شکل ۶-۹).

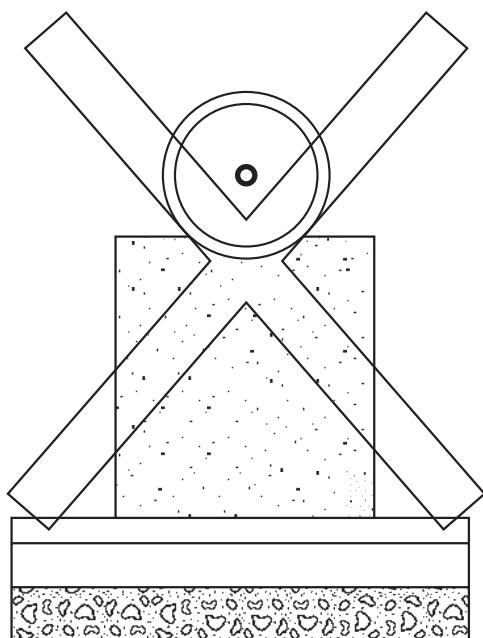


شکل ۶-۹

۳- لوله های مربوط به تخلیه، هوایگیری و شیر اطمینان تا ۱۰ سانتی متر از کف موتورخانه ادامه یابد (شکل ۶-۱۰).

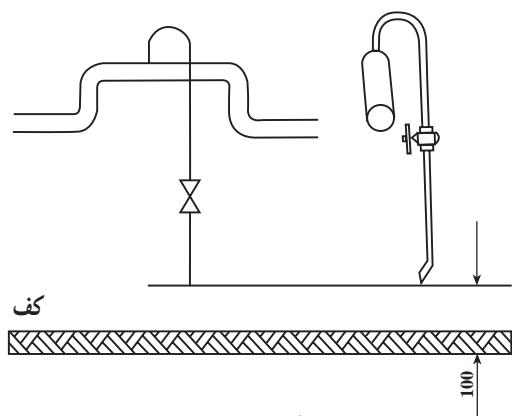


شکل ۶-۱۰

۴- تا جایی که ممکن است لوله‌های افقی در ارتفاعی اجرا گردد که مانع تردد افراد نشود (شکل ۶-۱۱).

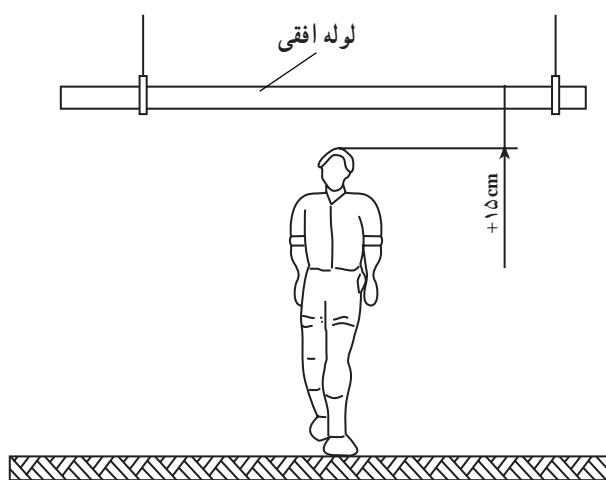

شکل ۶-۱۱

۵- لوله‌ها توسط بست مناسب مهار شوند (شکل ۶-۱۲).

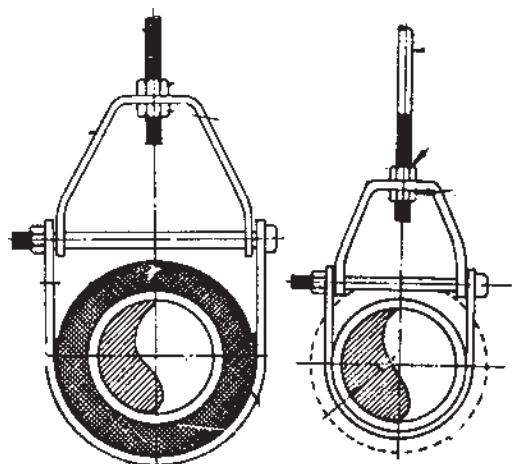

شکل ۶-۱۲

ردیف	تجهیزات یا ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	مخزن دو جداره	۱	۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتری
۲	لوله‌ی سیاه	۲ شاخه	۱/۴"
۳	لوله‌ی گالوانیزه	۲ شاخه	۱/۲"
۴	فیتینگ فولادی گالوانیزه	به تعداد لازم	۱/۲"
۵	شیر فلکه‌ی $\frac{1}{2}$ " دنده‌ای، برنجی	۱	۱/۲"
۶	شیر فلکه‌ی $\frac{1}{2}$ " دنده‌ای، برنجی	۳	۱"
	شیر یک طرفه‌ی $\frac{1}{2}$ " دنده‌ای، برنجی	۲	۱/۲"
	پمپ چرخانده (سیر کولاژور)	۱	خطی $\frac{3}{4}$ "
	شیر اطمینان	۱	$\frac{3}{4}"$
	خمیر و کنف	به مقدار لازم	به مقدار لازم
	نوار تفلن	به مقدار لازم	به مقدار لازم
	آچار فرانسه	۱	۲"
	آچار لوله‌گیر	۱	۲"
	خم کن هیدرولیکی	۱	تا ۲"
	دستگاه حدیده لوله	۱	تا ۲"
	گیره‌ی لوله	۱	۲"
	متر	۱	۵ متری
	ترانس جوشکاری	۱	تا ۲۰۰ آمپر
	الکترود	به مقدار لازم	۱۳/۲۵، ۶۰ میلی متر
	وسایل ایمنی جوشکاری	دو بسته	

۱- از وسایل ایمنی و ماسک جوشکاری حتماً استفاده نمایید.

۲- از ابزار مناسب کار استفاده کنید.


۳- شیر اطمینان حتی‌الامکان تزدیک به مخزن نصب شود.

۴- بر روی لوله‌ی ورودی آب گرم دیگ شیر هوایگیری پیش‌بینی شود.

۵-۶- دستور العمل لوله‌کشی و نصب مخزن دو‌جداره

۱- لیست تجهیزات و ابزار

۲- نکات ایمنی و فنی

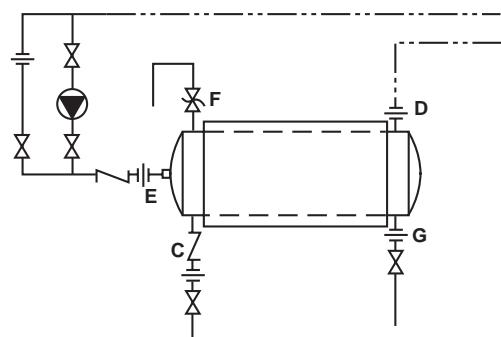

شکل ۱۳



شکل ۱۴

۳-۵-۶- مراحل انجام کار

- وسایل و ابزار کار مورد نیاز و لباس کار و وسایل ایمنی و حفاظتی را از انبار تحویل بگیرید.

- به لباس کار و وسایل ایمنی و حفاظتی مجهر شوید.

- شاسی مناسبی جهت استقرار مخزن بسازید و مخزن را

بر روی آن قرار دهید (شکل ۶-۱۴).



شکل ۱۵

- لوله‌ی آب سرد شهر را از قسمت پایین به مخزن میانی ارتباط دهید. لازم است در مسیر ورودی آب شهر از شیر از فلکه، مهره‌ی ماسوره و شیر یک طرفه استفاده کنید (شکل ۶-۱۵).

- لوله‌ی آب‌گرم مصرفی را به انشعباب بالای مخزن میانی و در جهت مخالف آب ورودی وصل کنید (شکل ۶-۱۶).
- حتماً از لوله و اتصالات گالوانیزه استفاده نماید.



شکل ۶-۱۶



شکل ۶-۱۷


- لوله‌ی برگشت آب‌گرم مصرفی را به قسمت انشعباب موجود در عدسی مخزن میانی (سمت لوله‌ی آب سرد ورودی) ارتباط دهید و در مسیر آن از شیر یک طرفه استفاده نماید. طبق شکل ۶-۱۷، در مسیر برگشت آب‌گرم مصرفی از پمپ خطی و مدار بای پاس استفاده نمایید.

– شیر اطمینان را در قسمت بالای مخزن میانی و یا با استفاده از سه راه بر روی انشعاب آب گرم مصرفی خروجی نصب کنید (شکل ۶-۱۸) و شیر تخلیه را نیز به قسمت پایین مخزن میانی نصب کنید و آن‌ها را تزدیک کف، لوله‌کشی نمایید.



شکل ۶-۱۸

– نقشه‌ی ۶-۱۹ نشان‌دهنده‌ی ارتباط لوله‌های رفت و برگشت دیگ به جدار خارجی مخزن دو جداره است، که باید با لوله‌های سیاه لوله‌کشی شود.

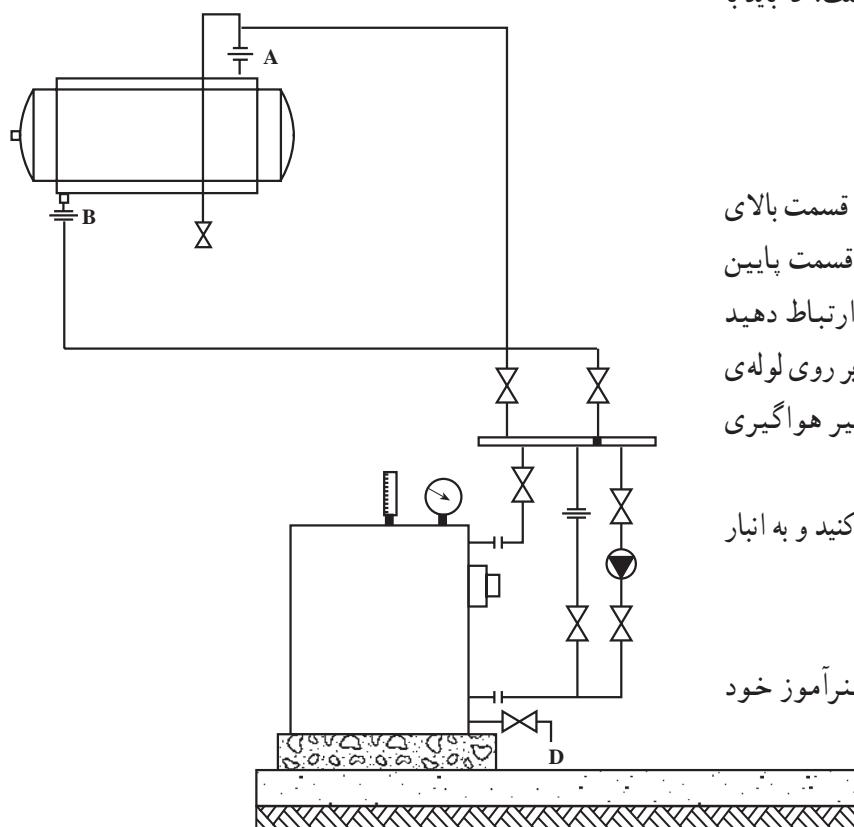

A – لوله‌ی رفت به مخزن

B – لوله‌ی برگشت از مخزن

– لوله‌ی رفت آب گرم دیگ را طبق نقشه به قسمت بالای مخزن بیرونی و لوله‌ی برگشت آب گرم دیگ را به قسمت پایین مخزن بیرونی و در جهت مخالف لوله‌ی رفت ارتباط دهید (شکل ۶-۱۹). ضمناً جهت تخلیه‌ی هوا می‌توانید بر روی لوله‌ی رفت آب گرم دیگ انشعابی جهت نصب لوله و شیر هوایگیری ایجاد نمایید.

– پس از خاتمه کار وسایل و ابزار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

– محیط کار را کاملاً تمیز کنید.

– کار انجام شده را برای ارزش‌یابی به هنرآموز خود تحویل دهید.

شکل ۶-۱۹

آزمون پایانی (۶)

- ۱- محسن مخزن دو جداره را نسبت به آب‌گرم‌کن‌های مستقیم بیان کنید.
- ۲- لوله‌های مرتبط به مخزن دو جداره را نام ببرید.
- ۳- تبادل حرارت در مخازن آب‌گرم دو جداره به چه عاملی بستگی ندارد؟
الف) ضخامت مخزن داخلی
ج) اختلاف دمای آب سرد و گرم
- ۴- نقش شیر یک طرفه در ورودی آب سرد بهداشتی به مخزن دو جداره چیست?
د) جنس مخزن
۵- وظیفه‌ی پمپ برگشت آب‌گرم مصرفی را شرح دهید.
- ۶- مواردی را که در نصب منبع دو جداره باستی مورد توجه قرار گیرند، نام ببرید.
- ۷- آیا شیر اطمینان بر روی مخزن داخلی مخزن دو جداره نصب می‌گردد؟ چرا؟

واحد کار هفتم

توانایی نصب رادیاتور و لوله کشی آن

هدف کلی:

نصب انواع رادیاتور و لوله کشی مربوط به آن


هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع رادیاتور را توضیح دهد.
- ۲- نقشه‌های مربوط به نصب رادیاتور را شرح دهد.
- ۳- اصول نصب رادیاتور را توضیح دهد.
- ۴- رادیاتور را نصب نماید.

ساعت آموزش

نظری	عملی
۴	۲۲

۷- رادیاتور

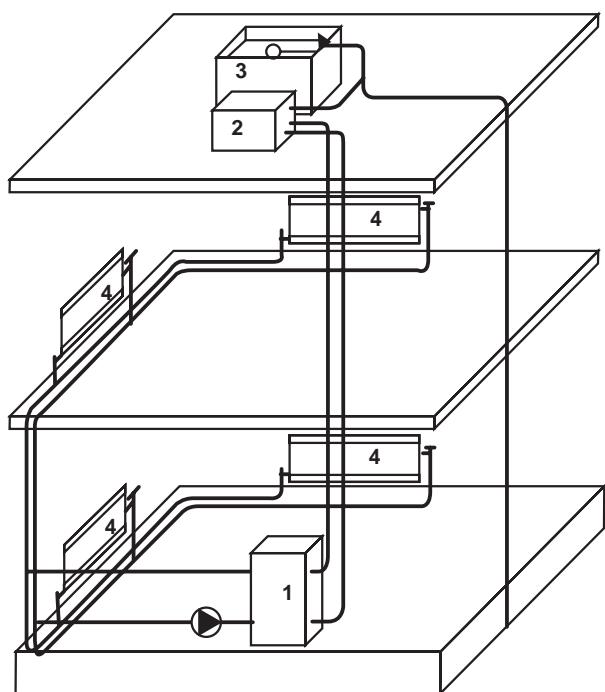

۱- دیگ حرارت مرکزی ۲- مخزن انبساط
۳- مخزن ذخیره‌ی آب ۴- رادیاتور

شکل ۷-۱

رادیاتور به عنوان دستگاه انتشار دهنده‌ی گرما در ساختمان به کار گرفته می‌شود. آب دیگ پس از گرم شدن از طریق لوله‌های ارتباطی و به کمک پمپ گردش (سیرکوله) به رادیاتورها هدایت می‌شود و با گرم شدن سطوح خارجی رادیاتور گرما به روش جابه‌جایی و تشعشع به ساختمان منتقل می‌گردد. آب گرم ضمن تبادل حرارت در رادیاتورها برای گرم شدن مجدد، توسط لوله‌ی برگشت به دیگ بر می‌گردد.

ساختمان تمامی رادیاتورها به گونه‌ای است که آب گرم از یک طرف آن وارد می‌شود و پس از انتقال گرما به سطوح رادیاتور از طرف دیگر خارج می‌گردد (شکل ۷-۱).

۱-۷- انواع رادیاتور

رادیاتور بر حسب جنس در انواع چدنی، فولادی و آلومینیمی ساخته می‌شود.


۱-۷-۱- رادیاتور چدنی: رادیاتورهای چدنی به صورت پره‌ای و از طریق ریخته‌گری ساخته می‌شوند و پره‌های رادیاتور به کمک بوش‌های فولادی مخصوص (مخروط ناقص) توسط پرس یا مغزی (چپگرد، راستگرد) به هم ارتباط داده می‌شوند. یکی از مزیت‌های این رادیاتور مقاومت آن در برابر زنگزدگی و خوردگی است (شکل ۷-۲). از این رادیاتور امروزه کمتر استفاده می‌شود.



شکل ۷-۲

۷-۱-۲- رادیاتور فولادی: رادیاتورهای فولادی


را از ورق‌های فولادی به ضخامت تقریبی یک میلی‌متر و به صورت پره‌های متصل به هم می‌سازند. ظرفیت رادیاتورها ثابت است و بستگی به تعداد پره‌ها و سطح حرارتی آن دارد. به علت فرم پذیری بهتر ورق‌های فولادی، این رادیاتورها نسبتاً ظریف‌تر و زیباتر ساخته می‌شوند. رادیاتورهای فولادی معمولاً با رنگ کوره‌ای پوشش داده می‌شوند (شکل ۷-۳).

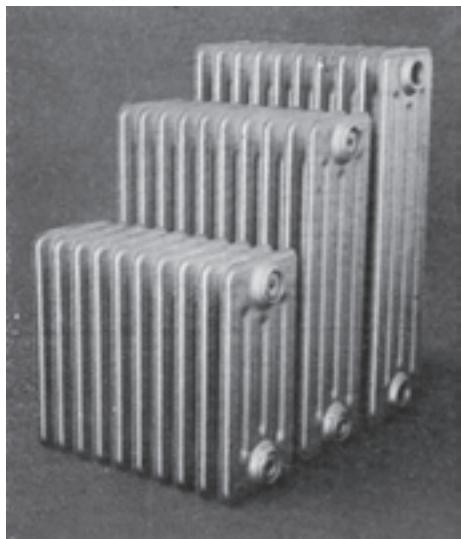

شکل ۷-۳

۷-۱-۳- رادیاتور آلومینیمی: رادیاتورهای

آلومینیمی به صورت پره‌ای و به روش ریخته‌گری ساخته می‌شوند. پره‌های رادیاتور آلومینیمی نسبت به انواع دیگر ظریف‌تر، زیباتر و کم حجم‌ترند. پره‌های رادیاتور آلومینیمی به کمک مغزی‌های مخصوص (چپگرد، راستگرد) به یکدیگر متصل می‌شود و تعداد این پره‌ها متناسب با ظرفیت حرارتی در محل کار قابل تغییر است (شکل ۷-۴). معمولاً این رادیاتور در بلوك‌های مونتاژ شده ۵ پره، ۷ پره و ۱۰ پره به بازار عرضه می‌شود.

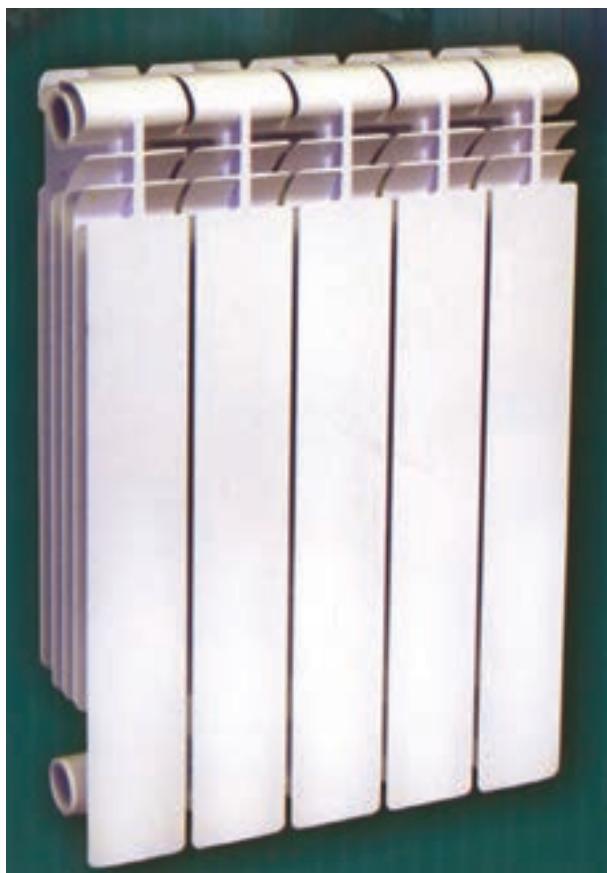


شکل ۷-۴

۱- سطح خارجی یک پرهی رادیاتور را که با هوای محیط تماس دارد سطح حرارتی آن گویند.

۷-۲_ نقشه‌های نصب رادیاتورها


نقشه‌های مربوط به رادیاتورهای یک ساختمان شامل دو بخش اند.

بخش اول به نقشه‌ی لوله‌کشی و استقرار رادیاتورهای یک ساختمان مربوط می‌شود. در این نقشه روش لوله‌کشی، قطر لوله‌ها، مشخصات رادیاتورها و محل دقیق استقرار رادیاتور مشخص می‌شود (شکل ۷-۵).

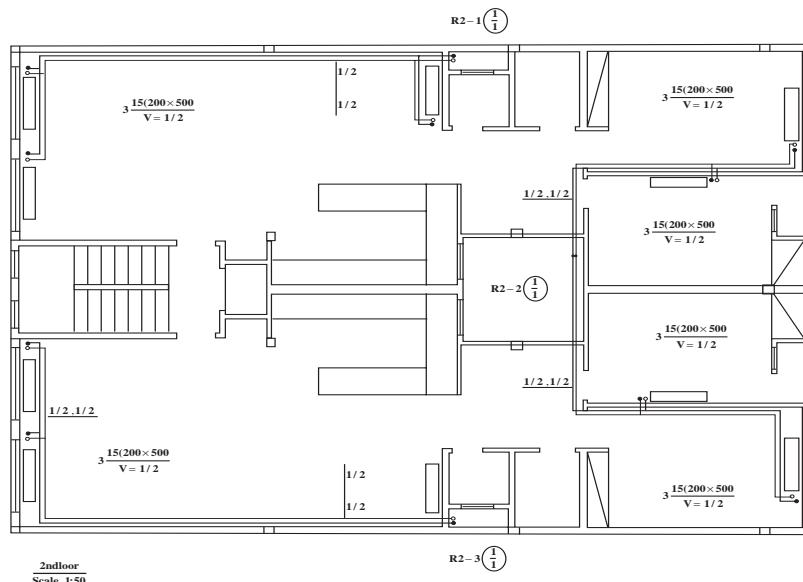


شکل ۷-۵

شکل ۷-۶ جزئیات (دتاپل) نصب و لوله‌کشی رادیاتور را نشان می‌دهد. در این نقشه فاصله‌ی رادیاتور از کف، از دیوار و بستهای لازم مشخص شده است.

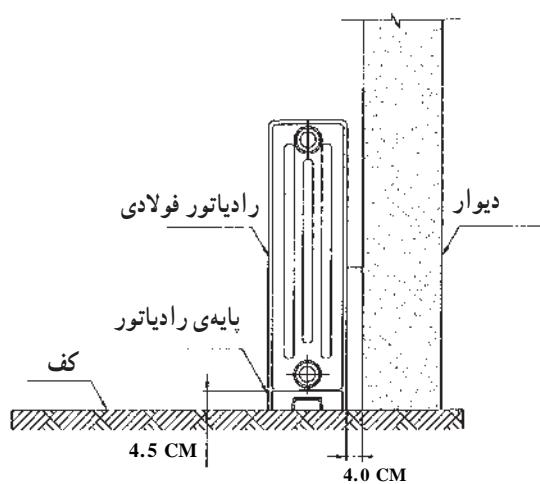

بست مخصوص رادیاتور پرهی رادیاتور آب گرم
لوله‌ی برگشت آب گرم
لوله‌ی رفت آب گرم

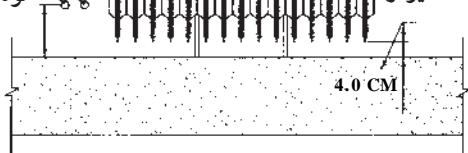

شکل ۷-۶_ جزئیات نصب رادیاتور فولادی


۷-۳ اصول نصب رادیاتور

– محل انتخاب شده برای نصب رادیاتور بهتر است در زیر پنجره‌های خارجی و یا در مسیر نفوذ هوای سرد باشد (شکل ۷-۷).




شکل ۷-۷

– لوله‌ی رفت به قسمت بالای رادیاتور و لوله‌ی برگشت به قسمت پایین رادیاتور بسته شود و در مسیر لوله‌ی رفت و برگشت از شیر مخصوص رادیاتور استفاده گردد (شکل ۷-۸).

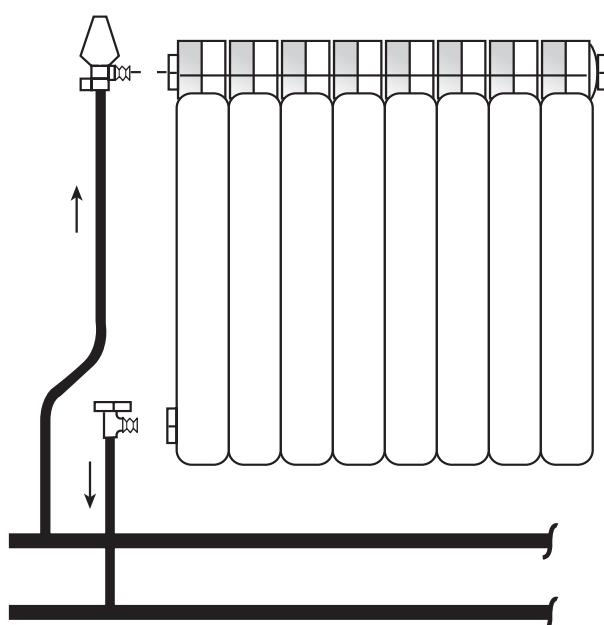


شکل ۷-۸

– شیرهای ورودی و خروجی رادیاتور معمولاً از یک طرف به رادیاتور بسته می‌شوند و در مواردی که تعداد پره‌ها از ۲۵ عدد (یا طول رادیاتور از ۱۲۵ سانتی‌متر) بیشتر شود، لازم است شیرها در دو طرف رادیاتور نصب گردند (شکل ۷-۹).

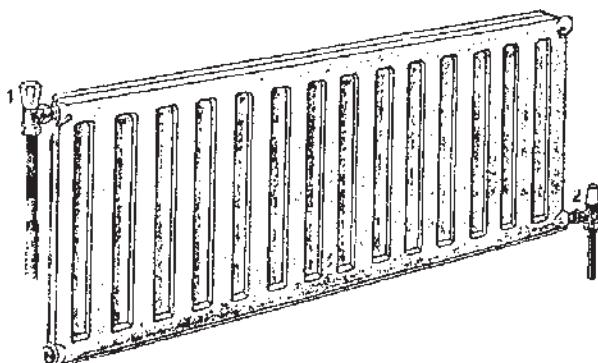


شکل ۷-۹

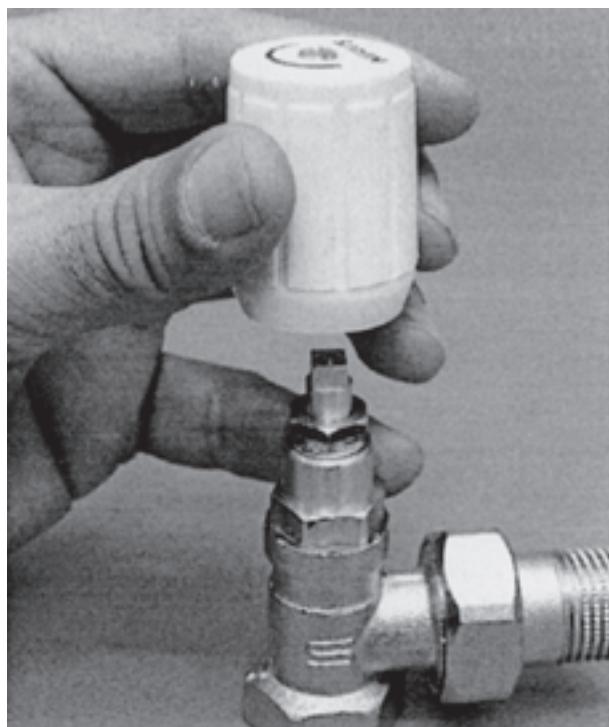

شکل ۷-۱۰

– شیرهای رادیاتور از نوع شیرهای 90° درجه‌ی کف فلزی است. شیر رفت رادیاتور (شکل ۷-۱۰) مجهز به کلاهکی است که به راحتی می‌توان مقدار آب ورودی به رادیاتور را به کمک آن تغییر داد. اما شیر برگشت رادیاتور (شکل ۷-۱۱) به کمک آچار (آلن، پیچ‌گوشی) باز و بسته می‌شود. در صورت لزوم با بستن این شیرها می‌توان جریان آب رادیاتور را قطع نمود و آن را از شبکه‌ی لوله‌کشی جدا کرد (شکل ۷-۱۱).

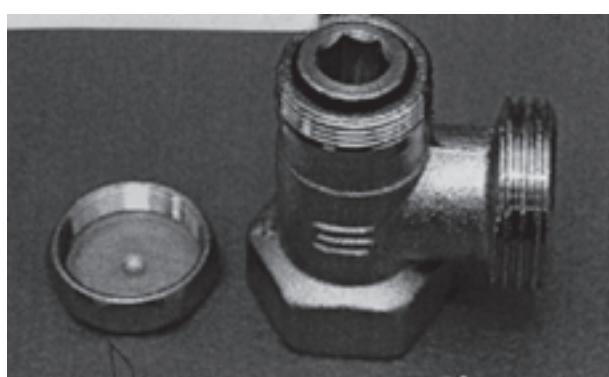

شکل ۷-۱۱

۷-۴- دستورالعمل نصب رادیاتور

زمان: ۸ ساعت

۷-۴-۱- جدول تجهیزات و ابزار

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	بلوک رادیاتور با متعلقات	۱۰ پره	آلومینیمی
۲	بسټ رادیاتور	۱	دیواری
۳	زانو چیقی $\frac{1}{3}$ "	۱	گالوانیزه
۴	لوله‌ی فولادی $\frac{1}{2}$ "	۲ متر	گالوانیزه
۵	لوله خم کن هیدرولیکی	۱	تا ۲"
۶	آچار لوله گیر	۱	۲"
۷	آچار فرانسه	۱	۲"
۸	دستگاه حدیده	۱	تا ۲"
۹	گیره صحرایی	۱	تا ۲"
۱۰	دستگاه متنه (درل)	۱	تا سایز ۱۰
۱۱	آچار آلن	۱ سری	-
۱۲	متر فلزی	۱	۳ متری
۱۳	نوار تلفن	۱ حلقه	-
۱۴	لوله بر	۱ عدد	۲"
	لباس کار، کفش ایمنی و ...		

۷-۴-۲- نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده شود.
- ۲- هنگام کار با دستگاه متنه از سالم بودن و نداشتن اتصال دستگاه مطمئن شوید.



شکل ۷-۱۲

۷-۴-۳ مراحل انجام کار

- لباس کار مناسب بپوشید.

- تجهیزات و ابزار لازم را از انبار تحويل بگیرید.

- تبدیل های مربوط به شیرهای رفت و برگشت را با واسطه‌ی واشر بر روی رادیاتور نصب کنید (شکل ۷-۱۲).



شکل ۷-۱۳

- ماسوره‌های موجود را بر روی تبدیل های نصب شده

بیندید (شکل ۷-۱۳). برای این کار از آچار آلن استفاده نمایید.



شکل ۷-۱۴

- در قسمت پایین و رو به روی محل نصب شیر برگشت،

درپوش نصب کنید (شکل ۷-۱۴).

– تبدیل مربوط به شیر هوایی را در قسمت بالا و رو به روی محل نصب شیر رفت با واسطهٔ واشر بیندید (شکل ۷-۱۵).



شکل ۷-۱۵

– شیر هوایی را بر روی تبدیل مربوط نصب کنید. از نوار نفلون برای آببندی استفاده کنید (شکل ۷-۱۶).



شکل ۷-۱۶

– در هنگام لوله‌کشی دقت شود لوله‌های رفت و برگشت به اندازه‌ی مناسب از دیوار قرار گیرد و تقریباً 10° سانتی‌متر از کف تمام شده بالاتر باشد (شکل ۷-۱۷).



شکل ۷-۱۷



– در این مرحله شیر برگشت (زانو قفلی) را بر روی لوله برمی‌گذارد و نصب کند (شکل ۷-۱۸).

شکل ۷-۱۸



شکل ۷-۱۹

– محل قرارگیری بست را علامت‌گذاری کنید، آن‌گاه رادیاتور را باز نمایید و بعد از عملیات سوراخ‌کاری، بست رادیاتور را نصب کنید (شکل ۷-۱۹).



شکل ۷-۲۰

– خم مناسب «اُدکا» را به کمک لوله خم کن بر روی لوله اجرا کنید. سپس آن را بر روی لوله برمی‌گذارد و رادیاتور را باز نمایید. لازم است قبل از خم کاری، لوله را به اندازه‌ی مناسب بیرید و دو سر آن را رزوه کنید (شکل ۷-۲۰).



– شیرهای رفت و برگشت رادیاتور را بر روی لوله‌ها نصب کنید (شکل ۷-۲۱).

شکل ۷-۲۱



– رادیاتور را بر روی بستهای مربوط مستقر کنید و شیر برگشت را به رادیاتور ارتباط دهید (شکل ۷-۲۲).

شکل ۷-۲۲



– شیر رفت رادیاتور را نیز به قسمت بالا و در محل پیش‌بینی شده ببندید (شکل ۷-۲۳).


شکل ۷-۲۳

دقت نمایید :

- ۱- رادیاتور طوری مستقر شود که کاملاً تراز باشد.
- ۲- ارتباط لوله‌های رفت و برگشت تحت فشار نباشد

(شکل ۷-۲۴).

- ۳- خروجی شیر هواگیری رو به پایین باشد.

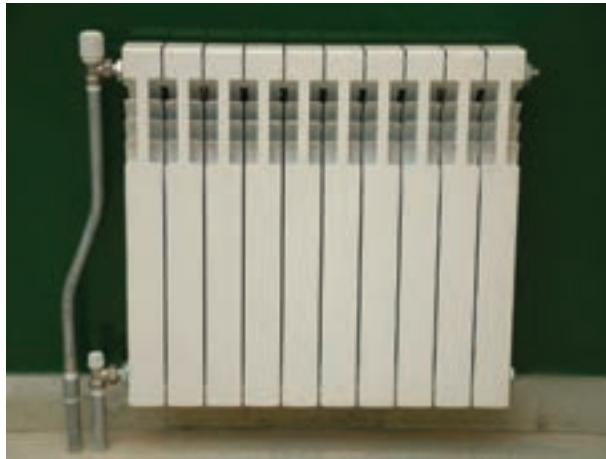

شکل ۷-۲۴

- برای نصب و لوله‌کشی انواع دیگر رادیاتورها، از جمله در نصب رادیاتور فولادی مراحل یاد شده باید اجرا شود. ضمن آن که در رادیاتورهای فولادی علاوه بر بسته‌های دیواری از پایه‌ی رادیاتور نیز استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۵).



شکل ۷-۲۵

- ابزار کار و لوازم تحویلی از انبار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.
- محیط کار را نظافت کنید.
- کار انجام شده را جهت ارزش‌یابی به هنرآموز خود تحویل دهید.

آزمون پایانی (۷)

- ۱- بهترین محل نصب رادیاتور در یک اتاق کجاست؟
الف) زیر پنجره‌ی خارجی
ب) کنار در ورودی
ج) جایی که فضای اتاق را کم‌تر اشغال کند.
د) داخل کمد دیواری
- ۲- وظیفه‌ی شیرهای رادیاتور را شرح دهید.
- ۳- در چه حالتی شیر رفت و برگشت رادیاتور بهتر است در دو طرف رادیاتور نصب گردد؟
- ۴- نقش شیر هوایگری در رادیاتور چیست؟
- ۵- انواع رادیاتور را نام ببرید و با هم مقایسه نمایید.
- ۶- در صورت سوراخ شدن یکی از پره‌های رادیاتور فولادی و یا آلومینیمی چه باید کرد؟
- ۷- فاصله‌ی لوله‌های رفت و برگشت رادیاتور از دیوار و کف چه قدر است؟
- ۸- آیا می‌توان به کمک شیر برگشت مقدار دبی آب رادیاتور را تنظیم نمود؟

بلی خیر

واحد کار هشتم

توانایی نصب فن کویل

هدف کلی:

توانایی نصب و لوله کشی فن کویل

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ساختمان فن کویل را شرح دهد.
- ۲- انواع فن کویل را نام ببرد.
- ۳- اصول نصب فن کویل را بیان کند.
- ۴- فن کویل را نصب نماید.

ساعت آموزش	
عملی	نظری
۵/۵	۰/۵

پیش آزمون (۸)

۱- برای به حرکت در آوردن هوا از چه وسیله‌ای می‌توان استفاده نمود؟

۲- آیا هوا دارای جرم است؟

بلی خیر

۳- هوای گرم سبک‌تر است یا هوای سرد؟

۴- آیا هوا می‌تواند گرما را منتقل نماید؟

بلی خیر

۵- انتقال گرما از لوله‌های مسی بهتر انجام می‌شود یا از لوله‌های فولادی؟ چرا؟

۶- چگونه می‌توان به کمک هوا گرما را از محلی به محل دیگر انتقال داد؟

۷- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) برای انتقال گرما می‌توان از آب استفاده نمود.

ب) برای انتقال گرما می‌توان از هوا استفاده نمود.

ج) برای انتقال گرما می‌توان از خلا استفاده نمود.

د) موارد الف و ب.

۸—فن کویل

فن کویل یک دستگاه انتشار دهنده گرمای سرماس است که زمستان و تابستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. فن کویل شامل یک کویل مسی و یک الکتروفن (شکل ۸-۱) است، به گونه‌ای که آب گرم یا سرد سیستم از داخل کویل مسی عبور می‌کند و هوا به کمک فن از روی کویل می‌گذرد و گرمای سرما را به محیط انتقال می‌دهد. از مزایای فن کویل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

(الف) قابلیت استفاده در فصول مختلف (ب) قابل کنترل بودن دما توسط ترموموستات (ج) تأمین بخشی از هوای تازه فن کویل طبق شکل‌های (۲-۸ و ۳-۸) از اجزای زیر تشکیل شده است:

— صافی A

— الکتروموتور چند دور B

— کویل C

— کلید چند حالتی برق الکتروموتور D

— محفظه فن سانتریفیوژ E


— بدنه فن کویل F

— پوشش G

— تشتک H



شکل ۸-۱

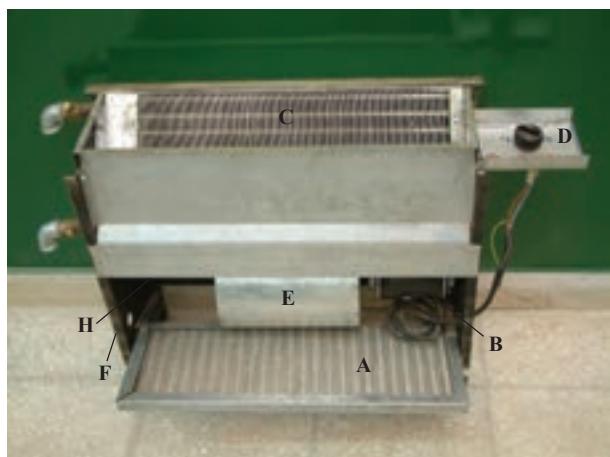

شکل ۸-۲




شکل ۸-۳

۱-۸- انواع و کاربرد فن کویل

فن کویل ها در شکل های مختلف ساخته می شود و متناسب با شرایط محل انتخاب و نصب می گردد.


- فن کویل زمینی بالازن با سطح افقی برای فضاهای معمولی (شکل ۴-۸).

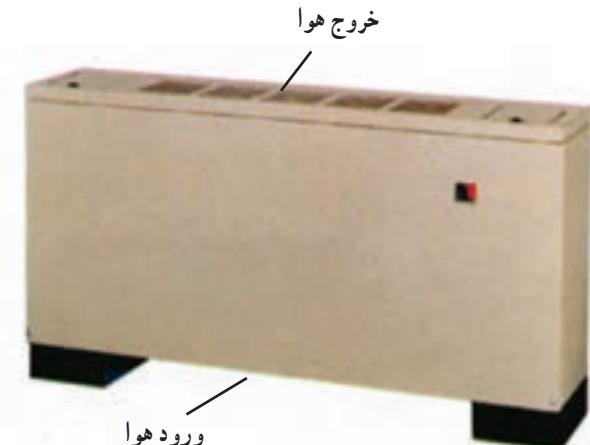

شکل ۴-۸

- فن کویل زمینی بالا زن شبیدار برای حالت های خاص

(شکل ۵-۸).

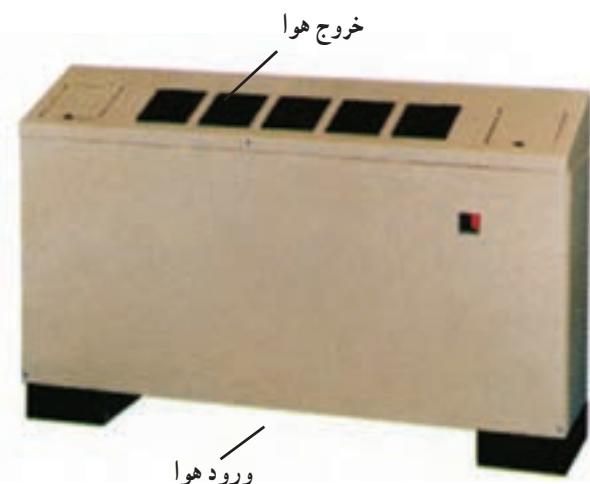

شکل ۵-۸

- فن کویل زمینی بالازن کوتاه، جهت نصب در زیر پنجره


با دست انداز کوتاه (شکل ۶-۸).



شکل ۶-۸

خروج هوا


– فن کویل زمینی رو به رو زن که در فرورفتگی دیوار نصب می شود (شکل ۷-۸).

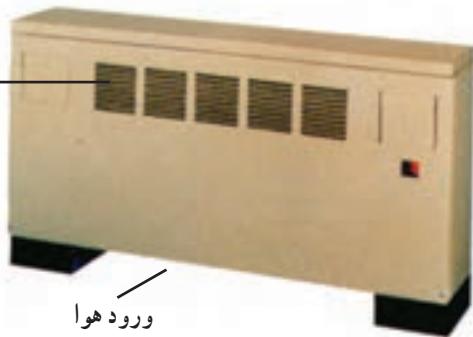

شکل ۷-۸

خروج هوا
ورود هوا


– فن کویل زمینی رو به رو زن صفحه ای جهت نصب در فرورفتگی دیوار به گونه ای که کاملاً هم سطح دیوار می شود (شکل ۸-۸).

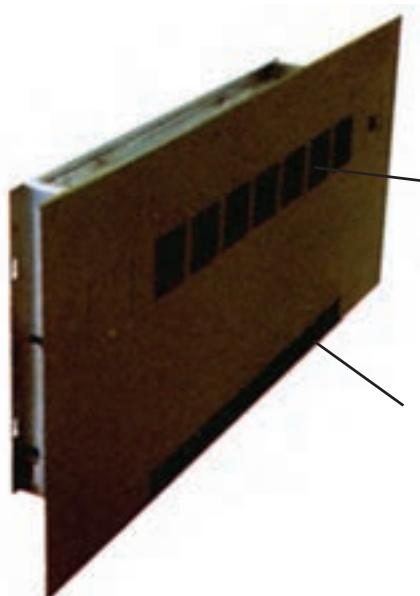

شکل ۸-۸

خروج هوا
ورود هوا

– فن کویل سقفی بدون پوشش جهت نصب بر روی سقف که داخل سقف کاذب قرار می گیرد (شکل ۹-۸).

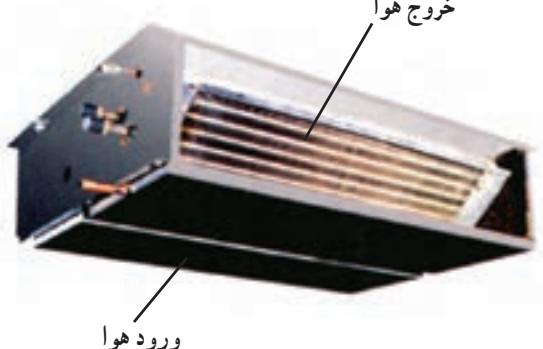


شکل ۹-۸

۸-۲- اصول نصب فنکویل


فنکویل باید در جایی نصب شود که ورود و خروج هوا در آن به سهولت انجام شود.

- فنکویل نزدیک دیوار خارجی و یا کانال هوای تازه یا زیر پنجره نصب گردد، تا بتواند هوای تازه موردنیاز را تأمین نماید (شکل ۸-۱).


- با استفاده از رایزر (لولهای عمود) بیشتر، طول لولهای افقی در ساختمان کمتر شود.

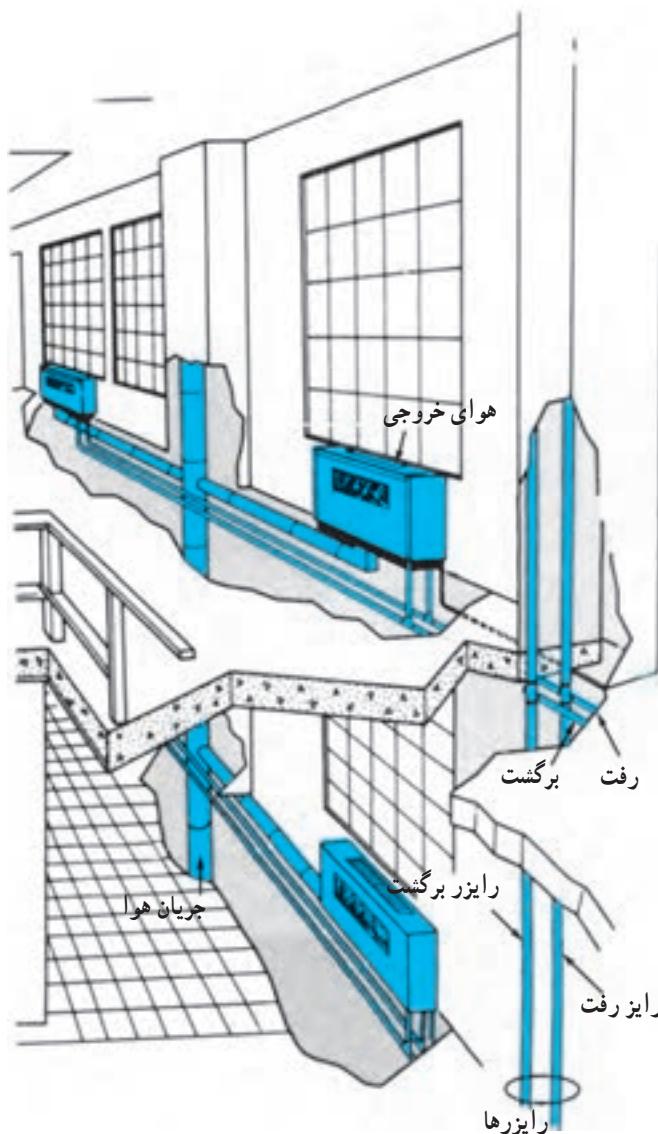

شکل ۸-۱

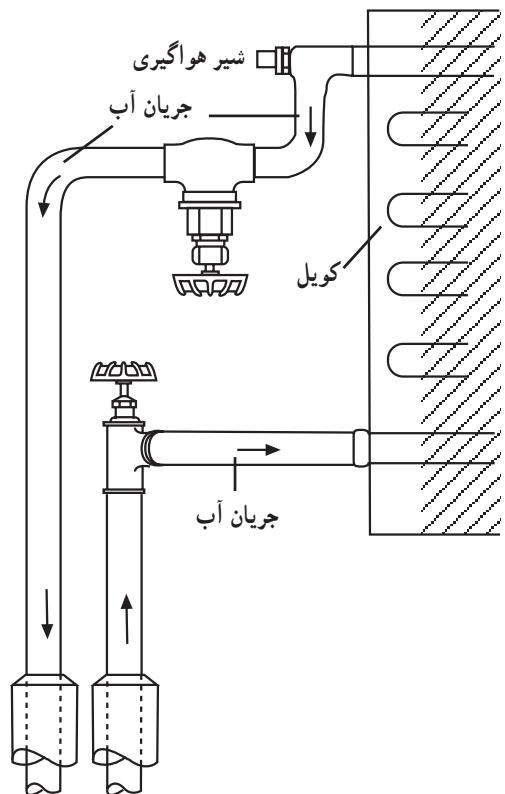


شکل ۸-۱۱

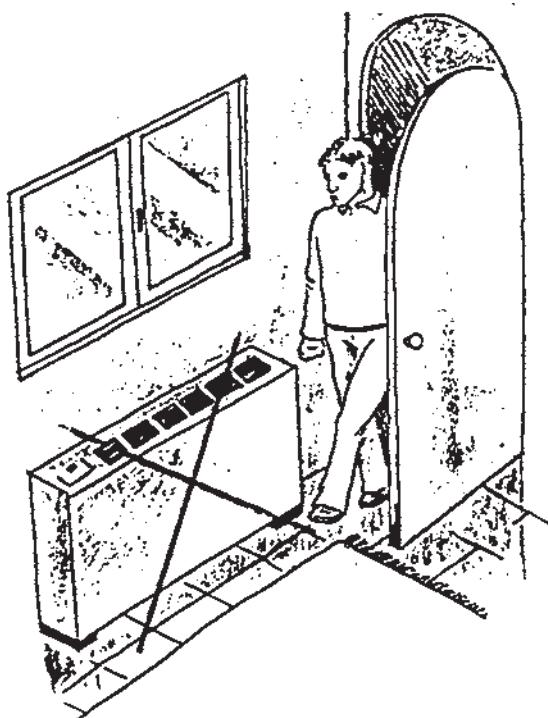


شکل ۸-۱۲

– لوله‌ی آب رفت به فن کویل را به اتصال پایین کویل و لوله‌ی آب برگشت را به اتصال بالای کویل ارتباط دهید (شکل ۸-۱۱). چنان‌چه فن کویل فقط جهت زمستان طرح شده باشد اتصال لوله‌ی رفت و برگشت جابه‌جا شود.

با توجه به موقعیت لوله‌های رفت و برگشت، از فن کویل
چپ (شکل ۸-۱۳) یا فن کویل راست (شکل ۸-۱۴) استفاده
می‌شود.

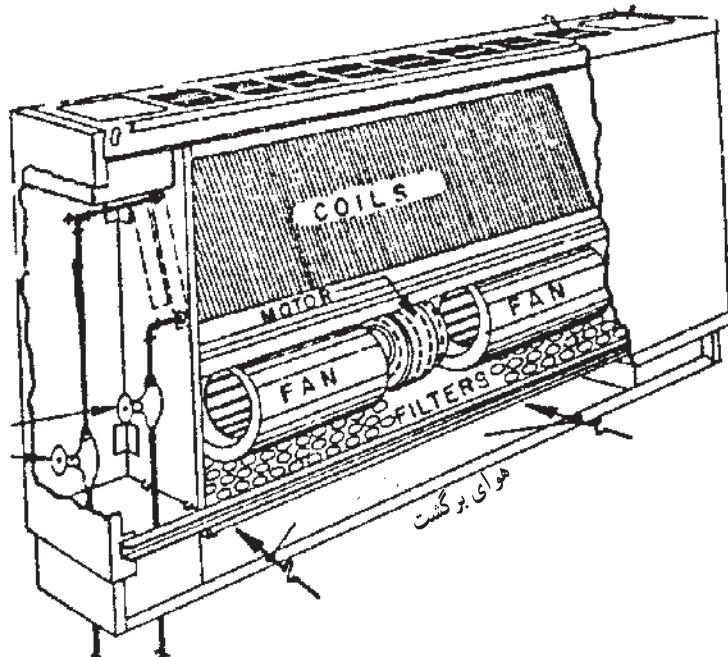

شکل ۸-۱۳

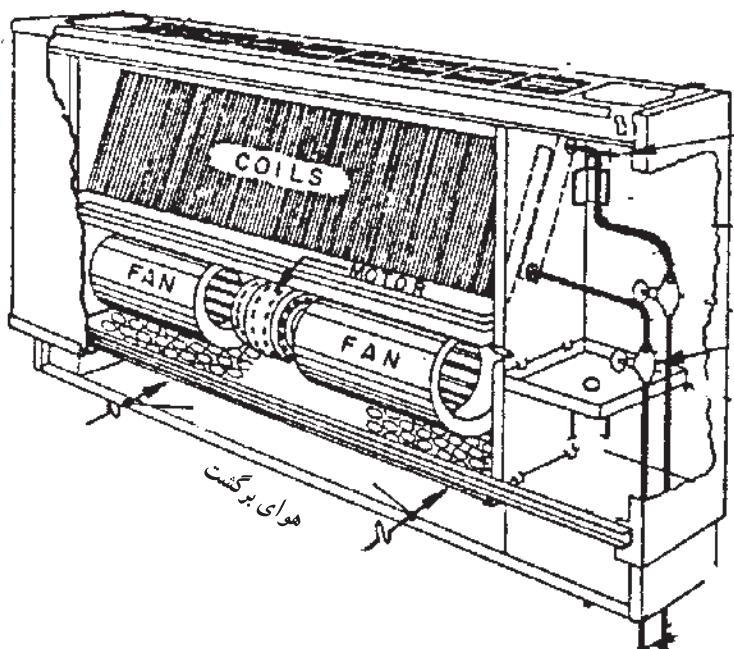

شکل ۸-۱۴

۳-۸- دستور العمل نصب فن کویل زمینی

زمان: ۵ ساعت

۱-۳-۸- جدول تجهیزات و ابزار لازم

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	فن کویل زمینی	یک دستگاه	FC - ۳۰۰ یا FC - ۲۰۰
۲	لوله‌ی مسی	به مقدار لازم	$\frac{5}{8}$ "
۳	سیم جوش نقره	"	مخصوص نقره
۴	تنه کار	"	برنجی
۵	شیر فلکه کشویی $\frac{1}{2}$ "	۲	۷ میلی متری
۶	مغزی ماسوره $\frac{1}{2}$ "	۴	۷ میلی متری
۷	پیچ چوب و واشر آهنی	به مقدار لازم	-
۸	رول پلاک	"	-
۹	نوار تفلن	"	-
۱۰	خمیر و کنف	"	-
۱۱	آچار فرانسه	۱	۱"
۱۲	آچار لوله‌گیر	۱	-
۱۳	دستگاه کامل جوش آکسی استیلن	۱ دستگاه	تا سایز $\frac{3}{4}$ "
۱۴	دستگاه پرج لوله مسی	۱	سه متری
۱۵	متر	۱	تا سایز $\frac{3}{4}$ "
۱۶	لوله بر مسی	۱	-
۱۷	لباس کار، دستکش، عینک	-	-

۲-۳-۸- نکات فنی و ایمنی

از لباس کار و عینک و کفش ایمنی استفاده کنید.

در بستن وصاله (فیتنگ)‌های مسی به یکدیگر از دو عدد آچار استفاده نمایید.

۳-۳-۸ - مراحل نصب

- لباس کار و وسایل مواد و ابزار موردنیاز را از انبار



تحویل بگیرید

- به لباس کار و وسایل اینمی و حفاظتی مجهر شوید.

- برای نصب فن کویل ابتدا آن را به محل موردنظر حمل

کنید و با توجه به نقشه‌ی لوله کشی و با استفاده از کاتالوگ شرکت سازنده، محل سوراخ‌ها را طبق اندازه‌ی داده شده (شکل

۸-۱۵) بر روی دیوار علامت بزنید.

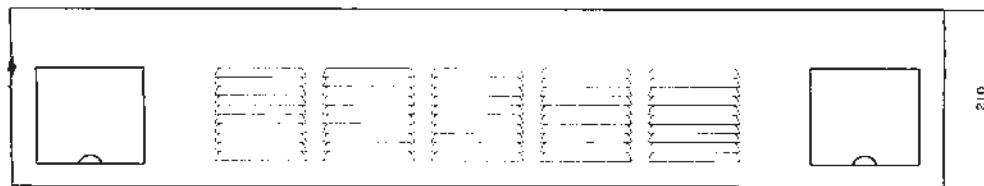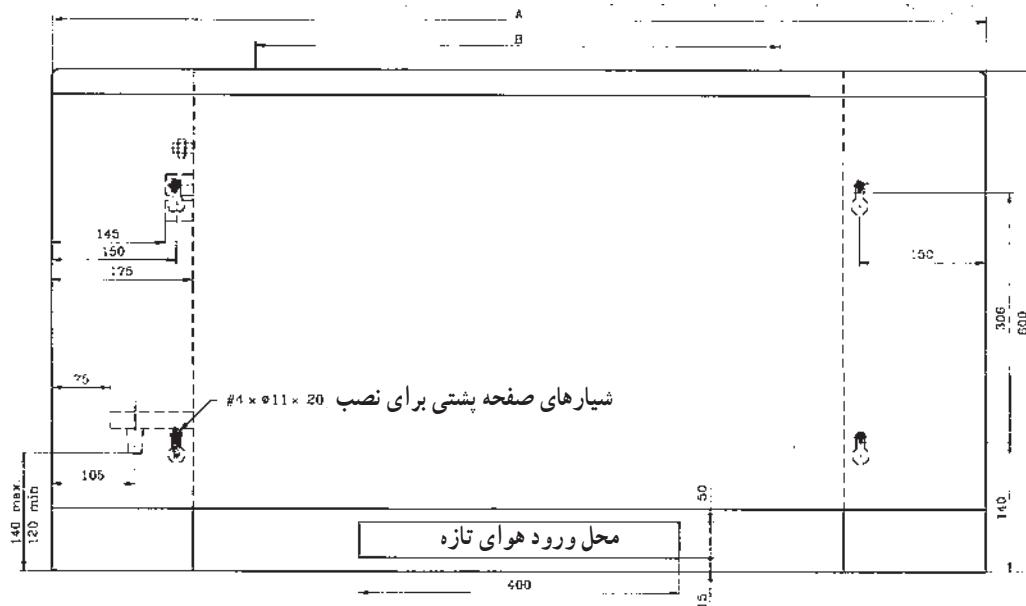


شکل ۸-۱۵



– محل علامت‌گذاری شده را به کمک ماشین متنه (دریل) با متنه الماسه سوراخ کنید و رول پلاک مناسب را داخل سوراخ قرار دهید (شکل ۸-۱۶).

شکل ۸-۱۶

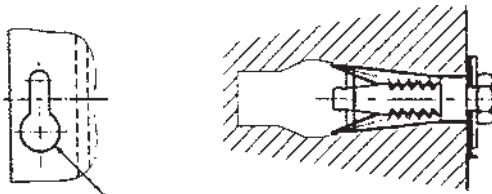

شکل ۸-۱۷

– فن‌کویل را سر جای خودقرار دهید و با پیچ‌های خودکار آن را به دیوار محل نصب کنید (شکل ۸-۱۷).



– بر روی لوله‌های رفت و برگشت، شیرفلکه نصب نماید (شکل ۸-۱۸).

شکل ۸-۱۸




– بر روی لوله‌های رفت و برگشت کویل مسی زانو نصب کنید (شکل ۸-۱۹).

شکل ۸-۱۹



– بر روی شیر فلکه‌های رفت و برگشت و بر روی زانوهای نصب شده بر روی کویل، مغزی برنجی مخصوص (کونیک دار) بیندید (شکل ۸-۲۰).

شکل ۸-۲۰

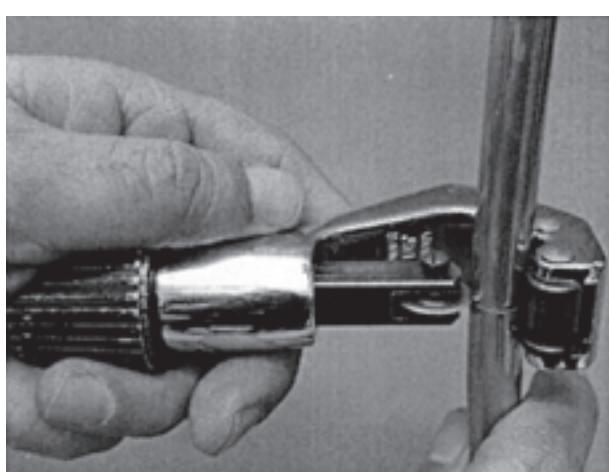

– فاصله‌ی بین مغزی روی شیر و مغزی روی کویل را با انتخاب مسیر اندازه بگیرید و لوله‌ی مسی موردنظر را به کمک لوله‌بُر ببرید (شکل ۸-۲۱).

شکل ۸-۲۱

– یک طرف لوله‌ی بریده شده را توسط لاله کن، لاله کنید
.(شکل ۸_۲۲).



شکل ۸_۲۲

– مهره‌های مخصوص را داخل لوله‌ی مسی قرار دهید و
طرف دیگر آن را نیز لاله کنید (شکل ۸_۲۳).




شکل ۸_۲۳

— لوله های مسی را در محل موردنظر قرار دهید و با بستن مهره های لوله بر روی مغزی برنجی، فن کویل را به مدار لوله کشی ارتباط دهید (شکل ۸-۲۴).



شکل ۸-۲۴

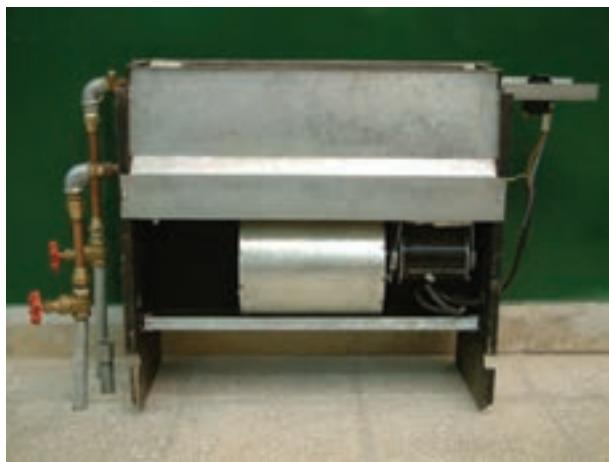

شکل ۸-۲۵

— دقت نمایید وزن فن کویل بر روی لوله ها فشار نیاورد و فن کویل به زمین یا دیوار پیچ شده باشد(شکل ۸-۲۵).

– در صورتی که فن کویل دو فصلی باشد، لازم است شستک آن را به کمک یک شیلنگ قابل انعطاف، سر شیلنگی و بست به لوله درین ارتباط دهید (شکل ۸-۲۶).



شکل ۸-۲۶

– چنان‌چه فشار سیستم لوله کشی زیاد نباشد، می‌توان از شیلنگ فشار قوی به جای لوله‌ی مسی استفاده نمود. ابتدا لازم است اندازه‌ی بین مغزی نصب شده بر روی شیر فلکه‌ها و کویل اندازه‌گیری شود، سپس با توجه به اندازه‌ها، مهره‌های مخصوص بر روی شیلنگ پرس گردد (شکل ۸-۲۷). پرس شیلنگ‌ها معمولاً سفارش داده می‌شود و توسط دستگاه‌های مخصوص انجام می‌گردد.



شکل ۸-۲۷

– بعد از آماده شدن شیلنگ‌ها مهره‌ی آن را – که به صورت ماسوره است – بر روی مغزی برجی می‌بندیم (شکل ۸-۲۸).



شکل ۸-۲۸

- دقت نمایید شکستگی در شیلنگ‌ها ایجاد نگردد و وزن فن کویل به شیلنگ‌ها فشار وارد نسازد (شکل ۸-۲۹).
- کار انجام یافته را به هنرآموز خود جهت ارزش‌یابی ارائه نمایید.


- روپوش فن کویل را ببندید و پس از نظافت ابزار و وسائل آن‌ها را به انبار تحویل دهید.
- محل کار را مرتب کنید.



شکل ۸-۲۹

آزمون پایانی(۸)

- ۱- کدام یک از موارد زیر جزء معایب فن کویل محسوب می شود؟
- الف) قابلیت دوفصلی بودن
ب) امکان کنترل کردن درجهٔ حرارت محل
ج) تأمین بخشی از هوای تازهٔ اتاق
د) مصرف برق
- ۲- اجزای تشکیل دهندهٔ یک فن کویل را نام ببرید.
- ۳- لولهٔ ورودی آب به کویل را مشخص نمایید.
- ۴- در شکل (۸-۳۰) قسمت‌های مختلف فن کویل را مشخص نمایید.

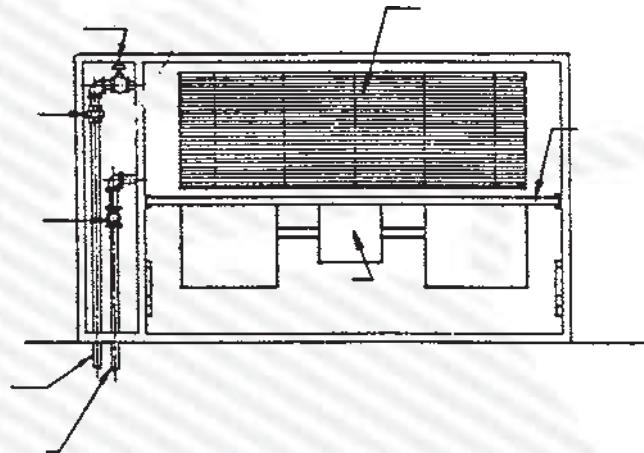

شکل ۸-۳۰

- ۵- سه نوع فن کویل را نام ببرید و کاربرد هر کدام را بیان کنید.

واحد کارنهم

توانایی نصب پمپ‌های گردشی (سیرکولاسیون) موتور خانه

هدف کلی:

نصب پمپ‌های گردشی (سیرکولاسیون) و متعلقات مربوط

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:


- ۱- انواع پمپ‌های گردشی (سیرکولا تور) را شرح دهد.
- ۲- اتصال با فلنچ را توضیح دهد.
- ۳- لرزه‌گیر و کاربرد آنها را در مدار لوله کشی شرح دهد.
- ۴- اصول کار مدارهای بای‌پاس را توضیح دهد.
- ۵- سه راهی صافی و کاربرد آن را در مدار لوله کشی بیان کند
- ۶- اصول نصب لرزه‌گیرها را توضیح دهد.
- ۷- اصول بستن فلنچ و آب‌بندی آن را توضیح دهد.
- ۸- پمپ گردشی (سیرکولا تور) خطی را در مدار لوله کشی نصب نماید.
- ۹- پمپ زمینی را نصب نماید.

ساعت آموزش

نظری	عملی
۴	۱۲

پیش آزمون (۹)

- ۱- عامل انتقال گرما از موتورخانه تا رادیاتور چیست؟
- ۲- کدام یک حدود درجه‌ی حرارت آب گرم سیستم حرارت مرکزی منازل است؟
- ب) $40^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$
- الف) $100^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$
- ج) $95^{\circ}\text{C} - 75^{\circ}\text{C}$
- د) ${}^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- ۳- نیروی گریز از مرکز را با ذکر یک مثال بیان کنید.
- ۴- در شکل زیر فشار آب در نقاط A و B را مقایسه کنید.

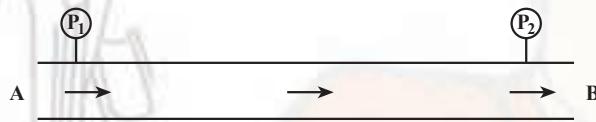


- ۵- نمونه‌ای از کاربرد پمپ در صنعت تأسیسات را ذکر کنید.
- ۶- به نظر شما انرژی مصرفی در پمپ‌ها چیست؟

۹- نصب پمپ‌های گردشی (سیرکولاسیون) موتورخانه

پمپ‌های مورد استفاده در سیستم حرارت مرکزی از نوع سانتریفوج یا گریز از مرکزند. پمپ سانتریفوج شامل قسمت اصلی، پوسته و پروانه است، که پروانه توسط شفت در داخل پوسته دوران می‌کند و طبق شکل آب را به جریان درمی‌آورد.


آب از قسمت مرکز پوسته (B) وارد پمپ می‌شود و پروانه‌ی پمپ (C) آن را به طور مارپیچ به تلاطم می‌دارد و به محیط پوسته (D) می‌چسباند و از طریق مجرای (F) از پمپ خارج می‌نماید (شکل ۹-۱).

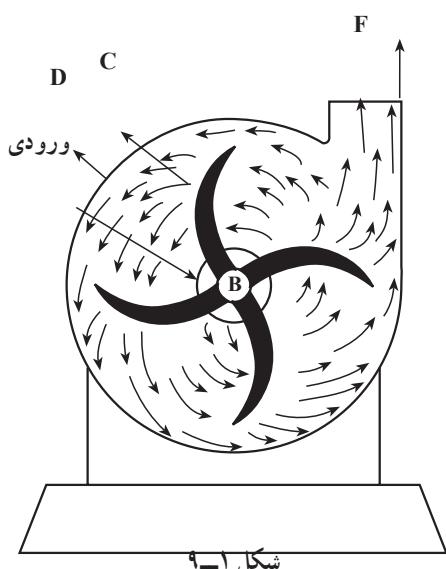

شکل ۹-۱

۱-۹- انواع پمپ گردشی (سیرکولاسیون)


پمپ‌هایی که وظیفه‌ی گردش آب گرم را در سیستم حرارت مرکزی به عهده دارند، در دو نوع خطی و زمینی وجود دارند (شکل ۹-۲).

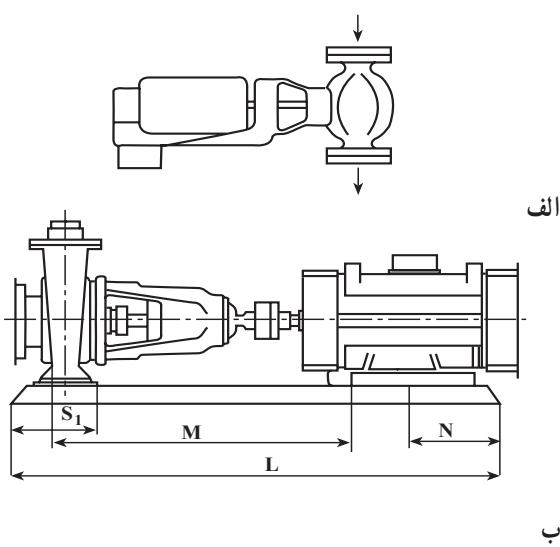

شکل ۹-۲

۱-۹-۱- پمپ‌های خطی: پمپ‌های خطی مستقیماً

بر روی لوله نصب می‌شوند (شکل ۹-۳).

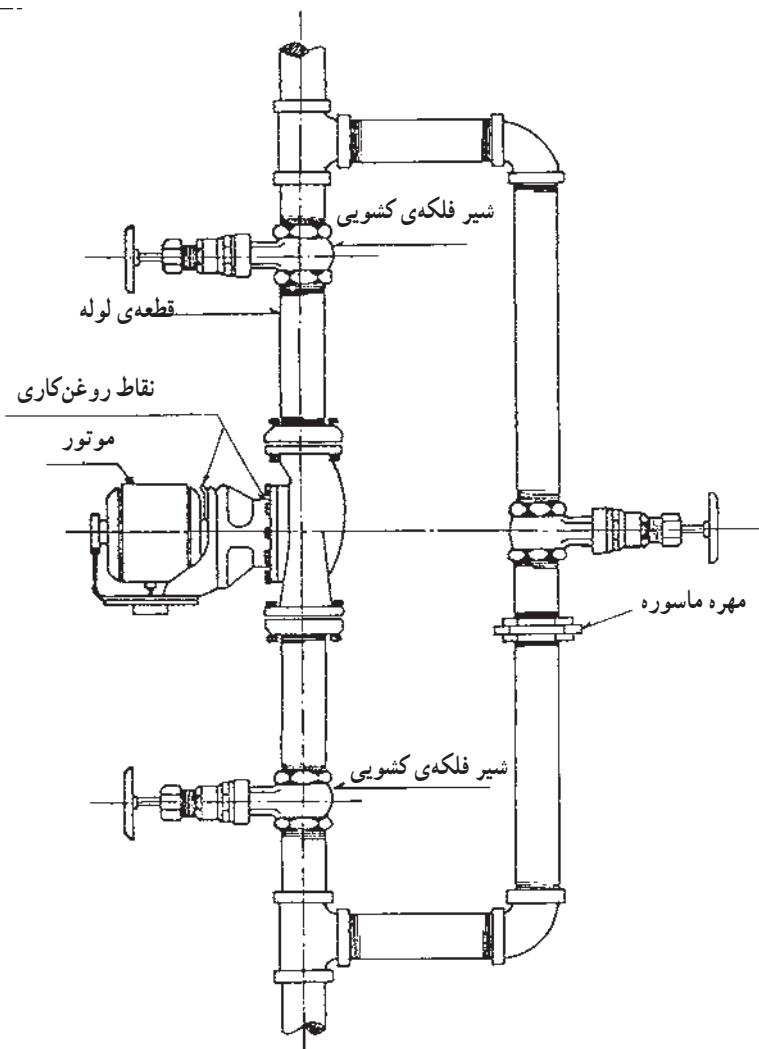

شکل ۹-۳

پمپ‌های خطی از دو قسمت اصلی تشکیل شده‌اند: الف)

الکتریکی، ب) مکانیکی (شکل ۹-۴).



شکل ۹-۴



شکل ۹-۵

– الکتروموتورهای به کار رفته در پمپ‌های خطی، تک‌فاز یا سه‌فازند و معمولاً با دور RPM ۱۴۰۰ (دور بر دقیقه) کار می‌کنند (شکل ۹-۵).




شکل ۹-۶

– قسمت مکانیکی پمپ از بخش‌های مختلف تشکیل شده است؛ مانند:

الف) پوسته‌ی پمپ: این قسمت معمولاً از جنس چدن ریختگی است و پروانه‌ی پمپ در داخل آن جا می‌گیرد (شکل ۹-۶).

پوسته مجهر به دو اتصال ورودی و خروجی آب است که معمولاً به صورت فلنج با سیستم لوله‌کشی ارتباط داده می‌شود.

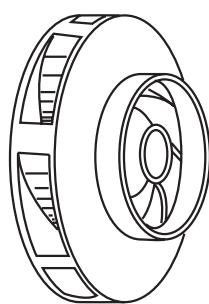

شکل ۹-۷

ب) پروانه‌ی گریز از مرکز: این پروانه ممکن است فلزی و یا پلاستیکی باشد و وظیفه دارد آب را به گردش درآورد (شکل ۹-۷). جهت گردش پروانه اهمیت زیادی دارد و در صورت برعکس شدن جهت، گردش مقدار آب جریانی بسیار کم است و حتی ممکن است قطع شود.



شکل ۹-۸

ج) شفت پمپ: پروانه‌ی پمپ بر روی شفت پمپ نصب و محکم می‌شود و شفت وظیفه دارد حرکت ذوارانی الکتروموتور را به پروانه انتقال دهد. جنس قسمتی از شفت از فولاد زنگ ترن است و این محور توسط یاتاقان یا بلبرینگ در محل خود قرار می‌گیرد (شکل ۹-۸).



شکل ۹-۹

د) یاتاقان: یاتاقان‌ها در محل استقرار شفت نصب می‌شوند و معمولاً آن‌ها را از جنس برز می‌سازند. بر روی سطح داخلی یاتاقان شیاری ایجاد شده است تا عمل روغن کاری در آن به آسانی انجام شود (شکل ۹-۹).




شکل ۹-۱۰

ه) کاسه نمد: برای جلوگیری از نفوذ آب از اطراف شفت به بیرون، از کاسه نمد (سیل)، که شامل یک قطعه‌ی متحرک و ثابت است، استفاده می‌شود (شکل ۹-۱۰).




شکل ۹-۱۱

و) کوپلینگ: کوپلینگ وظیفه دارد حرکت دورانی شفت الکتروموتور را به محور پمپ منتقل نماید. جنس کوپلینگ‌ها ممکن است لاستیکی و یا فنری باشد، بعضی از پمپ‌های خطی قادر کوپلینگ‌اند و در واقع محور موتور و محور پمپ آن‌ها یکی است (شکل ۹-۱۱).

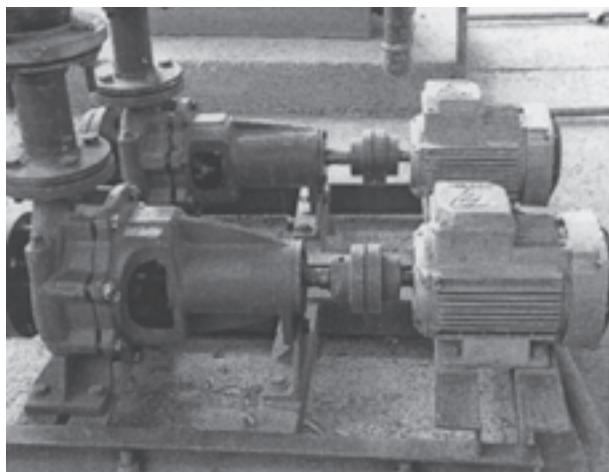

شکل ۹-۱۲

۹-۱-۲- پمپ زمینی: با افزایش ظرفیت آبدھی پمپ (دبی) و با افزایش قطر لوله (قریباً بیشتر از ۲ اینچ) امکان نصب پمپ بر روی لوله وجود ندارد و لازم است پمپ بر روی شاسی نصب شود و بر روی فونداسیون قرار گیرد (شکل ۹-۱۲). از این رو به آن «پمپ زمینی» می‌گویند.

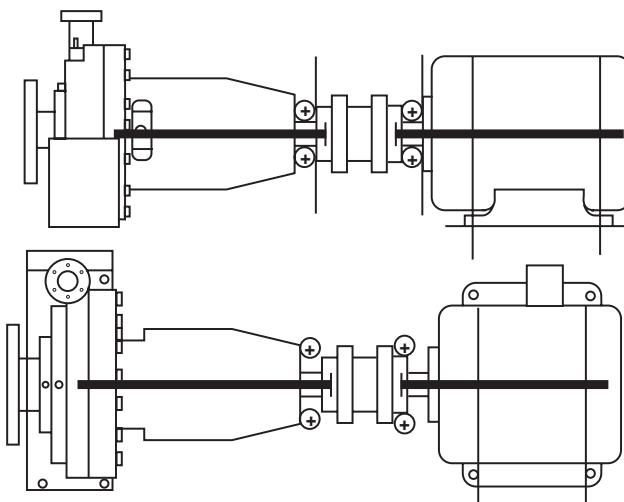

شکل ۹-۱۳

۹-۱۳- موتور الکتریکی به عنوان جزء اصلی پمپ کاملاً با پمپ تراز است و شفت آنها نیز هم محور است. این موتور از هر دوچهت عمودی و افقی هم راستاست، در نتیجه لرزش‌های حاصل از انتقال حرکت دورانی در آن به حداقل می‌رسد (شکل ۹-۱۳).



شکل ۹-۱۴


۹-۱۴- معمولاً در محل اتصال محور موتور الکتریکی و پمپ زمینی از دو قطعه فلزی به نام کوپلینگ استفاده شده است که بر روی محورها نصب شده و فاصله‌ی بین آنها توسط یک قطعه‌ی قابل انعطاف، مانند لاستیک پر می‌شود (شکل ۹-۱۴).

۹-۲ اتصال با فلنچ

برای آن که جدا کردن و پیاده کردن لوله و دیگر اجزای لوله کشی به هنگام تعمیر و تعویض امکان پذیر گردد از دو نوع اتصال بازشو باید استفاده شود.

الف - اتصال با مهره و ماسوره، ب - اتصال با فلنچ.

«فلنچ» صفحه فلزی گردی است که ضخامت آن به فشار کار بستگی دارد. در مرکز این صفحه به اندازه‌ی قطر داخلی لوله‌های مختلف، سوراخی ایجاد کرده‌اند که لوله‌های موردنظر در روی آن قرار گیرد. دورتادور فلنچ سوراخ‌های دیگری برای بستن پیچ و مهره ایجاد گردیده است. هرچه فلنچ بزرگ‌تر باشد و ناگزیر به تحمل فشار بیش‌تری گردد، تعداد سوراخ‌ها را بیش‌تر می‌کنند ولی تعداد این سوراخ برای حداقل قطر، کم‌تر از ۴ عدد نیست (شکل ۹-۱۵).

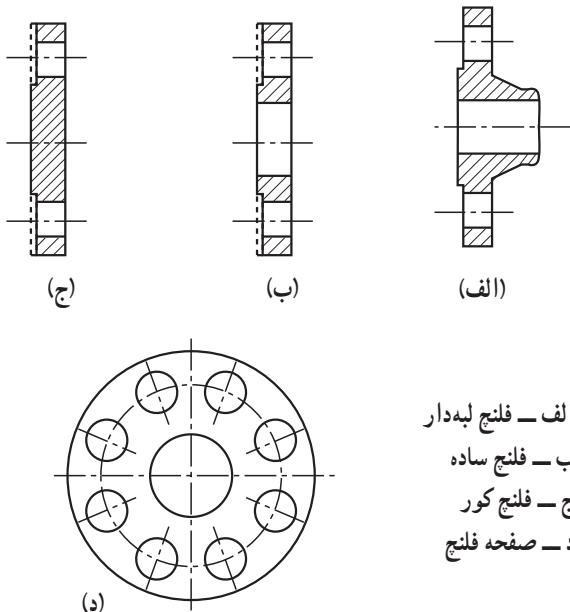

شکل ۹-۱۵



شکل ۹-۱۶

فلنچ‌های از جنس چدنی و فولادی با اتصال دندنایی و جوشی ساخته می‌شود. معمولاً در شبکه‌های لوله کشی آب بهداشتی از نوع چدنی و یا فولادی دندنایی استفاده می‌شود (شکل ۹-۱۶) و در لوله کشی سیستم‌های حرارت مرکزی، تهویه‌ی مطبوع، آتش‌نشانی (کلیه‌ی سیستم‌های غیربهداشتی) به

طور معمول از فلنج فولادی نوع جوشی استفاده می‌شود (شکل ۹-۱۷).



شکل ۹-۱۷

بعضی از فلنج‌های جوشی «لبه» ندارند (شکل ۹-۱۸).



شکل ۹-۱۸

به نوعی از فلنج‌ها، که به عنوان درپوش مورد استفاده قرار می‌گیرند، «فلنج کور» می‌گوییم (شکل ۹-۱۹).



شکل ۹-۱۹


فلنج‌ها در کلاس‌های مختلف از نظر فشار مانند ۱۰ بار^۱ و ۱۶ بار تعریف شده‌اند و بر همین مبنای فلنج‌ها بر حسب قطر نامی و فشار کار دارای ضخامت‌های متفاوتی هستند (جدول ۹-۲۰).

جدول ۹-۲۰ - ضخامت فلنج‌های چدنی، فولادی و کور - در استانداردهای DIN

فلنج‌های کور		فلنج‌های فولادی		فلنج‌های چدنی		قطر نامی فلنج (میلی‌متر)
فشار نامی ۱۶ بار	فشار نامی ۱۰ بار	فشار نامی ۱۶ بار	فشار نامی ۱۰ بار	فشار نامی ۱۶ بار	فشار نامی ۱۰ بار	
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۲۰	۲۰	۶۵
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۲	۲۲	۸۰
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۴	۲۴	۱۰۰
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۶	۲۶	۱۲۵
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۶	۲۶	۱۵۰

پیچ و مهره‌ی به کار رفته جهت اتصال فلنج‌ها از جنس جدول ۹-۲۱ - مشخصات پیچ و مهره اتصال فلنج‌های فولادی در فولاد است. می‌توان قطر و طول پیچ‌ها را، با توجه به قطر نامی استانداردهای DIN

قطر	فشار نامی تا ۱۰ بار	فشار نامی تا ۱۶ بار
10	M12×50	M12×50
15	M12×50	M12×50
20	M12×50	M12×50
25	M12×50	M12×50
32	M16×50	M16×50
40	M16×50	M16×50
50	M16×55	M16×50
65	M16×55	M16×55
80	M16×60	M16×60
100	M16×60	M16×60
125	M16×65	M16×65
150	M20×70	M20×70
200	M20×70	M20×70
250	M20×75	M24×75
300	M20×75	M24×80
350	M20×75	M24×90
400	M24×80	M27×100
500	M20×90	M30×100

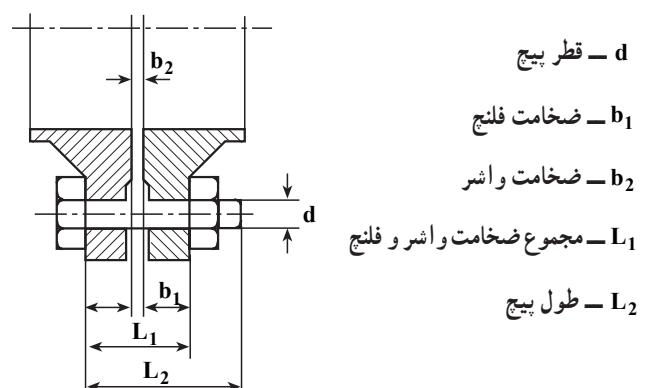

PN ۱۰-۱ -
۲ - (M12×50) M یعنی پیچ میلی‌متری - ۱۲ قطر پیچ بر حسب میلی‌متر - ۵ طول پیچ بر حسب میلی‌متر

۹-۳- لرزه‌گیر

برای جلوگیری از انتقال لرزش و ارتعاشات دستگاه‌ها به شبکه‌ی لوله‌کشی، از لرزه‌گیرها استفاده می‌شود. لرزه‌گیرها در دو نوع فلزی (آکاردنونی) و لاستیکی در تأسیسات مورداستفاده قرار می‌گیرند (شکل ۹-۲۲).



شکل ۹-۲۲

۹-۳-۱- لرزه‌گیرهای فلزی

- لرزه‌گیرهای فلزی قابلیت کار در دماها و فشارهای بالاتر را دارند و در اشکال مختلف ساخته می‌شوند. تعداد پره‌های آکاردنونی در لرزه‌گیرها متفاوت است و هرچه تغییرات در راستا بیشتر باشد از لرزه‌گیرها با پره‌های بیشتری استفاده می‌شود. این لرزه‌گیرها ممکن است فلنچ دار یا بدون فلنچ باشند و به صورت جوشی یا دندایی به شبکه متصل شوند (شکل ۹-۲۳).



شکل ۹-۲۳



شکل ۹_۲۴

۹_۳_۲- لرزه‌گیرهای لاستیکی

لرزه‌گیرهای لاستیکی اغلب در سیستم‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که دامنه‌ی لرزش‌های آن محدودتر و دمای آن پایین‌تر باشد. این لرزه‌گیرها فلنچی هستند (شکل ۹_۲۴). لرزه‌گیرهای لاستیکی بر حسب دمای کار در سه کلاس آبی، زرد و قرمز ساخته می‌شوند. کلاس آبی برای آب سرد و کلاس زرد برای آب گرم زیر 5° درجه سانتی‌گراد و کلاس قرمز برای آب گرم بالای 5° درجه سانتی‌گراد مورداستفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۹_۲۵

گاهی اوقات برای جلوگیری از خارج شدن از یک راستا می‌توان از لرزه‌گیر با میل مهار استفاده کرد که این میل اولاً انقباض و انساط لرزه‌گیر را محدود می‌کند، ثانیاً دو طرف لرزه‌گیر را در یک راستا ثابت می‌نماید (شکل ۹_۲۵).




شکل ۹_۲۶

۹_۴- اصول کار مدار کنارگذر (بای پاس)

در صورت بروز اشکال در کار پمپ طبق شکل ۹_۲۶ می‌توان مسیر پمپ را بست و آن را برای تعمیر از شبکه جدا نمود و در صورتی که پمپ رزو پیش‌بینی نشده باشد، با باز کردن مسیر کنارگذر (بای پاس) اجازه می‌دهیم آب براثر پدیده‌ی ترموسیفون^۱ در شبکه چرخش نماید. یعنی آب سرد سیستم براثر وزن مخصوصی بیش‌تر به طرف دیگ می‌آید و آب گرم دیگ براثر قدری گرم خواهد شد. گرچه این مقدار گرمای کافی نیست، اما می‌تواند تا حدی دمای ساختمان را حفظ نماید.

۱- در سیستم‌های لوله‌کشی، آب گرم به علت کم بودن جرم مخصوص به طرف بالا حرکت می‌کند و آب سرد به علت زیاد بودن جرم مخصوص به طرف پایین جریان می‌یابد. این پدیده را «ترموسیفون» می‌نامند.

۹-۵ سهراه صافی^۱ و کاربرد آن

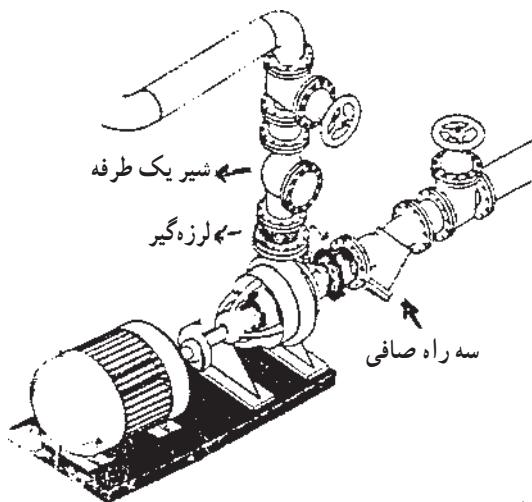


شکل ۹-۲۷

از سهراه صافی برای جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به درون پمپ و نیز جلوگیری از بروز اشکال در عملکرد پمپ، استفاده می‌شود. سهراه صافی‌ها در قسمت مکش پمپ نصب می‌شوند (شکل ۹-۲۷) و درد و نوع برنجی و چدنی با اتصال دندایی و فلنچی تولید می‌گردد.



شکل ۹-۲۸

سهراه صافی، معمولاً^۲ به شکل سهراه ۴۵ درجه ساخته شده و در قسمت دهانه‌ی ۴۵ درجه‌ی فلنچ کور نصب شده است. آب در خط مستقیم سهراه جریان دارد. یک توری فلزی از جنس «زنگ نزن» در محل سهراه جریان آب قرار گرفته است. درنتیجه مواد زائد طی عبور از سهراه وارد توری می‌شود و به طرف ۴۵ درجه‌ی سهراه هدایت می‌گردد. معمولاً هنگام سرویس، با باز کردن فلنچ کور، مواد زائد را از سهراه صافی تخلیه می‌کنند (شکل ۹-۲۸).

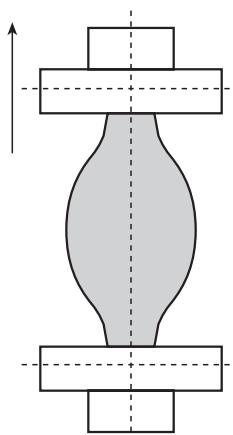


شکل ۹-۲۹

۹-۶ اصول نصب لرزه‌گیرها

به هنگام نصب لرزه‌گیر لازم است ضمن انتخاب نوع مناسب لرزه‌گیر و هم‌چنین تهیه‌ی پیچ‌های مناسب جهت نصب لرزه‌گیر، نکات زیر مورد توجه قرار گیرد، تا اولاً^۳ لرزه‌گیر بتواند وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام دهد، ثانیاً عمر مفید آن کاهش نیابد.


— فاصله‌ی فلنچ بالا و پایین، که باید لرزه‌گیر در بین آن قرار گیرد، زیاد نباشد تا لرزه‌گیر در حالت کشیده نصب نشود (شکل ۹-۲۹).

– فاصله‌ی فلنچ بالا و پایین، که باید لرزه‌گیر در بین آن قرار گیرد، کم نباشد تا لرزه‌گیر در حالت فشرده نصب نشود (شکل ۹-۳۰).

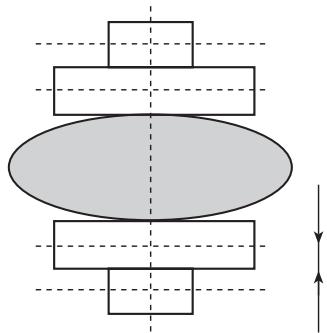


شکل ۹-۳۰

– اتصال بالا و پایین لرزه‌گیر کاملاً در یک راستا باشد تا مانع از تغییر شکل در لرزه‌گیر گردد (شکل ۹-۳۱).

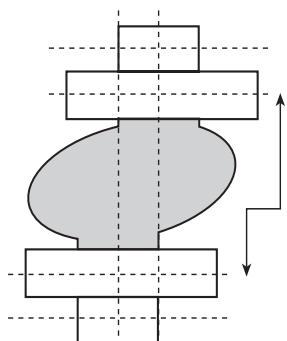


شکل ۹-۳۱

– فلنچ‌هایی که لرزه‌گیر به آن‌ها بسته می‌شود باید کاملاً افقی و تراز نصب شده باشد و فاصله‌ی تمام محیط فلنچ بالا و محیط فلنچ پایین نیز باید یکسان باشد، تا مانع از فشردنی در یک قسمت و کشش در قسمت دیگر لرزه‌گیر شود (شکل ۹-۳۲).

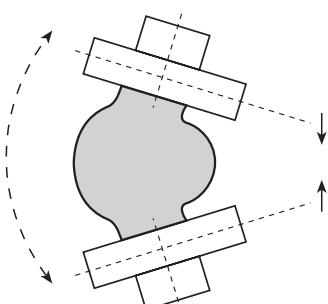

شکل ۹-۳۲

– وقتی که اتصال بالا و پایین لرزه‌گیر کاملاً هم راستا باشد و فاصله‌ی مناسب بین آن‌ها رعایت شود و نیز فلنچ‌ها کاملاً افقی نصب شده باشند، لرزه‌گیر متتحمل هیچ‌گونه فشار و تنفسی در محل خود، نخواهد شد (شکل ۹-۳۳).

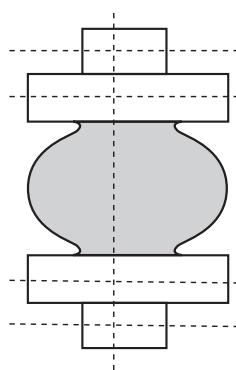


شکل ۹-۳۳

۹-۷ اصول نصب شیرها


شیرهایی که در مسیر مکش و دهش پمپ‌ها قرار می‌گیرند یا از نوع برنجی‌اند با اتصال دنده‌ای و یا چدنی با اتصال فلنجی در نصب این شیرها لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

۱- طول دنده‌ی لوله مناسب با طول دنده‌ی شیر (مطابق استاندارد دنده‌ها) باشد و نیز مقدار کتف و خمیر به کار رفته به حدی باشد که ضمن آب‌بندی کردن باعث شکستن و تَرک خوردن بدنه‌ی آن نشود (شکل ۹-۳۴)،

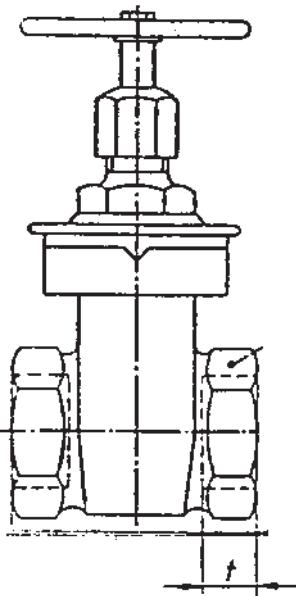

شکل ۹-۳۴

۲- در نصب شیرهای چدنی دقیق شود واشر آب‌بندی درست در محل خود قرار گیرد و نیز شیر کاملاً هم‌راستا با لوله و اتصالات دیگر باشد تا باعث فشردگی واشر در یک نقطه و یا عدم آب‌بندی شیر نگردد (شکل ۹-۳۵).

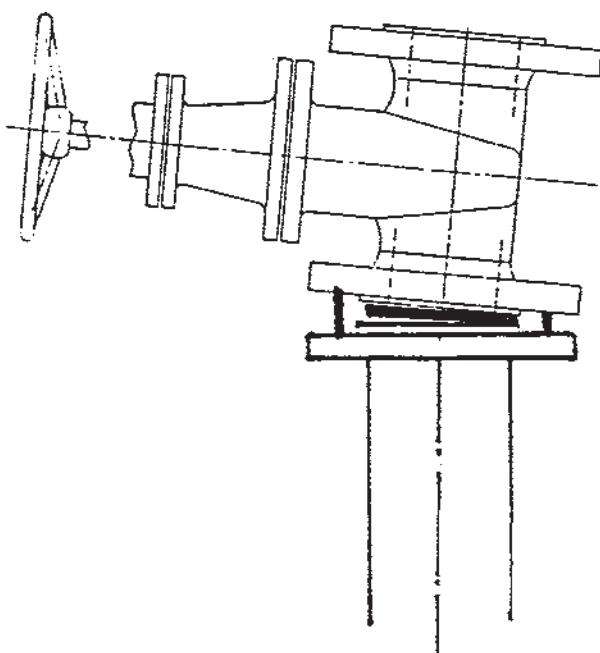

شکل ۹-۳۵

۹-۸- اصول بستن فلنج و آببندی آنها

- در اتصال فلنج‌های دندایی به لوله از خمیر و کنف استفاده نمایید.

- در اتصال فلنج‌های جوشی به لوله، از گونیای 90° درجه استفاده نمایید. لوله را کاملاً نسبت به سطح فلنج به صورت عمود قرار دهید، سپس عملیات جوشکاری را شروع کنید (شکل ۹-۳۶)




شکل ۹-۳۶

- بر حسب نوع فشار و دمای آب از واشر آزیست،

گرین‌گریت و لاستیکی استفاده نمایید.

- ضخامت واشر به کار رفته در فلنج‌ها ۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود.

- پیچ‌های فلنج را به طور ضربدر (x) به ترتیب شماره‌ای شکل محکم نمایید، تا واشر به طور یکنواخت فشرده گردد (شکل ۹-۳۷).

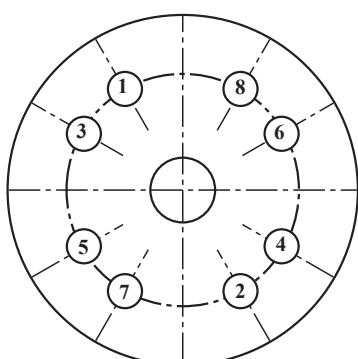

شکل ۹-۳۷

۹-۹-۱- دستور العمل نصب پمپ خطی

۹-۹-۱- جدول تجهیزات و ابزار

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	پمپ سیرکولاتور با ضمایم آبدهی	۱	2"AA
۲	سه راهی آب بندی	۲	۲"× $\frac{1}{2}$ "
۳	شیر سماوری	۲	$\frac{1}{2}$ "
۴	فشارسنج	۲	تا ۱۰ بار
۵	شیرفلکهی کشویی ۲"	۲	برنجی
۶	آچار فرانسه	۱	2"
۷	آچار لوله‌گیر	۱	2"
۸	لوله‌بر	۱	2"
۹	کمان اره	۱	—
۱۰	لوله	به مقدار لازم	2"
۱۱	خمیر و کنف	به مقدار لازم	—
۱۲	متر فلزی	۱	۳ متری
۱۳	دستگاه حدیده	۱	تا ۲"
۱۴	لباس کار و کفش ایمنی	—	—

۹-۹-۲- نکات فنی و ایمنی


- ۱- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده نمایید.
- ۲- از ابزار مناسب برای کار استفاده نمایید.
- ۳- برای بستن شیر از آچار فرانسه استفاده کنید.
- ۴- در نصب پمپ به جهت صحیح قرارگیری از نظر روغن کاری توجه نمایید.
- ۵- قبل از نصب، الکتروموتور را از پمپ جدا نمایید.

۹-۹-۳- مراحل انجام کار:

ابزار و لوازم و لباس کار و وسائل ایمنی و حفاظتی را از انبار تحویل بگیرید.


- به لباس کار و وسائل ایمنی و حفاظتی مجهز شوید.
- لازم است پمپ‌ها طبق نقشه در محلی که پیش‌بینی شده‌اند، در موتورخانه نصب شوند. هم‌چنین ضرورت دارد فلودیاگرام موتورخانه و یا نقشه‌ی جزئیات نصب پمپ نیز از قبل

آمده شود. شکل ۹-۳۸ نقشه‌ی جزیات نصب را نشان می‌دهد.

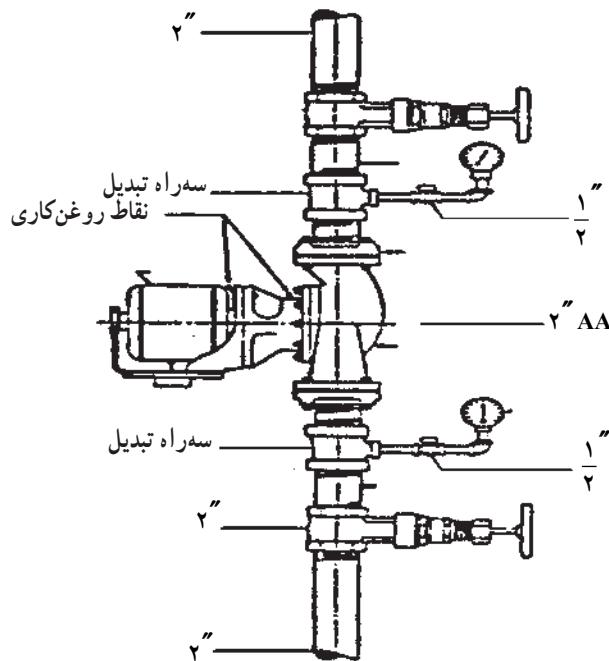

شکل ۹-۳۸

در مرحله‌ی بعد، فیتینگ‌ها و شیرهای دو طرف پمپ را به کمک گیره به همیگر اتصال می‌دهیم. شکل ۹-۳۹ اتصال یک طرف پمپ را نشان می‌دهد.


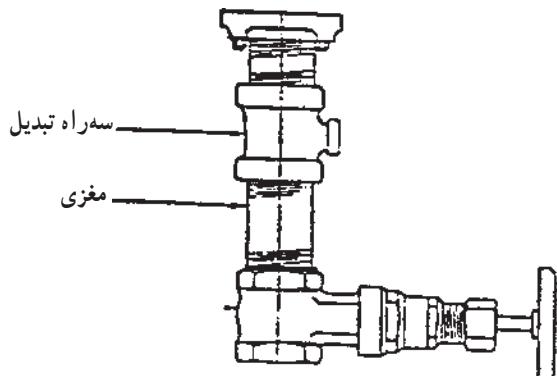


شکل ۹-۳۹


مجموعه بسته شده بر روی گیره را به سیستم لوله کشی حرارت مرکزی متصل نمایید و نکات زیر را به کار بندید:

الف) لوله ها کاملاً هم راستا باشند.

ب) فاصله ای بین فلنج بالا و پایین با اندازه ای پمپ تطبیق کند.

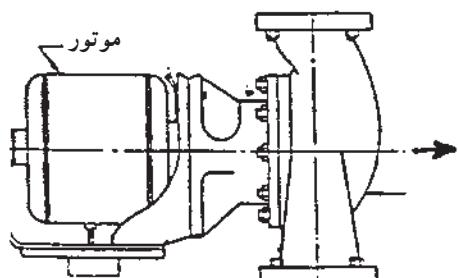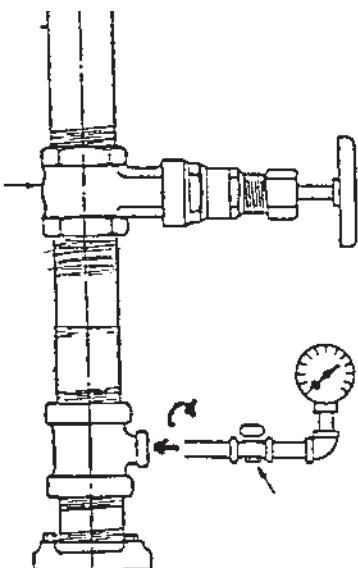

ج) به کمک شیر سماوری و تکه لوله های دو سر دنده و زانو گیج های فشار را به محل نافی سه راهی تبدیل وصل کنید.
د) واشرهای دو طرف پمپ را توسط چسب بر روی فلنج نصب شده بر روی لوله بچسبانید و به آرامی پمپ را بین دو فلنج قرار دهید و پیچ های آن را محکم کنید (شکل ۹-۴۰).

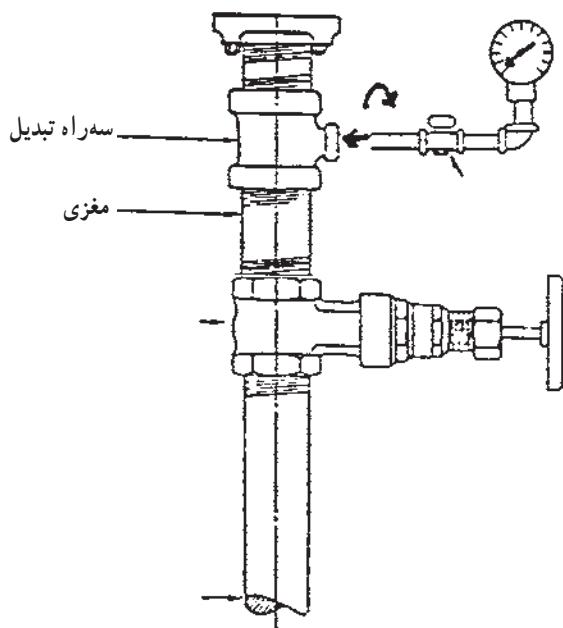


– ابزار و وسایل را جمع آوری و تمیز کنید و سپس به انبار تحویل دهید.
– محیط کار را کاملاً نظافت کنید.
– کار انجام شده را برای ارزشیابی هنرآموز خود تحویل دهید.

شکل ۹-۴۰

۱۰- دستورالعمل نصب پمپ زمینی

۱۱- جدول تجهیزات و ابزار لازم

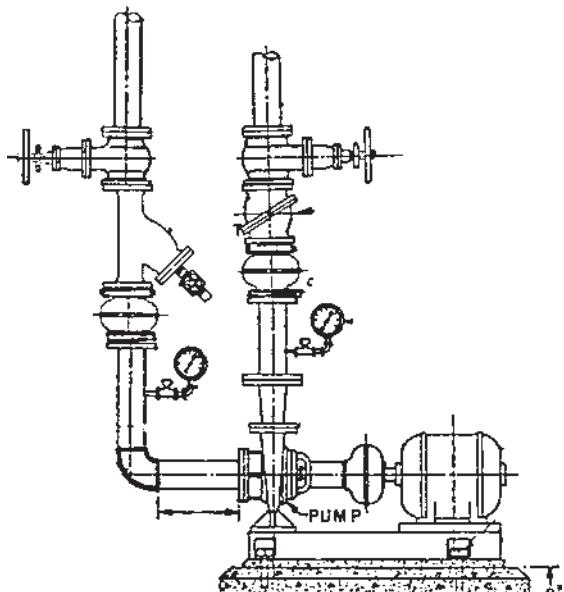

شکل ۹-۴۱

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	پمپ زمینی	۱	مدل ۱۲۵-۶۵ دستگاه
۲	فسارسنچ	۲	تا ۱۰ بار
۳	شیر سماوری	۲	$\frac{۱'"}{۲}$
۴	لرزه گیر لاستیکی	۲	هم قطر لوله های پمپ
۵	سه راهی صافی	۲	»
۶	شیر یک طرفه پاندولی	۱	»
۷	شیرفلکه‌ی کشویی	۱	»
۸	آچار لوله گیر	۱	2"
۹	آچار فرانسه	۱	2"
۱۰	کمان اره	۱	-
۱۱	لوله بر	۱	2"
۱۲	آچار تخت	۱	- سری
۱۳	آچار رینگی	۱	- سری
۱۴	آچار بوکس	۱	- سری
	لباس کار و کفش ایمنی	-	-


۲-۱۰-۹-نکات فنی و ایمنی

- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده نمایید.
 - برای بستن شیرها از آچار فرانسه استفاده کنید.
 - بستن پیچ‌های فلنچ را به صورت ضربه‌بری انجام دهید.
 - طول لوله‌ی افقی خط مکش قبل از پمپ نباید کم‌تر از ۵ برابر قطر لوله باشد.


۳-۱-۹- مراحل انجام کار

- ابزار و وسائل و لباس کار و وسائل حفاظتی و ایمنی را از انبار تحویل بگیرید.
 - به لباس، کار و وسائل حفاظتی، مجهز شوید.

– بعد از آماده شدن فونداسیون پمپ زمینی را بر روی آن استقرار دهید و تراز کنید و مهره های مربوطه را بر روی پیچ های کار گذاشته شده در بتن بیندید (شکل ۹-۴۲).

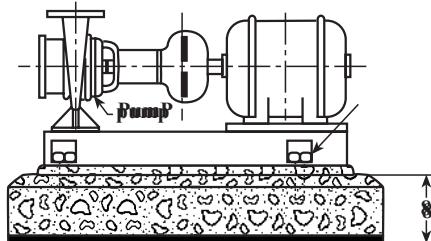


شکل ۹-۴۲

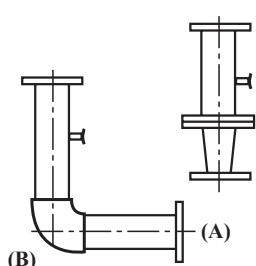


شکل ۹-۴۳

– طبق شکل ۹-۴۳ جهت خط رانش پمپ منطقه (A) را آماده سازید و سپس جوشکاری کنید. قطعه (A) از یک تبدیل دو سر فلنچ و یک واسطه ای عمودی جهت نصب مانومتر تشکیل شده است. سپس جهت خط مکش پمپ قطعه (B) را نیز جوشکاری و آماده نمایید. این قطعه از یک واسطه افقی، که طول آن حداقل پنج برابر قطر لوله است و یک واسطه عمودی، جهت نصب مانومتر، تشکیل شده است.

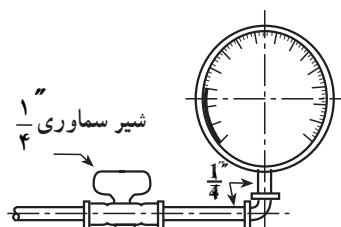


شکل ۹-۴۴

– به کمک شیر سماوری، تکه لوله‌ی دو سرده و زانو، گیچ‌های فشار را طبق شکل ۹-۴۴ آماده کنید.

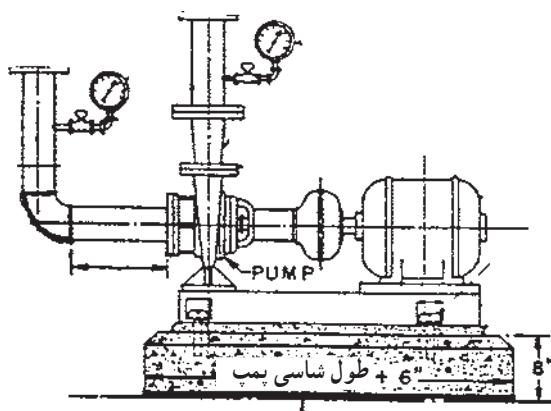

شکل ۹-۴۵


– قسمت‌های آماده شده A و B را با واسطه ای واشر بر روی فلنچ دمش و مکش پمپ نصب کنید و شیر تخلیه و گیچ‌های فشار را در محل‌های پیش‌بینی شده بیندید (شکل ۹-۴۵).

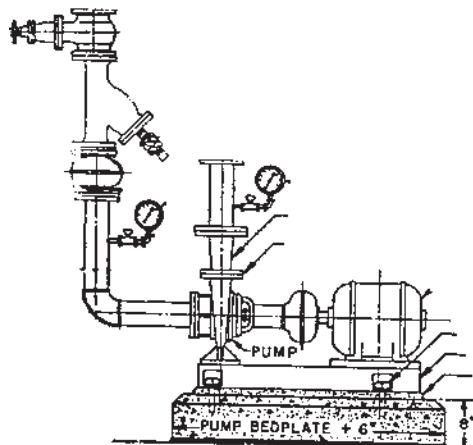

شکل ۹-۴۶

– متعلقات خط مکش شامل لرزه‌گیر، سه راه صافی و شیر کشویی را با واسطه‌ی واشر فلنچ در محل پیش‌بینی شده نصب کنید (شکل ۹-۴۶).

– شیر مربوط به تخلیه‌ی سه راه صافی را بر روی آن نصب کنید. شیر کشویی خط مکش را می‌توانید در جهت مخالف شکل و تحت زاویه‌ی ۴۵° نصب کنید تا تداخلی با شیر خط رانش نداشته باشد.

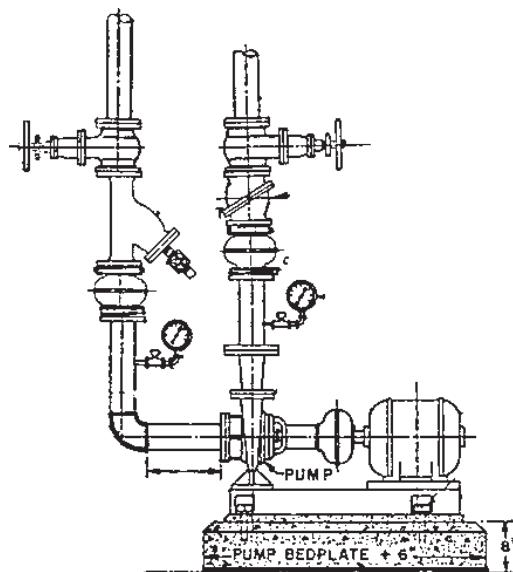

شکل ۹-۴۷

– متعلقات خط رانش پمپ شامل لرزه‌گیر، شیر یک طرفه و شیر کف فلزی را با واسطه‌ی واشر فلنچ در محل پیش‌بینی شده نصب کنید (شکل ۹-۴۷).

– وسایل و ابزار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

– محیط کار را کاملاً تمیز کنید.

– کار انجام یافته را برای ارزش‌یابی به هنرآموز ارائه نمایید.

آزمون پایانی (۹)

۱- آیا وظیفه اصلی پیپ‌های گردشی (سیرکولاتور) ایجاد جریان مناسب آب در مدار لوله کشی است؟

خیر بله

۲- اصول کار پمپ‌های گریز از مرکز را شرح دهید.

۳- ورود آب به پمپ‌های گردشی (سیرکولاسیون) از کدام قسمت پمپ است؟

الف) محیط پمپ ب) مرکز پمپ ج) فرقی ندارد

۴- اگر جهت گردش پروانه‌ی پمپ تغییر کند چه اتفاقی در پمپ رخ می‌دهد؟

الف) هیچ تأثیری در کار پمپ ندارد.
ب) مقدار جابه‌جایی آب بسیار کم و یا قطع می‌شود.

ج) جهت حرکت آب تغییر می‌کند.
د) فشار زیادی به پمپ وارد می‌شود.

۵- نقش فلنچ در شبکه های لوله کشی را شرح دهید.

۶- وظیفه‌ی لرزه‌گیر در مدارات لوله کشی چیست؟

۷- نقش مدار کنار گذر (بای پاس) را در لوله کشی حرارت مرکزی بیان کنید.

۸- ضخامت فلنج، قطر و طول پیچ‌های مناسب، برای فلنج چدنی به قطر نامی 100 mm میلی‌متر ($4"$) را در فشار 1 MPa بار تعیین کنید.

۹- شیر کف فلزی (بشقابی) معمولاً در قرار می‌گیرد.

الف) خروجی دیگ
ب) ورودی دیگ

د) خروجی پمپ (ج) ورودی پمپ


۱- طول لوله افقی در نقطه‌ی مکش پمپ‌های زمینی حداقل است.

الف) پنج برابر قطر لوله ب) هفت برابر قطر لوله

ج) برابر قطر لوله د) سه برابر قطر لوله

۱۱- مطابق شکل ۴۸- جهت تهیه فونداسیون نصب

پمپ و نصب فیتنگ ها و شیرها از پمپ تا کلکتورهای مکش و رانش اقدام کنید (مربوط به دو عدد پمپ زمینی مدل 200 — 40).

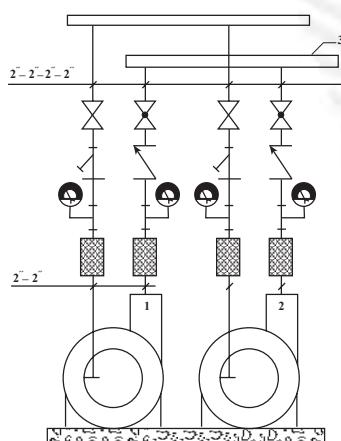


واحد کار دهم

توانایی عایق کاری حرارتی موتورخانه

هدف کلی:

ایجاد توانایی همکاری در انجام عایق کاری حرارتی موتورخانه

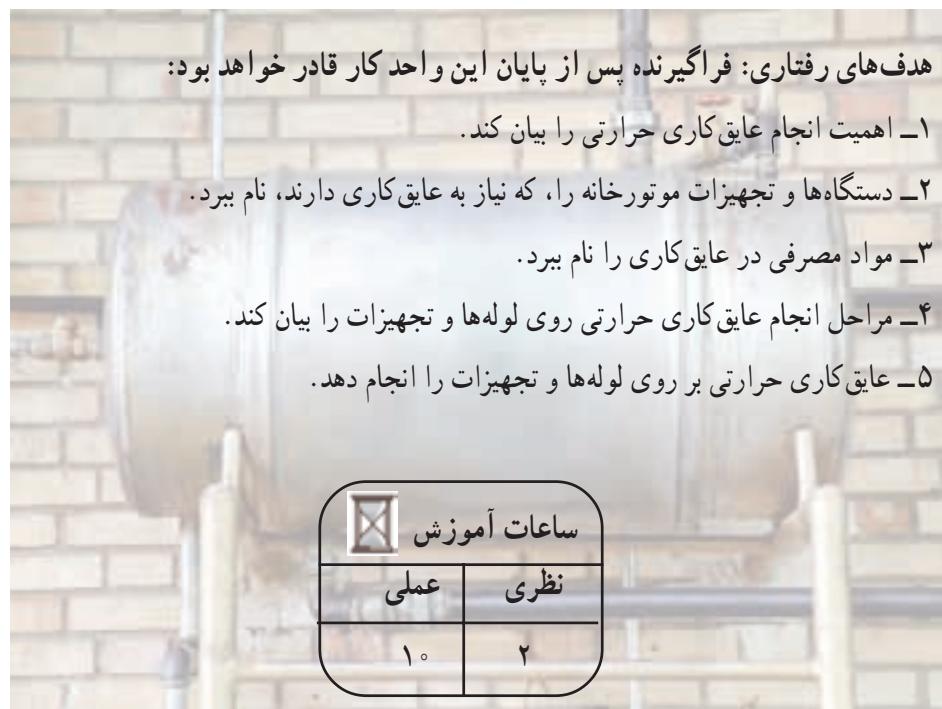

پیش‌آزمون (۱۰)

۱- انتقال حرارت از یک جسم به محیط، به چه عواملی بستگی دارد؟
۲- عایق‌بودن لوله‌ها و تجهیزات حرارتی در موتورخانه‌های حرارت مرکزی و کanal‌های لوله چه اشکالی دارد؟

۳- آیا عایق‌بودن لوله‌ها در بیشترشدن ساعت کار مشعل دیگ نیز تأثیر دارد؟

بلی خیر

۴- آیا عایق‌نکردن موتورخانه به گرم کردن هوای موتورخانه و فضاهای مجاور کمک می‌شود؟

بلی خیر

۵- عایق حرارتی چه وظیفه‌ای دارد؟

- الف) باعث افزایش دما می‌شود.
ب) باعث کاهش دما می‌شود.
ج) مانع از به هدر رفتن حرارت می‌شود.
د) تسريع در انتقال حرارت می‌نماید.

۶- آیا ضخامت عایق در میزان مقاومت آن در برابر انتقال حرارت تأثیر دارد؟

بلی خیر

۱۰- عایق کاری حرارتی موتورخانه

۱۰-۱- وسایل و مواد مصرفی عایق کاری

حرارت به عنوان نوعی انرژی قابل انتقال است و ما از این خاصیت در گرم کردن ساختمان‌ها استفاده می‌کنیم. اماً انتقال حرارت همیشه مطلوب و مورد انتظار نیست و گاهی اوقات باعث بهدر رفتن انرژی و نیز گرم شدن فضاهایی می‌شود که نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست. از جمله‌ی این فضاهای می‌توان به فضای موتورخانه اشاره نمود. با عایق کاری تجهیزات و لوله‌های موتورخانه می‌توان از بهدر رفتن انرژی جلوگیری نمود (شکل ۱۰-۱).




شکل ۱۰-۱

عایق‌های حرارتی‌ای که به بازار عرضه می‌شوند، جنس‌های متفاوتی دارند، مانند پشم شیشه (شکل ۱۰-۲).



شکل ۱۰-۲

پشم سنگ، الیاف مصنوعی، پلی‌بورتان، پلی استیرن و فوم‌ها که از مواد ترکیبی ساخته می‌شوند، (شکل ۱۰-۳). این عایق‌ها در صنایع کاربردهای متفاوتی دارند. در موتورخانه‌های حرارت مرکزی، معمولاً از پشم شیشه و در مواردی که دمای سطوح بیشتر از 100°C باشد از پشم سنگ، به عنوان عایق استفاده می‌گردد.

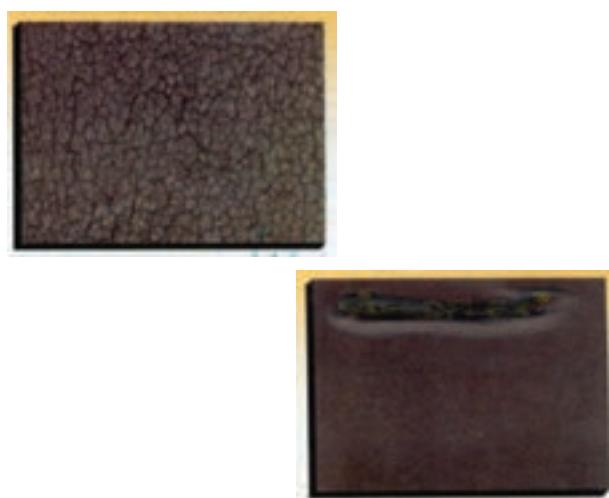

شکل ۱۰-۳



شکل ۱۰-۴

پشم شیشه به صورت رول در عرضهای متفاوت و به طول ۱۰ متر و به ضخامت ۲/۵ الی ۵ سانتی متر به بازار عرضه می شود. این مواد می توانند پشت کاغذی و یا پشت آلمینیوم (شکل ۱۰-۴) باشد و هریک کاربرد مخصوصی دارند. (پشم شیشه پشت کاغذی معمولاً با مواد دیگر پوشش داده می شود اما پشم شیشه‌ی پشت آلمینیوم بدون پوشش نیز می تواند استفاده شود).



شکل ۱۰-۵

۲-۱۰- اصول عایق کاری حرارتی تجهیزات موتورخانه

مواد عایق موادی حساسیت زاست و می تواند باعث بروز امراض پوستی و تنفسی گردد. بنابراین لازم است هنگام کار با مواد عایق مخصوصاً پشم شیشه، از دستکش، لباس کار کاملاً پوشیده و ماسک استفاده نمایید (شکل ۱۰-۵).

۳- رنگ آمیزی لوله ها

مطابق آنچه در نشریه‌ی ۱۲۸-۱ سازمان برنامه ریزی و بودجه آمده است رنگ زمینه برای کلیه لوله‌ها سفید است. لوله‌ها توسط نوارهای رنگی مطابق جدول، از هم دیگر تشخیص داده می شوند.

رنگ نوار	تعداد نوار	نوع لوله
نارنجی	۱	لوله‌ی آب رفت و برگشت سیستم گرمایی
آبی روشن	۲	لوله‌ی آب گرم و آب برگشت مصرفی
آبی روشن	۱	لوله‌ی آب سرد مصرفی
قهقهه ای	۱	لوله‌های گازوئیل

۴-۱۰- دستورالعمل عایق‌کاری لوله‌ها

۱-۴- جدول تجهیزات و ابزار


ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	عایق پشم شیشه پتویی	به مقدار لازم	پشت کاغذی ۲/۵ سانتی متری
۲	متقال	به مقدار لازم	—
۳	مقوای عایق‌کاری	به مقدار لازم	—
۴	سیم گوالوانیزه	به مقدار لازم	مخصوص عایق‌بندی
۵	چند رنگ	به مقدار لازم	—
۶	قلم مو	۱	۲"
۷	مل	به مقدار لازم	—
۸	سریش	به مقدار لازم	—
۹	رنگ روغنی	به مقدار لازم	با توجه به رنگ‌بندی استاندارد
۱۰	چسب چوب	به مقدار لازم	—
۱۱	سنباوه	به مقدار لازم	آهن
۱۲	سیم چین	۱	—
۱۳	اره چوب‌بری	۱	—
۱۴	کاتر (تیغ موکت‌بری)	۱	—
۱۵	گازابر	۱	—
۱۶	لباس کار و دستکش لاستیکی	—	لباس کار و دستکش لاستیکی

۲-۴- نکات ایمنی و فنی

- هنگام عایق‌کاری با پشم شیشه حتماً از دستکش، لباس کار و ماسک استفاده نمایید.
- از تماس مستقیم پوست بدن، با عایق جلوگیری نمایید.

۱۰-۴-۳_مراحل انجام کار

- ابزار و لوازم و وسایل حفاظتی را از انبار تحویل بگیرید.
- به لباس کار و وسایل ایمنی و حفاظتی مجهر شوید.
- لوله ها را ابتدا کاملاً سنباده بزنید، سپس زنگ های سطح لوله را از بین ببرید (شکل ۶-۱۰).

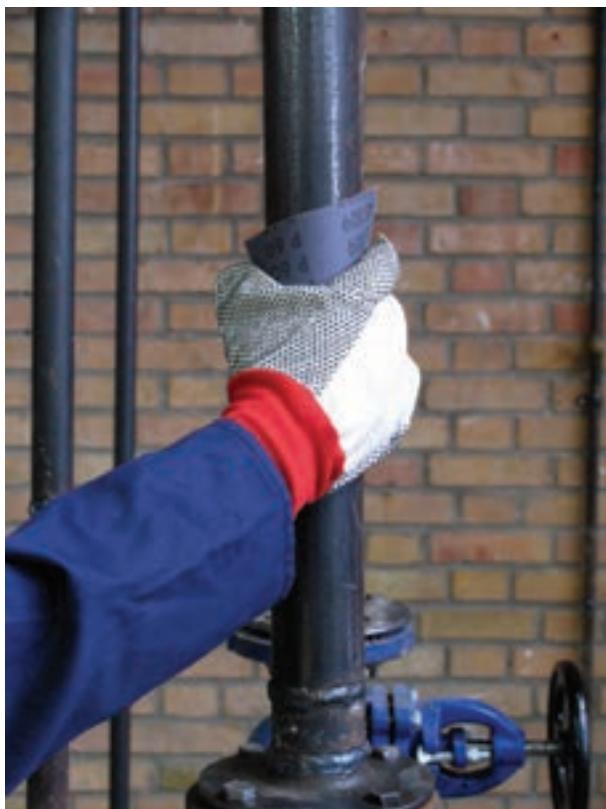

شکل ۶-۱۰

- سطح خارجی لوله را با استفاده از قلم مو به ضدزنگ آغشته نمایید (شکل ۷-۱۰).



شکل ۷-۱۰

پشم شیشه پشت کاغذی را متناسب با محیط لوله برش
برنید (شکل ۱۰-۸) و بر روی لوله قرار دهید و لبه‌های آن را
چسب کاغذی بچسبانید.
(به جای چسب می‌توان از سیم گالوانیزه نیز استفاده نمود).



شکل ۱۰-۸

نوار پلاستیکی را به دور آن ببیچید (شکل ۱۰-۹). (نوار
پلاستیکی باید کاملاً دور پشم شیشه را پوشاند تا مانع از رسیدن
رطوبت محیط به آن گردد).



شکل ۱۰-۹




مقوای مخصوص عایق کاری را که متناسب با محیط لوله
برش زده اید به دور پلاستیک قرار دهید و با چسب کاغذی مهار
کنید (شکل ۱۰-۱۱).

شکل ۱۰-۱۱



پارچه‌ی متقال را، که قبلًاً به عرض 1° الى 15° سانتی‌متر
برش زده اید، و به صورت نوار درآورده اید، به دور مقوا بپیچانید
تا سطح لوله کاملاً به وسیله‌ی نوار متقال پوشانده شود (شکل
۱۰-۱۱).

شکل ۱۰-۱۱

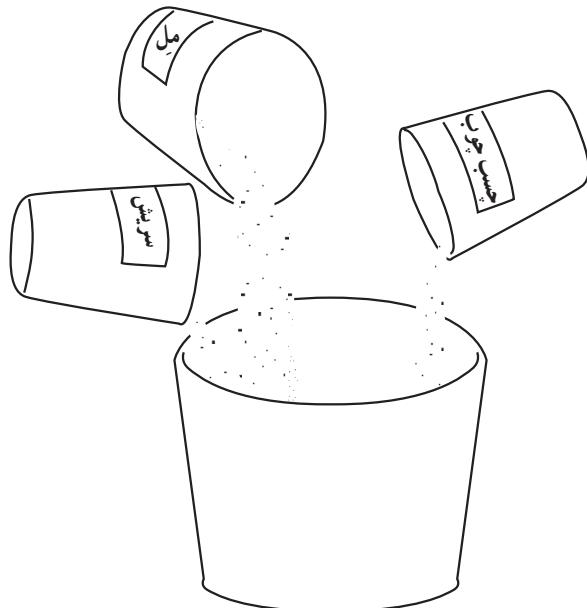

شکل ۱۰-۱۲

مقداری مل را با آب مخلوط کنید و به صورت خمیر روان درآورید. سپس مقدار یک دهم وزن مل، پودر سریش را نیز داخل آب حل کنید تا به صورت خمیر روان درآید. مقدار یک دهم وزن مل نیز چسب چوب تهیه کنید و هرسه ماده را در یک ظرف مخلوط کنید و کاملاً به هم بزنید تا خمیر روان و چسبنده‌ای (بتونه) حاصل شود (شکل ۱۰-۱۲).



شکل ۱۳-۱۰

بتونه‌ی حاصل شده را بر روی لوله، که قبلاً با پشم شیشه، نوار پلاستیکی، مقوا و متقابل پوشیده شده است، بمالید و یک سطح کاملاً صاف ایجاد کنید و اجازه دهید کاملاً خشک شود (ضخامت پوشش ۱ الی ۲ میلی‌متر باشد). استفاده از دستکش ضروری است (شکل ۱۳-۱۰).

- سطح خارجی لوله‌ها را با رنگ سفید رنگ آمیزی کنید.
- لوله‌ها را توسط نوار رنگی و فلش مشخص نمایند.
- در خاتمه ابزار و وسایل را تمیز کنید و به انبار تحويل دهید.
- محیط کار را تمیز کنید.
- کار انجام یافته را برای ارزش‌یابی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

۵-۱-۰- دستور العمل عایق کاری مخزن دو جداره

۱-۵-۰- جدول تجهیزات و ابزار

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	عایق پشم شیشه پتوانی	به مقدار لازم	۵ سانتی متری پشت کاغذی
۲	مقال	به مقدار لازم	-
۳	سیم گالوانیزه	به مقدار لازم	مخصوص عایق کاری
۴	ضدزنگ	به مقدار لازم	-
۵	رنگ روغنی	به مقدار لازم	با توجه به استاندارد رنگ بندی تجهیزات
۶	مل	به مقدار لازم	-
۷	سریش	به مقدار لازم	-
۸	چسب چوب	به مقدار لازم	-
۹	سنپاده	به مقدار لازم	آهن
۱۰	سیم چین	۱ عدد	-
۱۱	اره چوب بری	۱ عدد	-
۱۲	کاتر (تیغ موکتیری)	۱ عدد	-
۱۳	لباس کار	۱ دست	متناسب با اندام
۱۴	دست کش	۱ دست	مخصوص

۲-۵-۰- نکات فنی و ایمنی

- ۱- هنگام عایق کاری مخصوصاً با پشم شیشه از دستکش، لباس کار و ماسک استفاده نمایید.
- ۲- حتی امکان از فشرده شدن پشم شیشه توسط سیم گالوانیزه در موقع عایق کاری جلوگیری شود.

۱۰-۵-۳_مراحل انجام کار

۱- وسایل و ابزار کار و وسایل حفاظتی را از انبار تحویل

بگیرید.

۲- به لباس کار و وسایل حفاظتی مجهر شوید.

۳- مخزن دوجداره (شکل ۱۰-۱۴) دارای سطح حرارتی

زیادی است و اگر عایق نشود باعث به هدر رفتن انرژی حرارتی
می شود. بنابراین لازم است سطح آن را عایق کنند.



شکل ۱۰-۱۴



شکل ۱۰-۱۵



شکل ۱۰-۱۶

۴- بعد از استقرار و لوله کشی مخزن به منظور برش

پشم‌شیشه طول مخزن را اندازه بگیرید (شکل ۱۰-۱۵).

۵- محیط مخزن را نیز اندازه گیری کنید (شکل ۱۰-۱۶)

۶- روی پشم شیشه را باز کنید و بعد از اندازه‌گیری،
مقدار مورد نیاز را برش دهید (شکل ۱۰-۱۷).



شکل ۱۰-۱۷

۷- پشم شیشه را بر روی مخزن قرار دهید. ابتدا لبه‌های آن را با چسب نواری به هم بچسبانید (به جای چسب می‌توان از سیم گالوانیزه استفاده نمایید) آن گاه پارچه را به اندازه‌ی عرض مخزن برش داده بر روی عایق پشم شیشه قرار دهید تا کاملاً سطح عایق را پوشش دهد و سپس دور آن را با متقالی که به عرض ۵ الی ۱۰ سانتی‌متر برش زده‌اید، محکم کنید (شکل ۱۰-۱۸).



شکل ۱۰-۱۸

۸- برای پوشش دادن به عدسی‌های مخزن ابتدا پشم شیشه را به اندازه‌ی مناسب برش بزنید، سپس آن را بر روی عدسی قرار دهید (شکل ۱۰-۱۹)



شکل ۱۰-۱۹

۹- پارچه‌ی متقال را بر روی پشم‌شیشه قرار دهید و آن را کاملاً بکشید تا سطح صافی ایجاد گردد (شکل ۱۰-۲۰).



شکل ۱۰-۲۰

۱۰- به کمک نوار متقال پارچه‌ی مربوط به عدسی را در جای خود محکم کنید (شکل ۱۰-۲۱). عدسی دیگر را نیز پوشش دهید و با کشیدن پارچه‌ی متقال بر روی پشم‌شیشه، در تمام قسمت‌های مخزن سطح صافی را ایجاد نمایید.



شکل ۱۰-۲۱

۱۱- مواد مورد نیاز جهت تهییه بتوونه (خمیر پوشش) شامل آب، مل، سریش و چسب چوب را آماده نمایید (شکل ۱۰-۲۲).



شکل ۱۰-۲۲



شکل ۲۳—۱۰

۱۲—ابتدا مقداری آب را در سطل بزیرید، سپس مل را در آن حل کنید (شکل ۲۳—۱۰) آن‌گاه مقدار یک دهم وزن مل پودر سریش و چسب چوب به محلول اضافه نمایید و کاملاً به هم بزنید تا خمیر روان و مناسبی ساخته شود.




شکل ۲۴—۱۰

۱۳— الخمیر آماده شده را بر روی سطح متقال بمالید تا پوششی به ضخامت ۱ الی ۲ میلی متر ایجاد شود (شکل ۲۴—۱۰).



شکل ۲۵—۱۰

۱۴—برای ایجاد سطح کاملاً صاف و پوشش خطوط ناشی از نوارهای متقال، مجدداً یک لایه پارچه‌ی متقال را بر روی مخزن قرار دهید و کاملاً بکشید و روی آن را با بتونه پوشش دهید (شکل ۲۵—۱۰).

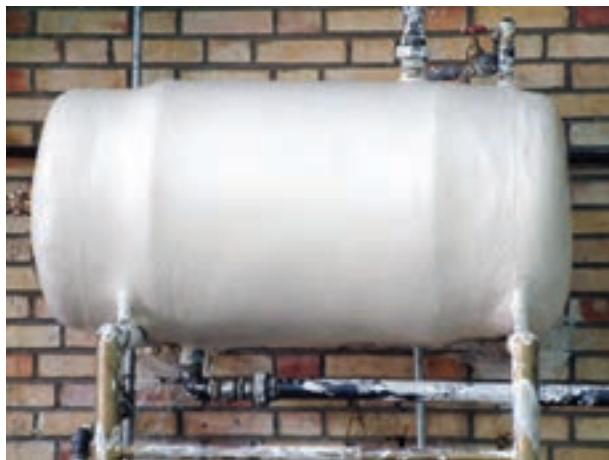

شکل ۲۶

۱۵- باید مخزن کاملاً عایق شود تا پس از خشک شدن آماده‌ی رنگ‌آمیزی گردد (شکل ۲۶-۱۰).



شکل ۲۷

۱۶- برای رنگ‌آمیزی مخازن آب گرم از رنگ روغنی شیری رنگ استفاده کنید (۱۰-۲۷).
در خاتمه پس از تمیز کردن ابزار و وسائل آن‌ها را تحویل انبار دهید.
محیط کار را کاملاً تمیز کنید.
کار انجام شده را برای ارزش‌یابی به هنرآموز خود تحویل دهید.

آزمون پایانی (۱۰)

- ۱- عایق نداشتن لوله‌ها و تجهیزات موتورخانه‌ی حرارت مرکزی موجب چه اشکالاتی می‌شود؟

۲- مشخصات مواد عایق را بیان کنید.

۳- کدام یک از عایق‌های زیر در سیستم‌های حرارت مرکزی کاربرد بیشتری دارد؟

الف) الیاف مصنوعی ج) پشم شیشه

ب) پلی استیرین د) پلی‌اتیلن

۴- لایه‌های عایق کاری بر روی لوله را به ترتیب نام ببرید.

۵- روش تهیه‌ی بتونه‌ی روی عایق کاری را شرح دهید.

۶- علت به کارگیری پلاستیک را بر روی عایق توضیح دهید.

۷- پشم شیشه پشت آلومینیوم در چه مواردی کاربرد دارد؟

۸- نحوه‌ی عایق کاری دیگ‌های حرارت مرکزی را شرح دهید.

۹- عایق کاری منابع آب گرم با لوله‌های آب گرم چه تفاوتی دارد؟

۱۰- آیا دیگ‌های فولادی را در موتورخانه عایق می‌کنند؟

خیر بلی

منابع و مأخذ

- ۱— DESIEN MANUAL For Heating, ventilation and air Conditioning.
- ۲— COLLIVS _ DIY GUIDE . PLUMBING & CENTRAL HEATING
- ۳— کتاب درس فنی سال دوم هنرستان (نظام قدیم) تألیف آقای مهندس علی اصغر قدسی مقدم و آقای مهندس محسن ضیایی
- ۴— مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (نشریه ۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه)
- ۵— عملکرد، نگهداری و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایی، تعویض هوای تهویه مطبوع (نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه)
- ۶— مبانی و کاربرد انواع پمپ‌ها نوشته‌ی H.L.stewART، مترجم مهندس حسن خوش‌کیش
- ۷— کاتالوگ شرکت‌های تولیدکننده وسایل
- ۸— تجارب شخصی مؤلف

